

Skaitmeninis Audio grotuvas

GoGear


SA2510
SA2515
SA2516
SA2520
SA2526
SA2540
SA2545
SA2546



Sveikiname įsigijus šį Philips įrenginį!

Užsiregistruokite www.philips.com/welcome ir gaukite pagalbą iš Philips.

Naudojimosi instrukcijų knygelė

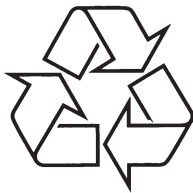

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Reikia pagalbos?

Apsilankykite Philips svetainėje:

www.philips.com/welcome

Šioje svetainėje rasite informaciją susijusią su naudojimosi instrukcijomis, naujausiais programinės įrangos patobulinimais, taip pat rasite dažniausiai užduodamus klausimus.

7 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Jeigu grotuve atsiranda problemų, patikrinkite visą informaciją rašoma šiame skyriuje. Taip pat patikrinkite DUK www.philips.com/support svetainėje.

Jeigu vis tiek nerandate sprendimo, susisieki su tiekėju.

Ispėjimas

Nebandykite patys taisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Mano grotuvas neįsijungia arba yra užrakintas

Jūs per trumpai laikėte paspaudę ►||. Dar kartą spauskite ir laikykite ►||, kol pamatysite pasveikinimo ekraną.

Jeigu nei vienas iš išvardintų būdų neveikia, naudokitės Philips Device Manager, kad sutaisytumėte savo grotuvą:

1. Paleiskite **Philips Device Manager** taip: **Philips Device Manager** iš **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA25XX > Philips SA25XX Device Manager**.
2. Spauskite ir laikykite ↶, kol grotuvas prisijungs prie kompiuterio.
3. Laikykite paspaudę tol, kol **Device Manager** atpažins jūsų grotuvą ir pradės taisymą.
4. Spauskite **Repair** mygtuką. Sekite instrukcijomis, kurias pateikia **Device Manager**.
5. Po to kai grotuvas bus sutvarkytas, atjunkite jį nuo kompiuterio ir įjunkite grotuvą iš naujo.

Po perkėlimo, grotuve nėra perkeltos muzikos

Ar jūsų dainos yra MP3 ar WMA formate?

Kitų formato grotuvas negros.

Grotuvas užstringa

1. Retais atvejais, kai grotuvas užstringa, napanikuokite. Išimkite baterijas ir vėl jas įdėkite.

 **Pastaba** Įrašyti failai grotuve nepradings.

2. Jeigu tai nepavyksta, gali tekti sutvarkyti grotuvą naudojant **Philips Device Manager**.

Nėra garso.

Ar ausinės tikrai įkištos į ausinių lizdą.

Kai kurios dainos yra nerodomos ar negrojamos.

- Šiame grotuve negros WMA takeliai, kurie yra apsaugoti DRM standartais nuo kopijavimo, pavyzdžiui, pirkti iš interneto parduotuvių. Takelis yra neteisingo formato. Grotuvas gali groti tik MP3 ir WMA formato takelius.
- Audio failas gali būti pažeistas, pabandykite tą failą groti kompiuteryje. Jeigu kompiuteryje daina negroja, iš naujo perkeltkite failą.

PHILIPS gali keisti dizainą ir techninius duomenis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be perspėjimo.

Prekiniai ženklai priklauso Koninklijke Philips

Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

www.philips.com



Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises

6 TECHNINIAI DUOMENYS

Galia

- Elektros tiekimas:
1 AAA baterija.²

Ekranas

- Vaizdas / Rodymas: Balto apšvietimo LCD,
128 x 48 pikseliai

Garsas

- Kanalių atskirimas: 40dB
- Equalizer nustatymai: Off / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno.
- Dažnis: 80-16000Hz
- Triukšmo santykis: > 80dB
- Išvesties jėga (RMS): 2x3mW

Audio grojimas

- Suspaudimo formatai: MP3 (8-320 kbps ir VBR; Sample rate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (64-192kbps) Sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Grojimo laikas: 25 valandos 2
- ID3-tag palaikymas.

Įrašymas

- Audio įrašymas: vidinis mikrofonas (Mono)
- FM radijas¹

Saugojimo Media

- Vidinės atminties talpa:
SA251X 1GB NAND Flash³
SA252X 2GB NAND Flash³
SA254X 4GB NAND Flash³

¹ FM radijas galimas tik kai kuriuose modeliuose, priklausomai nuo regiono.

² Baterijos veikimo laikas priklauso nuo nustatymų ir naudojimo.

³ 1MB= 1 milijonas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė.

1 GB= 1 milijardas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė.

Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tikras jos "kiekis" yra reikalingas grotuvui. Saugojimo talpa atitinka maždaug tokius reikalavimus: 4 minučių daina ir 64kbps WMA kodavimas.

⁴ Dainų perkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos nustatymų.

Sujungimai

- Ausinės 3.5mm, USB 2.0 (high speed)⁴

Muzikos perkėlimas

- Windows Explorer failų perkėlimas drag and drop principu.

Duomenų perkėlimas

- Per Windows Explorer.

Sistemos reikalavimai

- Windows® 2000, XP arba Vista.
- Pentium III 800MHz procesorius arba naujesnis
- 128MB RAM
- 500MB kietasis diskas
- Interneto jungtis
- Microsoft Internet Explorer 6.0 arba naujesnis
- Video display card (vaizdo korta)
- Sound card (Garso korta)
- CD-ROM
- USB lizdas

TURINYS

1	Svarbi informacija apie saugumą.....	4
2	Jūsų naujasis grotuvas.....	6
2.1	Ką rasite dėžutėje.....	6
2.2	Užregistruokite savo įrenginį.....	6
3	Pradėkime.....	7
3.1	Mygtukų ir sujungimų peržiūra.....	7
3.2	Pagrindinis meniu.....	8
3.3	Instaliavimas.....	8
3.4	Sujungimai.....	9
3.4.1	Baterijos įdėjimas.....	9
3.4.2	Baterijos išsekimo lygio simboliai.....	9
3.4.3	Prijungimas prie kompiuterio.....	9
3.5	Perkėlimas.....	10
3.5.1	Saugiai atjunkite grotuvą.....	10
3.6	Mėgaukitės.....	10
3.6.1	Įjungimas ir išjungimas.....	10
3.6.2	Judėjimas po meniu.....	10
3.6.3	Lock slider funkcija.....	1
4	Smulkesni veiksmai.....	11
4.1	Muzikos režimas.....	11
4.1.1	Mygtukai/ valdymas.....	11
4.1.2	Muzikos suradimas.....	11
4.1.3	Garsumo ribojimas.....	12
4.2	Radijas ¹	13
4.2.1	Automatinis nustatymas.....	13
4.2.2	Nustatytos radijo stoties grojimas.....	13
4.2.3	Rankinis nustatymas.....	13
4.2.4	Išsaugoti nustatytą dažnį.....	14
4.2.5	Įrašymas iš FM radijo stoties, kai radijas groja.....	14
4.2.6	Įrašymas iš FM radijo stoties, kai radijas negroja.....	14
4.3	Įrašinėjimas.....	15
4.3.1	Įrašų grojimas.....	15
4.3.2	Įrašų ištrynimasis.....	15
4.3.3	Įrašų perkėlimas į kompiuterį.....	15
4.4	Nustatymai.....	16
4.5	Naudokite savo grotuvą duomenų pernešimui ir saugojimui.....	16
5	Atnaujinkite grotuvo programinę įrangą.....	17
5.1	Rankiniu būdu patikrinkite ar nėra atnaujinimų.....	17
6	Techniniai duomenys.....	18
7	Dažniausiai Užduodami Klausimai.....	19

¹ FM radijas galimas tik kai kuriuose modeliuose, priklausomai nuo regiono.

1 SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Bendra priežiūra

Venkite pažeidimų ir gedimų:

- Nenaudokite įrenginio prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo, ir neleiskite kitiems daiktams nukristi ant jo.
- Neleiskite grotuvui patekti į vandenį. Neleiskite vandeniui patekti į ausinių lizdą ar į baterijų skyrelį, tai gali pažeisti įrenginį.
- Nenaudokite valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šlifuojamosiomis medžiagomis, tai gali pažeisti įrenginį.
- Netoli esantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Apsaugokite savo failus. Įsitinkinkite, kad išsaugojote originalius failus, kuriuos perkėlėte į įrenginį. Philips neatsako už turinio praradimą, kurį sukelia įrenginio pažeidimai ar neįskaitomumas/ neryškumas.
- Dirbkite (perkelkite, trinkite, ir t.t.) su muzikos failais naudodamiesi tik pridėta muzikos programine įranga, taip išvengsite problemų.

Apie veikimo ir saugojimo temperatūrą

- Dirbkite su įrenginiu tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp 0 ir 35° C (nuo 32 iki 95° F).
- Saugokite tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp -20 ir 45° C (nuo -4 iki 113° F).
- Baterijos veikimo laikas žemoje temperatūroje gali sutrumpėti.

Jeigu reikia pakeisti dalį ar priedą

Apsilankykite www.philips.com/support arba ir užsisakykite norimas detales ar priedus.

Klausymosi saugumas



Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

5 ATNAUJINKITE GROTUVO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

Jūsų grotuvą valdo vidinė programa vadinama mikroprograma. Gamintojai pastoviai išleidžia atnaujintas mikroprogramų versijas.

Programinė įranga **Philips Device Manager** automatiškai nustatys jūsų grotuvo būklę ir praneš, jeigu atsiras mikroprogramų patobulinimų. Jums reikės prisijungti prie Interneto.


Iš pridėto CD arba iš www.philips.com/support svetainės parsisiųskite naujausią **Philips Device Manager** versiją.

5.1 Rankiniu būdu patikrinkite ar nėra atnaujinimų

1. Įsitinkinkite, kad esate prisijungę prie interneto.
2. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
3. Paleiskite **Philips Device Manager** taip: **Philips Device Manager** iš **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA25XX > Philips SA25XX Device Manager**.



4. Spauskite **Update**.

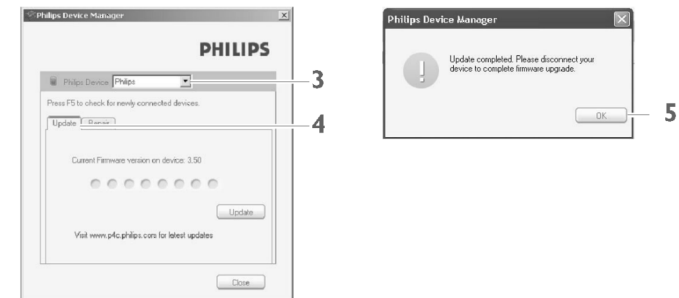









- > **Philips SA25XX Device Manager patikrins ar yra atnaujinimų, jeigu atnaujinimų bus, jie bus instaliuoti į jūsų grotuvą.**
- 5. Kai ekrane pamatote užrašą **Update completed**, spauskite **OK**.
- 6. Atjunkite grotuvą nuo kompiuterio.
- > **Matote užrašą Updating firmware. Grotuvas automatiškai persikraus, kai tik programinė įranga bus atnaujinta. Dabar vėl galite naudotis savo grotuvu.**

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.4 Nustatymai

Jūs galite atlikti norimus nustatymus.



1. Spauskite  ir pasirinkite .
2. Spauskite  arba  kad pasirinktumėte norimą galimybę.
3. Spauskite , kad eitumėte į sekantį lygmenį arba , kad grįžtumėte į buvusį.
4. Spauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.
5. Spauskite  kad išeitumėte iš nustatymų (**Settings**) meniu.

Nustatymų meniu pasiekiamos tokios galimybės/ funkcijos:

Pasirinkimai	Kitos galimybės
Playmode (grojimo režimas)	Off (išjungta) / Repeat 1 (Pakartoti 1) / Repeat all (Pakartoti visus)/ Shuffle all (sumaišyti)/ Shuffle and repeat (sumaišyti ir kartoti)
Sound settings (garso nustatymai)	Equalizer Off / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno
	Garsumo limitas Ijungta/ Išjungta
Language (kalba)	English / French / Spanish / German / Dutch / Italian / Portuguese / Swedish / Polish / Norwegian / Russian / Turkish / Portuguese (Brazilian) / Hungarian / Finnish / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese / Korean
Apšvietimo laikmatis	10 sekundžių / 30 sekundžių / 60 sekundžių / Always on (visada įjungtas)
Informacija)	Atminties naudojimas/ Programinės įrangos versija
Gamykliniai nustatymai	Gražinti gamyklinius nustatymus. OK/ Cancel (įjungti/ Nutraukti)

4.5 Naudokite savo grotuvą duomenų pernešimui ir saugojimui

Naudodamiesi **Windows Explorer** galėsite saugoti ir pernešti duomenis su savo grotuvu.

1 SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Kai naudojate ausinėjimą, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykite vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Svarbu (modeliai su pridėtomis ausinėmis)

Philips garantuoja ausinių suderinamumą su grotuvu tik tuo atveju, jeigu naudojate originalias ausines. Jeigu jums reikia pakeisti savo ausines, mes rekomenduojame susisiekti su tiekėju ir įsigyti tokio pačio modelio ausines.

Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines ir autorines teises, jeigu kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Windows media ir Windows logotipas yra registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft korporacijai Amerikoje ir kitose šalyse.

Duomenų pasiekimas

Philips trokšta gerinti savo produktų kokybę. Įrenginys išsaugo šiek tiek duomenų savo atmintyje apie regioną, kuriame jūs esate. Šie duomenys yra naudojami problemų ir gedimų aptikimui. Išsaugoti duomenys gali būti tokie: grojimo trukmė muzikos ir tiunerio režime, baterijų keitimo dažnumas ir t.t. Šie duomenys nenurods iš kur jūs gavote muzikinį turinį. Išsaugoti duomenys bus naudojami TIK tuo atveju, jeigu grotuvas pateks į Philips aptarnavimo centrą, meistrai žymiai lengviau aptiks gedimus ir priežastis.

Seno produkto išmetimas.



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su namų apyvokos šiukšlėmis.

Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

Pakeitimai

Vartotojas gali prarasti teisę naudotis įrenginiu, jeigu atlieka neleistinus pakeitimus.

Pastaba Europos Sąjungos šalims

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

2 JŪSŲ NAUJASIS GROTUVAS

Jūs galite mėgautis:

- MP3 ir WMA grojimu.
- FM radijų¹
- FM radijo įrašymu¹
- Balso įrašymu.

2.1 Ką rasite dėžutėje

Toliau nurodytus priedus rasite įpakuotus kartu su grotuvu:



Grotuvas



Ausinės



USB laidas



AAA baterija



Greitos pradžios gidas



CD-ROM su Philips Device Manager, Naudojimosi Instrukcijomis ir Dažniausiai Užduodamais Klausimais.

2.2 Užregistruokite savo įrenginį

Mes rekomenduojame užregistruoti savo įrenginį tam, kad gautumėte nemokamus programinės įrangos atnaujinimus. Eikite į www.philips.com/welcome svetainę, užsiregistruokite ir mes jus informuosime, kai tik atsiras naujų programinės įrangos patobulinimų.

¹ FM radijas galimas tik kai kuriuose modeliuose, priklausomai nuo regiono.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.3 Įrašinėjimas

Jūs galite įrašyti savo balsą ir išklausyti savo įrašinėjimus. Skyriuje apie mygtukų ir sujungimų peržiūrą, galite pamatyti kur yra jūsų grotuvo mikrofono vieta.

- 1 Iš pagrindinio meniu pasirinkite **Start voice recording**.



> Ekrane pamatysite įrašymo vaizdą ir grotuvas pradės automatiškai įrašinėti.

- 2 Spauskite , norėdami pristabdyti.
- 3 Spauskite , norėdami sustabdyti.
- 4 Spauskite , kad išsaugotumėte įrašą, arba spauskite , kad išeitumėte.

> Garso įrašas bus išsaugotas grotuve. (Failo pavadinimo formatas: VOICEXXX.WAV, kur XXX yra įrašo numeris, kuris bus automatiškai sugeneruojamas.)

- 5 Failą galėsite rasti > **Recordings Library**> **Voice**.

Pastaba: Jeigu norite įrašinėti FM radiją, skaitykite skyrių apie Radiją ¹.

4.3.1 Įrašų grojimas

Pagrindiniame meniu pasirinkite > **Recordings Library**> **Voice** or **FM radio** ¹.

1. Pasirinkite norimą įrašą.
2. Spauskite , norėdami patvirtinti.

4.3.2 Įrašo ištrynimasis

Grotuvas suteikia galimybę ištrinti visus išsaugotus įrašus.

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Per **Window Explorer** pasirinkite grotuvą.
3. Pasirinkite **Recordings**> **Voice** arba **FM Radio** ¹.
4. Pasirinkite failus, kuriuos norėtumėte ištrinti ir spauskite Delete kompiuterio klaviatūroje.

4.3.3 Įrašų perkėlimas į kompiuterį

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Per **Windows Explorer** pasirinkite savo grotuvą.
3. Pasirinkite **Recordings**> **Voice** arba **FM Radio** ¹
4. Nukopijuokite įrašus į norimą kompiuterio vietą.

¹ FM radijas galimas tik kai kuriuose modeliuose, priklausomai nuo regiono.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.2.4 Išsaugoti nustatytą dažnį

1. Nustatykite norimą dažnį, kurį pageidaujate išsaugoti.
2. Spauskite ►►, kad patektumėte į nustatymo į ekraną.
3. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte, o tada ►►, kad išsaugotumėte. Jeigu norite išeiti iš radijo režimo, ilgai spauskite ↶.

4.2.5 Įrašymas iš FM radijo stoties, kai radijas groja


1. Spauskite ↶ vieną ar keletą kartų, kad patektumėte į Radijo meniu ☰.
2. Pasirinkite **Start FM Recording**.
3. Spauskite ►►, kad pradėtumėte įrašinėti. Spauskite ↶, jeigu norite sustabdyti įrašinėjimą.
4. Spauskite ►►, kad išsaugotumėte įrašą.
5. Jeigu norite išeiti iš radijo režimo, ilgai spauskite ↶.

4.2.6 Įrašymas iš FM radijo stoties, kai radijas negroja

1. Iš Radijo meniu ☰, pasirinkite **Start FM Recording**.
2. Su ▲/▼ pasirinkite FM kanalą (stotį).
3. Spauskite ►►, kad pradėtumėte įrašinėti. Spauskite ↶, jeigu norite sustabdyti įrašinėjimą.
4. Spauskite ►►, kad išsaugotumėte įrašą.
5. Jeigu norite išeiti iš radijo režimo, ilgai spauskite ↶.

3 PRADĖKIME

3.1 Mygtukų ir sujungimų peržiūra

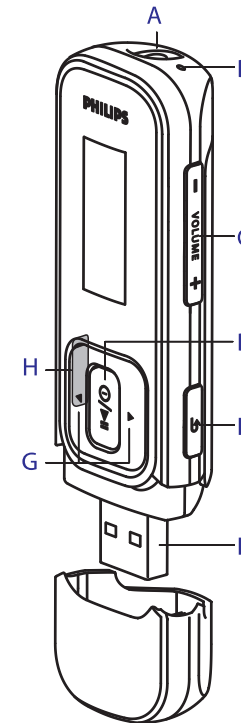

A	🎧	Ausinių lizdas
B	MIC	Mikrofonas
C	- VOLUME +	Patylinti / pagarsinti (laikykite paspaudę, jeigu norite greitai pagarsinti ar sumažinti garsą).
D	🔌▶▶	Įjungti arba išjungti įrenginį, Groti/Pauzė, patvirtinti meniu nustatymą.
E	↶	Grįsite vienu lygmeniu atgal. Laikykite paspaudę, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.
F	🔌	USB jungtis
G	▲/▼	Judėkite aukštyn/ žemyn. Laikykite paspaudę, kad tai atliktumėte didesniu greičiu.
H	🔒 Slider	Spauskite, kad užrakintumėte/ atrakintumėte mygtukus (išskyrus VOLUME+)

3 PRADĖKIME

3.2 Pagrindinis meniu

Menu	To
Music	Grokite skaitmeninius muzikos takelius
Radio ¹	Klausykitės FM radijo.
Recordings	Sukurkite arba klausykitės įrašų.
Folder view	Peržiūrėkite kataloguose esančius failus
Settings	Pasirinkite savo grotuvo nustatymus.

3.3 Instaliavimas

Svarbu !

Būtinai instaliuokite programinę įrangą iš pridėto CD.

Sistemos reikalavimai:

- Windows 2000, XP arba Vista.
- Pentium III 800Mhz procesorius ar naujesnis.
- 128MB RAM
- 500MB kietasis diskas
- Internetas (pageidaujamas)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ar naujesnis
- * CD-ROM
- USB lizdas

1. Įdėkite pridėtą CD į savo kompiuterio CD-ROM valdiklį.
2. Sekite ekrane atsirandančiomis instrukcijomis, kad teisingai instaliuotumėte **Philips Device Manager**.
3. Jeigu instaliavimo programa neprasideda automatiškai, tai naudodamiesi **Windows Explorer** pasiekite CD turinį ir du kartus spustelkite ant failo su .exe plėtiniu.

Jeigu pametėte CD- nesijaudinkite. Jūs galite parsisiųsti CD turinį iš www.philips.com/support.

¹ FM radijas galimas tik kai kuriuose modeliuose, priklausomai nuo regiono.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.2 Radijas¹

Pagrindiniame meniu pasirinkite , kad patektumėte į radijo režimą.

Ausinių prijungimas

Pateikta ausinių pora veikia kaip radijo antena. Norėdami užtikrinti geriausią radijo kokybę, pilnai įkiškite ausinių kištuką į lizdą grotuve.

4.2.1 Automatinis nustatymas

 **Pastaba** Automatinis nustatymas iš naujo nustato jau buvusias išsaugotas stotis.



1. Pasirinkite **Auto tune** iš radijo meniu .

> *Grotuvus suras radijo stotis su stipriausiais signalais ir jas automatiškai išsaugos. Daugiausia galima išsaugoti 20 radijo stočių.*


Jeigu norite sustabdyti paiešką, spauskite .

Jeigu norite išeiti iš radijo režimo, ilgai spauskite .

4.2.2 Nustatytos radijo stoties grojimas

1. Iš radijo meniu  pasirinkite Presets.
2. Spauskite  / , o tada , kad pradėtumėte groti pasirinktą stotį.






3. Jeigu norite eiti prie kitos radijo stoties, spauskite  / .
Jeigu norite išeiti iš radijo režimo, ilgai spauskite .

4.2.3 Nustatymas rankiniu būdu

1. Iš radijo meniu , pasirinkite **Manual tune**.

> *Atsiranda grojimo ekranas.*

2. Trumpai paspauskite  / , norėdami mažais intervalais ieškoti radijo bangų.

3. Ilgai paspauskite  arba , kad automatiškai surastumėte artimiausią stiprų radijo signalą. Jeigu norite išeiti iš Radijo režime, ilgai spauskite .

¹ FM radijas galimas tik kai kuriuose modeliuose, priklausomai nuo regiono.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.1.3 Garsumo ribojimas

Garsus klausymasis gali pakenkti jūsų klausai. Jūs galite nustatyti tinkamą grotuvo garsumo lygį (garsumo limitą):

1. Iš pagrindinio meniu pasirinkite **Settings> Sound settings> Volume limit> Set**.
2. Spauskite Vol- arba Vol+, kad reguliuotumėte garsumo lygį.
3. Spauskite **▶||**, kad nustatytumėte.



.> *Kaip jūs nustatote garso limitą, jūs nebegalėsite klausytis garsiau nei nustatytas limitas, net jei ir spausite Vol+ mygtuką.*

1. Jeigu norite vėl įjungti maksimalų garsumo lygį, išjunkite garso ribojimo/ limitavimo funkciją, pasirinkite **Settings> Sound settings> Volume limit> Off**.


3 PRADĖKIME

3.4 Sujungimai


3.4.1 Baterijos įdėjimas



1. Nuimkite USB dangtelį



2. Nuimkite baterijų dangtelį pagal rodyklę.



3. Įdėkite pridėtą AAA bateriją į baterijų skyrelį.

3.4.2 Baterijos išsekimo lygio simboliai

Baterijos išsekimo lygiai yra vaizduojami štai taip:



Pilna



Du-trečdaliai



Puse




Mažai




Tuščia

ⓘ Pastaba

Kai baterija beveik tuščia, jūs matote senkančios baterijos simbolį . Jūsų grotuvas išsijungs maždaug už 60 sekundžių. Visi nustatymai ir įrašai bus išsaugoti.

3.4.3 Jungimas prie kompiuterio

Naudokitės pridėtu USB laidu, kad prijungtumėte savo įrenginį prie kompiuterio.

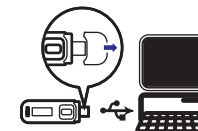

1. Nuimkite USB dangtelį.
2. Prijunkite USB laidą prie USB lizdo esančio grotuvo apačioje, o kitą laido galą prie kompiuterio.

3 PRADĖKIME


3.5 Perkėlimas

Windows Explorer sistemoje jėsus grotuvas rodomas kaip USB duomenų talpykla. Naudodami USB jungtį jėsus galėsite sutvarkyti failus ir perkelti muziką į grotuvą.

1. Paspauskite ir paryškinkite vieną arba daugiau dainų, kurias norėtumėte perkelti.
2. Naudokite tempimo ir numetimo (drag and drop) funkciją, kad baigtumėte perkėlimą.

*** Patarimas** Norėdami perkelti muziką iš kompaktinių diskų, naudokite programinę įrangą tokią kaip Musicmatch Jukebox arba Windows Media Player, kad paverstumėte dainas į MP3/WMA formatą. Naudodami Windows Explorer nukopijuokite šiuos failus į muzikos grotuvą. Nemokamos šių programų versijos gali būti atsisiųstos iš Interneto.

3.5.1 Saugiai atjunkite grotuvą

1. Išeiškite iš visų programų, kurios susijusios su grotuvu.
2. Saugiai atjunkite grotuvą spausdami  simbolį jėsus kompiuteryje.

3.6 Mėgautitės

3.6.1 Įjungimas ir išjungimas

Jeigu norite įjungti, spauskite /▶▶, kol pamatysite Philips logo.




Jeigu norite išjungti spauskite /▶▶, kol ekrane pamatysite užrašą "Bye".

*** Patarimas**

Jeigu jėsus neatliekate jokių veiksmų su grotuvu ilgiau nei 10 minutes, jis automatiškai išsijungs.




3.6.2 Judėjimas po meniu

Naudodamiesi grotuvo judėjimo po meniu sistema, jėsus pasieksite nustatymus ir pasirinkimus.

Veiksmas	Ką spausti
Jeigu norite grįžti į buvusį meniu	Spauskite 
Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu	Spauskite ir laikykite 
Jeigu norite naršyti po įvairius meniu	Spauskite ▶▶ arba 
Jeigu norite judėti per sąrašą	Spauskite ▲ arba ▼
Jeigu norite pasirinkti funkciją/ galimybę	Spauskite ▶▶

3.6.3 Lock slider funkcija (mygtukų užblokavimas)

Jėsus galite užblokuoti mygtukus, kad be reikalo nepasirinktumėte nenorimų nustatymų.

1. Grojimo metu galite nustatykite "lock slider" į  poziciją.
> *Visi mygtukai išsiskyrus VOL+ bus užblokuoti, o ekrane matysite .*
2. Nustatykite "lock slider" į  poziciją, kad atblokuotumėte mygtukus.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.1 Muzikos režimas (taip pat veikia ir su įrašais)

Jėsus grotuvui tinka MP3 ir WMA formatai.

4.1.1 Mygtukai


Muzikos grojimo metu veiks šie mygtukai


Veiksmas	Ką spausti
Groti/ Pauzė	Spauskite ▶▶
Eiti prie kitos dainos	Spauskite ▼
Grįžti prie buvusios dainos	Spauskite ▲
Greitas sukimas į priekį	Spauskite ir laikykite ▼
Greitas sukimas atgal	Spauskite ir laikykite ▲
Grįžti į naršymo/ judėjimo meniu	Ilgai/ trumpai spauskite  mygtuką
Padidinti garsumą	Spauskite VOL+
Sumažinti garsumą	Spauskite VOL-

4.1.2 Muzikos suradimas



1. Pagrindiniame meniu pasirinkite , kad atidarytumėte muzikos režimą. Jėsus galite pasirinkti šias funkcijas:

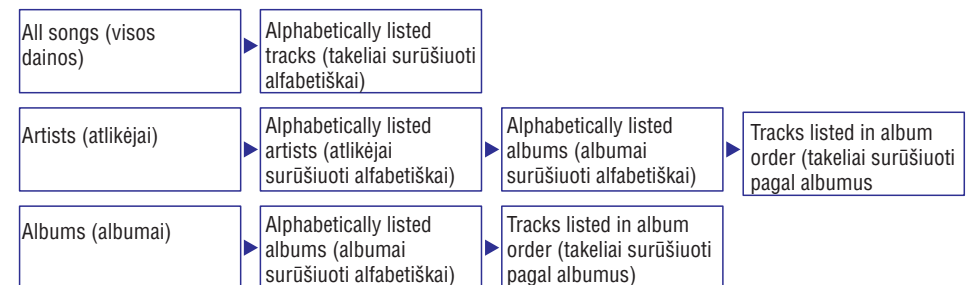

2. Spauskite ▲ arba ▼, norėdami vaikščioti sąrašė.
3. Spauskite ▶▶, kad pasirinktumėte, arba , norėdami sugrįžti atgal.
4. Spauskite ▶▶, norėdami groti pasirinktus takelius.

Pastaba Šis grotuvas negros dainų, kurios yra apsaugotos nuo kopijavimo (DRM) WMA formato muzikos, kurią galima nusipirkti Internetu.