

Philips GoGear Audio-Player

SA2610 SA2611
SA2615 SA2616
SA2620 SA2621
SA2625 SA2626
SA2640 SA2641
SA2645 SA2646

Kurzbedienungs- anleitung



- 1 Installieren
- 2 Anschließen
- 3 Daten übertragen
- 4 Los geht's - Musik hören!

PHILIPS

Support?

Besuchen Sie

www.philips.com/welcome

für ausführliches Support-Material wie Bedienungsanleitung, Flash Tutorial, die jeweils neuesten verfügbaren Software-Upgrades sowie Lösungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs).

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

- 32 Benutzerhandbuch?
- 32 Registrieren Sie Ihr Gerät
- 32 Updates und Upgrades nicht vergessen!
- 33 Verpackungsinhalt
- 34 Übersicht über Bedienungselemente und Anschlüsse
- 35 Installieren
- 35 Anschließen
 - 35 Einlegen der Batterie
 - 35 Anzeige der Batteriekapazität auf Ihrem Player
 - 36 Player an den PC anschließen
- 36 Daten übertragen
 - 36 Übertragung von Musikdateien
- 37 Los geht's - Musik hören!
 - 37 Ein-/Ausschalten
 - 37 Hauptmenü
 - 37 Navigation im und durch das Menü
- 38 Musikmodus
- 38 Radio*
 - 38 Automatische Sendersuche
 - 38 Anhören eines gespeicherten Radiosenders
 - 39 Radioaufnahmen bei laufender Wiedergabe
- 39 Aufnahmen
 - 39 Aufnahmen machen
 - 39 Abspielen von Aufnahmen
- 40 Fehlersuche und -beseitigung
 - 40 Wie kann ich meinen Player wiederherstellen?
- 40 Support?
- 40 Entsorgung Ihres Altgeräts

* Diese Funktion ist nicht in allen Regionen verfügbar.

Benutzerhandbuch?

Ein ausführliches Benutzerhandbuch sowie häufig gestellte Fragen (FAQs) finden Sie auf der CD-ROM, die im Lieferumfang Ihres Players enthalten ist. Zudem können Sie diese Datei auch unter www.philips.com/support herunterladen.

Registrieren Sie Ihr Gerät

Da Sie die Möglichkeit haben, Ihr Gerät zu aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, dass Sie Ihren Player unter www.philips.com/welcome registrieren, so dass wir Sie informieren können, sobald jeweils neue Upgrades für Ihr Gerät verfügbar sind.

Updates und Upgrades nicht vergessen!

Damit Sie an Ihrem neuen Gerät lange Freude haben, empfehlen wir Ihnen, dass Sie regelmäßig www.philips.com/support auf frei verfügbare Updates von Software für Ihr Gerät überprüfen. Diese Downloads garantieren die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Players. Zudem sorgen Sie mit diesen auch dafür, dass mögliche neue Audioformate vom Player unterstützt werden.

Und nun - kommen Sie in eine ganz neue Art von Musikgenuss!

Verpackungsinhalt



Kopfhörer



USB-Kabel



AAA-Batterie



CD-ROM



Kurzbedienungsanleitung


Was Sie ansonsten noch brauchen:








Computer

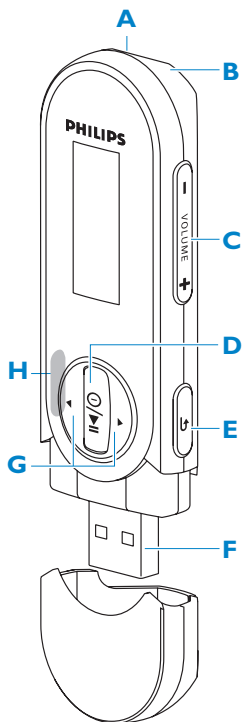Systemvoraussetzungen Ihres Computers:
Windows 2000, XP oder Vista
Pentium III 800 MHz Prozessor oder höher
CD-ROM-Laufwerk
128 MB RAM
500 MB Festplattenspeicherplatz
USB-Anschluss
Internetverbindung (empfohlen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher

Übersicht über Bedienungselemente und Anschlüsse



A 	Kopfhöreranschluss
B MIC	Mikrofon
C -VOLUME+	Verringern bzw. Erhöhen der Lautstärke (für schnelles Verringern / Erhöhen Taste gedrückt halten)
D 	Ein-/Aus-schalten Wiedergabe/Aufnehmen; Pause Bestätigen
E	Zurück bzw. eine Ebene nach oben (Taste gedrückt halten zum Zurückgehen ins Hauptmenü)
F 	USB-Anschluss
G 	Auf-/Abwärtsscrollen (für schnelles Scrollen durch Menüs jeweilige Taste gedrückt halten)
H  Schieberegler	Sperrern aller Tasten/Tastensperre aufheben (außer den Lautstärketasten -VOLUME+)

1 Installieren

- 1 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
- 2 Befolgen Sie dann die Ihnen angezeigten Anweisungen, um die Installation des **Philips Geräte-Manager** abzuschließen.

2 Anschließen

A Einlegen der Batterie



- 1 Entfernen Sie zuerst die USB-Schutzkappe.



- 2 Schieben Sie dann die Batteriefachabdeckung wie abgebildet in Pfeilrichtung auf.



- 3 Legen Sie nun die im Lieferumfang enthaltene AAA-Batterie in das Batteriefach ein und bringen Sie die Abdeckung dann wieder an.

B Anzeige der Batteriekapazität auf Ihrem Player

Der ungefähre Ladezustand der Batterie wird Ihnen mit folgenden Symbolen angezeigt:



Batterie vollständig aufgeladen



Batterie zu zwei Dritteln voll




Batterie halb voll



Batterie fast leer




Batterie leer

Hinweis Ist die Kapazität sehr gering, blinkt eine entsprechende Anzeige  auf, um Sie darauf hinzuweisen. Ihr Player schaltet sich dann in weniger als 60 Sekunden aus. Von Ihrem Player werden aber alle Einstellungen sowie ggf. unbeendete Aufnahmen gespeichert, bevor er sich ausschaltet.

C Player an den PC anschließen

Zum Anschließen des Players an den PC verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel.

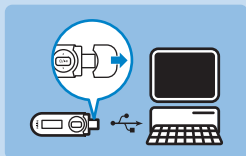

- 1 Hierfür zunächst die USB-Kappe am Player abziehen.
- 2 Schließen Sie dann das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den USB-Anschluss an Ihrem Player und das andere Ende des Kabels an einem USB-Port an Ihrem PC an.

3 Daten übertragen

Ihr Player wird im **Windows Explorer** als USB-Massenspeichergerät erkannt. Bei bestehender USB-Verbindung können Sie Ihre Dateien verwalten sowie Musikdateien auf Ihren Player übertragen.

A Übertragung von Musikdateien

- 1 Klicken Sie und markieren Sie einfach einen oder mehrere Songs, die Sie von Ihrem Computer auf Ihren Player übertragen wollen.
- 2 Um die jeweils ausgewählten Songs dann zu übertragen, können Sie sie einfach per Drag & Drop auf Ihren Player ziehen.

Tipp Wollen Sie Musik-CDs auf Ihren Player übertragen, verwenden Sie entsprechende Softwareprogramme wie „Musicmatch Jukebox“ oder auch den „Windows Media Player“, um die Musiktitel einer Audio-CD zuerst in MP3-/WMA-Dateien umzuwandeln („rippen“). Kopieren Sie die entsprechenden Dateien danach einfach über den Windows Explorer auf Ihren digitalen Audioplayer. Kostenlose Versionen dieser Programme finden Sie zum Download im Internet.






4 Los geht's - Musik hören!

A Ein-/Ausschalten

Drücken Sie zum Einschalten des Players die Taste ►||, bis das **Philips**-Logo auf dem Display angezeigt wird.

Zum Ausschalten des Geräts halten Sie einfach die Taste ►|| gedrückt, bis das Display erlischt.

B Hauptmenü

 Musik	Abspielen Ihrer digitalen Musiktitel
 Radio*	Hören von FM (UKW)-Radio
 Aufnahmen	Aufnehmen und Anhören der Aufnahmen
 Ordneransicht	Dateien in Ordnern anzeigen
 Einstellungen	Anpassen der Player-Einstellungen

C Navigation im und durch das Menü

Ihr Player verfügt über ein intuitives Menünavigationssystem, das Sie durch die verschiedenen Einstellungen, Funktionen und Vorgänge führt.

Funktion	Taste(n)
Zurückgehen zum vorherigen Menü	Drücken der Taste 
Zurückgehen ins Hauptmenü	Gedrückthalten von 
Bewegen in einzelnen Menüs	Drücken der Taste ► bzw. 
Aufwärts-/Abwärtsbewegen in Listen	Drücken der Taste ▲ bzw. ▼
Auswählen einer Option	Drücken der Taste ►


Musikmodus (einschließlich der Wiedergabe von Aufnahmen)

Während der Musikwiedergabe stehen Ihnen die folgenden Optionen bzw. Optionen zur Verfügung:

Funktion	Taste(n)
Wiedergabe/Pause	Drücken der Taste ►
Nächste Audiodatei	Drücken der Taste ▲
Vorherige Audiodatei	Drücken der Taste ▼
Suchlauf vorwärts	Gedrücktthalten der Taste ▲
Suchlauf rückwärts	Gedrücktthalten der Taste ▼

Funktion	Taste(n)
Aufrufen des Optionsmenüs	Drücken der Taste ↻
Erhöhen der Lautstärke	Drücken der Taste Vol +
Verringern der Lautstärke	Drücken der Taste Vol -

Radio*

Wählen Sie im Stammmenü  aus, um in den Radiomodus zu gelangen.

Anschließen der Kopfhörer

Die im Lieferumfang Ihres Players enthaltenen Kopfhörer dienen auch als Radioantenne. Stellen Sie also sicher, dass Sie sie richtig angeschlossen haben, um einen optimalen Senderempfang zu gewährleisten.

Automatische Sendersuche

1 Wählen Sie hierfür im Radiomenü  **Automatischer Suchlauf** aus.

> Der Player sucht daraufhin nach den Radiosendern mit dem jeweils besten Empfangssignal und speichert diese automatisch auf den Speicherplätzen ab.

Sie können bis zu 20 Radiosender auf Ihrem Player bzw. den verfügbaren Speicherplätzen speichern.

Anhören eines gespeicherten Radiosenders



1 Wählen Sie hierfür im Radiomenü  **Vorgabe** aus.




2 Verwenden Sie nun die Taste ▲ bzw. ▼, um die gespeicherten Sender zu durchsuchen und den jeweils gewünschten Sender auszuwählen; zum Einstellen eines Senders die Taste ►|| drücken.

3 Haben Sie einen Sender eingestellt, können Sie aber auch jederzeit einen anderen Radiosender einstellen; dafür die Taste ▲ bzw. ▼ verwenden.

Wollen Sie das Radio-Menü verlassen, drücken Sie lange die Taste ↻.

Radioaufnahmen bei laufender Wiedergabe

- 1 Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  einmal oder ggf. mehrmals zum Aufrufen des Radiomenüs.
- 2 Wählen Sie dann darin **Radio-Aufnahme starten** aus.
- 3 Zum Starten der Aufnahme drücken Sie dann einfach die Taste .

Wollen Sie die laufende Aufnahme stoppen, drücken Sie dafür die Taste .
- 4 Zum Speichern der Aufnahme drücken Sie auf .
- 5 Wollen Sie das Radio-Menü verlassen, drücken Sie lange die Taste .




Aufnahmen

Sie können mit Ihrem neuen Player auch Sprachaufnahmen machen.

Aufnahmen machen

- 1 Drücken Sie hierfür in den Menüs (außer dem Radio-Menü!) lang die Taste **REC.**




- > Dann wird Ihnen ein entsprechender Bildschirm auf dem Display Ihres Players angezeigt, und die Sprachaufnahme startet automatisch.
- 3 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme anzuhalten.
 - 4 Wollen Sie die jeweilige Sprachaufnahme beenden und speichern, so drücken Sie hierfür die Taste .
 - > Die von Ihnen gemachte Sprachaufnahme wird daraufhin auf Ihrem Player gespeichert (Dateiname - Format: "VOICEXXX.WAV", wobei "XXX" für die Nummer der jeweiligen Aufnahme steht, die automatisch erzeugt wird).
 - 5 Sie finden diese Datei(en) unter  > **Aufnahme-Bibliothek** > **Sprachaufnahmen**.

Tip Sie können eine Aufnahme auch jederzeit anhalten bzw. neu starten, indem Sie die Taste  drücken.

Abspielen von Aufnahmen

Wählen Sie hierfür im Hauptmenü  > **Aufnahme-Bibliothek** > **Sprachaufnahmen** bzw. **FM Radio*** aus.

- 1 Wählen Sie darin nun die Aufnahme auf, die Sie sich anhören wollen.
- 2 Zur Bestätigung und zum Starten der Wiedergabe drücken Sie dann die Taste .


* Diese Funktion ist nicht in allen Regionen verfügbar.

Fehlersuche und -beseitigung

Wie kann ich meinen Player wiederherstellen?

Batterie aus dem Player entnehmen und wieder einsetzen, um den Player zurückzusetzen.

Sollte keiner dieser Tipps helfen, verwenden Sie den Geräte-Manager, um Ihren Player wiederherzustellen:

- 1 Starten Sie auf Ihrem Computer den **Philips Device Manager** über **Start > Alle Programme > Philips Digital Audio Player > SA26XX > Philips SA26XX Device Manager**.
- 2 Halten Sie die Taste  gedrückt, während Sie Ihren Player an Ihren Computer anschließen.
- 3 Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis der **Philips Device Manager** Ihren Player erkannt hat und den Wiederherstellungsmodus startet.
- 4 Klicken Sie dann den Button **Reparieren** an und befolgen Sie die vom **Device Manager** angezeigten Anweisungen.
- 5 Wurde die Reparatur erfolgreich abgeschlossen, trennen Sie Ihren Player sicher von Ihrem Computer und starten Sie Ihren Player neu.

Support?

Benutzerhandbuch

Sehen Sie im Benutzerhandbuch nach, das im Lieferumfang Ihres Players enthalten ist.

Online-Hilfe

Support finden Sie auch auf www.philips.com/welcome

Entsorgung Ihres Altgeräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.

Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Batterien enthalten chemische Substanzen, wodurch die Umwelt belastet werden kann. Deswegen sind Batterien an dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk8083