

Lettores audio Philips GoGear

SA2610 SA2611  
SA2615 SA2616  
SA2620 SA2621  
SA2625 SA2626  
SA2640 SA2641  
SA2645 SA2646

# Guida rapida di introduzione



- 1 Installazione
- 2 Collegamento
- 3 Trasferimento
- 4 Divertirsi

**PHILIPS**

# Avete bisogno di aiuto?

Visitate

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

dove è possibile reperire una serie completa di materiali di supporto come manuali d'uso, esercitazioni, aggiornamenti recenti del software e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

- 52 **Esiste un manuale?**
- 52 **Registrazione del prodotto**
- 52 **Non dimenticarsi degli aggiornamenti**
- 53 **Contenuto della confezione**
- 54 **Panoramica sui comandi e sui collegamenti**
- 55 **Installazione**
- 55 **Collegamento**
  - 55 Inserire le batterie
  - 55 Indicazione del livello della batteria
  - 56 Collegarsi al PC
- 56 **Trasferimenti**
  - 56 Trasferimento musicale
- 57 **Divertirsi usando il lettore**
  - 57 Accensione e spegnimento
  - 57 Menu principale
  - 57 Navigare nel menu
- 58 **Modalità musica**
- 58 **Radio\***
  - 58 Sintonizzazione automatica
  - 58 Ascolto di una stazione radio di preselezione
  - 59 Registrare dalla radio FM quando è in esecuzione
- 59 **Registrazioni**
  - 59 Eseguire le registrazioni
  - 59 Riproduzione delle registrazioni
- 60 **Risoluzione dei problemi**
  - 60 Come si riconfigura il lettore?
- 60 **Avete bisogno di aiuto?**
- 60 **Smaltimento di vecchi prodotti**

\* Questa funzione è disponibile solo per alcune versioni.

# Esiste un manuale?

Insieme al lettore, nella confezione acquistata è possibile trovare un CD che contiene un manuale d'uso dettagliato e le Domande Frequenti (FAQ). Inoltre è possibile scaricare il file relativo dal seguente sito web: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Registrazione del prodotto

Poiché è data la possibilità di aggiornare il prodotto, si raccomanda di registrare il prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) in modo da ricevere informazioni sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti gratuiti.

## Non dimenticarsi degli aggiornamenti

Siamo sicuri che vi divertirete a lungo con questo prodotto. Per ottenere le massime prestazioni dal prodotto, si raccomanda di controllare con regolarità sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per aggiornamenti gratuiti del software più recente e del Device Manager di questo prodotto. I download relativi aiuteranno ad ottimizzare le prestazioni del prodotto e a godere di tutti i vantaggi dell'assistenza futura sui nuovi formati audio.

Buon divertimento con questa nuova dimensione della musica.

# Contenuto della confezione



Cuffie



Cavo USB



Batterie tipo AAA



CD-ROM



Guida rapida di introduzione


## Ulteriore attrezzatura necessaria







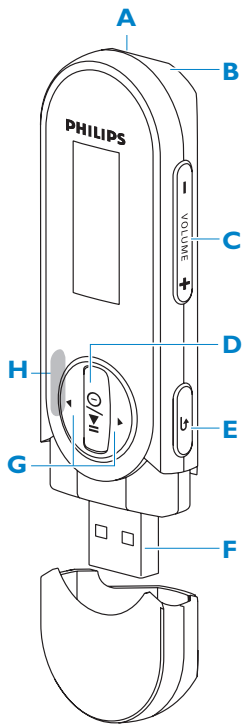


Computer

Computer con le seguenti specifiche minime:  
Windows 2000, XP o Vista  
Processore Pentium III 800MHz o superiore  
disco CD-ROM  
128 MB RAM  
500MB spazio su Disco Rigido  
Porta USB  
Connessione Internet (preferibile)  
Microsoft Internet Explorer 6,0 o versioni successive

# Panoramica sui comandi e sui collegamenti



<b>A</b> 	Jack delle cuffie
<b>B</b> MIC	Microfono
<b>C</b> -VOLUME+	Aumenta/diminuisce il volume (tenere premuto per aumentare/diminuire velocemente)
<b>D</b>  / 	Attivo / Disattivo Esegui / Registra / Pausa Conferma selezione
<b>E</b> 	Ritorna indietro di un livello (trattenere per ritornare al menu principale)
<b>F</b> 	Connettore USB
<b>G</b> 	Scorre su / giù (tenere premuto per scorrere rapidamente)
<b>H</b>  slider	Trattene lo slider per bloccare /sbloccare tutti i tasti (eccetto Vol+ / Vol-)
<b>I</b> REC	Registra (pressione prolungata)

# 1 Installazione

- 1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione del **Philips Device Manager**.

## 2 Collegamento

### A Inserire le batterie



- 1 Rimuovere la protezione USB.



- 2 Rimuovere lo sportello della batteria facendolo scivolare in direzione della freccia.




- 3 Inserire le batterie tipo AAA in dotazione all'interno del compartimento delle batterie.

### B Indicazione del livello della batteria

I livelli di durata approssimativi della batteria sono indicati di seguito:




Carica Piena Due/terzi di carica Carica a metà Carica quasi esaurita Carica esaurita

**Nota** Quando le batterie sono quasi esaurite, la visualizzazione di batteria quasi scarica  lampeggia. Il lettore salva tutte le impostazioni e le registrazioni non terminate e si spegne in meno di 60 secondi.

## C Collegarsi al PC

Per collegare il lettore al PC, utilizzare il cavo USB in dotazione.

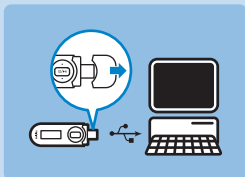

- 1 Togliere la protezione USB.
- 2 Collegare il cavo USB in dotazione alla porta USB sul lettore in basso e l'altra estremità al PC.

# 3 Trasferimenti

In **Windows Explorer**, il lettore viene visualizzato come una memoria di massa USB. È possibile organizzare i file, trasferire musica e foto sul lettore durante il collegamento USB.

## A Trasferimento musicale

- 1 Fare clic ed evidenziare una o più canzoni da trasferire tra il lettore ed il computer.
- 2 Usare la funzione di trascina e rilascia (drag & drop) per completare il trasferimento.

**Suggerimento** Per trasferire CD musicali sul lettore, usare software quale Musicmatch Jukebox o Windows Media Player, eseguire il ripping (conversione) delle canzoni sul CD musicale convertendole in file MP3/WMA. Copiare i file sul lettore audio digitale attraverso Windows Explorer. Versioni gratuite di questi programmi possono essere scaricate da internet.








# 4 Divertirsi usando il lettore

## A Accensione e spegnimento

Per accendere, premere ►► fino a quando non viene visualizzato il messaggio di benvenuto di Philips.

Per spegnere, tenere premuto ►► fino a quando il display si spegne.

## B Menu principale

 Musica	Eseguire i brani musicali digitali
 Radio*	Ascoltare la radio in FM
 Registrazione	Crea o permette l'ascolto delle registrazioni
 Visione cartelle	Vedi file nelle cartelle
 Impostazioni	Personalizza le impostazioni del proprio lettore

## C Navigare nel menu

Il lettore presenta un sistema intuitivo di navigazione del menu per poter guidare l'utente attraverso le varie impostazioni ed operazioni.

Obiettivo	Azione
Ritornare al menu precedente	Premere ↶
Ritornare al menu principale	Tenere premuto ↶
Navigare tra i menu	Premere ►► o ↷
Scorrere un elenco	Premere ▲ o ▼
Selezionare un'opzione	Premere ►►

\* Questa funzione è disponibile solo per alcune regioni.

# Modalità musica (anche per la modalità di riproduzione delle registrazioni)

Il lettore offre le seguenti opzioni di modalità musicale:

Obiettivo	Azione
Riproduzione/Pausa musica	Premere ►
Saltare al file audio successivo	Premere ▲
Ritornare al file audio precedente	Premere ▼
Ricerca in avanti	Tenere premuto ▲

Obiettivo	Azione
Ricerca all'indietro	Tenere premuto ▼
Accesso menu opzioni	Premere ↶
Aumenta volume	Premere Vol +
Diminuisce volume	Premere Vol -

## Radio\*

Dal menu principale, selezionare  per entrare in modalità radio.

### Collegamento delle cuffie

Le cuffie in dotazione hanno la funzione di antenna radio. Per una ricezione ottimale, assicurarsi che le cuffie siano correttamente collegate.

### Sintonizzazione automatica

1 Da menu Radio , selezionare **Sintonizzazione automatica**.

> *La radio si sintonizza automaticamente sulle stazioni radio e memorizza le frequenze nelle preselezioni.*

*La radio è in grado di memorizzare fino a 20 stazioni radio nelle preselezioni.*

### Ascolto di una stazione radio di preselezione







1 Da menu Radio , selezionare **Preselezione**.

2 Premere ▲/▼ per selezionare la preselezione, ►|| per iniziare l'ascolto.

3 Premere ▲/▼ per passare ad un'altra preselezione.

Per uscire dalla radio, premere prolungatamente .

## Registrazione dalla radio FM quando è in esecuzione

- 1 Premere  una o più volte per accedere al menu Radio. .
- 2 Selezionare **Inizia Registrazione FM**.
- 3 Premere  per iniziare a registrare.  
Per arrestare la registrazione, premere .
- 4 Premere  per salvare la registrazione.
- 5 Per uscire dalla radio, premere prolungatamente .




## Registrazioni

È possibile registrare l'audio con il lettore.

### Eseguire le registrazioni

- 1 Premere **REC** prolungatamente da tutte le schermate ad eccezione di Radio.




- > Il lettore registra e mostra la schermata di registrazione.
- 2 Premere  per mettere in pausa.
  - 3 Premere  per arrestare e salvare la registrazione.  
> La registrazione sarà salvata sul lettore. (Formato nomefile: VOICEXXX.WAV dove XXX rappresenta il numero di registrazione generato in automatico.)
  - 4 È possibile trovare questo file su  > **Libreria registrazioni** > **Voce**.

**Suggerimento** È possibile mettere in pausa e ricominciare una registrazione in qualsiasi momento con il tasto .

## Riproduzione delle registrazioni

Dal menu principale, selezionare  > **Libreria registrazioni** > **Voce** o **Radio FM\***.

- 1 Selezionare la registrazione che si desidera ascoltare.
- 2 Premere  per confermare.


\* Questa funzione è disponibile solo per alcune regioni.

# Risoluzione dei problemi

## Come si riconfigura il lettore?

Rimuovere e inserire nuovamente la batteria per reimpostare il lettore.

**Se nessuna delle opzioni di cui sopra funziona, allora si potrebbe essere nella necessità di usare il Device Manager per ripristinare il lettore:**

- 1 Avviare il **Philips Device Manager** in **Avvio > Programmi > Philips Digital Audio Player > SA26XX > Philips SA26XX Device Manager** sul PC.
- 2 Tenere premuto il pulsante  mentre il lettore si collega al PC.
- 3 Continuare a premere il tasto fino a quando il **Philips Device Manager** non riconosce il lettore e passa alla modalità di recupero.
- 4 Fare clic sul pulsante **Ripara** e seguire le istruzioni fornite dal **Device Manager**.
- 5 Dopo che il lettore è stato riparato, scollegarlo dal PC ed effettuare il riavvio.

# Avete bisogno di aiuto?

## Manuale d'Uso

Fare riferimento al manuale d'uso fornito con il lettore.

## Online

Andare su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Smaltimento di vecchi prodotti



Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una , vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Le batterie contengono sostanze chimiche in grado di inquinare l'ambiente, per questo bisogna smaltirle lasciandole in un punto di raccolta ufficiale.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk8083