

Lecteur audio vidéo Philips GoGear

SA2610 SA2611 SA2615  
SA2616 SA2620 SA2621  
SA2625 SA2626 SA2627  
SA2628 SA2629 SA2640  
SA2641 SA2645 SA2646  
SA2647

# Guide de démarrage rapide



- 1 Installation
- 2 Connexion
- 3 Transfert
- 4 Apprécier

**PHILIPS**

## Besoin d'aide ?

Visitez notre page Web

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

# Need help?

Look up our Support Centre website

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre  
d'assistance à l'adresse

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# ¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- 12 Existe-t-il un manuel?
- 12 Enregistrement de votre produit
- 12 N'oubliez pas les mises à jour
- 13 Contenu de la boîte
- 14 Présentation des contrôles et connexions
- 15 Installation
- 15 Connexion
  - 15 Insertion de la pile
  - 15 Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil
  - 16 Connexion au PC
- 16 Transfert
  - 16 Transfert de musique
- 17 Prise en main
  - 17 Allumer et éteindre
  - 17 Menu principal
  - 17 Navigation dans les menus
- 18 Mode musique
- 18 Radio\*
  - 18 Recherche automatique de station
  - 18 Écoute d'une station de radio présélectionnée
- 19 Réglages
  - 19 Enregistrements depuis le micro intégré
  - 19 Lecture de vos enregistrements
- 20 Dépannage
  - 20 Réinitialisation du lecteur?
- 20 Besoin d'aide?
- 20 Mise au rebut de votre ancien produit

# Existe-t-il un manuel?

Un guide d'utilisateur détaillé et un fichier des questions les plus fréquemment posées (FAQ) vous sont fournis sur le CD accompagnant votre lecteur. Vous pouvez télécharger ce même fichier depuis le site Web : [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit depuis la page Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome); nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront disponibles.

## N'oubliez pas les mises à jour

Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre appareil pendant longtemps. Pour optimiser ses performances, nous vous recommandons de visiter régulièrement la page Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour y télécharger les dernières versions des mises à niveau gratuites de votre logiciel et du logiciel Device Manager. Ces mises à niveau vous permettent d'optimiser les performances de votre produit et de tirer avantage de notre prise en charge future de nouveaux formats audio.

Appréciez pleinement votre musique.

# Contenu de la boîte



Écouteurs



Câble USB



Pile AAA



CD-ROM



Un guide de démarrage rapide

De quoi d'autre avez-vous besoin ?









Ordinateur

Vous avez besoin de la configuration informatique minimale suivante :

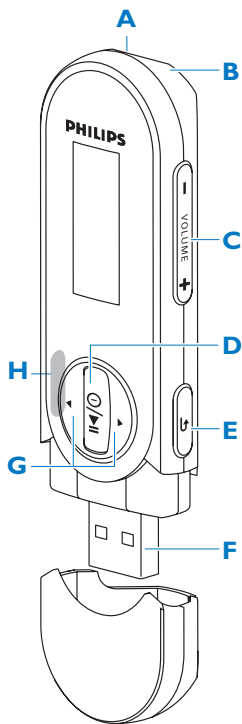- Windows 2000, XP, Vista
- Processeur de Pentium III, 800 MHz ou supérieure
- Lecteur de CD-ROM
- 128Mo de RAM
- 500Mo d'espace libre sur le disque dur
- Un port USB
- Une connexion Internet (recommandé)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur

# Présentation des contrôles et connexions



<b>A</b> 	Prise écouteurs
<b>B</b> MIC	Microphone
<b>C</b> -VOLUME+	Augmente / diminue le volume (appuyez longuement pour augmenter / diminuer rapidement)
<b>D</b> 	Marche / Arrêt Lecture / Enregistrement / Pause Confirmer la sélection
<b>E</b> 	Remonter d'un niveau (maintenir appuyé pour revenir au menu racine)
<b>F</b> 	Connecteur USB
<b>G</b> RESET	Réinitialisation
<b>H</b>  curseur	Appuyez sur le curseur pour verrouiller / déverrouiller toutes les touches (sauf Vol+ / Vol-)



# 1 Installation

- 1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
- 2 Suivez les instructions sur l'écran pour terminer l'installation du **Gestionnaire de périphériques Philips**.

# 2 Connexion

## A Insertion de la pile



- 1 Retirez le capuchon USB.



- 2 Glissez le couvercle du compartiment de batterie dans la direction indiquée par la flèche et dégagez-le complètement.




- 3 Insérez la batterie AAA fournie dans le compartiment de batterie.

## B Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil

Les niveaux approximatifs de chargement de votre pile sont indiqués comme suit:




Pile pleine    Pile chargée aux deux tiers    Pile à moitié chargée    Pile faible    Pile épuisée

**Remarque** Lorsque la batterie est presque épuisée, l'icône de batterie faible  clignote. Le lecteur sauvegarde tous les réglages et les enregistrements en cours et s'éteint en moins de 60 secondes.

## C Connexion au PC

Utilisez le câble USB fourni pour connecter le lecteur au PC.

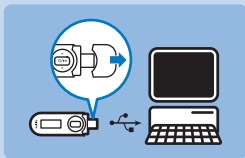

- 1 Enlevez la capuchon de l'USB.
- 2 Connectez le câble USB fourni au port USB à la base du lecteur et l'autre extrémité à votre PC.

## 3 Transfert

Votre lecteur est vu par **Explorateur Windows** comme un périphérique de stockage USB. Vous pouvez organiser les fichiers et transférer de la musique et des photos sur votre lecteur pendant la connexion USB.

### A Transfert de musique

- 1 Cliquez pour mettre en surbrillance un ou plusieurs fichiers à transférer entre le lecteur et l'ordinateur.
- 2 Utilisez le glisser/déposer pour terminer le transfert.






**Conseil** Pour transférer des CD de musique sur votre lecteur, utilisez un logiciel tel que Musicmatch Jukebox ou Lecteur Windows Media pour extraire les titres désirés et les convertir au format MP3 ou WMA. Copiez ensuite les fichiers obtenus sur votre lecteur audio numérique depuis Exploreur Windows. Ces deux logiciels sont gratuits et sont téléchargeables depuis l'internet.

# 4 Prise en main

## A Allumer et éteindre




Pour allumer, appuyez sur ►|| jusqu'à l'apparition du logo Philips.  
Pour éteindre, appuyez longuement sur ►|| jusqu'à l'extinction de l'écran.

## B Menu principal

 Musique	Lire vos fichiers numériques musicaux
 Radio*	Écouter la radio FM
 Enregistrement	Créer ou écouter des enregistrements
 Vue dossiers	Voir les fichiers dans les dossiers
 Réglages	Personnaliser les paramètres de votre lecteur

## C Navigation dans les menus

Votre lecteur est équipé d'un système de navigation intuitif pour vous guider dans les réglages et opérations.

Pour	Action
Revenir au menu précédent	Appuyez sur 
Afficher le menu principal	Appuyez sur  et maintenez enfoncée
Naviguer dans les menus	Appuyez sur ►   ou 
Parcourir une liste	Appuyez sur ▲ ou ▼
Sélectionner une option	Appuyez sur ►

\* Cette fonction est uniquement disponible dans certaines régions.

# Mode musique (aussi mode de lecture des enregistrements)

Les options d'écoute suivantes sont disponibles sur votre lecteur:

Pour	Action
Lire un titre ou suspendre la lecture	Appuyez sur ►
Sauter au morceau suivant	Appuyez sur ▲
Revenir au morceau précédent	Appuyez sur ▼
Rechercher en avant	Appuyez sur ▲ et maintenez enfoncée

Pour	Action
Rechercher en arrière	Appuyez sur ▼ et maintenez enfoncée
Accéder au menu des options	Appuyez sur ↻
Augmenter le volume	Appuyez sur Vol +
Diminuer le volume	Appuyez sur Vol -


## Radio\*

Sélectionnez  dans le menu principal pour activer le mode radio.



### Branchement des écouteurs

Les écouteurs fournis servent d'antenne radio. Assurez-vous d'avoir correctement branché les écouteurs pour obtenir une bonne réception.

### Recherche automatique de station

- 1 Dans le menu Radio, appuyez sur  pour sélectionner **Détection automatique**.
  - > La radio détecte automatiquement les stations et stocke les fréquences dans les présélections.
  - La radio dispose de 20 mémoires pour les présélections.

### Écoute d'une station de radio présélectionnée

- 1 Sélectionnez l'option **Présélections** du menu Radio .
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une station présélectionnée, puis sur ►|| pour l'écouter.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer de présélection.  
Pour sortir du mode radio, appuyez longuement sur .

\* Cette fonction est uniquement disponible dans certaines régions.

# Réglages

Le lecteur vous permet d'enregistrer des sons.

## Enregistrements depuis le micro intégré

- 1 Appuyez longuement sur **REC** dans tous les écrans sauf dans l'écran Radio.



- > Le lecteur enregistre et l'écran d'enregistrement s'affiche.
- 2 Appuyez sur **▶||** pour marquer une pause dans l'enregistrement.
  - 3 Appuyez sur **↶** pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder.
    - > Votre enregistrement est sauvegardé sur le lecteur. (Format du nom du fichier : VOICEXXX.WAV, XXX étant le numéro automatiquement généré de l'enregistrement.
  - 4 Vous pouvez trouver ce fichier sous **📁** > **Bibliothèque des enregistrements** > **Voix**.

## Lecture de vos enregistrements

Dans le menu principal, sélectionnez **📁** > **Bibliothèque des enregistrements** > **Voix**.


- 1 Sélectionnez l'enregistrement que vous voulez écouter.
- 2 Appuyez sur **▶||** pour confirmer.

# Dépannage

## Réinitialisation du lecteur?

Enlevez la batterie puis remettez-la en place pour réinitialiser le lecteur.

**Si aucune de ces suggestions ne résout votre problème, essayez de restaurer votre lecteur à l'aide du Gestionnaire de périphérique:**

- 1 Choisissez **Démarrer > Programmes > Philips Digital Audio Player > SA26XX > Gestionnaire de périphérique Philips SA26XX** pour ouvrir l'application **Gestionnaire de périphérique Philips**.
- 2 Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant que vous connectez le lecteur à l'ordinateur.
- 3 Attendez dans cette position jusqu'à ce que **Gestionnaire de périphérique Philips** reconnaisse votre lecteur et passe en mode réparation.
- 4 Cliquez sur le bouton **Réparer** et conformez-vous aux instructions affichées par **Gestionnaire de périphérique**.
- 5 Une fois que la procédure de réparation est terminée, déconnectez votre lecteur de l'ordinateur et allumez-le.

## Besoin d'aide?

Manuel d'utilisateur

Consultez le manuel utilisateur livré avec votre lecteur.

En ligne


Visitez notre site [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

## Mise au rebut de votre ancien produit



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veuillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

 Les piles contiennent des produits chimiques susceptibles de polluer l'environnement. Elles devraient donc être remises à un point de collecte désigné.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk8083