


Digitaalne muusikamängija

GoGear



**SA2610
SA2611
SA2615
SA2616
SA2620
SA2621
SA2625
SA2626
SA2640
SA2641
SA2645
SA2646**

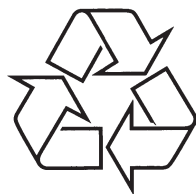

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Õnnitleme ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode www.philips.com/welcome

Eestikeelne kasutusjuhend

MÄRKUSED

SISUKORD

1 Oluline ohutusala info	4
2 Teie uus mängija	6
2.1 Mis on karbis?	6
2.3 Registreerige oma toode	6
3 Alustamine	7
3.1 Ülevaade nuppudest ja ühendustest	7
3.2 Peamenüü	8
3.3. Installeerimine	8
3.4 Ühendamine	9
3.4.1 Patareide sisestamine	9
3.4.2 Patarei oleku indikaator	9
3.4.3. Personaalarvutiga ühendamine	9
3.5 Ülekanne	10
3.5.1 Seadme ohutu lahtiühendamine	10
3.6 Nautige	10
3.6.1 Sisse ja välja lülitamine	10
3.6.2 Menüüs navigeerimine	10
3.6.3 Luku liugur	10
4 Detailsed tegevused	11
4.1 Muusika režiim	11
4.1.1 Juhtimisseadmed	11
4.1.2 Muusika leidmine	12
4.1.3 Piirake helitugevust	12
4.2 Salvestised	13
4.2.1 Salvestiste taasesitamine	13
4.2.2 Salvestiste kustutamine	13
4.2.3 Salvestiste arvutisse tõmbamine	13
4.3 Seadistused	14
4.4 Kasutage oma mängijat, et salvestada ja kaasas kanda infofaile	14
5 Mängija uuendamine	15
5.1 Käsitsi tarkvara oleku kontrollimine	15
6 Tehnilised andmed	16
7 Korduma kippuvad küsimused	17

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

Kahjustuste ja rikete vältimine:

- Hoidke mängijat liigse kuumuse eest, mis tuleneb kütteseadmest või otsesest päikesevalgusest.
- Ärge pillake mängijat maha ega laske millelgi kukkuda mängija peale.
- Ärge pillake mängijat vette. Vältige kõrvaklappide pesa või patareide laeka kokkupuudet veega, kuna vesi seadmes võib põhjustada suuri kahjustusi.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiive, sest need võivad kahjustada seadet.
- Aktiivsed mobiiltelefonid võivad olla segajateks.
- Tehke oma failidest koopiaid. Palun säilitage originaalfailid, mille olete seadmesse alla laadinud. Philips ei vastuta andmete kaotamise eest, kui toode läheb katki või muutub loetamatuks.
- Kasutage vaid kaasas olevat muusika tarkvara (muusika ülekandmiseks, kustutamiseks jne.), et vältida probleeme!

Kasutamise ja hoiustamise temperatuur

- Kasutage seadet vaid kohtades, kus temperatuur on 0 ja 35 °C vahel (32 kuni 95 °F)
- Hoiustage seadet kohtades, kus temperatuur on -20 °C ja 45 °C vahel (-4 kuni 113 °F)
- Patareide eluiga võib lüheneda madalates temperatuuritingimustes.

Varuosad/lisatarvikud

Küllastage www.philips.com/support, et tellida varuosasid/lisatarvikuid.

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega.

- Kuulates kõrvaklappe valjult võite kahjustada oma kuulmist. Toode suudab tekitada helisid detsibellide ulatuses, mis võivad põhjustada kuulmiskaotust, isegi vähem kui minut aega kuulates. Suurem detsibellide ulatus on neile, kes on juba osalise kuulmiskaotusega.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku teie "mugav" kuulamise helitugevus kohaneb valju heliga. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib "normaalsena" tunduv helitugevus olla tegelikult valju ja kahjulik kuulmisele. Kaitsmaks end selle eest, reguleerige helitugevus ohutuks enne, kui kuulmine kohandub, ja jätkegi see sellisele tasemele.



Ohutu helitugevuse leidmine:

- Keerake helitugevus vaikseks.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda selgelt ja puhtalt, ilma segajateta.

Kuulake mõistlike ajaperioodide vältel:

- Pikaajalisem heli kuulamine isegi normaalsel "ohutul" helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmise kaotust.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke sobilikke pause.

Järgige alljärgnevat juhiseid kõrvaklappide kasutamisel.

- Kuulake mõistliku helitugevusega mõistlike ajaperioodide vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse muutmiseks, kuna kõrv kohaneb tugevama heliga.

7 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kui kogete probleeme mängijaga, vaadake üle alljärgnevad punktid. Palun vaadake KKK ka www.philips.com/support lehel, et saada rohkem abi ja probleemide lahendamiseks nõuandeid. Konsulteerige oma edasimüüja või teeninduskeskusega, kui te ei suuda leida lahendust järgides nõuandeid.



Hoiatus:

Mitte ühelgi tingimisel ei tohi te seadet ise proovida parandada, sest see muudab garantii kehtetuks.

Mängija ei hakka tööle.

- Ehk pole te piisavalt kaua vajutanud ►II. Vajutage ja hoidke ►II, kuni kuvatakse Philipsi tervitusekraan.
- Kui ülalmainitu ei tööta, siis peate ehk kasutama oma Philips Device Manageri, et parandada mängija:**
1. Pange tööle **Philips Device Manager** minnes **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA26XX > Philips SA26XX Device Manager** oma arvutis.
 2. Vajutage ja hoidke  nuppu, kuni mängija loob ühendust arvutiga.
 3. Hoidke ►II nuppu all, kuni **Philips Device Manager** märkab teie mängijat ja läheb parandusrežiimi.
 4. Vajutage **Repaire** (paranda) nuppu ja järgige **Device Manageri** juhiseid.
 5. Kui mängija on parandatud, ühendage see personaalarvutist lahti ja taaskäivitage.

Pärast muusika ülekannet pole mu mängijas ühtki lugu.

Kas teie lood on MP3 või WMA formaadis?

Teisi formaate mängija ei taasesita.

Mu mängija jookseb kokku.

1. Vähetoenäolisel juhul, mil mängija jookseb kokku, ärge paanitsege. Eemaldage ja pange tagasi patareid, et taaskäivitada mängija.



Märkus

Mängija sisu ei kustutata.

2. Kui see ei toimi, peate ehk parandama oma mängija **Philips Device Manageriga**.

Pole heli.

Kontrollige, et kõrvaklapid oleksid lõpuni ühendatud kõrvaklappide pesaga.

Mõndasid lugusid mängija ei näita või ei taasesita.

- See mängija ei toeta autoriõigustega kaitstud (DRM) WMA lugusid, mis on ostetud interneti muusikapoodidest, ainult kaitsmata WMA faile saab taasesitada. Laul pole formaadis, mida mängija toetaks. Toetatud on vaid MP3 ja WMA failid.
- Audio fail võib olla kahjustunud, proovige seda taasesitada oma arvutis. Kui see ei tööta, tõmmake lugu uuesti.

Tehnilisi andmeid võib muuta ilma sellest ette teatamata. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või teiste vastavate omanike omandid.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.



Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid

6 TEHNILISED ANDMED

Vool

- Vooluvarustus 1x AAA patarei¹

Ekraan

- Valge taustavalgus LCD, 128x48 pikslit

Heli

- Kanalite eristus: 40dB
- Tasakaalustaja seadistused:
- Off (väljas)/ Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno
- Sagedused: 80-16000Hz
- Signaali ja müra suhe: > 80dB
- Väljundvool (RMS): 2x3mW

Audio taasesitus

- Kokkusurutud formaadid: MP3 (8-320kps ja VBR, näidiskiirused: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, näidiskiirused: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Tööaeg: 25 tundi¹
- ID3 tugi

Salvestamine

- Audio salvestamine: sisse-ehitatud mikrofoni (mono)

Salvestatav meedia

- Sisse ehitatud mälu:
SA261X 1GB NAND Flash²
SA262X 2GB NAND Flash²
SA264X 4GB NAND Flash²

Ühenduvus

- Kõrvaklapid 3.5 mm, USB 2.0³

Muusika ülekandmine

- Lohistamine hiirega Windows Exploreriga

Info ülekandmine

- Windows Exploreriga

Nõudmised süsteemile

- Windows® 2000, XP, Vista
- Pentium III 800MHz protsessor või uuem
- 128MB RAM
- 500MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem
- Videokaart
- Helikaart
- CD-ROM
- USB ava

1 OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

- Ärge keerake helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis ümber ringi toimub.
- Peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt katkestama seadme kasutamise potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui sõidate mootorsõidukitega, rattaga, rulatate jne. see võib põhjustada liiklusohtlike olukordi ja on mõnedes piirkondades ebaseaduslik.

Oluline (mudelitele, millel on kõrvaklapid kaasas):

Philips garanteerib maksimaalse sobilikkuse oma audio seadmetele parimaks heliks, nagu määratud vastavate regulatsioonide poolt, vaid kaasasolevate kõrvaklappide originaal mudelitega.

Kui need vajavad välja vahetamist, soovime võtta ühendust edasimüüjaga, et tellida mudel, mis on samasugune nagu Philipsi poolt kaasa antud originaal.

Autoriõiguste kaitse

Kõik kaubamärgid ja toote nimed on vastavate firmade või organisatsioonide omand.

Loata üks kõik millise salvestise, kas internetist tõmmatud või audio CDlt võetud, kopeerimine on autoriõiguste kaitse seaduste ja rahvusvaheliste lepingute rikkumine.

Loata materjalidest kaasa arvatud arvuti programmide, failide, ülekannete ja helisalvestistest koopiategemine võib olla autoriõiguste rikkumine ja lõppeda kriminaalsüüdistusega. Seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.

Windows Media ja Windows logo on registreeritud Microsoft Corporationi kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

Info töötlemine

Philips on pühendunud oma toodete kvaliteedi parandamisele ja Philipsi kasutaja kogemuse võimendamisele. Mõistmaks selle seadme kasutaja profiili, salvestab infot püsivale mälule seadmes. Salvestatud infot kasutatakse vigade ja probleemide, mida kasutajad kogeda võivad, identifitseerimiseks ja märkamiseks. Salvestatavateks andmeteks on näiteks muusika režiimis muusika taasesituse aeg, raadio režiimis taasesituse aeg, kui mitu korda näidati tühja aku märki jne. Salvestatud info ei sisalda sisu või meediat, mida kasutatakse seadmel või allalaadimiste allikat. Salvestatud andmeid otsitakse välja ja kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja tagastab seadme Philipsi teenindusse kergendamaks vigade leidmist ja ennetamist. Salvestatud info on kasutajale kättesaadav, kui ta seda palub.

Vana toote ära viskamine

Teie toode on disainitud ja valmistatud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootele on kinnitatud see läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see seda, et toode kuulub Euroopa Liidu Direktiivi 2002/96/EC alla.

Palume end informeerida kohalikest elektrooniliste ja elektriliste toodete kogumispunktidest.

Palume käituda vastavalt kohalikele seadustele ja mitte toodet ära visata koos tavalise olmeprügiga. Õige toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.

Patareid (kaasa arvatud sisse ehitatud akud) sisaldavad aineid, mis võivad keskkonda reostada. Andke alati seade enne ära viskamist ametlikku kogumispunkti, et seal eemaldataks sisse ehitatud aku. Kõik patareid tuleks viia spetsiaalsesse kogumispunkti.

Muudatused

Tootja loata tehtud muudatused seadmele võivad lõpetada kasutajalt selle seadme kasutamise õiguste võtmisega.

Märkus Euroopa Liidule

See seade on vastavuses Euroopa Liidu nõuetega raadio interferentsile.

¹ Patarei eluiga varieerub sõltuvalt kasutusest ja seadistustest.

² 1MB = 1 miljon baiti; võimalik salvestusruum on väiksem.

1 GB = 1 biljon baiti; võimalik salvestusruum on väiksem.

Kogu mälu ei saa kasutada, kuna osa sellest kasutab mängija.

Salvestamise maht vastavalt 4 minutiliste lauludega ja 64 kbps WMA kodeerimisega.

³ Tegelik ülekandekiirus võib varieeruda vastavalt operatsioonisüsteemile ja tarkvara seadistustele.

2 TEIE UUS MÄNGIJA

Oma uue mängijaga saate:

- Taasesitada MP3 ja WMA faile
- Salvestada sisse ehitatud mikrofoniga

2.1 Mis on karbis?

Alljärgnevad seadmed on mängijaga kaasas:



Mängija



Kõrvaklapid



USB juhe



AAA patareid



Kiire alguse juhend



CD-ROM, millel on Philips Device Manager, kasutusjuhend ja korduma kippuvad küsimused

2.2 Registreerige oma toode

Soovitame tungivalt, et registreeriksite oma toote, et omada ligipääsu tasuta tarkvara uuendusteks. Oma toote registreerimiseks minige aadressile www.philips.com/register, et saaksime teid informeerida, kui uued uuendused on saadaval.

5 MÄNGIJA UUENDAMINE

Teie mängijat kontrollib sisemine programm, mida kutsutakse püsivaraks. Uuemad püsivara versioonid võivad olla turule tulnud peale seadme ostmist.

Philips Device Manager tarkvara kontrollib internetis saada olevaid uuendusi.

Installeerige **Philips Device Manager** kaasasolevalt CDlt või laadige alla uusimad versioonid aadressilt www.philips.com/support.

5.1 Käsitsi tarkvara oleku kontrollimine

1. Kontrollige, et teil on internetiühendus.
2. Ühendage mängija arvutiga.
3. **Philips Device Manager** tööle panemiseks arvutil, vajutage **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA26XX > Philips SA26XX Device Manager**.



4. Vajutage **Update** (uuenda).



> **Philips SA26XX Device Manager** kontrollib uuendusi ja installeerib uue püsivara, kui see on internetis saadaval.

5. Kui kuvatakse ekraanile **Updating completed** (uuendamine lõpetatud), vajutage **OK**.

6. Ühendage mängija arvuti küljest lahti.

> Kuvatakse **Update firmware** (uuendage püsivara).

Mängija taaskäivitab end automaatselt, pärast püsivara uuendust. Teie mängija on jälle kasutamiseks valmis.

4 DETAILED TEGEVUSED

4.3 Seadistused

Saate seadistada eelistusi mängijas vastavalt oma vajadustele.



1. Vajutage ja valige .
2. Vajutage / , et valida valik.
3. Vajutage , et minna järgmisele tasemele, või , et naasta eelmisele menüü tasemele.
4. Vajutage , et kinnitada valik.
5. Vajutage , et väljuda **Settings** (seadistuste) menüüst.

Seadistuste menüüs saate kasutada järgmisi funktsioone:


Seadistused	Edasised valikud	
Play mode (mängimise režiimis)	Off (väljas)/ Repeat 1 (korda 1)/ Repeat all (korda kõiki)/ Shuffle all (taasesita kõik segamini järjekorras)/ Repeat & shuffle (korda ja esita lood segamini järjekorras)	
Sound Settings (heli seadistused)	Equalizer (tasakaalustaja)	Off (väljas)/ Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical (klassikaline)/ Techno (tehno)
	Volume limit (helitugevuse limiit)	Off (väljas)/ Set (seadista)
Language (keel)	English / French / Spanish / German / Dutch / Italian / Portuguese / Swedish / Polish / Norwegian / Russian / Turkish / Portuguese(Brazilian) / Hungarian / Finnish / Simplified Chinese / Traditional / Chinese / Japanese / Korean	
Backlight timer (taustavalguse kestvus)	10 sek / 30 sek / 60 sek/ Always on (alati sees)	
Information (informatsioon)	Memory usage (mälu kasutamine) / Firmware version (püsivara versioon)	
Factory settings (tehase seadistused)	Restore factory settings (taastage tehase seadistused)	OK/Cancel (tühistage)

4.4 Kasutage oma mängijat, et salvestada ja kaasas kanda infofaile

Saate kasutada mängijat, et salvestada ja kaasas kanda infofaile oma mängijas **Windows Exploreriga**.

3 ALUSTAMINE

3.1 Ülevaade nuppudest ja ühendustest

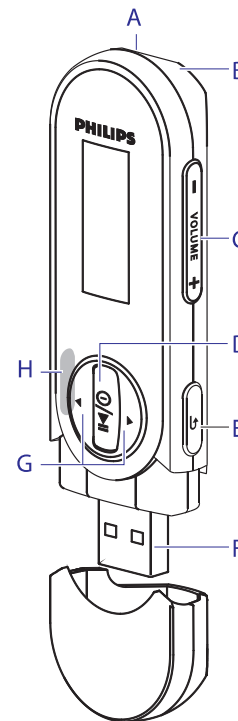

A		Kõrvaklappide pesa
B	MIC	Mikrofon
C	-VOLUME +	Suurenda/vähenda helitugevust (hoia suurendamaks/vähenda kiiresti)
D		Sees / Väljas / Mängi / Salvesta / Peata / Kinnita valik
E		Tagasi eelmise astme menüüsse (hoidke, et naasta peamenüüsse)
F		USB ühendus
G		Kerib üles/alla (hoidke, et kerida kiiresti)
H		Hoidke liugurit, et lukustada/lahti lukustada kõiki nuppe (välja arvatud -VOLUME+)

3 ALUSTAMINE

3.2 Peamenüü

🎵 Music (Muusika)	Mängida digitaalset muusikat
🎙️ Recording (Salvestamine)	Luu või kuulata salvestisi
📁 Folder View (Kaustrate vaatamine)	Vaadata faile kaustades
⚙️ Settings (Seadistused)	Mängija seadistuste kohandamiseks

3.3 Installeerimine

📶 **Oluline!** Installeerige tarkvara kaasasolevalt CDlt, et kanda üle muusikat.

Nõudmised süsteemile:

- Windows 2000, XP või Vista
- Pentium III 800 MHz protsessor või uuem
- 128MB RAM
- 500MB kõvaketta ruumi
- Interneti ühendus (soovitav)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või hilisem
- CD-ROM
- USB ühendus

1. Sisestage tootega kaasasolev CD personaalarvuti CD ROM avasse.
2. Järgige ekraani pealseid juhiseid, et lõpetada **Philips Device Manageri** installeerimine
3. Kui installeerimise programm ei alga automaatselt, sirvige CD sisu **Windows Explorer**'iga ja tehke kahekordne hiireklõps failil, mis lõppeb laiendiga .exe.

Kaotasite CD? Ärge muretsege, saate CD sisu alla laadida veebilehelt www.philips.com/support.

4 DETAILEDSED TEGEVUSED

4.2 Salvestised

Saate mängijaga audiot salvestada. Peatükis “Ülevaade nuppudest ja ühendustest“ on näidatud mikrofoni asukoht.

1. Peamenüüst valige 🎙️ > **Start voice recording** (alusta hääle salvestamist).



> Mängija salvestab ja näitab salvestamise ekraani.

2. Vajutage ▶️, et peatada.
3. Vajutage ↶️, et lõpetada.
4. Vajutage ▶️, et salvestada salvestis, või vajutage ↶️, et tühistada.

> Salvestised salvestatakse mängijasse. (Failinime formaat VOICEXXX.WAV, kus XXX on salvestise number, mis luuakse automaatselt.)

5. Leiate faili 🎙️ > **Recordings library** (salvestiste kogu) > **Voice** (hää).l)

4.2.1 Salvestiste taasesitamine

Peamenüüst valige 🎙️ > **Recordings library** (salvestiste kogu) > **Voice** (hää).l)

1. Valige salvestis, mida soovite kuulata.
2. Vajutage ▶️, et kinnitada valikut.

4.2.2 Salvestise kustutamine

Kasutage arvutit, kui kustutate salvestisi arvutist.

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Valige mängija **Windows Exploreris**.
3. Valige **Recordings** (salvestised) > **Voice** (hää).l)
4. Valige fail, mida soovite kustutada ja vajutage **Delete** (kustuta) arvutis.

4.2.3 Salvestiste arvutisse tõmbamine

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Valige mängija **Windows Exploreris**.
3. Valige **Recordings** (salvestised) > **Voice** (hää).l)
4. Kopeerige ja kleepige salvestis ükskõik, mis soovitud asukohta arvutis.

4 DETAILEDSED TEGEVUSED

4.1.2 Muusika leidmine



1. Peamenüüs valige , et siseneda muusikarežiimi. Mängija pakub alljärgnevat menüü valikuid:



2. Vajutage või , et sirvida nimekirja.
3. Vajutage , et valida, või vajutage , et naasta eelmisesse menüü tasemesse.
4. Vajutage , et alustada mängimist.

Märkus

See mängija ei toeta kopeerimise kaitsega (Digital Rights Management -DRM) WMA lugusid, mis on internetist ostetud.

4.1.3 Piirake helitugevust

Valjusti kuulamine rohkem kui hetke vältel võib olla kahjulik kuulmisele. Saate muuta mängija helitugevust, et see sobiks teie eelistustega:

1. Peamenüüst, valige **Settings** (seadistused) > **Sound settings** (heli seadistused) > **Volume limit** (helitugevuse limiit) > **Set** (seadistused).
2. Vajutage Vol- või Vol+, et kohandada helitugevust.
3. Vajutage , et seadistada.



> Kui seadistate helitugevuse, kui olete seadistanud limiidi, ei saa te seda helitugevust enam ületada, isegi kui vajutate Vol+ nuppu.

Võimaldamaks taas maksimaalset helitugevust, pange helitugevuse limiit maksimaalse peale või lülitage see välja, valige **Settings** (seadistused) > **Sound settings** (heli seadistused) > **Volume limit** (helitugevuse limiit)

3 ALUSTAMINE

3.4 Ühendamine


3.4.1 Patareide sisestamine



Eemaldage USB kate.



Eemaldage patareide laeka kate, libistades seda noolega näidatud suunas.



Sisestage kaasasolevad AAA patareid patareide laekasse.

3.4.2 Patareide oleku indikaator

Umbkaudne patareide täis oleku tase on näidatud nagu allpool kirjeldatud:



Täis



Kaks kolmandikku täis



Pool täis



Üsna tühi




Tühi

Märkus. Kui patareid on pea-aegu tühjad, hakkab vilkuma ekraanil. Mängija salvestab kõik seadistused ja pooleli olevad salvestused ja lülitub välja vähem kui 60 sekundiga.

3.4.3. Personaalarvutiga ühendamine

Kasutage kaasas olevat USB juhet, et ühendada mängija personaalarvutiga.

1. Eemaldage USB kate.

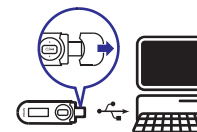

2. Ühendage kaasasolev USB juhe USB avaga mängija alaosas, teine ots personaalarvutiga.

3 ALUSTAMINE

3.5 Ülekanne

Mängija ilmub nii nagu USB pulk **Windows Explorer**'is.


Saate organiseerida faile ja kanda muusikat üle mängijasse USB ühenduse ajal.

1. Klõpsake ja märgistage üks või rohkem laulu, et kanda laule arvutist mängijasse või vastupidi.
2. Kasutage drag and drop (lohistamist hiirega) funktsiooni, et viia lõpule failide üle kandmine.

* Nõuanne

Muusika üle kandmiseks kasutage tarkvara nagu Musicmatch Jukebox või Windows Media Player, et muuta CDI olevad muusika failid MP3/WMA failideks. Kopeerige failid digitaalsele audio mängijale Windows Exploreriga. Tasuta versioonid neist programmidest saab alla laadida internetist.

3.5.1 Seadme ohutu lahtiühendamine

1. Lõpetage aktiivsed funktsioonid oma mängijaga.
2. Eemaldage oma mängija ohutult vajutades  oma personaalarvuti ülesannete ribal.

3.6 Nautige

3.6.1 Sisse ja välja lülitamine

Sisse lülitamiseks vajutage /▶▶, kuni ekraanil kuvatakse Philipsi logo.




Välja lülitamiseks vajutage /▶▶, kuni ekraanil kuvatakse "Bye".

* Nõuanne

Kui mängijat ei kasutata ja ühtki nuppu ei vajutata 10 minuti vältel, lülitub mängija automaatselt välja.




3.6.2 Menüüs navigeerimine

Teie mängijal on intuiitiivne navigeerimissüsteem, mis juhhib teid läbi erinevate seadistuste ja tegevuste.

Eesmärk	Tegevus
Eelmisesse menüüsse naasmine	Vajutage 
Peamenüüsse naasmine	Vajutage ja hoidke 
Menüüde sirvimiseks	Vajutage ▶▶ või 
Nimekirja kerimiseks	Vajutage ▲ või ▼
Valiku valimine	Vajutage ▶▶

3.6.3 Luku liugur

Mängijal on lukustus, et vältida tahtmatuid tegevusi.

1. Mängimise ajal nuppude lukustamiseks, liigutage luku liugur asendisse .
> *Kõik nupud, peale -VOL+, lukustatakse ja  ikoon kuvatakse.*
2. Nuppude lahti lukustamiseks, liigutage luku liugurit asendisse .


4 DETAILEDSED TEGEVUSED

4.1 Muusika režiim (samuti taasesituse režiim salvestistele)

Teie mängija toetab MP3 ja WMA formaate.

4.1.1 Juhtimisseadmed

Mängija pakub alljärgnevaid muusikarežiimi valikuid:

Eesmärk	Toiming
Alustage/peatage muusika taasesitus	Vajutage ▶▶
Minge järgmise audio faili juurde	Vajutage ▼
Naaske eelmise audio faili juurde	Vajutage ▲
Kiirkerimine	Vajutage ja hoidke ▼
Kiire tagasi kerimine	Vajutage ja hoidke ▲
Sirvimismenüüsse naasmine	Pikk/lühike vajutus 
Suurendage helitugevust	Vajutage VOL +
Vähendage helitugevust	Vajutage VOL -