


## Digitāls audio atskaņotājs



**GoGear**

SA2610  
SA2611  
SA2615  
SA2616  
SA2620  
SA2621  
SA2625  
SA2626  
SA2640  
SA2641  
SA2645  
SA2646

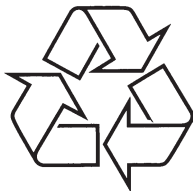

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Lietošanas instrukcija

**Vajadzīga palīdzību?**

Skatiet

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**

kur Jūs varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu klāstam, kā lietošanas pamācība, tūlītēja konsultācija, jaunākie programmatūras pajauninājumi un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

Ruled area for notes with horizontal dotted lines.

## PIEZĪMES

## SATURS

1 Svarīga drošības informācija.....	4
2 Jūsu jaunais atskaņotājs .....	6
2.1 Komplektā iekļautie piederumi.....	6
2.3 Reģistrējiet savu produktu .....	6
3 Darbības uzsākšana .....	7
3.1 Vadību un savienojumu pārskats.....	7
3.2 Galvenā izvēlne.....	8
3.3. Instalēšana .....	8
3.4 Pievienošana .....	9
3.4.1 Bateriju ievietošana .....	9
3.4.2 Bateriju enerģijas līmeņa indikācijas nolasišana .....	9
3.4.3. Pievienošana datoram .....	9
3.5 Pārraide.....	10
3.5.1 Jūsu atskaņotāja droša atvienošana.....	10
3.6 Baudiet .....	10
3.6.1 Ieslēgšana un izslēgšana.....	10
3.6.2 Izvēlnes navigācija.....	10
3.6.3 Bloķēšanas slīdnis .....	10
4 Detalizēta darbība .....	11
4.1 Mūzikas režīms .....	11
4.1.1 Vadība .....	11
4.1.2 Jūsu mūzikas atrašana .....	12
4.1.3 Skaļuma limitēšana .....	12
4.2 Ierakstīšana .....	13
4.2.1 Ierakstu atskaņošana .....	13
4.2.2 Ierakstu dzēšana .....	13
4.2.3 Ierakstu augšupielādēšana datorā .....	13
4.3 Iestatījumi .....	14
4.4 Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai .....	14
5 Jūsu atskaņotāja atjaunināšana .....	15
5.1 Manuālā pārlicināšanās, vai Jūsu programmaparatūra ir laikam atbilstoša .....	15
6 Tehniskie dati .....	16
7 Bieži uzdotie jautājumi .....	17

## 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

### Vispārējā ekspluatācija

#### Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepakļaujiet pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrīšanu Jūsu atskaņotājam.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iegremdēšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai baterijas nodalījumu ūdenim, jo ūdens iekļūšana ierīcē var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliedzieties, ka esat saglabājuši oriģinālos failus, kas ielādēti Jūsu ierīcē. Philips nenes atbildību par jebkādu saturu zaudēšanu, ja ierīce tiek bojāta vai nav nolasāma.
- Organizējiet (pārraidiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmu, lai izvairītos no problēmām.

#### Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C
- Bateriju darbības laiks var saīsināties zemās temperatūrās.

#### Detalju/ piederumu maiņa

Apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vai [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (ASV iedzīvotājiem) mājas lapu vai sazinieties ar klientu atbalsta servisu (telefona numuru Jūs varat atrast šīs lietošanas instrukcijas pirmajā lapā), lai pasūtītu detaļu/ piederumu maiņu.



#### Dzirdes drošība

##### Klausieties vidējā skaļumā.

- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiat drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

##### Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiat uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.

## 7 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet punktus, kas norādīti sekojošajās lapās. Papildus palīdzībai un citu traucējumu novēršanai skatīt arī FAQ (Bieži uzdotos jautājumus) [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Ja Jūs nevarat atrast risinājumu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar Jūsu ierīces pārdevēju vai servisa centru.


#### UZMANĪBU:

Nekādos apstākļos Jums nevajadzētu labot ierīci pašiem, jo tas anulēs garantiju.

#### Manu atskaņotāju nevar ieslēgt

- Jums, iespējams, nav izdevies turēt ►► pietiekami ilgi. Turiet ►► nospiestu, kamēr Philips sveiciens ekrānā parādās displejā.

**Ja neviens no iepriekš aprakstītajiem soļiem nenostrādā, pievienojiet Jūsu atskaņotāju pie datora un izmantojiet Device Manager programmu, lai atjaunoātu Jūsu atskaņotāja darbību.**

1. Ieslēdziet Jūsu datorā Philips Device Manager no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA26XX > Philips SA26XX Device Manager**.
2. Turiet nospiestu taustiņu  laikā, kad pievienojat atskaņotāju datoram.
3. Turpiniet turēt ►► taustiņu nospiestu, kamēr **Philips Device Manager** atpazīst Jūsu atskaņotāju un pāriet labošanas režīmā.
4. Uzklīkšķiniet uz **repair** taustiņa un izpildiet **Device Manager** dotās instrukcijas
5. Pēc labošanas procesa pabeigšanas atvienojiet Jūsu atskaņotāju un pārstartējiet to.

#### Pēc pārraides nav mūzikas manā atskaņotājā

##### Vai Jūsu dziesmas ir MP3 vai WMA formātā?

Citi formāti netiek atskaņoti ar šo atskaņotāju.

##### Mans atskaņotājs 'uzkaras'.

1. Ja gadās tā, ka Jūsu atskaņotājs 'uzkaras', nesatraucieties. Izņemiet baterijas un ievietojiet tās atkal atpakaļ.

#### ⊞ Piezīme

Jūsu atskaņotāja saturs netiks dzēsts.

2. Ja tas nepalīdz, Jums iespējams ir jālabo atskaņotāja darbība ar Philips Device Manager programmu.

#### Nav skaņas.

Pārliedzieties, vai austiņas ir kārtīgi pievienotas.

#### Dažas dziesmas neparādās vai netiek atskaņotas.

- Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos, tikai neaizsargāti WMA faili var tikt atskaņoti ar šo atskaņotāju. Dziesma, kura ir šādā formātā, netiks atskaņota ar šo atskaņotāju. Tikai MP3, WMA ir izmantojams.
- Audio faili var būt bojāti, vispirms mēģiniet failu atskaņot ar Jūsu datoru. Ja tas nav iespējams, ierakstiet dziesmu atkārtoti.

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikācijas izmaiņas ierīces uzlabošanai bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums

2008 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



**Esiet atbildīgs  
ievērojiet autortiesības**

## 6 TEHNISKIE DATI

### Strāvas padeve

- 1xAAA baterija<sup>1</sup>

### Displejs

- Balta fona LCD, 128 x 128 pikseļi 65 krāsas

### Skaņa

- Kanālu nošķirtība 40dB
- Ekvalaizera iestatījumi Rock/ Funk/ Jazz/ Pop/ Classic/ Hip-hop/ Techno/ izslēgts
- Frekvenču diapzons 80-16000 Hz
- Signāla-trokšņa attiecība >80dB
- Izejas jauda (RMS) 2 x 3 mW

### Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts MP3 (8-320 kbps un VBR; Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Atskaņošanas laiks: 25 stundas<sup>1</sup>
- ID3-etiķetes atbalsts

### Ierakstīšana

- Audio iztveršana: iebūvēts mikrofons (monofonisks)

### Saglabāšanas mēdijs

- Iebūvētās atmiņas ietilpība  
SA261X 1GB NAND Flash<sup>2</sup>  
SA262X 2GB NAND Flash<sup>2</sup>  
SA264X 4GB NAND Flash<sup>2</sup>

### Savienojamība

- Austiņas 3.5mm, USB 2.0 (pilna ātruma)<sup>3</sup>

### Mūzikas pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

### Datu pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

### Sistēmas prasības

- Windows® 2000, XP vai Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai labāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- Video karte
- Skaņas karte
- CD-ROM
- USB ports

## 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

### Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

### Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirdē pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

### Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):

Philips garantē saderību ar maksimālo audio atskaņotāju jaudu, kā noteikts ar saistītajām regulēšanas daļām, tikai izmantojot oriģināli piedāvātā modeļa austiņas.

Gadījumā, ja tās vajag mainīt, mēs iesakām sazināties ar Jūsu ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko ieteicis Philips.

### Informācija par autortiesībām

Visi citu marku un ierīču nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu, lejupielādētu no interneta vai veidotu no audio diskiem, neatļauta kopēšana ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation ASV un/ vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

### Dati

Philips ir solījis uzlabot Jūsu produkta kvalitāti un paplašināt Philips lietotāja pieredzi. Lai saprastu šīs ierīces izmantošanas profilu, šī ierīce ieraksta zināmu informāciju/ datus Jūsu ierīces energoneatkarīgajā atmiņā. Šie dati tiek izmantoti kļūdu vai problēmu, ar kuriem lietotājs var saskarties ierīces izmantošanas procesā, identifikācijai un noteikšanai. Dati, piemēram, par to, cik ilgs ir atskaņošanas laiks mūzikas režīmā, cik ilgs ir atskaņošanas laiks uztvērēja režīmā un cik reizes bateriju zema līmeņa enerģija ir noteikta, tiks saglabāti. Saglabātie dati neatklāj izmantot saturu vai mēdiju, kas izmantots ierīcei vai lejupielādēšanas avotu. Saglabātie dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotājs ierīci atgriež Philips servisa centrā un tikai tam, lai vienkāršotu kļūdas noteikšanu un novēršanu. Saglabātajiem failiem ir jābūt lietotājam pieejamiem pēc pirmā lietotāja pieprasījuma.

### Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces



Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus.

Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvojies no vecā aprikojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprikojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.

<sup>1</sup> Baterijas darbības laiks mainās atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

<sup>2</sup> 1MB = 1 miljons baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam

Saglabāšanas ietilpība balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 64 kbps WMA.

<sup>3</sup> Reālais pārsūtīšanas ātrums var mainīties atkarībā no Jūsu operētājsistēmas un programmatūras konfigurāciju.

## 2 JŪSU JAUNĀIS ATSKAŅOTĀJS

Ar Jūsu jauniegādāto atskaņotāju Jūs varat sekojoši:

- MP3 un WMA atskaņošanu
- Veikt balsis ierakstus ar iebūvēto mikrofoni

### 2.1 Komplektā iekļautie piederumi

Šādi piederumi ir iekļauti Jūsu atskaņotāja komplektā:



Atskaņotājs



Austiņas



USB kabelis



AAA baterija



Ātrā starta padomdevējs



Kompaktdisks ar programmām:  
Philips Device Manager,  
lietošanas pamācību un Bieži  
Uzdotiem Jautājumiem

### 2.2 Reģistrējiet savu produktu

Mēs stingri iesakām Jums reģistrēt Jūsu preci, lai piekļūtu bezmaksas atjauninājumiem. Lai reģistrētu Jūsu preci, ielogojieties [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register), lai mēs varētu Jūs informēt, kad kļūst pieejami jauni atjauninājumi.

## 5 JŪSU ATSKAŅOTĀJA ATJAUNINĀŠANA

Jūsu atskaņotāju kontrolē iekšējā programma, ko sauc par programmaparatūru. Jauna tās versija var tikt izdota pēc tam, kad esat iegādājušies Jūsu atskaņotāju.

Programma, kas saukta **Philips Device Manager**, novēros Jūsu atskaņotāja programmaparatūras statusu un ziņos Jums, ja jauna tās versija ir pieejama Jūsu datorā.

Instalējiet **Philips Device Manager** programmu no komplektā iekļautā CD vai lejupielādējiet jaunāko versiju no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vai [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (ASV iedzīvotājiem) mājas lapas.

### 5.1 Manuālā pārlicināšanās, vai Jūsu programmaparatūra ir laukumā atbilstoša

1. Pārlicinieties, ka esat Interneta pieslēgums ir aktīvs
2. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju datoram.
3. eslēdziet **Philips Device Manager** no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA26XX > Philips SA26XX Device Manager**.



4. Uzklīkšķiniet uz **Update**.



> **Philips SA26XX Device Manager** pārbaudīs, vai jauna programmatūra ir pieejama Internetā un instalēs to Jūsu atskaņotājam.

5. Kad **Update completed** parādās ekrānā, uzklīkšķiniet uz **OK**.

6. Atvienojiet atskaņotāju no datora.

> Ziņojums *Updating firmware tiks parādīts*.

*Atskaņotājs automātiski pārstartēsies pēc programmaparatūras pilnīgas atjaunināšanas. Jūsu atskaņotājs atkal ir gatavs darbam.*

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.3 Iestatījumi

Jūs varat iestatīt atskaņotāja iestatījumus, tā lai tas būtu visnoderīgākais Jūsu vēlmēm.



1. Nospiediet un izvēlieties .
2. Spiediet / , lai izvēlētos opciju.
3. Spiediet , lai ietu uz nākamo līmeni, vai , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
5. Spiediet , lai izietu no **Settings** (iestatījumu) izvēlnes.

Iestatījumu izvēlnē šādas opcijas ir pieejamas:


Iestatījumi	Tālākās opcijas
Play mode (atskaņošanas režīms)	Off (izslēgt) Repeat 1 (atkārtot 1)/ Repeat all (atkārtot visu)/ Shuffle all (jaukt visu)/ Shuffle & repeat (jaukt un atkārtot)
Sound Settings (Skaņas iestatījumi)	Equalizer (Skaņas regulators) Off (izslēgts), Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical
	Volume limit (skaņas limits) Off (izslēgts), Set (uzstādīt)
Language (valoda)	English (angļu)/ French (franču)/ German (vācu)/ Spanish (spāņu)/ Dutch (holandiešu)/ Italian (itāļu)/ Portuguese (portugāļu)/ Polish (poļu)/ Swedish (zviedru)/ Chinese Simplified (ķīniešu vienkāršotā)/ Chinese Traditional (ķīniešu tradicionālā)/ Japanese (japāņu)/ Korean (korejiešu)
Backlight timer (Fona apgaismojuma taimeris)	10 sek./ 30 sek./ 60 sek./ Always on (vienmēr ieslēgts)
Information (informācija)	5 sek./ 15 sek./ 30 sek./ Always on (vienmēr ieslēgts)
Factory settings (ražotāja iestatījumi)	Restore to default factory settings (atjaunot ražotāja noklusētās vides iestatījumus) OK/Cancel (atcelt)

### 4.4 Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai

Jūs varat izmantot Jūsu atskaņotāju datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai, kopējot datu failus Jūsu atskaņotājā ar programmu **Windows Explorer**.

## 3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.1 Vadību un savienojumu pārskats

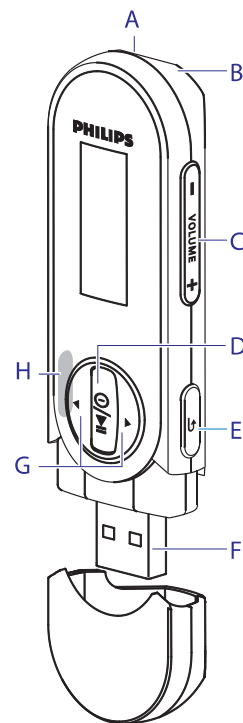

A		Austiņu ligzda
B	MIC	Mikrofons
C	-VOLUME +	Skaļuma līmeņa pazemināšana/ paaugstināšana (turiet nospiestu, lai ātri samazinātu/ palielinātu skaļuma līmeni)
D		Ieslēgt/ izslēgt/ atskaņot/ ierakstīt/ pauzēt/ apstiprināt izvēli
E		Atgriezties vienu līmeni atpakaļ (turiet nospiestu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē)
F		USB savienotājs
G		Ritina sarakstu augšup/ lejup (turiet nospiestu ātrai ritināšanai)
H		Bloķē visus taustiņus, izņemot skaļuma taustiņus

## 3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.2 Galvenā izvēlne

🎵 Music (Mūzika)	Atskaņotu Jūsu digitālās mūzikas ierakstus
🎙️ Recording (ierakstīšana)	Veiktu vai klausītos ierakstus
📁 Folder View (Mapes pārskats)	Apskatītu mapes failus
⚙️ Settings (Iestatījumi)	Pielāgotu Jūsu atskaņotāja iestatījumus

### 3.3 Instalēšana

**SVARĪGI!** Mūzikas un video pārraidei pārliecinieties, vai esat instalējuši programmaparatūru, kas ierakstīta komplektā iekļautajā CD.

Sistēmas prasības:

Windows 2000, XP vai Vista

- Pentium III 800MHz procesors vai augstāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums (ieteicams)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- CD-ROM
- USB ports

1. Ievietojiet komplektā iekļauto kompaktdisku Jūsu datora diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai izpildītu **Philips Device Manager** UN **Philips Media Converter** (lai konvertētu video klipus atskaņotājā nolasāmā formātā, šī programma var arī konvertēt JPEG fotogrāfijas atskaņotājā atbilstoši displeja kvalitātei.).
3. Ja uzstādīšanas programma nepalaižas automātiski, pārlūkojiet CD saturu, izmantojot **Windows Explorer**, un palaidiet programmu, dubulti uzklikšķinot uz faila, kas beidzas ar .exe.

Pazaudējāt Jūsu CD? Neuztraucieties, Jūs varat lejupielādēt diska saturu no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA





### 4.2 Ierakstīšana

Jūsu atskaņotājs ir piemērots balss ierakstu veikšanai. Izlasiet nodaļu '**Vadības un savienojumi**', lai redzētu, kur atrodas mikrofons.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties  > **Start voice recording** (sākt balss ierakstīšanu), lai sāktu balss ierakstīšanu.



> Jūsu atskaņotājs ieraksta un rāda ierakstīšanas progresu displejā.

2. Nospiediet , lai pauzētu.
3. Nospiediet , lai beigtu ierakstīšanu.
4. Nospiediet , lai saglabātu ierakstu, vai nospiediet , lai atceltu.


> Jūsu balss ieraksts tiks saglabāts Jūsu atskaņotājā. (Faila nosaukuma formāts: VOICEXXX.WAV, kur XXX ir ieraksta numurs, kurš tiks piešķirts automātiski).

5. Jūs šo failu varat atrast zem  > **Recordings Library** (ierakstu bibliotēka) > **Voice** (Balss).

 **Piezīme** Lai ierakstītu FM radio, izlasiet nodaļu 'Radio'.

#### 4.2.1 Ierakstu atskaņošana

Galvenajā izvēlnē izvēlieties  > **Recordings Library** (ierakstu bibliotēka) > **Voice** (balss ieraksti).

1. Izvēlieties ierakstu, kuru vēlaties dzirdēt.
2. Nospiediet , lai apstiprinātu.

#### 4.2.2 Ierakstu dzēšana

Izmantojiet Jūsu datoru, kad dzēšat ierakstus uz datora.

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Izvēlieties **Recordings** (ieraksti) > **Voice** (balss ieraksti).
4. Izvēlieties failus, kurus vēlaties dzēst, un spiediet **Delete** (dzēst) uz Jūsu datora tastatūras.

#### 4.2.3 Ierakstu augšupielādēšana datorā

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Izvēlieties **Recordings** (ieraksti) > **Voice** (balss ieraksti).
4. Pārkopējiet ierakstus jebkurā Jūsu izvēlētajā vietā Jūsu datorā.




## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.1.2 Jūsu mūzikas atrašana



- Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu mūzikas režīmu. Jūs varat atrast dažādas mūzikas opcijas:

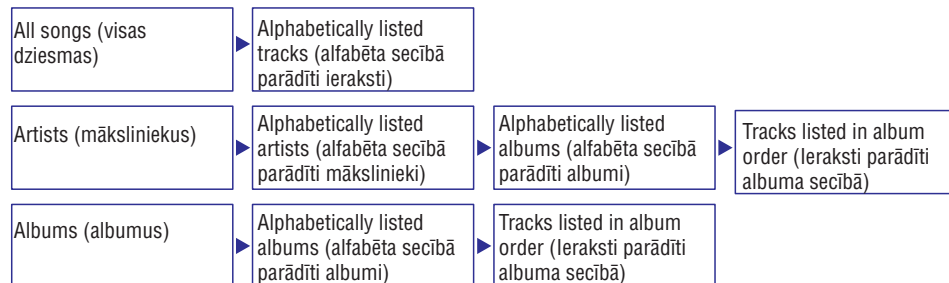

- Izmantojiet ▲ vai ▼, lai ritinātu sarakstu.
- Spiediet , lai izvēlētos, vai spiediet , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
- Spiediet , lai atskaņotu Jūsu izvēli.

#### Piezīme

Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos.

### 4.1.3 Skaļuma limitēšana

Skaļu skaņu klausīšanās ilgāk kā brīdi var būt traumējoša klausītājam. Jūs varat uzstādīt atskaņotāja skaļuma līmeni, lai atbilstu Jūsu vēlmēm:

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Settings** (iestatījumi) > **Sound Settings** (skaņas iestatījumi) > **Volume Limit** (skaļuma limits) > **Set** (uzstādīt).
- Nospiediet Vol – vai Vol+, lai noregulētu skaļuma līmeni.
- Nospiediet , lai uzstādītu.



- > Kad Jūs uzstādāt skaļuma limitu, Jūs vairs nevarat pārsniegt to, pat tad, ja spiežat Vol+ taustiņu. Lai atkal aktivizētu maksimālo skaļuma līmeni, uzstādi skaļuma līmeni uz maksimālo vai izslēdziet šo iezīmi: izvēlieties **Settings** (iestatījumi) > **Sound Settings** (skaņas iestatījumi) > **Volume Limit** (skaļuma limits) > **Off** (izslēgt).

## 3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.4 Pievienošana


#### 3.4.1 Bateriju ievietošana



Nuimkite USB dangtelį



Nuimkite bateriju dangtelį nustumdami jį rodyklės kryptimi.



Įdėkite pridėtą AAA bateriją į baterijų skyrelį.

#### 3.4.2 Bateriju enerģijas līmeņa indikācijas nolasīšana

Aptuvenus Jūsu baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:



Pilns



Divas trešdaļas



Puse



Zems




Tukšs

Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirkšķinās zema uzlādes līmeņa indikācija . Jūsu atskaņotājs izslēgsies 60 sekunžu laikā. Jūsu atskaņotājs saglabās visus iestatījumus un nepabeigtos ierakstus, pirms izslēgšanās.

#### 3.4.3. Pievienošana datoram

Lietojiet komplektā iekļauto USB kabeli, lai pievienotu atskaņotāju datoram.

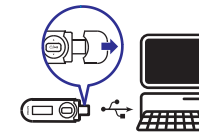

- Noņemiet USB vāciņu.
- Pievienojiet komplektā iekļautā USB kabeļa vienu galu USB portam atskaņotāja apakšā, otru galu - pie Jūsu datora.

## 3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.5 Pārraide

Jūsu atskaņotājs **Windows Explorer** programmā parādīsies kā jauna USB atmiņa.


USB savienojuma laikā Jūs varat sakārtot failus un pārsūtīt mūziku un attēlus uz Jūsu ierīci.

1. Uzklīkšķiniet un iezīmējiet vienu vai vairākas dziesmas, lai pārsūtītu starp Jūsu atskaņotāju un Jūsu datoru.
2. Lietojiet pārvilkšanas un nomešanas darbības, lai veiktu pārsūtīšanu.

#### \* Padoms

Lai pārraidītu mūzikas CD uz Jūsu atskaņotāju, izmantojiet tādas programmas, kā, piemēram, Musicmatch Jukebox vai Windows Media Player, ierakstiet (konvertējiet) Jūsu mūzikas CD dziesmas MP3/WMA failos. Kopējiet failus Jūsu digitālajā audio atskaņotājā, izmantojot Windows Explorer programmu. Šo programmu bezmaksas versijas var lejupielādēt Internetā.

### 3.5.1 Jūsu atskaņotāja droša atvienošana

1. Aizveriet jebkuru atvērtu programmu, kas strādā ar Jūsu atskaņotāju.
2. Droši atvienojiet ierīci, uzklīkšķinot uz  Jūsu rīku joslā.

## 3.6 Baudiet

### 3.6.1 Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu /▶||, līdz parādās PHILIPS sveiciena ekrāns.

Izslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu /▶||, līdz displejs parāda 'Bye'.

#### \* Padoms

Jūsu ierīce automātiski izslēdzas, ja nav darbības, un mūzika vai video netiek atskaņoti 10 minūtes.

### 3.6.2 Izvēlnes navigācija

Jūsu atskaņotājam ir interaktīva izvēlnes navigācijas sistēma, lai palīdzētu Jums orientēties dažādos iestatījumos un darbībās.

Lai	Izpildiet šādu darbību
Atgrieztos iepriekšējā izvēlnē	Nospiediet 
Atgrieztos galvenajā izvēlnē	Turiet nospiešu 
Pārskatītu izvēlnes	Nospiediet ▶   vai 
Ritinātu sarakstu	Nospiediet ▲ vai ▼
Izvēlētos opciju	Nospiediet ▶

### 3.6.3 Bloķēšanas slīdnis

Šim atskaņotājam ir bloķēšanas slīdnis, lai novērstu netīšu darbību.

1. Lai bloķētu visus taustiņus, kad atskaņoja, pārbīdriet slīdni  pozīcijā.

> *Visi funkciju taustiņi ir atslēgti, izņemot – VOL + skaņas regulēšanai, un displejs rāda  .*

2. Lai atkal atbloķētu taustiņus, pārvirziet slīdni  pozīcijā.

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.1 Mūzikas režīms (attiecas arī uz ierakstu atskaņošanu)

Jūsu atskaņotājs atbalsta MP3 vai WMA formātus.

#### 4.1.1 Vadība

Mūzikas atskaņošanas laikā Jūs varat:

Lai	Kas jādara
Atskaņotu/ pauzētu mūziku	Spiediet ▶
Pārietu uz nākamo audio failu	Spiediet ▼
Pārietu uz iepriekšējo audio failu	Spiediet ▲
Ātri meklētu uz priekšu	Turiet nospiešu ▼
Ātri meklētu atpakaļ	Turiet nospiešu ▲
Atgrieztos pie pārskatīšanas	Ilgī/ īsi spiediet 
Palielinātu skaļumu	Spiediet VOL +
Samazinātu skaļumu	Spiediet VOL -