

Philips GoGear Odtwarzacz audio

SA2815 SA2816
SA2825 SA2826
SA2845 SA2846
SA2885 SA2886

Przewodni szybkiego startu



- 1 Instalacja
- 2 Podłączenie i ładowanie akumulatora
- 3 Przeniesienie materiału
- 4 Użytkowanie

PHILIPS

Potrzebna pomoc?

Odwiedź stronę internetową:

www.philips.com/welcome

na której można uzyskać dostęp do pełnego zestawu materiałów pomocniczych, takich jak podręcznik użytkownika, ostatnie uaktualnienia oprogramowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Spis treści

- 82 Czy dostępny jest podręcznik użytkownika?
- 82 Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu
- 82 Pamiętaj o aktualizacjach
- 83 Zawartość opakowania
- 84 Opis kontrolki i podłączeń
- 85 Instalacja
- 85 Podłączenie i ładowanie akumulatora
 - 85 Podłącz do komputera
 - 86 Wskaźnik naładowania akumulatora
- 86 Przenoszenie materiału
 - 86 Transfer muzyki
- 87 Użytkowanie
 - 87 Włączanie i wyłączanie
 - 87 Menu główne
 - 87 Nawigacja w menu
- 88 Tryb muzyczny
- 88 Radio*
 - 88 Automatyczne strojenie
 - 88 Włączanie zaprogramowanej stacji
 - 89 Nagrywanie z radia podczas jego słuchania
- 89 Nagrania
 - 89 Nagrywanie
 - 89 Odtwarzanie nagrań
- 90 Rozwiązywanie problemów
 - 90 Jak zresetować odtwarzacz?
- 90 Potrzebna pomoc?
- 90 Utylizacja zużytych urządzeń

¹ Funkcja ta jest dostępna tylko w niektórych regionach.

Czy dostępny jest podręcznik użytkownika?

Szczegółowy podręcznik użytkownika oraz lista często zadawanych pytań (FAQ) znajdują się na dysku CD, dołączonym do odtwarzacza GoGear. Plik ten można pobrać również z witryny internetowej: www.philips.com/support

Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu

Ponieważ jest możliwa aktualizacja produktu, zalecamy zarejestrowanie go na stronie www.philips.com/welcome, abyśmy mogli informować o dostępnych nowych bezpłatnych aktualizacjach.

Pamiętaj o aktualizacjach

Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony ze swojego odtwarzacza przez długi czas. Aby zapewnić lepsze działanie odtwarzacza, zaleca się regularne odwiedzanie witryny www.philips.com/support, skąd można pobrać bezpłatne najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz program Device Manager dla odtwarzacza. Pobrane pliki pomogą zoptymalizować działanie odtwarzacza, a w przyszłości korzystać z obsługi nowych formatów plików audio.

Życzymy dobrej zabawy w tej nowej formie odtwarzania muzyki.

Zawartość opakowania



Sluchawki



Kabel USB



Pasek na szyję



CD-ROM



Przewodni szybkiego startu


Co jest jeszcze potrzebne.



Komputer

Komputer zawierający:
System Windows 2000, XP lub Vista
Procesor klasy Pentium III 800 MHz lub
szybszy
Napęd dysków CD-ROM
128 MB pamięci RAM
500 MB miejsca na dysku twardym
Port USB
Połączenie internetowe (zalecane)
Program Microsoft Internet Explorer w
wersji 6.0 lub nowszej

Opis kontrolki i połączeń

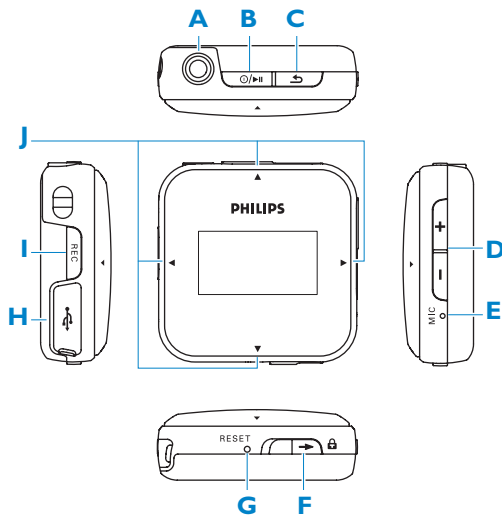

A 🎧	Gniazdo słuchawek
B ⏻ / ▶️⏸️	Włącz / Wyłącz Odtwarzaj/Nagrywaj / Pauza Potwierdź wybór
C ⏪	Cofnij o jeden poziom (przytrzymaj, aby powrócić do menu głównego)

D - Vol +	Zwiększ/zmniejsz głośność (przytrzymaj aby zwiększać/zmniejszać szybkość)
E MIC	Mikrofon
F 🔒 suwak	Przytrzymaj suwak aby zablokować/odblokować wszystkie przyciski (za wyjątkiem Vol+ / Vol-)
G RESET	Resetowanie
H 🔄	Złącze USB
I REC	Nagrywaj (długie przyciśnięcie)
J ⏩	Przeskocz do tyłu (przytrzymaj aby przeskakiwać szybkość)
▶️	Przeskocz do przodu (przytrzymaj aby przeskakiwać szybkość)
▼	Przesuń ekran w górę/w dół (przytrzymaj aby przeskakiwać szybkość)


1 Instalacja

- 1 Włóż dostarczoną płytę CD do odpowiedniego napędu w swoim komputerze PC.
- 2 W celu zakończenia instalacji **Philips Device Manager** postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

2 Podłączenie i ładowanie akumulatora

A Podłącz do komputera

Kiedy podłączysz odtwarzacz do komputera, automatycznie rozpocznie się ładowanie baterii.

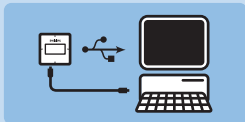

- 1 Przed pierwszym użyciem odtwarzacza, naładuj go przez co najmniej 5 godzin.
 > *Bateria naładowana jest w 100% po 4 godzinach, w 80% po 2 godzinach.*
- 2 Podłączyć jeden koniec dostarczonego kabla USB do mini gniazda USB na spodzie odtwarzacza, a drugi do komputera.
 > *Akumulator odtwarzacza zacznie się ładować jak tylko odtwarzacz zostanie podłączony do komputera.*

B Wskaźnik naładowania akumulatora

Przybliżony poziom naładowania akumulatora sygnalizowany jest następująco:



Pełny



Naładowany w dwóch trzecich




Naładowany w połowie



Niski



Pusty

Uwaga Kiedy bateria jest prawie pusta, pojawia się migająca ikona . Odtwarzacz zachowa wszystkie ustawienia i zapisze otwarte nagrania, a następnie wyłączy się w przeciągu 60 sekund.

3 Przenoszenie materiału

Twój odtwarzacz jest wyświetlany w **Eksploratorze Windows** jako urządzenie pamięci masowej USB (dysk wymienny). Po przyłączeniu do portu USB można przenosić pliki i kopiować na odtwarzacz muzykę oraz obrazy.



A Transfer muzyki

- 1 Kliknij i zaznacz jeden lub więcej plików, które chcesz skopiować pomiędzy odtwarzaczem a komputerem.
- 2 Utwory przenosi się przeciągając je myszką.

Wskazówka Do kopiowania płyt kompaktowych na odtwarzacz najlepiej jest używać jakiegoś programu - na przykład Musicmatch Jukebox lub Windows Media Player - utwory z płyty należy zgrać (przetworzyć) na pliki w formacie MP3/WMA. Skopiuj pliki na cyfrowy odtwarzacz audio przez program Windows Explorer. Bezpłatne wersje tych programów można pobrać z Internetu.






4 Użytkowanie

A Włączanie i wyłączenie

W celu włączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj , aż nie pojawi się logo **Philips**. Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj  aż na wyświetlaczu pojawi się „Bye”.








Wskazówka Jeśli żadne pliki nie są odtwarzane i żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 minut, odtwarzacz wyłączy się automatycznie.

B Menu główne

 Muzyka	Odtwarzanie utworów cyfrowych
 Radio*	Słuchanie radia FM
 Nagrania	Tworzenie lub odsłuchiwanie nagrań
 Widok folderu	Przeglądanie plików w folderach
 Ustawienia	Dostosowanie ustawień odtwarzacza

C Nawigacja w menu

Twój odtwarzacz posiada intuicyjny system nawigacji w menu, umożliwiającym dostęp do różnych ustawień i operacji.

Aby	Wykonaj
Powrót do poprzedniego menu	Naciśnij 
Powrót do menu głównego	Naciśnij i przytrzymaj 
Przeglądanie menu	Naciśnij  lub 
Przewijanie listy	Naciśnij  lub 
Wybór opcji	Naciśnij 

¹ Funkcja ta jest dostępna tylko w niektórych regionach.

Tryb muzyczny (także tryb odtwarzania nagrań)

Odtwarzacz pozwala na następujące operacje w trybie muzycznym:

Aby	Wykonaj
Odtwarzanie/ zatrzymanie muzyki	Naciśnij ►
Przeskoczyć do następnego utworu	Naciśnij ►
Powrócić do poprzedniego utworu	Naciśnij ◀
Szybko do przodu	Naciśnij i przytrzymaj ►

Aby	Wykonaj
Szybkie cofanie	Naciśnij i przytrzymaj ◀
Powrót do przeglądania menu	Długo/krótko przycisnąć ↻
Przygłośnienie	Naciśnij VOL +
Ściszenie	Naciśnij VOL -

Radio*

Aby wejść do trybu Radio, w menu głównym wybierz .

Podłączanie słuchawek

Dostarczone wraz z odtwarzaczem słuchawki pełnią rolę anteny radiowej. Aby zapewnić sobie najlepszy odbiór, upewnij się, że podłączyłeś słuchawki prawidłowo.

Automatyczne strojenie

1 W menu Radio , wybierz **Automatyczne strojenie**.

- > *Urządzenie automatycznie wyszuka stacje radiowe i zapisze ich częstotliwości na kolejnych pozycjach. Możliwe jest zapisanie maksymalnie 20 stacji radiowych.*

Włączanie zaprogramowanej stacji


1 W menu Radio , wybierz **Pamięć**.

2 Naciśnij ▲/▼ aby wybrać stację, ►|| aby rozpocząć odtwarzanie.

3 Naciśnij ◀/▶ aby zmienić stację.

4 Aby precyzyjnie nastroić stację, naciśnij krótko ▲/▼.

5 Aby poszukać mocniejszego sygnału, naciśnij długo ▲/▼.

Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk .

Nagrywanie z radia podczas jego słuchania

- 1 W celu rozpoczęcia nagrywania, naciśnij dłużej przycisk **REC**.
- 2 W celu zatrzymania nagrywania, naciśnij ↶.
- 3 W celu zapisania nagrania, naciśnij ▶||.
Aby anulować naciśnij ↶.
Aby opuścić radio dłużej naciśnij ↶.

Nagrania

Przy pomocy odtwarzacza możesz także nagrywać dźwięk.

Nagrywanie

- 1 Z dowolnego ekranu za wyjątkiem Radio naciśnij dłużej **REC**.



- > Odtwarzacz zacznie nagrywać i wyświetli się ekran nagrywania.
- 2 Naciśnij ▶|| aby przerwać.
 - 3 Naciśnij ↶ aby zakończyć i zachować nagranie.
> Twoje nagranie zostanie zapisane na odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV gdzie XXX to automatycznie wygenerowany numer nagrania.)
 - 4 Pliki te można znaleźć w 🗂 > **Głos**.

Uwaga Aby nagrać radio, zapoznaj się z częścią instrukcji zatytułowaną Radio.

Odtwarzanie nagrań

W menu głównym wybierz 🗂 > **Głos** lub **FM radio***.

- 1 Wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.
- 2 Naciśnij ▶|| aby zatwierdzić wybór.


¹ Funkcja ta jest dostępna tylko w niektórych regionach.

Rozwiązywanie problemów

Jak zresetować odtwarzacz?

Włóż szpilkę lub inny ostry przedmiot do otworu zerowania umieszczonego na spodzie odtwarzacza. Przytrzymaj dopóki odtwarzacz nie wyłączy się.

Jeżeli nie działa żadna powyższych czynności, wówczas wykonaj naprawę odtwarzacza za pomocą Menedżera obsługi urządzeń:

- 1 Uruchom **Menedżera obsługi urządzeń Philips** z menu **Start > Programy > Cyfrowy odtwarzacz audio Philips > SA28XX > Menedżera obsługi urządzenia Philips SA28XX** komputera.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  w czasie łączenia odtwarzacza z komputerem.
- 3 Przytrzymuj przycisk dopóki **Menedżer obsługi urządzeń Philips** nie potwierdzi odtwarzacza i nie przejdzie do trybu odzyskiwania Twojego odtwarzacza.
- 4 Kliknij przycisk **Napraw** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez **Menedżera obsługi urządzeń**.
- 5 Kiedy odtwarzacz zostanie naprawiony, odłącz go od komputera i ponownie uruchom.

Potrzebna pomoc?

Instrukcja użytkownika

Informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika na dysku CD.

Pomoc online

www.philips.com/welcome

Utylizacja zużytych urządzeń



Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Wbudowana bateria zawiera substancje mogące zanieczyścić środowisko. Oddaj urządzenie do oficjalnego punktu zbiórki lub wyjmij baterię przed wyrzuceniem urządzenia. Baterię należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk8062