

Philips GoGear audio-spelare

SA2815 SA2816
SA2825 SA2826
SA2845 SA2846
SA2885 SA2886

Snabbstartsinstruktioner



- 1 Installation
- 2 Anslut
- 3 Överföring
- 4 Spela

PHILIPS

Behöver du hjälp?

Besök

www.philips.com/welcome

där får du tillgång till en mängd understödande material såsom bruksanvisning, de senaste mjukvaruuppgraderingarna och svar på vanliga frågor.

- 62 Finns det en handbok?
- 62 Registrera din apparat
- 62 Glöm inte att uppgradera
- 63 Vad finns i lådan
- 64 Spelarens regler och anslutningar
- 65 Installation
- 65 Anslut och ladda
 - 65 Anslut spelaren till din dator
 - 66 Indikatorer för laddningsnivå
- 66 Överföring
 - 66 Musiköverföring
- 67 Spela
 - 67 På- och avstängning
 - 67 Huvudmeny
 - 67 Navigering i menyn
- 68 Musikläge
- 68 Radio*
 - 68 Automatisk inställning
 - 68 Spela en förvald radiostation
 - 69 Inspelning av FM-radio när radion är igång:
- 69 Inspelningar
 - 69 Att göra inspelningar
 - 69 Uppspelning av inspelningar
- 70 Felsökning
 - 70 Hur nollställer jag min spelare?
- 70 Behöver du hjälp?
- 70 Kassering av din förbrukade produkt

* Denna egenskap finns bara tillgänglig i vissa länder.

Finns det en handbok?

Det finns en detaljerad bruksanvisning och Svar på Vanliga Frågor på CD:n som levererades med din GoGear. Du kan också ladda ner samma fil från denna Internetsida: www.philips.com/support.

Registrera din apparat

Eftersom det är möjligt att uppgradera din spelare, rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/welcome så att vi kan informera dig så snart nya uppgraderingar blir tillgängliga.

Glöm inte att uppgradera

Vi vet att du kommer att uppskatta denna produkt under en lång tid. För bästa prestanda, rekommenderar vi att du regelbundet tittar in på www.philips.com/support för fria uppgraderingar av den senaste mjukvaran och Device Manager för din spelare. Dessa nerladdningar kommer att hjälpa dig att optimera din spelares prestanda och dra nytta av framtida stöd av nya ljudformat.

Njut av din nya musikupplevelse.

Vad finns i lådan



Hörlurar



USB-kabel



Halsrem



CD-ROM



Snabbstartsinstruktioner


Vad mer behöver du



Dator

Dator med:
Windows 2000, XP eller Vista
Pentium III 800MHz processor eller bättre
CD-ROM-spelare
128 MB RAM
500MB hårddiskutrymme
USB-port
Internetanslutning (att föredra)
Microsoft Internet Explorer 6,0 eller bättre

Spelarens reglage och anslutningar

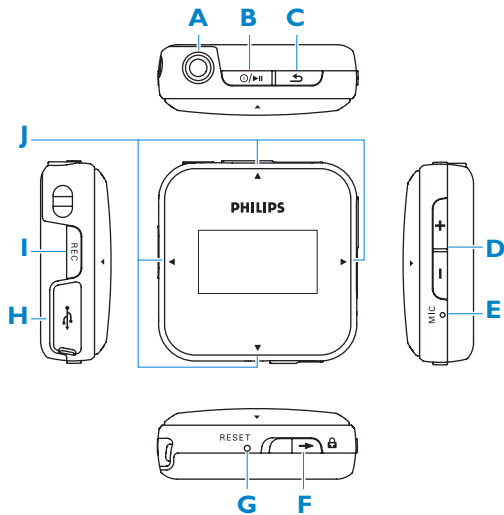

A 	Hörlursuttag
B 	På / Av Spela upp / Spela in Bekräfta dina val
C 	Gå tillbaka en nivå (håll intryckt för att återgå till grundmenyn)
D - Vol +	Öar/minskar ljudnivån (Håll intryckt för snabbare ökning/minskning)
E MIC	Mikrofon
F  knapplös	Håll låset för att låsa/låsa upp alla knappar (utom Vol+ / Vol-)
G RESET	Återställning
H 	USB-anslutning
I REC	Inspelning (tryck länge)
J 	Hoppar bakåt (håll intryckt för snabbhopp)
	Hoppar framåt (håll intryckt för snabbhopp)
	Bläddrar upp/ner (håll intryckt för snabbbläddring)


1 Installation

- 1 Stoppa in den medföljande CD:n i din dators CD-spelare.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen av **Philips Device Manager**.

2 Anslut och ladda

A Anslut spelaren till din dator

När du ansluter spelaren till din PC, laddas den automatiskt.

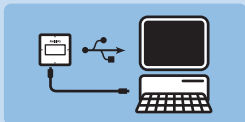

- 1 Ladda din spelare i minst 5 timmar innan du använder den första gången.
 - > *Batteriet* är fullt laddad (100%) på 4 timmar och 80% laddad på två timmar.*
- 2 Anslut den medlevererade USB-kabeln till mini-USB-porten nertill på spelaren, och den andra änden till din PC.
 - > *Spelaren börjar laddas så snart den är ansluten till din PC.*

B Indikatorer för laddningsnivå

Den ungefärliga laddningen av dina batterier visas som följer:



Fulladdad



Laddad till två tredjedelar




Halvt laddad



Låg laddning



Urladdad

OBS När batterierna är nästan helt urladdade blinkar skärmbilden för låg laddning . Spelaren sparar alla inställningar och oavslutade inspelningar och stänger av på mindre än 60 sekunder.

3 Överföring

Din spelare visas som en USB-masslagringsenhet i **Windows Utforskaren**. Du kan organisera filer, överföra musik till din spelare med USB-anslutningen

A Musiköverföring

- 1 Klicka och markera en eller flera låtar som du vill föra över mellan spelare och dator.
- 2 Använd drag-och-släpp för att genomföra överföringen.






Tips För att överföra musik-CD till din spelare måste du använda mjukvara som Musicmatch Jukebox eller Windows Media Player, och rippa (konvertera) låtarna på din musik-CD till MP3/WMA-filer. Kopiera filerna till din digitala audiospelare med Windows Utforskaren. Gratisvarianter av dessa program kan laddas ner från Internet.

4 Spela

A På- och avstängning





För att slå på, tryck på ►|| tills skärmen visar **Philips**-logon.
För att stänga av, håll ►|| intryckt tills skärmen slocknar.

B Huvudmeny

 Musik	Spela din digitala musik
 Radio*	Lyssna på FM-radio
 Inspelning	Skapa eller lyssna till inspelningar
 Mappar	Se filer i mapparna
 Inställningar	Anpassa din spelares inställningar

C Navigering i meny

Din spelare har ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och användningsmöjligheter.

Aktivitet	Funktion
Återgå till föregående meny	Tryck 
Återgå till föregående meny	Håll  intryckt
Bläddra genom menyer	Tryck ► eller 
Rulla en lista	Tryck ▲ eller ▼
Välj ett alternativ	Tryck 

* Denna egenskap finns bara tillgänglig i vissa länder.

Musikläge

(gäller också för uppspelning av inspelningar)

Medan musiken spelar kan du göra följande:

Aktivitet	Funktion
Spela/Pausa musik	Tryck ▶
Gå till nästa ljudfil	Tryck ▶
Återgå till föregående ljudfil	Tryck ◀
Leta framåt	Tryck och håll nere ▶

Aktivitet	Funktion
Leta bakåt	Tryck och håll nere ◀
Åter till sökning	Tryck ↶
Öka ljudvolymen	Tryck VOL +
Minska ljudvolymen	Tryck VOL -

Radio*

I huvudmenyn välj  för att komma till radiofunktionen.

Anslut hörlurarna

De medlevererade hörlurarna fungerar även som radioantenn. För att få optimal mottagning måste hörlurarna vara rätt anslutna.

Automatisk inställning

1 I menyn Radio  välj **Autotune**.

> Radion söker automatiskt efter radiostationer och sparar deras frekvenser som förinställningar.

Du kan spara upp till 20 förinställda radiostationer i minnet.

Spela en förvald radiostation

1 I menyn Radio  välj Presets (**Snabbval**).

2 Tryck på **▲/▼** för att välja Snabbval, tryck på **▶||** för att börja spela.

3 Tryck på **◀/▶** för att byta till en annan förinställd station.

4 Tryck helt kort på **▲/▼** för att finjustera frekvensen.

5 Tryck länge på **▲/▼** för att leta efter nästa starka signal.

Tryck på **↶** för att gå ur radioläget.

Inspelning av FM-radio när radion är igång:

- 1 Tryck länge på **REC** för att börja spela in.
- 2 För att stoppa inspelningen, tryck på **↵**.
- 3 För att spara inspelningen, tryck på **▶II**.
Tryck på **↵** för att avbryta.
Tryck länge på **↵** för att gå ur radioläget.

Inspelningar

Du kan spela in med spelarens mikrofon.

Att göra inspelningar

- 1 Tryck länge på **REC** i alla skärmbilder utom Radio.



> Din spelare visar inspelningens förlopp.

- 2 Tryck **▶II** för att pausa.
- 3 Tryck på **↵** för att avbryta och spara inspelningen.
> Din inspelning sparas på din spelare. (Filnamn format: VOICEXXX.WAV där XXX är inspelningsnumret vilken skapas automatiskt.)
- 4 Du kan hitta denna fil under **📁** > **Röst**.

Tips Du kan pausa och starta om inspelningen när som helst med **▶II**.

Uppspelning av inspelningar

Välj **📁** > **Röst** eller **FM-radio*** i huvudmenyn.

- 1 Välj den inspelning du vill höra.
- 2 Tryck **▶II** för att bekräfta.


* Denna egenskap finns bara tillgänglig i vissa länder.

Felsökning

Hur nollställer jag min spelare?

För in en nål eller ett annat smalt föremål i spelarens återställningshål som du hittar i botten på spelaren. Håll den där tills dess spelaren stänger av.

Om inget ovan fungerar, måste du kanske använda dig av Device Manager för att återställa din spelare:

- 1 Starta **Philips Device Manager** från **Start > Program > Philips Digital Audio Player > SA28XX > Philips SA28XX Device Manager** på din PC.
- 2 Håll knappen  intryckt medan din spelare ansluter till din dator.
- 3 Håll knappen intryckt tills dess att **Philips Device Manager** bekräftar att den ser din spelare och går över till återställningsläge.
- 4 Klicka på knappen **reparera** och följ instruktionerna från **Device Manager**.
- 5 Efter det att spelaren är reparerad, koppla loss den från din PC och starta om.

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Se bruksanvisningen som levererades med din spelare.

Hjälp på nätet

Go to www.philips.com/welcome

Kassering av din förbrukade produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala bestämmelserna och släng inte dina förbrukade produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina förbrukade produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet innehåller ämnen som kan skada omgivningen. Lämna alltid apparaten till en återvinningsstation så att de kan ta ur batteriet innan apparaten återvinnas. Batteriet tas om hand på återvinningsstationen.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk8062