


## Digitāls audio atskaņotājs

**GoGear**



SA2810  
SA2811  
SA2815  
SA2816  
SA2820  
SA2821  
SA2825  
SA2826  
SA2840  
SA2841  
SA2845  
SA2846  
SA2880  
SA2881  
SA2885  
SA2886

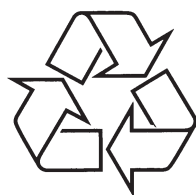

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Lietošanas instrukcija



1	Svarīga drošības informācija .....	3
2	Jūsu jaunais atskaņotājs .....	6
2.1	Kas atrodas iepakojumā .....	6
2.2	Reģistrējiet Jūsu preci .....	6
3	Sākums .....	7
3.1	Vadību un savienojumu pārskats .....	7
3.2	Galvenā izvēlne .....	8
3.3	Uzstādīšana .....	8
3.4	Pieslēgšana un lādēšana .....	9
3.4.1	Komplektā iekļautā USB vada lietošana .....	9
3.4.2	Baterijas uzlādes līmeņa indikācija .....	9
3.5	Pārsūtīšana .....	10
3.5.1	Atvienojiet Jūsu atskaņotāju droši .....	10
3.6	Izbaudiet .....	10
3.6.1	Ieslēgšana un izslēgšana .....	10
3.6.2	Pārvietošanās pa izvēlni .....	10
3.6.3	Taustiņu bloķēšana .....	10
4	Detalizētas darbības .....	11
4.1	Mūzikas režīms .....	11
4.1.1	Vadība .....	11
4.1.2	Atrodiet Jūsu mūziku .....	12
4.1.3	Ierobežojiet skaļumu .....	12
4.2	Radio <sup>1</sup> .....	13
4.2.1	Automātiska radio staciju uzregulēšana .....	13
4.2.2	Saglabātās radio stacijas atskaņošana .....	13
4.2.3	Manuāla radio stacijas uzregulēšana .....	14
4.2.4	Jaunas frekvences saglabāšana .....	14
4.2.5	Ierakstīšana no FM radio, kad tas tiek atskaņots .....	14
4.3	Ieraksti .....	15
4.3.1	Ierakstu atskaņošana .....	15
4.3.2	Jūsu ierakstu dzēšana .....	15
4.3.3	Ierakstu ielāde datorā .....	15
4.4	Iestatījumi .....	16
4.4.1	Skaņas filtra iestatījumi .....	17
4.5	Jūsu atskaņotāja lietošana, lai saglabātu un pārnēsātu datu failus .....	17
5	Jūsu atskaņotāja pajaunināšana .....	18
5.1	Manuāla programmatūras statusa pārbaude .....	18
6	Tehniskie dati .....	19
7	Bieži uzdoti jautājumi .....	20

<sup>1</sup>Šī funkcija ir pieejama tikai dažos reģionos.

# 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

## Vispārēja darbība

### Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības

- Nepakļaujiet atskaņotāju pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrišanu uz tā.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iemērķšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai bateriju nodalījumu ūdenim, jo ierīcē iekļuvis ūdens var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliecinieties, ka Jūs saglabājat oriģinālos failus, kas ielādēti Jūsu ierīcē. Philips nav atbildīgs par jebkādiem datu zudumiem, ja ierīce tiek bojāta un nav nolasāma.
- Lai izvairītos no problēmām, apstrādājiet (pārsūtiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus, izmantojot tikai komplektā iekļauto mūzikas programmatūru!

### Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0 līdz 35°C.
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir no -20 līdz 45°C.
- Bateriju darbības laiks var būt īsāks zemākā temperatūrā.

### Nomaināmās daļas/piederumi

Apciemojiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai pasūtītu nomaināmās daļas/piederumus.

## Dzirdes drošība

### Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes “komforta līmenis” adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās “normāli”, var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī. Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes zudumu.



### Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

### Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā “drošā” skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

### Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikācijas izmaiņas preces uzlabošanai bez iepriekšēja brīdinājuma.



**Esiet atbildīgs  
ievērojiet autortiesības**

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

(C) 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības rezervētas.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## 7 BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

Ja Jums rodas problēmas ar Jūsu atskaņotāju, caurskatiet sekojošus punktus, kas uzskaitīti nākamajā nodaļā. Skatiet arī FAQ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai iegūtu papildus palīdzību un citus traucējumu novēršanas padomus.

Ja Jūs nevarat rast risinājumu, sekojot šiem padomiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

**Bridinājums:** Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tādējādi tiks anulēta garantija.

### Es nevaru ieslēgt savu atskaņotāju.

- Iespējams, taustiņš ►|| nav ticis nospiests uz pietiekami ilgu laiku. Nospiediet un turiet taustiņu ►||, līdz displejā parādās Philips sveiciens ekrānā.
- Jūsu ierīces baterija var būt tukša ilgas nelietošanas dēļ. Lādējiet Jūsu atskaņotāju.

### Ja augstāk minētie punkti nestrādā, Jūs varat lietot Divece Manager, lai atjaunotu Jūsu atskaņotāju:

1. Palaidiet **Philips Device Manager** uz datora, klikšķiniet **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA28XX > Philips SA28XX Device Manager**.
2. Nospiediet un turiet taustiņu ◀, kamēr Jūsu atskaņotājs pieslēdzas pie datora.
3. Turiet taustiņu nospiestu, līdz **Philips Device Manager** atpazīst Jūsu atskaņotāju un pāriet atjaunošanas režīmā.
4. Klikšķiniet uz **Repair** (Labot) un sekojiet norādījumiem, ko sniedz **Device Manager**.
5. Kad atskaņotājs ir ticis salabots, atvienojiet to no Jūsu datora un pārstartējiet.

### Manā atskaņotājā pēc pārsūtīšanas nav mūzikas.

#### Vai Jūsu dziesmas ir MP3 vai WMA formātā?

Citi formāti netiks atskaņoti.

#### Mans atskaņotājs uzkaras.

1. Retajos gadījumos, kad Jūsu atskaņotājs uzkaras, nekrītiēt panikā. Ievietojiet mazu saspraudi vai citu asu priekšmetu pārstatīšanas atverē, kas atrodas atskaņotāja apakšā. Turiet piespiestu, kamēr Jūsu atskaņotājs izslēdzas.

**Piezīme:** Jūsu atskaņotājā esošais saturs netiks dzēsts.

2. Ja nekas nenotiek, lādējiet bateriju vismaz 4 stundas un mēģiniet ieslēgt vai pārstatīt vēlreiz. Ja tas nestrādā, Jums var būt nepieciešams labot Jūsu atskaņotāju ar **Philips Device Manager**.

### Nav skaņas.

Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnībā ievietotas austiņu kontaktā.

### Dažas dziesmas neparādās vai neatskaņojas uz atskaņotāja.

- Šis atskaņotājs neatbalsta ar autortiesībām aizsargātus (DRM) WMA celiņus, kas iegādāti tiešsaistes mūzikas veikalos, uz šī atskaņotāja var atskaņot tikai neaizsargātus WMA failus. Dziesma var būt formātā, ko neatbalsta atskaņotājs. Atbalsīti ir tikai MP3 un WMA.
- Audio fails var būt nepilnīgs, mēģiniet to atskaņot uz Jūsu datora. Ja tas neatskaņojas, ierakstiet dziesmu vēlreiz.

## 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituļdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

### Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):

Philips garantē tikai ar modeli sniegto austiņu saderību ar to audio atskaņotāja maksimālo skaņas jaudu, ko nosaka regulējošas sastāvdaļas. Ja austiņas vajag mainīt, mēs iesakām Jums sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko piedāvā Philips

### Informācija par autortiesībām

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Neautorizēta jebkādu no interneta lejupielādētu vai no audio CD ierakstītu ierakstu kopēšana ir autortiesību un starptautisko noteikumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

### Datu saglabāšana

Philips tiecas uz Jūsu preces un Philips lietotāju pieredzes uzlabošanu. Lai saprastu šīs ierīces lietošanas profilu, šī ierīce saglabā informāciju/datus nepieejamā atmiņas reģionā ierīcē. Šie dati tiek lietoti, lai identificētu un atrastu kļūdas vai problēmas, ko Jūs kā lietotājs varat pieredzēt, lietojot ierīci. Saglabātie dati, piemēram, ir atskaņošanas laiks mūzikas režīmā, atskaņošanas laiks radio režīmā, cik reizes baterija ir bijusi tukša, utt. Saglabātie dati neatklāj saturu vai medijus, kas lietoti ierīcē, vai lejupielādes avotu. Ierīcē saglabātie dati tiek iegūti un lietoti TIKAI tad, ja lietotājs atgriež ierīci Philips servisa centrā un TIKAI, lai vienkāršotu kļūdu meklēšanu un novēršanu. Saglabātie dati tiks sniegti lietotājam pie lietotāja pirmā pieprasījuma.

### Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais rīteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētākam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Iebūvētā pārlādējamā baterija satur vielas, kas var piesārņot apkārtējo vidi. Vienmēr vediet ierīci uz oficiālu savākšanas punktu, lai izņemtu bateriju, pirms ierīces izmešanas. Bateriju jānodod oficiālā savākšanas punktā.

### Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

### Piezīme Eiropas Savienībai

Šī prece atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.

## 2 JŪSU JAUNĀIS ATSKAŅOTĀJS

Ar Jūsu jauno atskaņotāju Jūs varat:

- Atskaņot MP3 un WMA
- Atskaņot FM radio1
- Ierakstīt FM radio1
- Ierakstīt, izmantojot iebūvēto mikrofonu

### 2.1 Kas atrodas iepakojumā

Komplektā ar Jūsu atskaņotāju ir iekļauti sekojoši piederumi:




Atskaņotājs



Austiņas



USB kabelis

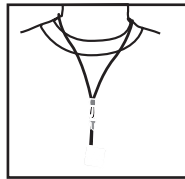

Kakla siksnīņa



Ātrā sākuma ceļvedis



Kompaktdisks ar Philips Device Manager, Lietošanas pamācību un Bieži uzdotiem jautājumiem.

### 2.2 Reģistrējiet Jūsu preci

Mēs stingri iesakām Jums reģistrēt Jūsu preci, lai iegūtu piekļuvi bezmaksas pajauninājumiem. Lai reģistrētu Jūsu preci, reģistrējieties [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), lai mēs varētu informēt Jūs, tiklīdz kļūst pieejami jauni pajauninājumi.

<sup>1</sup>Šī funkcija ir pieejama tikai dažos reģionos.

## 6 TEHNISKIE DATI

### Barošana

- Strāvas padeve: 270mAh Li-ion iekšēja pārlādējama baterija2.

### Displejs

- Balta apgaismojuma OLED, 128 x 64 pikseli

### Skaņa

- Kanālu nošķirtība: 40dB
- Skaņas filtra iestatījumi: Izslēgts / FullSound / Rock / Funkc / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno / Izvēles
- Frekvenču veikspēja: 80-18000Hz
- Signāla-trokšņa attiecība: >80dB
- Izejas jauda (RMS): 2 x 3mW

### Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3 (8-320kbps un VBR, atjaunošanas frekvences: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, Atjaunošanas frekvences: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz).
- Atskaņošanas laiks: 20 stundas<sup>2</sup>.
- ID3-etiketes atbalsts.

### Ierakstīšana

- Audio uztveršana: Iebūvēts mikrofons (Mono)
- FM radio<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Šī funkcija ir pieejama tikai dažos reģionos.

<sup>2</sup> Pārlādējamām baterijām ir ierobežots pārlādēšanas ciklu skaits. Baterijas darbības laiks un lādēšanas ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

<sup>3</sup> 1MB = 1 miljons baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.  
1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo neredz atmiņas tiek rezervēti pašam atskaņotājam. Saglabāšanas ietilpība balstīta uz aprēķina: 4 minūtes vienai dziesmai un 54kbps WMA kodējums.

<sup>4</sup> Reālais pārsūtīšanas ātrums var atšķirties, atkarībā no Jūsu operētājsistēmas un programmatūras konfigurācijas.

### Saglabāšanas mediji

- Iebūvētās atmiņas ietilpība: SA281x 1GB NAND Flash3  
SA282x 2GB NAND Flash3  
SA284x 4GB NAND Flash3  
SA288x 8GB NAND Flash3

### Savienojamība

- Austiņas 3.5mm, USB 2.0<sup>4</sup>

### Mūzikas pārsūtīšana

- "Velc un nomet" programmā Windows Explorer.

### Datu pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

### Sistēmas prasības

- Windows 2000, XP, Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai jaudīgāks
- 128MB RAM
- 500MB vietas cietajā diskā
- Interneta savienojums
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- Video karte
- Skaņas karte
- CD-ROM
- USB ports

## 5 JŪSU ATSKAŅOTĀJA PAJAUNINĀŠANA

Jūsu atskaņotāju vada iekšēja programma. Tai var būt pieejamas jaunākas versijas pēc Jūsu atskaņotāja iegādes. Programma **Philips Device Manager** meklē iekšējās vadības programmas pajauninājumus, kas pieejami internetā.


Uzstādiet **Philips Device Manager** no komplektā iekļautā CD vai lejupielādējiet jaunāko versiju no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### 5.1 Manuāla programmatūras statusa pārbaude

1. Pārliecinieties, ka esat pieslēgušies internetam.
2. Pieslēdziet Jūsu atskaņotāju pie datora.
3. Lai palaistu **Philips Device Manager** uz datora, klikšķiniet **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA28XX > Philips SA28XX Device Manager**.



4. Klikšķiniet uz **Update** (Pajaunināt).

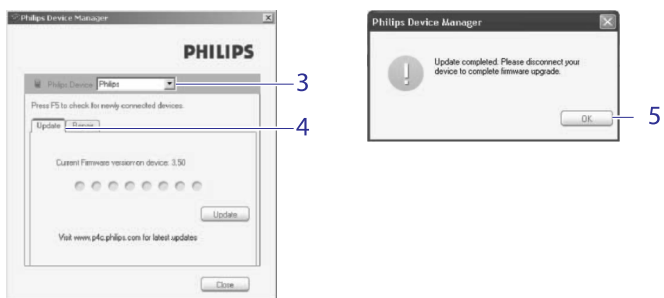

> *Philips SA28XX Device Manager meklē pajauninājumus un uzstāda tos, ja tie ir pieejami internetā.*


5. Kad displejā parādās **Update completed** (Pajaunināšana pabeigta), klikšķiniet uz **OK**.

6. Atvienojiet atskaņotāju no datora.

> *Displejs rāda **Updating firmware** (Pajaunina programmatūru). Kad pajaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski restartējas. Jūsu atskaņotājs tagad atkal ir gatavs lietošanai.*

## 3 SĀKUMS

### 3.1 Vadību un savienojumu pārskats

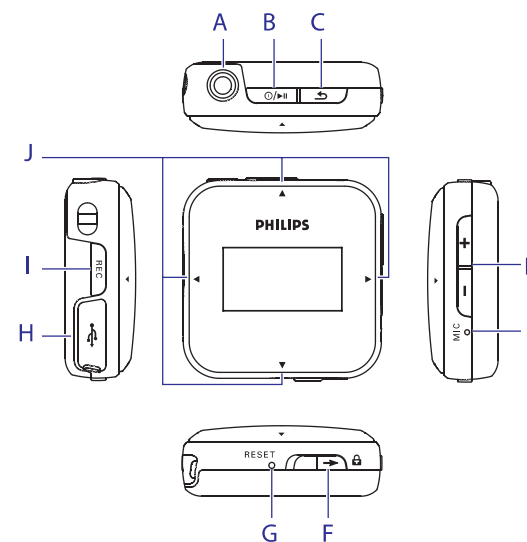

A		Austiņu kontakts
B		Ieslēgt/Izslēgt Atskaņot/Ierakstīt/Iepauzēt Apstiprināt izvēli
C		Atpakaļ vienu līmeni (turiet, lai atgrieztos saknes izvēlnē)
D	- VOL +	Palielina/samazina skaļumu (turiet, lai palielinātu/samazinātu ātri)
E	MIC	Mikrofons
F		Bīdāma poga Turiet piespiestu, lai slēgtu/atslēgtu visus taustiņus (izņemot VOL+)
G	RESET	Pārstatīt.
H		USB kontakts
I	REC	Ierakstīt (nospiediet gari)
J		Pārlekt atpakaļ (turiet, lai pārlektu ātri)
		Pārlekt uz priekšu (turiet, lai pārlektu ātri)
		Ritinās augšup/lejup (turiet, lai ritinātos ātri)

## 3 SĀKUMS

### 3.2 Galvenā izvēlne

Izvēlne	Lai
Music	Atskaņotu Jūsu digitālos mūzikas celiņus
Radio <sup>1</sup>	Klausītos FM radio
Recordings	Izveidotu vai klausītos ierakstus
Folder view	Apskatītu failus direktorijās
Settings	Mainītu Jūsu atskaņotāja iestatījumus

### 3.3 Uzstādīšana

**Svarīgi:** Pārliedzieties, ka tiek uzstādīta programmatūra no komplektā iekļautā kompaktdiska, lai veiktu mūzikas pārsūtīšanu.

Sistēmas prasības:

- Windows 2000, XP vai Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai jaudīgāks
- 128MB RAM
- 500MB vietas cietajā diskā
- Interneta savienojums (vēlams)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- Kompaktdisku diskdzinis
- USB ports

1. Ievietojiet komplektā ar Jūsu precī iekļauto CD Jūsu datora diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu **Philips Device Manager** uzstādīšanu.
3. Ja uzstādīšanas programma nepalaižas automātiski, pārlūkojiet CD saturu, izmantojot **Windows Explorer**, un dubulti klikšķiniet uz faila, kura paplašinājums ir .exe.

Pazaudējāt Jūsu CD? Neuztraucieties, Jūs varat lejupielādēt CD saturu no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

<sup>1</sup>Šī funkcija ir pieejama tikai dažos reģionos.

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.4.1 Skaņas filtra iestatījumi

Jūs varat mainīt skaņas filtra iestatījumus:

1. Gari spiediet taustiņu un izvēlieties .
2. Spiediet vai , tad , lai izvēlētos punktu **Sound settings** (Skaņas iestatījumi).
3. Spiediet vai , tad , lai izvēlētos punktu **Equalizer** (Skaņas filtrs).
4. Spiediet vai , tad , lai izvēlētos punktu **Custom** (Izvēles).
5. Spiediet vai , lai izvēlētos skaņas filtra diapazonu:  
B = bv casi, L = zemās frekvences, M = vidējās frekvences, H = augstās frekvences, T = augšas.



6. Spiediet vai , lai regulētu līmeni.  
> *Indikatora josla parāda pašreizējo līmeni.*
7. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli. Spiediet , lai atceltu regulējumus.
8. Spiediet , lai izslēgtu lestatījumu izvēlni.

### 4.5 Jūsu atskaņotāja lietošana, lai saglabātu un pārnēsātu datu failus


Jūs varat lietot Jūsu atskaņotāju, lai saglabātu un pārnēsātu datu failus, iekopējot tos Jūsu atskaņotājā, izmantojot **Windows Explorer**.



## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.4 Iestatījumi

Jūs varat iestatīt Jūsu atskaņotāju, lai tas atbilstu Jūsu vajadzībām.

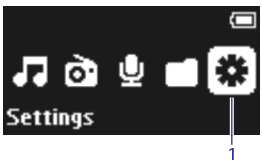

1. Spiediet un izvēlieties .
2. Spiediet vai , lai izvēlētos iespēju.
3. Spiediet , lai piekļūtu nākamajam līmenim, vai , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
5. Spiediet , lai izslēgtu iestatījumu izvēlni.

Iestatīšanas izvēlnē ir pieejamas sekojošas iespējas:

Iestatījumi	Tālākās opcijas
Play mode (Atskaņošanas režīms)	Izslēgt/Atkārtot 1/Atkārtot visu/Sajauktā secībā visu/Atkārtot sajauktā secībā
Sound settings (Skaņas iestatījumi)	Equalizer (Skaņas filtrs) Izslēgt / FullSound / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno / Custom (Izvēles) Volume limit (Skaļuma ierobežojums) Izslēgt / Iestatīt
Language (Valoda)	Angļu / Franču / Spāņu / Vācu / Dāņu / Itāļu / Portugāļu / Zviedru / Poļu / Norvēģu / Krievu / Turku / Portugāļu (Brazīliešu) / Ungāru / Somu / Vienkāršotā Ķīniešu / Tradicionālā Ķīniešu / Japāņu / Korejiešu
Backlight timer (Fona apgaismojuma taimeris)	10 sek / 30 sek / 60 sek / Vienmēr ieslēgts
Screen saver (Ekrāna saudzētājs)	Izslēgt / Melns ekrāns / Dziesmas nosaukums
Information (Informācija)	Atmiņas lietojums, Programmatūras versija
Factory settings (Rūpnīcas iestatījumi)	Atjaunot noklusētos rūpnīcas iestatījumus

## 3 SĀKUMS

### 3.4 Pieslēgšana un lādēšana

Kad Jūs pieslēdzat atskaņotāju pie datora, tas automātiski sāk uzlādi.

#### 3.4.1 Komplektā iekļautā USB vada lietošana

1. Pirms Jūs lietojat atskaņotāju pirmo reizi, lādējiet to vismaz 5 stundas.
  - > *Baterija2 ir 100% uzlādēta pēc 4 stundām un 80% uzlādēta pēc 2 stundām.*



2. Pieslēdziet komplektā iekļauto USB vadu pie mini USB porta atskaņotāja apakšā, otru galu pie Jūsu datora.
  - > *Atskaņotājs sāks lādēties, tiklīdz tas tiks pieslēgts pie Jūsu datora.*

**Piezīme:** Atskaņotājs ir pilnībā uzlādēts, kad lādēšanas animācija apstājas un displejā parādās indikācija . Jūsu pilnībā uzlādētais atskaņotājs pieļauj līdz pat 20 stundu<sup>2</sup> mūzikas atskaņošanu.

#### 3.4.2 Baterijas uzlādes līmeņa indikācija

Aptuvenais baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:



**Piezīme:** Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirkšķinās zemas uzlādes ekrāns . Atskaņotājs saglabā visus iestatījumus un nepabeigtos ierakstus un izslēdzas mazāk kā pēc 60 sekundēm.

<sup>2</sup>Pārlādējamām baterijām ir ierobežots pārlādēšanas ciklu skaits. Baterijas darbības laiks un lādēšanas ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

## 3 SĀKUMS


### 3.5 Pārsūtīšana

Programmā **Windows Explorer** atskaņotājs parādās kā USB saglabāšanas ierīce. Jūs varat organizēt failus un pārsūtīt mūziku uz Jūsu atskaņotāju USB savienojuma laikā.

1. Klikšķiniet un izēimējiet vienu vai vairākas dziesmas, ko pārsūtīt no atskaņotāja uz datoru.
2. Izpildiet velc-un-nomet darbības, lai veiktu pārsūtīšanu.

**\* Padoms:** Lai pārsūtītu mūzikas CD uz atskaņotāju, lietojiet programmas kā Musicmatch Jukebox vai Windows Media Player, ierakstiet (pārveidojiet) dziesmas no Jūsu mūzikas CD uz MP3/WMA failiem. Kopējiet failus uz Jūsu digitālo audio atskaņotāju, izmantojot Windows Explorer. Šo programmu bezmaksas versijas var lejupielādēt no interneta.

#### 3.5.1 Atvienojiet Jūsu atskaņotāju droši

1. Aizveriet visas aktīvās programmas, kas strādā ar Jūsu atskaņotāju.
2. Atslēdziet Jūsu atskaņotāju droši, klikšķinot uz ikonas  Jūsu datora rīku joslā.

## 3.6 Izbaudiet

### 3.6.1 Ieslēgšana un izslēgšana







Lai ieslēgtu, spiediet taustiņu , līdz displejā parādās Philips logo.

Lai izslēgtu, nospiediet un turiet taustiņu , līdz displejā parādās 'Bye'.

**\* Padoms:** Ja atskaņotājs netiek lietots 10 minūtes, tas izslēdzas automātiski.




### 3.6.2 Pārvietošanās pa izvēlni

Jūsu atskaņotājam ir intuitīva izvēlnes navigācijas sistēma, kas palīdzēs Jums ar dažādiem iestatījumiem un darbībām.

Mērķis	Darbība
Atgriezties iepriekšējā izvēlnē	Spiediet 
Atgriezties galvenajā izvēlnē	Nospiediet un turiet 
Pārlūkot izvēlnes	Spiediet  vai 
Ritināties pa sarakstu	Spiediet  vai 
Izvēlēties iespēju	Spiediet 

### 3.6.3 Taustiņu bloķēšana

Atskaņotājam ir taustiņu bloķēšana, lai novērstu jebkādu nejaušu darbību.

1. Lai bloķētu taustiņus atskaņošanas laikā, pārbīdīet bīdāmo slēdzi pozīcijā  .  
> *Visi taustiņi, izņemot taustiņus VOL+ tiek bloķēti un displejā parādās  .*
2. Lai atkal atbloķētu taustiņus, pārbīdīet bīdāmo slēdzi pozīcijā  .




## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.3 Ieraksti

Jūs varat ierakstīt, izmantojot audio atskaņotāju. Nodaļa **Vadību un savienojumu pārskats** parāda Jums mikrofona atrašanās vietu.

1. Gari nospiediet taustiņu REC no jebkura ekrāna, izņemot Radio.




- > *Atskaņotājs ieraksta un parāda ierakstīšanas ekrānu.*
2. Spiediet , lai iepauzētu.
3. Spiediet , lai beigtu ierakstīšanu un saglabātu ierakstu.  
> *Jūsu ieraksts tiks saglabāts atskaņotājā. (Faila nosaukuma formāts: VOICEXXX.WAV, kur XXX ir ieraksta numurs, kas tiks automātiski ģenerēts.)*
4. Šo failu Jūs varat atrast sadaļā  > **Voice** (Balss).

**Piezīme:** Lai ierakstītu no FM radio, skatīt nodaļu Radio.

### 4.3.2 Ierakstu atskaņošana

Galvenajā izvēlnē izvēlieties punktu  > **Voice** (balss) vai **FM radio**<sup>1</sup>.

1. Izvēlieties ierakstu, kuru vēlaties dzirdēt.
2. Spiediet , lai apstiprinātu.

### 4.3.2 Jūsu ieraksta dzēšana

Lietojiet Jūsu datoru, lai dzēstu ierakstus.

1. Pieslēdziet atskaņotāju datoram.
2. Izvēlieties atskaņotāju programmā **Windows Explorer**.
3. Izvēlieties **Recordings > Voice** (balss) vai **FM radio**<sup>1</sup>.
4. Izvēlieties failus, kurus Jūs vēlaties dzēst, un spiediet taustiņu **Delete** (Dzēst) uz Jūsu datora.

**\* Padoms:** Jūs varat dzēst ierakstus no atskaņošanas ekrāna, nospiežot un turot taustiņu  .



### 4.3.3 Ierakstu ielāde datorā

1. Pieslēdziet atskaņotāju datoram.
2. Izvēlieties atskaņotāju programmā **Windows Explorer**.
3. Izvēlieties **Recordings > Voice** (balss) vai **FM radio**<sup>1</sup>.
4. Kopējiet un pārsūtiet ierakstus uz jebkādu vajadzīgo vietu Jūsu datorā.




<sup>1</sup>Šī funkcija ir pieejama tikai dažos reģionos.

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA





### 4.2.3 Manuāla radio stacijas uzregulēšana

1. Radio izvēlnē , izvēlieties punktu **Manual tune** (Manuāla uzregulēšana).  
> *Tiek parādīts atskaņošanas ekrāns.*
2. Lai precīzi uzregulētu frekvenci, īsi spiediet ▲/▼.
3. Lai meklētu nākamo stiprāko signālu, gari spiediet ▲/▼. Lai izslēgtu radio, nospiediet un turiet .

### 4.2.4 Jaunas frekvences saglabāšana

1. Uzregulējiet jauno frekvenci, kuru vēlaties saglabāt.
2. Spiediet , lai piekļūtu saglabāšanas ekrānam.
3. Spiediet ▲/▼, lai izvēlētos saglabāšanas pozīciju, tad spiediet , lai saglabātu. Lai izslēgtu radio, nospiediet un turiet .

### 4.2.5 Ierakstīšana no FM radio, kad tas tiek atskaņots

1. Lai sāktu ierakstīšanu, gari spiediet taustiņu REC.
2. Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet .
3. Lai saglabātu ierakstu, spiediet .
  - Lai atceltu, spiediet .
  - Lai izslēgtu radio, nospiediet un turiet .

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.1 Mūzikas režīms (arī ierakstu atskaņošanas režīms)

Jūsu atskaņotājs atbalsta MP3 un WMA formātus.

#### 4.1.1 Vadība


Atskaņotājs piedāvā sekojošas mūzikas režīma iespējas:


Mērķis	Darbība
Atskaņot/lepauzēt mūziku	Spiediet 
Pārlekt uz nākamo audio failu	Spiediet 
Atgriezies uz iepriekšējo audio failu	Spiediet 
Ātri atskaņot uz priekšu	Nospiediet un turiet 
Ātri atskaņot atpakaļ	Nospiediet un turiet 
Atgriezies pārlūkošanas izvēlnē	Gari/īsi spiediet 
Palielināt skaļumu	Spiediet VOL +
Samazināt skaļumu	Spiediet VOL -

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA


### 4.1.2 Atrodiet Jūsu mūziku




- Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai piekļūtu mūzikas režīmam. Atskaņotājs piedāvā sekojošas izvēlnes iespējas:

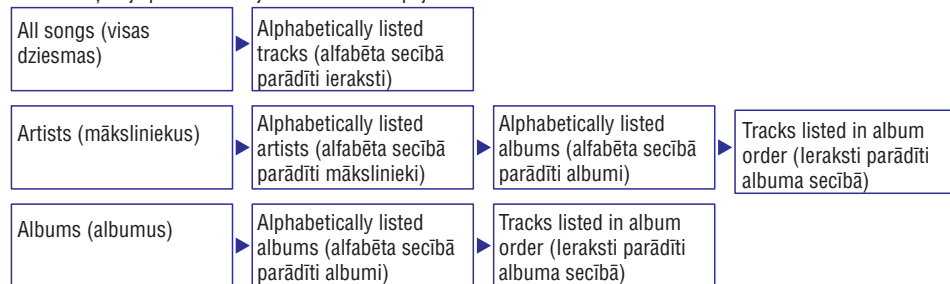

- Spiediet ▲ vai ▼, lai ritinātos pa sarakstu.
- Spiediet ►||, lai izvēlētos, vai spiediet ↶, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
- Spiediet ►||, lai atskaņotu.

 **Padoms:** Atskaņojot mūzikas režīmā, ja Jūs nospiežat paūzi vai pārvietojaties uz, piemēram, radio, vēlāk Jūs varat turpināt atskaņošanu, izvēloties punktu 'Resume last' (Turpināt pēdējo) mūzikas režīma displejā.

 **Piezīme:** Šis atskaņotājs neatbalsta ar autortiesībām aizsargātas (Digital Rights Management - DRM) WMA dziesmas no Interneta.

### 4.1.3 Ierobežojiet skaļumu

Skaļu skaņu klausīšanās ilgāk kā mirkli var būt kaitīgi klausītājam. Jūs varat iestatīt atskaņotāja skaļuma līmeni, lai tas atbilstu Jūsu vēlmēm:

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Settings > Sound settings > Volume limit > Set** (Iestatīt).
- Spiediet taustiņu VOL- vai VOL+, lai regulētu līmeni.
- Spiediet ►||, lai iestatītu.



> Kad Jūs iestatāt skaļuma ierobežojumu, Jūs nevarat pārsniegt šo iestatīto skaļumu, pat ja spiežat taustiņu VOL+.

Lai atkal iespējotu maksimālo skaļumu, iestatiet skaļuma ierobežojumu uz maksimālo vai izslēdziet to, izvēlieties **Settings > Sound settings > Volume limit > Off** (Izslēgt).

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.2 Radio<sup>1</sup>

Galvenajā izvēlnē izvēlieties punktu , lai piekļūtu radio režīmam.


#### Pieslēdziet austiņas

Komplektā iekļautās austiņas kalpo kā radio antena. Pārliedcinieties, ka austiņas pieslēgtas kārtīgi, lai nodrošinātu optimālu uztveršanu.


#### 4.2.1 Automātiska radio staciju uzregulēšana

 **Piezīme:** Automātiskas uzregulēšanas funkcija pārraksta jau saglabātās radio stacijas.



- Radio izvēlnē , izvēlieties punktu **Auto tune** (Automātiska uzregulēšana).  
> *Radio automātiski uzregulē radio stacijas un tās saglabā. Radio var saglabāt līdz pat 20 radio stacijām.*  
Lai beigtu automātisku regulēšanu, spiediet ↶ .  
Lai izslēgtu radio, nospiediet un turiet ↶ .

#### 4.2.2 Saglabātās radio stacijas atskaņošana

- Radio izvēlnē , izvēlieties punktu **Presets** (Saglabātās stacijas).
- Spiediet ▲/▼, lai izvēlētos saglabāto staciju, ►||, lai sāktu atskaņošanu.
- Spiediet ◀▶, lai pārslēgtos uz citām saglabātajām stacijām.



- Lai precīzi uzregulētu frekvenci, īsi spiediet ▲/▼.
- Lai meklētu nākamo stiprāko signālu, gari spiediet ▲/▼. Lai izslēgtu radio, nospiediet un turiet ↶ .

<sup>1</sup>Šī funkcija ir pieejama tikai dažos reģionos.