

Lettores audio Philips GoGear

SA2815 SA2816
SA2825 SA2826
SA2845 SA2846
SA2885 SA2886

Guida rapida di introduzione



- 1 Installazione
- 2 Collegamento e carica
- 3 Trasferimento
- 4 Divertirsi

PHILIPS

Avete bisogno di aiuto?

Visitate

www.philips.com/welcome

dove è possibile reperire una serie completa di materiali di supporto come manuali d'uso, esercitazioni, aggiornamenti recenti del software e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

- 52 **Esiste un manuale?**
- 52 **Registrazione del prodotto**
- 52 **Non dimenticarsi degli aggiornamenti**
- 53 **Contenuto della confezione**
- 54 **Panoramica sui comandi e sui collegamenti**
- 55 **Installazione**
- 55 **Collegamento e carica**
 - 55 Collegare il lettore al computer
 - 56 Indicazione del livello della batteria
- 56 **Trasferimenti**
 - 56 Trasferimento musicale
- 57 **Divertirsi usando il lettore**
 - 57 Accensione e spegnimento
 - 57 Menu principale
 - 57 Navigare nel menu
- 58 **Modalità musica**
- 58 **Radio***
 - 58 Sintonizzazione automatica
 - 58 Ascolto di una stazione radio di preselezione
 - 59 Registrare dalla radio FM quando è in esecuzione
- 59 **Registrazioni**
 - 59 Eseguire le registrazioni
 - 59 Riproduzione delle registrazioni
- 60 **Risoluzione dei problemi**
 - 60 Come si riconfigura il lettore?
- 60 **Avete bisogno di aiuto?**
- 60 **Smaltimento di vecchi prodotti**

* Questa funzione è disponibile solo per alcune versioni.

Esiste un manuale?

Insieme al lettore, nella confezione acquistata è possibile trovare un CD che contiene un manuale d'uso dettagliato e le Domande Frequenti (FAQ). Inoltre è possibile scaricare il file relativo dal seguente sito web: www.philips.com/support.

Registrazione del prodotto

Poiché è data la possibilità di aggiornare il prodotto, si raccomanda di registrare il prodotto su www.philips.com/welcome in modo da ricevere informazioni sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti gratuiti.

Non dimenticarsi degli aggiornamenti

Siamo sicuri che vi divertirete a lungo con questo prodotto. Per ottenere le massime prestazioni dal prodotto, si raccomanda di controllare con regolarità sul sito www.philips.com/support per aggiornamenti gratuiti del software più recente e del Device Manager di questo prodotto. I download relativi aiuteranno ad ottimizzare le prestazioni del prodotto e a godere di tutti i vantaggi dell'assistenza futura sui nuovi formati audio.

Buon divertimento con questa nuova dimensione della musica.

Contenuto della confezione



Cuffie



Cavo USB



Collarino



CD-ROM



Guida rapida di introduzione


Ulteriore attrezzatura necessaria



Computer

Computer con le seguenti specifiche minime:
Windows 2000, XP o Vista
Processore Pentium III 800MHz o superiore
disco CD-ROM
128 MB RAM
500MB spazio su Disco Rigido
Porta USB
Connessione Internet (preferibile)
Microsoft Internet Explorer 6,0 o versioni successive

Panoramica sui comandi e sui collegamenti

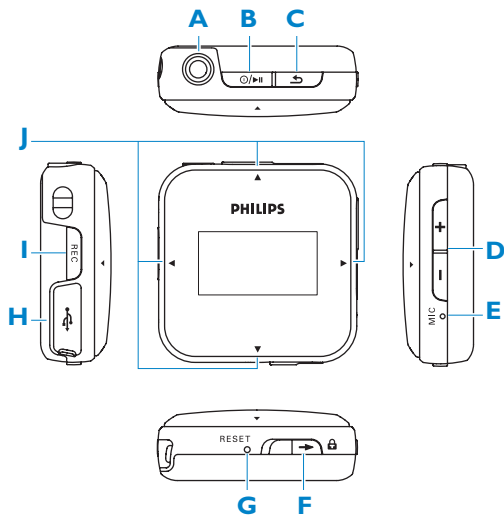

A		Jack delle cuffie
B		Attivo / Disattivo Esegui / Registra / Pausa Conferma selezione
C		Ritorna indietro di un livello (trattenere per ritornare al menu principale)
D		Aumenta/diminuisce il volume (tenere premuto per aumentare/diminuire velocemente)
E		Trattenere lo slider per bloccare/sbloccare tutti i tasti (eccetto Vol+ / Vol-)
F		Microfono
G		Ripristino
H		Connettore USB
I		Registra (pressione prolungata)
J		Salta indietro (tenere premuto per saltare rapidamente)
		Salta avanti (tenere premuto per saltare rapidamente)
		Scorre su / giù (tenere premuto per scorrere rapidamente)


1 Installazione

- 1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione del **Philips Device Manager**.

2 Collegamento e carica

A Collegare il lettore al computer

Quando si collega il lettore al PC, il lettore si carica automaticamente.

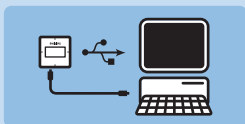


- 1 Al primo utilizzo, caricare il lettore per almeno 5 ore.
 - > Dopo 4 ore la batteria* ha una carica del 100% mentre dopo 2 ore la carica è dell' 80%.
- 2 Collegare il cavo USB in dotazione alla mini porta USB sul lettore in basso e l'altra estremità al PC.
 - > Il lettore inizierà a caricarsi immediatamente quando viene collegato al PC.

B Indicazione del livello della batteria

I livelli di durata approssimativi della batteria sono indicati di seguito:



Carica Piena Due/terzi di carica Carica a metà Carica quasi esaurita Carica esaurita

Nota Quando le batterie sono quasi esaurite, la visualizzazione di batteria quasi scarica  lampeggia. Il lettore salva tutte le impostazioni e le registrazioni non terminate e si spegne in meno di 60 secondi.

3 Trasferimenti

In **Windows Explorer**, il lettore viene visualizzato come una memoria di massa USB. È possibile organizzare i file, trasferire musica e foto sul lettore durante il collegamento USB.

A Trasferimento musicale

- 1 Fare clic ed evidenziare una o più canzoni da trasferire tra il lettore ed il computer.
- 2 Usare la funzione di trascina e rilascia (drag & drop) per completare il trasferimento.

Suggerimento Per trasferire CD musicali sul lettore, usare software quale Musicmatch Jukebox o Windows Media Player, eseguire il ripping (conversione) delle canzoni sul CD musicale convertendole in file MP3/WMA. Copiare i file sul lettore audio digitale attraverso Windows Explorer. Versioni gratuite di questi programmi possono essere scaricate da internet.






4 Divertirsi usando il lettore

A Accensione e spegnimento

Per accendere, premere ►► fino a quando non viene visualizzato il messaggio di benvenuto di Philips.

Per spegnere, tenere premuto ►► fino a quando il display si spegne.

B Menu principale

 Musica	Eseguire i brani musicali digitali
 Radio*	Ascoltare la radio in FM
 Registrazione	Crea o permette l'ascolto delle registrazioni
 Visione cartelle	Vedi file nelle cartelle
 Impostazioni	Personalizza le impostazioni del proprio lettore

C Navigare nel menu

Il lettore presenta un sistema intuitivo di navigazione del menu per poter guidare l'utente attraverso le varie impostazioni ed operazioni.

Obiettivo	Azione
Ritornare al menu precedente	Premere ↶
Ritornare al menu principale	Tenere premuto ↶
Navigare tra i menu	Premere ►► o ↷
Scorrere un elenco	Premere ▲ o ▼
Selezionare un'opzione	Premere ►►

Modalità musica (anche per la modalità di riproduzione delle registrazioni)

Il lettore offre le seguenti opzioni di modalità musicale:

Obiettivo	Azione
Riproduzione/Pausa musica	Premere ►
Saltare al file audio successivo	Premere ►
Ritornare al file audio precedente	Premere ◀
Ricerca in avanti	Tenere premuto ►

Obiettivo	Azione
Ricerca all'indietro	Tenere premuto ◀
Accesso menu opzioni	Premere ↻
Aumenta volume	Premere Vol +
Diminuisce volume	Premere Vol -

Radio*

Dal menu principale, selezionare  per entrare in modalità radio.

Collegamento delle cuffie

Le cuffie in dotazione hanno la funzione di antenna radio. Per una ricezione ottimale, assicurarsi che le cuffie siano correttamente collegate.

Sintonizzazione automatica

1 Da menu Radio , selezionare **Sintonizzazione automatica**.

> *La radio si sintonizza automaticamente sulle stazioni radio e memorizza le frequenze nelle preselezioni.*

La radio è in grado di memorizzare fino a 20 stazioni radio nelle preselezioni.

Ascolto di una stazione radio di preselezione

1 Da menu Radio , selezionare **Preselezione**.

2 Premere ▲/▼ per selezionare la preselezione, ►|| per iniziare l'ascolto.

3 Premere ◀/► per passare ad un'altra preselezione.

4 Per sintonizzarsi in modo accurato sulla frequenza, premere velocemente ▲/▼.

5 Per trovare il segnale più potente successivo, premere prolungatamente ▲/▼.

Per uscire dalla radio, premere prolungatamente .

Registrazione dalla radio FM quando è in esecuzione

- 1 Per iniziare a registrare, premere **REC** prolungatamente.
- 2 Per arrestare la registrazione, premere **↶**.
- 3 Per salvare la registrazione, premere **▶||**.
Per annullare, premere **↶**.
Per uscire dalla radio, premere **↶** prolungatamente.

Registrazioni

È possibile registrare l'audio con il lettore.

Eseguire le registrazioni

- 1 Premere **REC** prolungatamente da tutte le schermate ad eccezione di Radio.



- > Il lettore registra e mostra la schermata di registrazione.
- 2 Premere **▶||** per mettere in pausa.
 - 3 Premere **↶** per arrestare e salvare la registrazione.
> La registrazione sarà salvata sul lettore. (Formato nomefile: VOICEXXX.WAV dove XXX rappresenta il numero di registrazione generato in automatico.)
 - 4 È possibile trovare questo file su **📁** > **Voce**.

Suggerimento È possibile mettere in pausa e ricominciare una registrazione in qualsiasi momento con il tasto **▶||**.

Riproduzione delle registrazioni

Dal menu principale, selezionare **📁** > **Voce** o **Radio FM***.

- 1 Selezionare la registrazione che si desidera ascoltare.
- 2 Premere **▶||** per confermare.


* Questa funzione è disponibile solo per alcune regioni.

Risoluzione dei problemi

Come si riconfigura il lettore?

Inserire un piccolo spillo o un altro oggetto appuntito nel buco per il resettaggio, posizionato in basso sul lettore. Tenere inserito l'oggetto fino a quando il lettore non si spegne.

Se nessuna delle opzioni di cui sopra funziona, allora si potrebbe essere nella necessità di usare il Device Manager per ripristinare il lettore:

- 1 Avviare il **Philips Device Manager** in **Avvio > Programmi > Philips Digital Audio Player > SA28XX > Philips SA28XX Device Manager** sul PC.
- 2 Tenere premuto il pulsante  mentre il lettore si collega al PC.
- 3 Continuare a premere il tasto fino a quando il **Philips Device Manager** non riconosce il lettore e passa alla modalità di recupero.
- 4 Fare clic sul pulsante **Ripara** e seguire le istruzioni fornite dal **Device Manager**.
- 5 Dopo che il lettore è stato riparato, scollegarlo dal PC ed effettuare il riavvio.

Avete bisogno di aiuto?

Manuale d'Uso

Fare riferimento al manuale d'uso fornito con il lettore.

Online

Andare su www.philips.com/welcome

Smaltimento di vecchi prodotti



Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una , vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

La batteria ricaricabile integrata contiene delle sostanze in grado di inquinare l'ambiente. Prima di gettare l'apparecchio, consegnarlo sempre ad un punto di raccolta ufficiale per la rimozione della batteria. Bisogna procedere allo smaltimento della batteria lasciandola in un punto di raccolta ufficiale.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk8062