

เครื่องเล่นเพลงฟิลิปส์ GoGear

SA2815 SA2816
SA2825 SA2826
SA2845 SA2846
SA2885 SA2886

คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว



- 1 ติดตั้ง
- 2 เชื่อมต่อ
และชาร์จ
- 3 ถ่ายโอน
- 4 สนุกสนาน

PHILIPS

ต้องการความช่วยเหลือ?

โปรดเยี่ยมชม

www.philips.com/welcome

ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้วัสดุสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบต่างๆ เช่น คู่มือผู้ใช้ ซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุด และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ

สารบัญ

TH

- 32 มีคู่มือหรือไม่?
- 32 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
- 32 อายาลิมเกี่ยวกับการอัปเดต
- 34 ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ
- 35 ติดตั้ง
- 35 เชื่อมต่อและชาร์จ
 - 35 เชื่อมต่อไปยังพีซี
 - 36 อ่านคู่มือแสดงสถานะแบตเตอรี่บนเครื่องเล่นของคุณ
- 36 ภายนอก
 - 36 ภายนอกเพลง
- 37 สันทนาการ
 - 37 เปิดเครื่องและเล่น
 - 37 เมนูหลัก
 - 37 เคลื่อนที่ในเมนู
- 38 วิทยุสมัครเล่น
- 38 วิทยุ
 - 38 ปรับสัญญาณอัตโนมัติ
 - 38 เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 - 39 บันทึกจากวิทยุ FM ในขณะที่วิทยุกำลังเล่น
- 39 สิ่งที่เป็นที่กัก
 - 39 สร้างสิ่งที่บันทึก
 - 39 เล่นสิ่งที่บันทึก
- 40 การแก้ไขปัญหา
 - 40 ฉนวนรีเซ็ตเครื่องเล่นได้อย่างไร?
- 40 ต้องการความช่วยเหลือ?
- 40 การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ

มีคู่มือหรือไม่?

คุณมีคู่มือผู้ใช้รายละเอียด และ FAQ บนแผ่น CD ที่มาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เดียวกันได้จากเว็บไซต์นี้: www.philips.com/support

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เนื่องจากคุณสามารถอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เราแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณบนเว็บไซต์ www.philips.com/welcome เพื่อที่เราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีการอัปเดตฟรีให้ดาวน์โหลด

อย่าลืมเกี่ยวกับการอัปเดต

เราทราบว่า คุณจะสนุกสนานกับผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไปอีกเป็นเวลานาน เพื่อสมรรถนะที่ดีที่สุด เราแนะนำให้คุณตรวจสอบที่เว็บไซต์ www.philips.com/support เป็นประจำ เพื่อดูอัปเดตของซอฟต์แวร์ล่าสุด และตัวจัดการเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณฟรี ดาวน์โหลดเหล่านี้จะช่วยคุณปรับปรุงสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีที่สุด และเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนรูปแบบเสียงใหม่ๆ ในอนาคต

สนุกสนานกับประสบการณ์การฟังเพลงใหม่ของคุณ


มีอะไรอยู่ในกล่อง



หูฟัง



สายเคเบิล USB



สายร้อยคอ



CD-ROM



คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว


มีอะไรอื่นอีกที่คุณจำเป็นต้องใช้



คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ที่มี:
Windows 2000, XP or Vista
โปรเซสเซอร์ระดับ Pentium III ความเร็ว
800MHz ขึ้นไป
CD-ROM ไรต์ไฟร์
128 MB RAM
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
พอร์ต USB
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (คาร์มี)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป

ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ

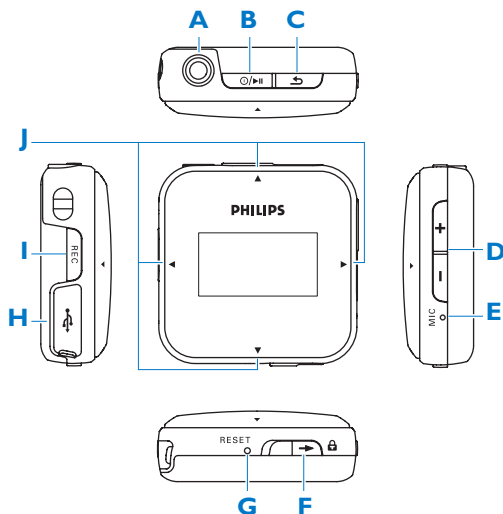

A	แจ็คหูฟัง
B	เปิด/ปิดเล่น/บันทึก/ หยุดชั่วคราว ยืนยันการเลือก
C	ถอยกลับหนึ่งระดับ (กดค้างเพื่อกลับไปยัง เมนูแรก)
D -VOL +	เพิ่ม/ลดระดับเสียง (กดค้างเพื่อเพิ่ม/ลด ระดับเสียงอย่างรวดเร็ว)
E MIC	ไมโครโฟน
F	สวิตช์ล็อคคีย์เพื่อ ล็อค/ปลดล็อคทุกปุ่ม (ยกเว้น -Vol+)
G RESET	
H	เชื่อมต่อ USB
I REC	บันทึก (กดยาว)
J	ข้ามย้อนกลับ (กดค้าง เพื่อข้ามอย่างรวดเร็ว)
	ข้ามไปข้างหน้า (กด ค้างเพื่อข้ามอย่างรวดเร็ว)
	เลื่อนขึ้น/ลง (กดค้าง เพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว)

I ติดตั้ง


TH

- 1 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลงใน CD ROM ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง **Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)** ให้สมบูรณ์

2 เชื่อมต่อและชาร์จ

A เชื่อมต่อไปยังพีซี

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี เครื่องเล่นจะชาร์จโดยอัตโนมัติ

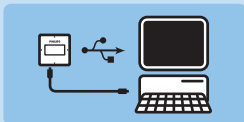

- 1 ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องเล่นเป็นครั้งแรก ให้ชาร์จทิ้งไว้อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
> แบตเตอรี่* จะชาร์จพลังงานจนเต็ม 100% หลังจาก 4 ชั่วโมง และชาร์จพลังงานได้ 80% หลังจาก 2 ชั่วโมง
- 2 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่ให้มาเข้ากับพอร์ตมินิ USB ที่ส่วนล่างของเครื่องเล่น และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพีซีของคุณ
> เครื่องเล่นจะเริ่มชาร์จทันทีที่เชื่อมต่อเข้ากับพีซีของคุณ

- B** อ่านตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่บนเครื่องเล่นของคุณ
พลังงานโดยประมาณของแบตเตอรี่ของคุณจะแสดงดังนี้:



เต็ม



สองในสาม



ครึ่งหนึ่ง



เหลือน้อย



ว่าง

หมายเหตุ แบตเตอรี่ใกล้หมด หน้าจอแบตเตอรี่ต่ำ  จะกะพริบ เครื่องเล่นบันทึกการตั้งค่าทั้งหมดและสิ่งที่บันทึกยังไม่เสร็จ และปิดเครื่องในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที

3 ถ่ายโอน

เครื่องเล่นปรากฏเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แบบ USB ใน **Windows Explorer** ระหว่างการเชื่อมต่อ USB คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ และถ่ายโอนเพลงไปยังเครื่องเล่นของคุณ

- A** ถ่ายโอนเพลง
- 1 คลิกและใช้ไลต์เพลงหนึ่งเพลง หรือหลายเพลงที่ต้องการถ่ายโอนระหว่างเครื่องเล่น และคอมพิวเตอร์ของคุณ
 - 2 ใช้วิธีลากและปล่อย เพื่อกำหนดการถ่ายโอนให้สมบูรณ์

เทคนิค ในการถ่ายโอนเพลงจาก CD ไปยังเครื่องเล่น ให้ใช้ซอฟต์แวร์เช่น Musicmatch Jukebox หรือ Windows Media Player เพื่อริบ (แปลง) เพลงบน CD เพลงของคุณไปเป็นไฟล์ MP3/WMA ดิจล็อกไฟล์ลงในเครื่องเล่นเพลงดิจิทัลผ่านทาง Windows Explorer คุณสามารถดาวน์โหลดเวอชันฟรีของโปรแกรมเหล่านี้ได้จากอินเทอร์เน็ต

4 สนุกสนาน

TH

A เปิดเครื่องและเล่น

ในการเปิดเครื่อง, กด ►► จนกระทั่งหน้าจอแสดงข้อความต้อนรับของฟิลิปส์ (Philips)
ในการปิดเครื่อง, กด ►► ค้างไว้; จนกระทั่งจอแสดงผลดับ

เทคนิค ถ้าเครื่องเล่นไม่ทำงาน และไม่มีการกดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 10 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

B เมนูหลัก

🎵 ดนตรี	เล่นแทร็กเพลงดิจิทัลของคุณ
📻 วิทยุ	ฟังวิทยุ FM
🏠 สิ่งที่บ้านทีท	สร้างหรือฟังสิ่งที่บ้านทีทไว้
📺 มุมมองโพลเดออร์	แสดงโพลีโพลเดออร์
⚙️ การตั้งค่า	แสดงโพลีโพลเดออร์

C เคลื่อนที่ในเมนู

เครื่องเล่นมีระบบการจัดเรียงเมนูที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เอง เพื่อแนะนำคุณตลอดการตั้งค่าและการทำงานต่างๆ

เป้าหมาย	การกระทำ
กลับไปเมนูก่อนหน้า	กด ◀
กลับไปเมนูหลัก	กด ค้างไว้ ▶
เลื่อนภายในเมนูต่างๆ	กด ►► หรือ ◀▶
เลื่อนระหว่างรายการ	กด ▲ หรือ ▼
การเลือกตัวเลือก	กด ►►

โหมดดนตรี

(โหมดเล่นสำหรับสิ่งที่บันทึกด้วย)

เครื่องเล่นมีตัวเลือกโหมดดนตรีต่อไปนี้:

เป้าหมาย	การกระทำ
เล่น / หยุดดนตรีชั่วคราว	กด ►►
ข้ามไปยังไฟล์เสียงถัดไป	กด ►
กลับไปเพลงก่อนหน้า	กด ◀ ค้างไว้
เดินหน้าอย่างรวดเร็ว	กด ► ค้างไว้

เป้าหมาย	การกระทำ
ถอยหลังอย่างรวดเร็ว	กด ◀ ค้างไว้
กลับไปเรียกดูเมนู	กดปุ่ม ⏪
เพิ่มระดับเสียง	กด Vol +
ลดระดับเสียง	กด Vol -

วิทยุ

จากเมนูหลัก เลือก **📻** เพื่อเข้าไปยังโหมดวิทยุ

เชื่อมต่อหูฟัง

หูฟังที่ให้มาทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ ให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อหูฟังอย่างเหมาะสมเพื่อการรับสัญญาณที่ดีที่สุด

ปรับสัญญาณอัตโนมัติ

1 จากเมนู วิทยุ **📻**, เลือก **Auto tune (ปรับสัญญาณอัตโนมัติ)**

> วิทยุจะปรับสัญญาณสถานีวิทยุ และบันทึกความถี่ลงในพรีเซตวิทยุอัตโนมัติ
วิทยุสามารถเก็บสถานีวิทยุลงในพรีเซตได้ถึง 20 สถานี

เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

1 จากเมนู วิทยุ **📻**, เลือก **Presets (พรีเซต)**

2 กด ▲/▼ เพื่อเลือกพรีเซต, ►► เพื่อเริ่มการเล่น

3 กด ◀/▶ เพื่อเปลี่ยนไปยังพรีเซตอื่น

4 ในการปรับความถี่สัญญาณอย่างละเอียด, กด ▲/▼ เร็วๆ

5 ในการค้นหาสัญญาณที่แรงกว่าคลื่นถัดไป, กด ▲/▼ แบบยาว
ในการออกจากวิทยุ, กด ⏪ แบบยาว

บันทึกจากวิทยุ FM ในขณะที่วิทยุกำลังเล่น

- 1 ในการเริ่มการบันทึก, กด **REC** แบบยาว
- 2 ในการหยุดการบันทึก, กด **↵**
- 3 ในการจัดเก็บสิ่งที่บันทึก **▶||** กด
 - ในการยกเลิก, กด **↵**
 - ในการออกจากวิทยุ, กด **↵** แบบยาว

สิ่งที่บันทึก

คุณสามารถบันทึกเสียงด้วยเครื่องเล่นได้

สร้างสิ่งที่บันทึก

- 1 กด **REC** แบบยาวจากหน้าจอใดๆ ยกเว้น วิทยุ



- > เครื่องเล่นจะบันทึก และแสดงหน้าจอการบันทึก
- 2 กด **▶||** เพื่อหยุดชั่วคราว
 - 3 กด **↵** เพื่อหยุดและจัดเก็บเสียงที่บันทึกไว้
 - > เสียงที่บันทึกไว้จะถูกเก็บลงบนเครื่องเล่น (รูปแบบชื่อไฟล์: VOICEXXX.WAV เมื่อ XXXคือหมายเลขการบันทึกซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
 - 4 คุณสามารถพบไฟล์นี้ภายใต้ **📁** > **Voice (เสียง)**

เทคนิค คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราว และเริ่มใหม่เมื่อใดก็ได้ ด้วยปุ่ม **▶||**

หมายเหตุ ในการบันทึกวิทยุ FM, ให้ดูส่วน วิทยุ

เล่นสิ่งที่บันทึก

จากเมนูหลัก เลือก **📁** > **Voice (เสียง)** หรือ **FM radio (วิทยุ FM)**

- 1 เลือกเสียงบันทึกที่คุณต้องการฟัง
- 2 กด **▶||** เพื่อยืนยัน

การแก้ไขปัญหา

ฉันจะรีเซ็ตเครื่องเล่นได้อย่างไร?

เสียบเข็มหรือวัตถุปลายแหลมเล็กๆ ลงในรูรีเซ็ตที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่นกดค้างไว้จนกระทั่งเครื่องเล่นปิดไปถ้าวิธีการด้านบนไม่ได้ผล คุณต้องใช้โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ เพื่อกู้คืนเครื่องเล่นของคุณ:

- 1 เปิด **Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)** โดยกดที่ **Start (เริ่ม) > Programs (โปรแกรม) > Philips Digital Audio Player (เครื่องเล่นเสียงดิจิทัลของฟิลิปส์) > SA28XX > Philips SA28XX Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ SA28XX ของฟิลิปส์)** บนพีซีของคุณ
- 2 กดปุ่ม **▶||** ค้างไว้ จนกระทั่งเครื่องเล่นของคุณเชื่อมต่อไปยังพีซี
- 3 กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่ง **Philips Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)** มองเห็นเครื่องเล่นของคุณ และเข้าสู่โหมดกู้คืน
- 4 คลิกปุ่ม **Repair (ซ่อมแซม)** และปฏิบัติตามขั้นตอนของ **Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์)**
- 5 หลังจากที่คุณได้รับการซ่อมแซมแล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อจากพีซี และเริ่มต้นใหม่

ต้องการความช่วยเหลือ?

คู่มือผู้ใช้

ดูคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ

ออนไลน์

ไปที่ www.philips.com/welcome

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ




ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำได้

เมื่อมีสัญลักษณ์รูปถังขยะติดล้ากภาที่น้อยบนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/96/EC

โปรดทราบเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะที่แยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามกฎของบังคับในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ แต่เดอเรียที่สามารถชำระใหม่ได้ในตัว ประกอบด้วยสารที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้ส่งอุปกรณ์ไปยังจุดเก็บรวบรวมของการ เพื่อแยกแยะเดอเรียออกก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์ คาร์ทริดจ์เดอเรียในจุดเก็บรวบรวมของทางการ



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk8062