



- SA2810
- SA2811
- SA2815
- SA2816
- SA2820
- SA2821
- SA2825
- SA2826
- SA2840
- SA2841
- SA2845
- SA2846
- SA2880
- SA2881
- SA2885
- SA2886

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ และยินดีต้อนรับสู่ฟิลิปส์! เพื่อรับประโยชน์จากการสนับสนุนที่ฟิลิปส์เสนอให้อย่างเต็มที่ ให้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล

ต้องการความช่วยเหลือ?

โปรดเยี่ยมชม

www.philips.com/welcome

ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้วีดิทัศน์สนับสนุนที่สมบูรณ์แบบต่างๆ เช่น คู่มือผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ อัปเดตล่าสุด และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ

สารบัญ

1	ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	1
2	เครื่องเล่นใหม่ของคุณ	4
2.1	มีอะไรอยู่ในกล่อง	4
2.2	ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ	4
3	เริ่มต้นการใช้งาน	5
3.1	ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ	5
3.2	เมนูหลัก	6
3.3	ติดตั้ง	6
3.4	เชื่อมต่อและชาร์จ	7
3.4.1	ใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา	7
3.4.2	ตัวแสดงสถานะระดับพลังงานแบตเตอรี่	7
3.5	กายโอน	8
3.5.1	ตัดการเชื่อมต่อเครื่องอย่างปลอดภัย	8
3.6	สนุกสนาน	8
3.6.1	เปิดและปิดเครื่อง	8
3.6.2	เคลื่อนที่ในเมนู	8
3.6.3	ลือกสไลเดอร์	8
4	การทำงานอย่างละเอียด	9
4.1	โหมดดนตรี	9
4.1.1	ตัวควบคุม	9
4.1.2	ค้นหาเพลงของคุณ	10
4.1.3	จำกัดระดับเสียง	10
4.2	วิทยุ	11
4.2.1	ปรับสัญญาณสถานีวิทยุอัตโนมัติ:	11
4.2.2	เล่นสถานีวิทยุพีซีดี	11
4.2.3	ปรับสัญญาณสถานีวิทยุแบบแมนนวล:	12
4.2.4	จัดเก็บความถี่วิทยุพีซีดี:	12
4.2.5	บันทึกจากวิทยุ FM ในขณะที่วิทยุกำลังเล่น:	12
4.3	สิ่งที่บันทึก	13
4.3.1	เล่นสิ่งที่บันทึก	13
4.3.2	ลบสิ่งที่บันทึกของคุณ	13
4.3.3	อัปเดตสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์	13
4.4	การตั้งค่า	14
4.4.1	การตั้งค่าอีควอไลเซอร์แบบกำหนดเอง	15
4.5	การใช้เครื่องเล่นเพื่อเก็บและจัดการกับไฟล์ข้อมูล	15
5	อัปเดตเครื่องเล่นของคุณ	16
5.1	ตรวจสอบสถานะซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง	16
6	ข้อมูลด้านเทคนิค	17
7	คำถามที่พบบ่อยๆ	19

1 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

การบำรุงรักษาทั่วไป

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการทำงานผิดพลาด:

- อย่าให้เครื่องเล่นสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป จากอุปกรณ์ทำความร้อน หรือแสงอาทิตย์โดยตรง
- อย่าทำเครื่องเล่นตกพื้น หรือให้วัตถุใดๆ หล่นใส่เครื่องเล่น
- อย่าปล่อยให้เครื่องเล่นแช่ในน้ำ อย่าให้ช่องเสียบหูฟัง หรือช่องใส่แบตเตอรี่ถูกน้ำ เนื่องจากถ่าน้ำเข้าไปในเครื่อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
- อย่าใช้สารทำความสะอาดใดๆ เช่น แอลกอฮอล์ แอมโมเนีย เบนซิน หรือวัตถุสำหรับขัด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย
- โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดการรบกวนได้
- สำรองไฟล์ของคุณ โปรดแน่ใจว่าคุณเก็บไฟล์ต้นฉบับที่คุณดาวน์โหลดมาด้วยอุปกรณ์ของคุณไว้ ฟลิปส์ไม่รับผิดชอบการสูญหายของข้อมูล ภาพผลิตภัณฑ์เกิดเสียหาย หรือไม่สามารถอ่านได้ / ใช้งานได้
- จัดการ (ถ่ายโอน, ลบ, ฯลฯ) ไฟล์เพลงของคุณด้วยซอฟต์แวร์ดนตรีที่ให้มาเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ!

เกี่ยวกับอุณหภูมิขณะทำงานและขณะเก็บรักษา

- ใช้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 35°C (32 ถึง 95°F) เสมอ
- เก็บในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -20 ถึง 45°C (-4 ถึง 113°F) เสมอ
- อายุการทำงานของแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ

การทดแทนชิ้นส่วน / อุปกรณ์เสริม

เยี่ยมชม www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้ออะไหล่/ทดแทน/อุปกรณ์เสริม

ความปลอดภัยในการฟัง

ฟังด้วยระดับเสียงปานกลาง

- การใช้หูฟังโดยแรงเสียงในระดับที่สูง สามารถทำให้ระบบการรับฟังของคุณเสียได้ ผลกระทบนี้สามารถผลิตเสียงในช่วงเดซีเบลซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการรับฟังในบุคคลปกติ แม้ว่าจะฟังในเวลาสั้นกว่าหนึ่งนาที่ ช่วงเดซีเบลที่สูงมีให้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการสูญเสียการรับฟังไปบางส่วนแล้ว
- เสียงสามารถทำให้เขาใจผิดได้ เมื่อเวลาผ่านไป การฟังใน “ระดับที่สบาย” ของคุณจะปรับไปใช้ระดับเสียงที่สูงขึ้น ดังนั้น หลังจากฟังเพลงติดต่อกันเป็นเวลานาน ระดับเสียงที่ฟังดูเหมือน “ปกติ” จริงๆ แล้วอาจดังมาก และเป็นอันตรายต่อระบบรับฟังของคุณได้ เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ตั้งระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนที่ระบบการฟังของคุณจะปรับตัว และคงระดับเสียงไว้ที่ระดับนั้น



ในการตั้งระดับเสียงที่ปลอดภัย:

- ตั้งตัวควบคุมระดับเสียงที่การตั้งค่าที่ต่ำ
- ค่อยๆ เพิ่มเสียงจนกระทั่งคุณสามารถได้ยินอย่างสบายและชัดเจน โดยไม่มีเสียงแตก

ฟังต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสม:

- การได้ยินเสียงติดต่อกันเป็นเวลานาน แม้ในระดับปกติที่ “ปลอดภัย” สามารถทำให้สูญเสียการรับฟังได้เช่นกัน
- ให้แน่ใจว่าใส่หูฟังของคุณอย่างเหมาะสม และหยุดพักเป็นระยะ

ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้หูฟังของคุณ

- ฟังที่ระดับเสียงที่เหมาะสม เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
- ระวังระดับเสียงที่ปรับระดับเสียง เนื่องจากระบบรับฟังของคุณมีการปรับตัว
- อย่าเร่งเสียงให้สูงเกินไปจนกระทั่งคุณไม่สามารถได้ยินสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณ
- คุณควรใช้ความระมัดระวัง หรือหยุดใช้ชั่วคราวในสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย
- อย่าใช้หูฟังในขณะที่ขับเค็ลื่อนยานพาหนะ, ขับจักรยาน, เล่นสกีเกิดบอร์ต, ฯลฯ; เนื่องจากจะให้เกิดอันตรายจากการจราจร และเป็นการผิดกฎหมายในหลายพื้นที่

สำคัญ (สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับหูฟัง):

ฟิลิปส์ (Philips) รับประกันถึงความสอดคล้องกับพลังงานเสียงสูงสุดของเครื่องเล่นเพลงตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเมื่อใช้กับหูฟังของแท้ที่ให้มาเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนหูฟังนี้ เราแนะนำให้คุณติดต่อร้านค้าปลีกของคุณเพื่อสั่งซื้อรุ่นที่เหมือนกับหูฟังของแท้ ที่จำหน่ายโดยฟิลิปส์ (Philips).

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของ

การทำซ้ำเพลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต หรือสร้างขึ้นจากซีดีเพลง เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ


การทำสำเนาสื่อที่มีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ไฟล์, สัญญาณออกอากาศ และเพลง อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือเป็นการกระทำผิดทางอาญา

คุณไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

บันทึกของข้อมูล

ฟิลิปส์มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้ของฟิลิปส์ เพื่อให้เราเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลบางอย่างลงในตำแหน่งหน่วยความจำที่ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายของอุปกรณ์ ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อระบุและตรวจหาความล้มเหลวหรือปัญหาของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้อาจพบในขณะที่ใช้อุปกรณ์นี้ ตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บไว้ได้แก่ ระยะเวลาการเล่นในโหมดดนตรี, ระยะเวลาการเล่นในโหมดวิทยุ, จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ต่ำ, ฯลฯ ข้อมูลที่เก็บจะไม่เปิดเผยถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใช้บนอุปกรณ์หรือแหล่งที่มาของดาวน์โหลด ข้อมูลที่เก็บบนอุปกรณ์จะถูกดึง และใช้เฉพาะเมื่อ ผู้ใช้ค้นอุปกรณ์มายังศูนย์บริการฟิลิปส์ และเพื่อทำให้การตรวจหาและป้องกันข้อผิดพลาดทำได้ง่ายขึ้น ข้อมูลที่เก็บนี้จะให้กับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ร้องขอ

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำได้

เมื่อมีสัญลักษณ์รูปถังขยะติดล้อกากบาทนี้อยู่บนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/96/EC

โปรดทราบเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะที่แยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ในตัว ประกอบด้วยสารที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้ส่งอุปกรณ์ไปยังจุดเก็บรวบรวมของทางการ เพื่อนำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์ ควรทิ้งแบตเตอรี่ในจุดเก็บรวบรวมของทางการ

การแก้ไขดัดแปลง

การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ถือเป็นโมฆะ

2 เครื่องเล่นใหม่ของคุณ

ด้วยเครื่องเล่นใหม่ที่คุณซื้อมา คุณสามารถ:

- เล่น MP3 และ WMA
- เล่นวิทยุ FM
- บันทึกวิทยุ FM
- บันทึกด้วยไมโครโฟนในตัว

2.1 มีอะไรอยู่ในกล่อง

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ:



เครื่องเล่น



หูฟัง



สายเคเบิล USB



สายร้อยคอ



คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว




แผ่น CD-ROM ที่ประกอบด้วยโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์, คู่มือผู้ใช้ และคำถามที่มีผู้ถามบ่อยๆ

2.2 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เราแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อที่จะสามารถอัปเดตสิ่งต่างๆ ได้ฟรีในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ www.philips.com/welcome เพื่อที่เราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีการอัปเดตใหม่ออกมา

3 เริ่มต้นการใช้งาน

3.1 ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ

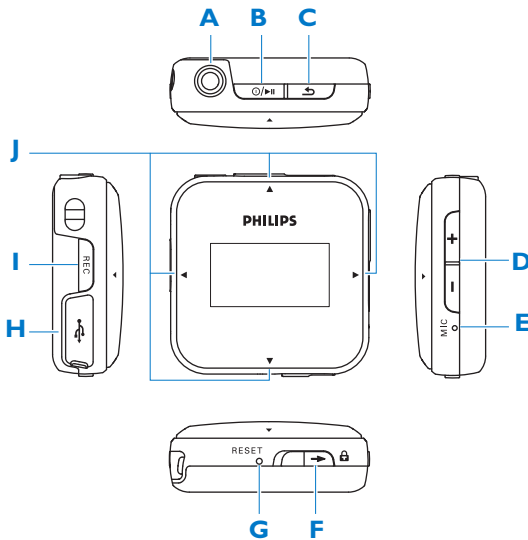

A		แฉีกหูฟัง
B		เปิด/ปิด เล่น/บันทึก/หยุดชั่วคราว ยืนยันการเลือก
C		ถอยกลับหนึ่งระดับ (กดค้างเพื่อกลับไปยังเมนูแรก)
D		เพิ่ม/ลดระดับเสียง (กดค้างเพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว)
E		ไมโครโฟน
F		กดสไลด์ล็อคค้างเพื่อล็อค/ปลดล็อคทุกปุ่ม (ยกเว้น -Vol+)
G		RESET
H		ขั้วต่อ USB
I		บันทึก (กดยาว)
J		ข้ามย้อนกลับ (กดค้างเพื่อข้ามอย่างรวดเร็ว) ข้ามไปข้างหน้า (กดค้างเพื่อข้ามอย่างรวดเร็ว)
		เลื่อนขึ้น/ลง (กดค้างเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว)

3.2 เมนูหลัก

เมนู	เพื่อ
🎵 Music (ดนตรี)	เล่นแทร็กเพลงดิจิทัลของคุณ
📻 Radio (วิทยุ)	ฟังวิทยุ FM
🎧 Recordings (สิ่งที่บันทึก)	สร้างหรือฟังสิ่งที่บันทึกไว้
📁 Folder view (มุมมองโฟลเดอร์)	แสดงไฟล์ในโฟลเดอร์
⚙️ Settings (การตั้งค่า)	ปรับแต่งการตั้งค่าของเครื่องเล่นของคุณ

3.3 ติดตั้ง

❗ **สำคัญ** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาใน CD ที่ให้มาสำหรับถ่ายโอนเพลง

ความต้องการของระบบ:

- Windows 2000, XP หรือ Vista
- โพรเซสเซอร์ระดับ Pentium III ความเร็ว 800MHz ขึ้นไป
- RAM 128MB
- พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (คาร์มี)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
- CD-ROM
- พอร์ต USB

- 1 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลงใน CD ROM ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง **Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)** ให้สมบูรณ์
- 3 ถ้าโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้เรียกดูเนื้อหาใน CD ด้วย **Windows Explorer** และดับเบิลคลิกไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .exe

ทำแผ่นซีดีหาย? ไม่ต้องกังวล คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาใน CD ได้จาก www.philips.com/support.

3.4 เชื่อมต่อและชาร์จ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี เครื่องเล่นจะชาร์จโดยอัตโนมัติ

3.4.1 ใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา

1 ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องเล่นเป็นครั้งแรก ให้ชาร์จทิ้งไว้อย่างน้อย 5 ชั่วโมง

- > แบตเตอรี่* จะชาร์จพลังงานจนเต็ม 100% หลังจาก 4 ชั่วโมง และชาร์จพลังงานได้ 80% หลังจาก 2 ชั่วโมง



2 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่ให้มาเข้ากับพอร์ตมินิ USB ที่ส่วนล่างของเครื่องเล่น และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพีซีของคุณ

- > เครื่องเล่นจะเริ่มชาร์จทันทีที่เชื่อมต่อเข้ากับพีซีของคุณ

หมายเหตุ เครื่องเล่นชาร์จเต็มเมื่อแอนิเมชันการชาร์จหยุดเคลื่อนไหว และแสดงขึ้น เครื่องเล่นที่ชาร์จเต็มที่จะใช้ในการเล่นเพลงได้นานถึง 20 ชั่วโมง*

3.4.2 ตัวแสดงสถานะระดับพลังงานแบตเตอรี่

ระดับพลังงานโดยประมาณของแบตเตอรี่ของคุณจะแสดงดังนี้:



หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด หน้าจอแบตเตอรี่ต่ำ จะกะพริบ เครื่องเล่นจะบันทึกการตั้งค่าทั้งหมด และสิ่งที่บันทึกยังไม่เสร็จ และปิดเครื่องในเวลาอันน้อยกว่า 60 วินาที

* แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้มีจำนวนรอบในการชาร์จที่จำกัด อายุ และจำนวนครั้งในการชาร์จของแบตเตอรี่แตกต่างกันตามการใช้งาน และการตั้งค่า


3.5 ถ่ายโอน

เครื่องเล่นจะปรากฏเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แบบ USB ใน Windows Explorer ระหว่างการเชื่อมต่อ USB คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ และถ่ายโอนเพลงไปยังเครื่องเล่นของคุณ

- 1 คลิกและไฮไลต์เพลงหนึ่งเพลง หรือหลายเพลงที่ต้องการถ่ายโอนระหว่างเครื่องเล่นและคอมพิวเตอร์
- 2 ใช้วิธีลากและปล่อย เพื่อทำการถ่ายโอนให้สมบูรณ์

*** เทคนิค** ในการถ่ายโอนเพลงจาก CD ไปยังเครื่องเล่น ให้ใช้ซอฟต์แวร์เช่น Musicmatch Jukebox หรือ Windows Media Player เพื่อริบ (แปลง) เพลงบน CD เพลงของคุณไปเป็นไฟล์ MP3/WMA คัดลอกไฟล์ลงในเครื่องเล่นเพลงดิจิทัลผ่านทาง Windows Explorer คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันฟรีของโปรแกรมเหล่านี้ได้จากอินเทอร์เน็ต


3.5.1 ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

- 1 ออกจากแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่กับเครื่องเล่นของคุณ
- 2 ถอดเครื่องเล่นของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยการคลิก  ในถาดงานที่แสดงในพีซีของคุณ

3.6 สนุกสนาน

3.6.1 เปิดและปิดเครื่อง

ในการเปิดเครื่อง, กด /▶|| จนกระทั่งหน้าจอแสดงโลโก้ของฟิลิปส์

ในการปิดเครื่อง, กด /▶|| ค้างไว้; จนกระทั่งจอแสดงผลแสดงคำว่า 'Bye' (ลาก่อน)

*** เทคนิค** ถ้าเครื่องเล่นไม่ทำงาน และไม่มีการกดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 10 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ




3.6.2 เคลื่อนที่ในเมนู

เครื่องเล่นมีระบบการจัดเรียงเมนูที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เอง เพื่อแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า และการทำงานต่างๆ

เป้าหมาย	การกระทำ
กลับไปเมนูก่อนหน้า	กด 
กลับไปเมนูหลัก	กด  ค้างไว้
เลื่อนภายในเมนูต่างๆ	กด  หรือ 
เลื่อนระหว่างรายการ	กด  หรือ 
เลือกตัวเลือก	กด 

3.6.3 ล็อคสไลเดอร์

เครื่องเล่นมีสวิตช์ล็อคเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจ

- 1 ในการล็อคปุ่มในขณะที่คุณเล่น, ให้เลื่อนล๊อคสไลเดอร์ไปยังตำแหน่ง 
> ทุกปุ่มยกเว้น **-VOL+** จะถูกล็อค และหน้าจอจะแสดง 
- 2 ในการปลดล็อคปุ่มอีกครั้ง, ให้เลื่อนล๊อคสไลเดอร์ไปยังตำแหน่ง 

4 การทำงานอย่างละเอียด

4.1 โหมดดนตรี (โหมดเล่นสำหรับสิ่งที่บันทึกด้วย)

เครื่องเล่นสนับสนุนรูปแบบ MP3 และ WMA

4.1.1 ทั่วควบคุม

เครื่องเล่นมีตัวเลือกโหมดดนตรีต่อไปนี้:

เป้าหมาย	การกระทำ
เล่น / หยุดดนตรีชั่วคราว	กด ►
ข้ามไปยังไฟล์เสียงถัดไป	กด ►
กลับไปไปยังไฟล์เสียงก่อนหน้า	กด ◀
เดินหน้าอย่างรวดเร็ว	กด ► ค้างไว้
ถอยหลังอย่างรวดเร็ว	กด ◀ ค้างไว้
กลับไปเรียกดูเมนู	กด ↶ แบบสั้น/ยาว
เพิ่มระดับเสียง	กด VOL +
ลดระดับเสียง	กด VOL -

4.1.2 ค้นหาเพลงของคุณ



1 จากเมนูหลัก เลือก **🎵** เพื่อเข้าไปยังทั้งหมดดนตรี เครื่องเล่นมีตัวเลือกเมนูต่อไปนี้:

All songs (เพลงทั้งหมด)	▶ Alphabetically listed tracks (แทร็คที่แสดงตามตัวอักษร)		
Artists (ศิลปิน)	▶ Alphabetically listed artists (ศิลปินที่แสดงตามตัวอักษร)	▶ Alphabetically listed albums (อัลบั้มที่แสดงตามตัวอักษร)	▶ Tracks listed in album order (แทร็คที่แสดงตามลำดับอัลบั้ม)
Albums (อัลบั้ม)	▶ Alphabetically listed albums (อัลบั้มที่แสดงตามตัวอักษร)	▶ Tracks listed in album order (แทร็คที่แสดงตามลำดับอัลบั้ม)	

2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนภายในรายการ

3 กด ►► เพื่อเลือก หรือกด ◀ เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

4 กด ►► เพื่อเล่น

⊗ **เทคนิค** ในขณะที่กำลังเล่นในวิทยุเพลง, ถ้าคุณกดหยุดชั่วคราว หรือเปลี่ยนไปฟังวิทยุ คุณสามารถกลับมาเล่นต่อในภายหลังได้โดยการเลือก 'Resume last' (เล่นต่อเพลงล่าสุด) จากหน้าจอวิทยุเพลง

☰ **หมายเหตุ** เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนเพลง WMA ที่มีการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ (การจัดการสิทธิ์ทางดิจิทัล - DRM) ที่ซื้อจากอินเทอร์เน็ต

4.1.3 จำกัดระดับเสียง

การฟังเสียงที่ดังเป็นเวลานานต่อเนื่อง สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ฟัง คุณสามารถตั้งค่าระดับเสียงของเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับความชอบส่วนตัวของคุณ:

1 จากเมนูหลัก, เลือก **Settings (การตั้งค่า) > Sound settings (การตั้งค่าเสียง) > Volume limit (จำกัดระดับเสียง) > Set (ตั้งค่า)**

2 กด **Vol-** หรือ **Vol+** เพื่อปรับระดับ

3 กด ►► เพื่อตั้งค่า



> เมื่อคุณตั้งค่าการจำกัดระดับเสียง, คุณจะไม่สามารถเร่งระดับเสียงเกินขีดจำกัดได้อีกต่อไป, แม้ว่า คุณจะกดปุ่ม **Vol+**

เพื่อทำให้สามารถเร่งเสียงได้สูงสุดอีกครั้ง, ให้ตั้งค่า จำกัดระดับเสียง กลับเป็นค่าสูงสุด หรือปิด, เลือก **Settings (การตั้งค่า) > Sound settings (การตั้งค่าเสียง) > Volume limit (จำกัดระดับเสียง) > Off (ปิด)**

4.2 วิทยุ

จากเมนูหลัก เลือก **วิทยุ** เพื่อเข้าไปยังวิทยุหมวดวิทยุ

เชื่อมต่อหูฟัง

หูฟังที่ให้มาทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ ให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อหูฟังอย่างเหมาะสมเพื่อการรับสัญญาณที่ดีที่สุด

4.2.1 ปรับสัญญาณสถานีวิทยุอัตโนมัติ:

หมายเหตุ ฟังก์ชันปรับสัญญาณอัตโนมัติจะเขียนทับพรีเซตที่มีอยู่แล้ว



1 จากเมนู วิทยุ **วิทยุ**, เลือก **Auto tune (ปรับสัญญาณอัตโนมัติ)**

> วิทยุจะปรับสัญญาณสถานีวิทยุ และบันทึกความถี่ลงในพรีเซตโดยอัตโนมัติ
วิทยุสามารถเก็บสถานีวิทยุลงในพรีเซตได้ถึง 20 สถานี

ในการหยุดการปรับสัญญาณอัตโนมัติ, กด **←**

ในการออกจากวิทยุ, กด **↶** แบบยาว

4.2.2 เล่นสถานีวิทยุพรีเซต

1 จากเมนู วิทยุ **วิทยุ**, เลือก **Presets (พรีเซต)**

2 กด **▲/▼** เพื่อเลือกพรีเซต, **▶||** เพื่อเริ่มการเล่น



3 กด **◀/▶** เพื่อเปลี่ยนไปยังพรีเซตอื่น






4 ในการปรับความถี่สัญญาณอย่างละเอียด, กด **▲/▼** เร็วๆ

5 ในการค้นหาสัญญาณที่แรงกว่าคลื่นถัดไป, กด **▲/▼** แบบยาว
ในการออกจากวิทยุ, กด **↶** แบบยาว





4.2.3 ปรับสัญญาณสถานีวิทยุแบบแมนนวล:

- 1 จากเมนู วิทยุ , เลือก **Manual tune (ปรับสัญญาณแมนนวล)**
> หน้าจอเล่นจะแสดงขึ้น
- 2 ในการปรับความถี่สัญญาณอย่างละเอียด, กด ▲/▼ เร็วๆ
- 3 ในการค้นหาสัญญาณที่แรงกว่าคลื่นถัดไป, กด ▲/▼ แบบยาว
ในการออกจากวิทยุ, กด  แบบยาว

4.2.4 จัดเก็บความถี่ใหม่ภายใต้พรีเซ็ต:

- 1 ปรับสัญญาณไปยังความถี่ใหม่ที่คุณต้องการจัดเก็บ
- 2 กด  เพื่อเข้าไปยังหน้าจอพรีเซ็ต
- 3 กด ▲/▼ เพื่อเลือก, จากนั้น  เพื่อจัดเก็บ
ในการออกจากวิทยุ, กด  แบบยาว

4.2.5 บันทึกจากวิทยุ FM ในขณะที่วิทยุกำลังเล่น:

- 1 ในการเริ่มการบันทึก, กด **REC** แบบยาว
- 2 ในการหยุดการบันทึก, กด 
- 3 ในการจัดเก็บสิ่งที่บันทึก, กด 
 - ในการยกเลิก, กด 
 - ในการออกจากวิทยุ, กด  แบบยาว

4.3 สิ่งที่น่าสนใจ

คุณสามารถบันทึกเสียงด้วยเครื่องเล่นได้ ส่วน ส่วนต่างๆ ของตัวควบคุมและการเชื่อมต่อ จะแสดงให้เห็นตำแหน่งของไมโครโฟน

- 1 กด **REC** แบบยาวจากหน้าจอใดๆ ยกเว้น วิทยุ



- > เครื่องเล่นจะบันทึก และแสดงหน้าจอการบันทึก
- 2 กด **▶||** เพื่อหยุดชั่วคราว
 - 3 กด **↶** เพื่อหยุดและจัดเก็บเสียงที่บันทึกไว้
 - > เสียงที่บันทึกไว้จะถูกเก็บลงบนเครื่องเล่น (รูปแบบชื่อไฟล์: VOICEXXX.WAV เมื่อ XXX คือหมายเลขการบันทึกซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
 - 4 คุณสามารถพบไฟล์นี้ภายใต้ **๑ > Voice (เสียง)**

หมายเหตุ ในการบันทึกวิทยุ FM, ให้ดูส่วน วิทยุ

4.3.1 เล่นสิ่งที่บันทึก

จากเมนูหลัก เลือก **๑ > Voice (เสียง)** หรือ **FM radio (วิทยุ FM)**

- 1 เลือกเสียงบันทึกที่คุณต้องการฟัง
- 2 กด **▶||** เพื่อยืนยัน

4.3.2 ลบสิ่งที่บันทึกของคุณ

ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณลบสิ่งที่บันทึกบนคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์
- 2 เลือกเครื่องเล่นใน **Windows Explorer**
- 3 เลือก **Recordings (สิ่งที่บันทึก) > Voice (เสียง)**
- 4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ และกด **Delete (ลบ)** บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

*** เทคนิค** คุณสามารถลบสิ่งที่บันทึกจากหน้าจอเล่น โดยการกดค้างปุ่ม ▼

4.3.3 อับโหลดสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 เลือกเครื่องเล่นใน **Windows Explorer**
- 3 เลือก **Recordings (สิ่งที่บันทึก) > Voice (เสียง)**
- 4 คัดลอกและวางสิ่งที่บันทึกไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์

4.4 การตั้งค่า

คุณสามารถตั้งค่าคุณลักษณะในเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
















- 1 กด และเลือก
- 2 กด หรือ เพื่อเลือกตัวเลือก
- 3 กด เพื่อไปยังระดับถัดไป หรือ เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า
- 4 กด เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
- 5 กด เพื่อออกจากเมนู **Settings (การตั้งค่า)**

ในเมนู Settings (การตั้งค่า), มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:






การตั้งค่า	ตัวเลือกเพิ่มเติม
Play mode (โหมดการเล่น)	Off (ปิด) / Repeat 1 (ซ้ำ 1) / Repeat all (ซ้ำทั้งหมด) / Shuffle all (สลับทั้งหมด) / Repeat & shuffle (ซ้ำ & สลับ)
Sound Settings (การตั้งค่าเสียง)	Equalizer (อีควอไลเซอร์) Off (ปิด) / FullSound (เสียงเต็มที่) / Rock (ร็อก) / Funk (ฟังก์) / Hip Hop (ฮิปฮอป) / Jazz (แจ๊ส) / Classical (คลาสสิก) / Techno (เทคโน) / Custom (กำหนดเอง)
	Volume limit (จำกัดระดับเสียง) Off (ปิด) / Set (ตั้งค่า)
Language (ภาษา)	English (อังกฤษ) / French (ฝรั่งเศส) / Spanish (สเปน) / German (เยอรมัน) / Dutch (เนเธอร์แลนด์) / Italian (อิตาลี) / Portuguese (โปรตุเกส) / Swedish (สวีเดน) / Polish (โปแลนด์) / Norwegian (นอร์เวย์) / Russian (รัสเซีย) / Turkish (ตุรกี) / Portuguese (Brazilian) [โปรตุเกส (บราซิล)] / Hungarian (ฮังการี) / Finnish (ฟินแลนด์) / Simplified Chinese (จีนแผ่นดินใหญ่) / Traditional Chinese (จีนไต้หวัน) / Japanese (ญี่ปุ่น) / Korean (เกาหลี)
Backlight timer (ตัวตั้งเวลาแสงไฟ)	10 sec (10 วินาที) / 30 sec (30 วินาที) / 60 sec (60 วินาที) / Always on (เปิดตลอด)
Screen saver (รูปภาพหน้าจอ)	Off (ปิด) / Blank Screen (หน้าจอว่าง) / Song title (ชื่อเพลง)
Information (ข้อมูล)	Memory usage (การใช้หน่วยความจำ), Firmware version (เวอร์ชันเฟิร์มแวร์)
Factory settings (การตั้งค่าจากโรงงาน)	กู้คืนการตั้งค่ากลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

4.4.1 การตั้งค่าอีควอลไลเซอร์แบบกำหนดเอง

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าอีควอลไลเซอร์ได้:

- 1 กด  แบบยาว และเลือก 
- 2 กด  หรือ , จากนั้น  เพื่อเลือก **Sound settings** (การตั้งค่าเสียง)
- 3 กด  หรือ , จากนั้น  เพื่อเลือก **Equalizer** (อีควอลไลเซอร์)
- 4 กด  หรือ , จากนั้น  เพื่อเลือก **Custom** (กำหนดเอง)
- 5 กด  หรือ  เพื่อเลือกแถบความถี่:
B = เบส, **L** = ต่ำ, **M** = กลาง, **H** = สูง, **T** = ทรีเบิล



- 6 กด  หรือ  เพื่อปรับระดับ
> แถบแสดงสถานะแสดงระดับปัจจุบัน
- 7 กด  เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
กด  เพื่อยกเลิกการปรับค่าต่างๆ
- 8 กด  เพื่อออกจากเมนู **Settings** (การตั้งค่า)

4.5 การใช้เครื่องเล่นเพื่อเก็บและจัดการกับไฟล์ข้อมูล

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นของคุณเพื่อเก็บและจัดการไฟล์ข้อมูล โดยการคัดลอกไฟล์ข้อมูลลงในเครื่องเล่นของคุณด้วย **Windows Explorer**

5 อัปเดตเครื่องเล่นของคุณ

เครื่องเล่นของคุณถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในที่เรียกว่า เฟิร์มแวร์ หลังจากที่คุณซื้อเครื่องเล่นมาแล้ว อาจมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่กว่าออกมาเพิ่มเติมอีก

ซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ชื่อ **Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)** จะตรวจสอบอัปเดตของเฟิร์มแวร์ว่ามีบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่



ติดตั้ง **Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)** จากแผ่น CD ที่ให้มา หรือดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจาก www.philips.com/support

5.1 ตรวจสอบสถานะซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต
- 2 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์
- 3 ในการเปิด **Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)** บนคอมพิวเตอร์, คลิก **Start (เริ่ม) > Programs (โปรแกรม) > Philips Digital Audio Player (เครื่องเล่นเพลงดิจิทัลของฟิลิปส์) > SA28XX > Philips SA28XX Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ SA28XX ของฟิลิปส์)**



4 คลิก Update (อัปเดต)

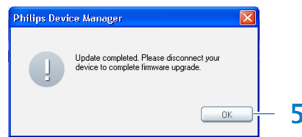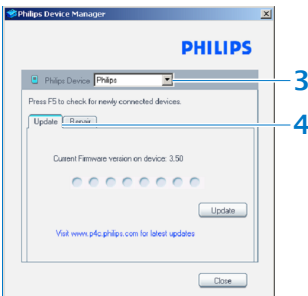

> **Philips SA28XX Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ SA28XX ของฟิลิปส์)** จะตรวจสอบอัปเดต และติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่ ถ้ามีอยู่บนอินเทอร์เน็ต

- 5 เมื่อจอแสดงผลแสดงคำว่า **Update completed (อัปเดตสมบูรณ์)**, คลิก **OK (ตกลง)**
- 6 ถอดเครื่องเล่นออกจากคอมพิวเตอร์
 - > จอแสดงผลจะแสดงคำว่า **Updating firmware (กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์)** เครื่องเล่นจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากที่เฟิร์มแวร์อัปเดต ขณะนี้เครื่องเล่นของคุณก็พร้อมใช้งานอีกครั้ง

6 ข้อมูลด้านเทคนิค

พลังงาน

- แหล่งพลังงาน
แบตเตอรี่ภายใน Li-ion ที่ชาร์จใหม่ได้
270mAh*

จอแสดงผล

- OLED สีขาว, 128 x 64 พิกเซล

เสียง

- การแยกแชนเนล: 40dB
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์:
Off (ปิด) / FullSound (เสียงเต็มที่) /
Rock (ร็อก) / Funk (ฟังก์) / Hip Hop
(ฮิปฮอป) / Jazz (แจ๊ส) / Classical
(คลาสสิก) / Techno (เทคนิน) /
Custom (กำหนดเอง)
- ความถี่การตอบสนอง: 80-18000Hz
- อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน > 80dB
- พลังงานออก (RMS): 2x3mW

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบขนาด: MP3 (8-320kps
และ VBR; อัตราการสุ่ม: 8, 11.025, 16,
22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA
(32-192kbps, อัตราการสุ่ม: 8, 11.025,
16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- เวลาเล่น: 20 ชั่วโมง*
- สนับสนุนแท็ก ID3

สิ่งที่บันทึก

- การบันทึกเสียง: ไมโครโฟนในตัว
(โอมิน)

สื่อเก็บข้อมูล

- ความจุหน่วยความจำในตัว:
SA281x 1GB NAND Flash+
SA282x 2GB NAND Flash+
SA284x 4GB NAND Flash+
SA288x 8GB NAND Flash+

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง 3.5 มม., USB 2.0
(ความเร็วเต็มที่)++

ถ่ายโอนเพลง

- ลากและปล่อยใน Windows Explorer

การถ่ายโอนข้อมูล

- ผ่าน Windows Explorer

ความต้องการของระบบ

- Windows® 2000, XP, Vista
- โพรเซสเซอร์ระดับ Pentium III ความเร็ว
800MHz ขึ้นไป
- RAM 128MB
- พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- Microsoft Internet Explorer 6.0
ขึ้นไป
- การ์ดแสดงผลวิดีโอ
- การ์ดเสียง
- CD-ROM
- พอร์ต USB

- * แบนด์เดอรัที่สามารถซำรจใหม่ได้มีจำนวนรอบในการซำรจที่จำกัด อายุ และจำนวนครั้งในการซำรจของแบนด์เดอรัแตกต่างกันตามการใช้งาน และการตั้งค้ำ
- + 1MB = 1 ล้านไบต; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
1GB = 1 พันล้านไบต; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
ไม่สามารถใช้ความจุหน่วยความจำเต็มได้ทั้งหมด เนื่องจากหน่วยความจำบางส่วนถูกสงวนไว้สำหรับเครื่องเล่น
พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64kbps
- ++ ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค้ำคอนฟเกอเรนซ์ซอฟต์แวร์ของคุณ

7 คำถามที่พบบ่อยๆ

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นของคุณ ให้ตรวจสอบจุดต่อไปนี ซึ่งแสดงในส่วนถัดไป นอกจากนี้โปรดตรวจสอบหัวข้อ FAQ ที่ www.philips.com/support สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ

ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถพบวิธีแก้ปัญหาด้วยคำแนะนำเหล่านี้ได้

คำเตือน ไม่มีสถานการณ์ใดที่คุณควรลองพยายามซ่อมด้วยตัวเอง เนื่องจากจะทำให้การรับประกันสิ้นสุด

เปิดเครื่องเล่นของคุณไม่ได้

- คุณอาจไม่ได้กด ►► ค้างไว้นานเพียงพอ กด ►► ค้างไว้; รอจนกระทั่งหน้าจอต้อนรับของฟิลิปส์แสดงขึ้นบนหน้าจอ
- แบตเตอรี่ของอุปกรณ์อาจไม่มีพลังงานเหลืออยู่ เนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดชาร์จเครื่องเล่นของคุณ

ถ้าวิธีการด้านบนไม่ได้ผล คุณต้องใช้โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ เพื่อกู้คืนเครื่องเล่นของคุณ:

1. เปิด **Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)** จาก **Start (เริ่มต้น) > Programs (โปรแกรม) > Philips Digital Audio Player (เครื่องเล่นเพลงดิจิทัลของฟิลิปส์) > SA28XX > Philips SA28XX Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ SA28XX ของฟิลิปส์)** บนพีซีของคุณ
2. กดปุ่ม ►► ค้างไว้ จนกระทั่งเครื่องเล่นของคุณเชื่อมต่อไปยังพีซี
3. กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่ง **Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)** มองเห็นเครื่องเล่นของคุณ และเข้าสู่โหมดกู้คืน
4. คลิกปุ่ม **repair (ซ่อมแซม)** และปฏิบัติตามขั้นตอนของ **Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์)**
5. หลังจากที่เครื่องเล่นได้รับการซ่อมแซมแล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อจากพีซี และเริ่มต้นใหม่

หลังจากการถ่ายโอน ไม่มีเพลงอยู่บนเครื่องเล่น
เพลงของคุณอยู่ในรูปแบบ MP3 หรือ WMA หรือไม่?
รูปแบบอื่นจะไม่สามารถเล่นบนเครื่องเล่นได้

เครื่องเล่นค้าง

1. ในบางเหตุการณ์ แต่มักไม่ค่อยเกิดขึ้นเครื่องเล่นจะค้าง โปรดอย่าตกใจ เสียบเข็มหรือวัตถุปลายแหลมเล็กๆ ลงในรูรีเซ็ทที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่น กดค้างไว้จนกระทั่งเครื่องเล่นปิดไป

หมายเหตุ เนื้อหาที่มีอยู่แล้วบนเครื่องเล่นของคุณจะไม่ถูกลบ

2. ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้ชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง และลองเปิดเครื่องหรือรีเซ็ทใหม่อีกครั้ง ถ้าสิ่งนี้ไม่ทำงาน คุณอาจต้องซ่อมแซมเครื่องเล่นของคุณด้วย **Philips Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)**

ไม่มีเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังใส่เข้าไปในแจ็คหูฟังจนสุด

บางเพลงไม่แสดงขึ้น หรือเล่นบนเครื่องเล่น

- เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนเพลง WMA ที่มีการป้องกันทางลิขสิทธิ์ (DRM) ที่ซื้อจากร้านขายเพลงออนไลน์, เฉพาะไฟล์ WMA ที่ไม่มีการป้องกันเท่านั้นที่สามารถเล่นบนเครื่องเล่นนี้ได้ เพลงอยู่ในรูปแบบที่ไม่สนับสนุนโดยเครื่องเล่น สนับสนุนเฉพาะรูปแบบ MP3, WMA เท่านั้น
- ไฟล์เสียงอาจเสีย ลองเล่นไฟล์บนพีซีของคุณก่อน ถ้าเล่นไม่ได้ ให้รีบเพลงอีกครั้ง

ฟิลิปส์ (PHILIPS) ส่งวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ และข้อมูลจำเพาะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk8015