


## Digitāls audio atskaņotājs



**GoGear**

**Radio**

✓	✗
SA2925	SA2920
SA2926	SA2940
SA2945	SA2920
SA2946	
SA2925	
SA2986	

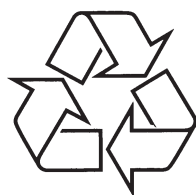

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Lietošanas instrukcija



1	Svarīga drošības informācija .....	4
2	Jūsu jaunais atskaņotājs .....	6
2.1	Kas atrodas iepakojumā .....	6
2.2	Reģistrējiet Jūsu preci .....	6
3	Uzsākot darbību .....	7
3.1	Vadību un savienojumu pārskats .....	7
3.2	Galvenā izvēlne .....	8
3.3	Uzstādīšana .....	8
3.4	Pieslēgšana un lādēšana .....	9
3.4.1	Komplektā iekļautā USB vada lietošana .....	9
3.4.2	Baterijas uzlādes līmeņa indikācija .....	9
3.5	Pārsūtīšana .....	10
3.5.1	Atvienojiet Jūsu atskaņotāju droši .....	10
3.6	Izbaudiet .....	10
3.6.1	Ieslēgšana un izslēgšana .....	10
3.6.2	Pārvietošanās pa izvēlni .....	10
3.6.3	Taustiņu bloķēšana .....	10
4	Detalizētas darbības .....	11
4.1	Mūzikas režīms .....	11
4.1.1	Vadība .....	12
4.1.2	Atrodiet Jūsu mūziku .....	13
4.1.3	Ierobežojiet skaļumu .....	13
4.2	Audio grāmatu klausīšanās .....	13
4.2.1	Audio grāmatu pievienošana GoGear Spark .....	13
4.2.2	Audio grāmatas izvēle pēc grāmatas virsraksta .....	13
4.3	Attēlu apskate .....	13
4.4	Radio .....	14
4.4.1	Automātiska radio staciju uzregulēšana .....	14
4.4.2	Saglabātās radio stacijas atskaņošana .....	14
4.4.3	Manuāla radio stacijas uzregulēšana .....	15
4.4.4	Jaunas frekvences saglabāšana .....	15
4.5	Ieraksti .....	16
4.5.1	Ierakstu atskaņošana .....	16
4.5.2	Jūsu ierakstu dzēšana .....	16
4.5.3	Ierakstu ielāde datorā .....	16
4.6	Direktoriju apskate .....	17
4.6.1	Direktoriju dzēšana .....	17
4.7	Displeja iestatīšana .....	18
4.7.1	Tēmas nomaiņa .....	18
4.7.2	Ekrāntapetes nomaiņa .....	18
4.7.3	Sāknēšanas ekrāna/beidzēšanas ekrāna nomaiņa .....	18
4.8	Iestatījumi .....	19
4.8.1	Skaņas filtra iestatījumi .....	21
4.9	Jūsu atskaņotāja lietošana, lai saglabātu un pārnēsātu datu failus .....	21
5	Jūsu atskaņotāja pajaunināšana .....	22
5.1	Manuāla programmatūras statusa pārbaude .....	22
6	Tehniskie dati .....	23
7	Bieži uzdoti jautājumi .....	24

# 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

## Vispārēja darbība

### Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības

- Nepakļaujiet atskaņotāju pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrišanu uz tā.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iemērķšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai bateriju nodalījumu ūdenim, jo ierīcē iekļuvis ūdens var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliecinieties, ka Jūs saglabājat oriģinālos failus, kas ielādēti Jūsu ierīcē. Philips nav atbildīgs par jebkādiem datu zudumiem, ja ierīce tiek bojāta un nav nolasāma.
- Lai izvairītos no problēmām, apstrādājiet (pārsūtiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus, izmantojot tikai komplektā iekļauto mūzikas programmatūru!

### Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0 līdz 35°C.
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir no -20 līdz 45°C.
- Bateriju darbības laiks var būt īsāks zemākā temperatūrā.

### Nomaināmās daļas/piederumi

Apciemojiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai pasūtītu nomaināmās daļas/piederumus.

## Dzirdes drošība

### Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī. Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes zudumu.



### Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

### Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

### Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negriežiet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituļdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

### Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):

Philips garantē tikai ar modeli sniegto austiņu saderību ar to audio atskaņotāja maksimālo skaņas jaudu, ko

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikācijas izmaiņas preces uzlabošanai bez iepriekšēja brīdinājuma.



**Esiet atbildīgs  
ievērojiet autortiesības**

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

(C) 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības rezervētas.

[www.philips.com](http://www.philips.com)





## 7 BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

Ja Jums rodas problēmas ar Jūsu atskaņotāju, caurskatiet sekojošus punktus, kas uzskaitīti nākamajā nodaļā. Skatiet arī FAQ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai iegūtu papildus palīdzību un citus traucējumu novēršanas padomus.

Ja Jūs nevarat rast risinājumu, sekojot šiem padomiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

**! Brīdinājums:** Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tādējādi tiks anulēta garantija.

### Es nevaru ieslēgt savu atskaņotāju.

- Iespējams, taustiņš /  nav ticis nospiests uz pietiekami ilgu laiku. Nospiediet un turiet taustiņu /  līdz displejā parādās Philips sveiciens ekrānā.
- Jūsu ierīces baterija var būt tukša ilgās nelietošanas dēļ. Lādējiet Jūsu atskaņotāju.

### Ja augstāk minētie punkti nestrādā, Jūs varat lietot Divece Manager, lai atjaunotu Jūsu atskaņotāju:

1. Palaidiet **Philips Device Manager** uz datora, klikšķiniet **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager**.
2. Izslēdziet Jūsu atskaņotāju.
3. Nospiediet un turiet taustiņu **OPTIONS**, kamēr Jūsu atskaņotājs pieslēdzas pie datora.
4. Turiet taustiņu nospiestu, līdz **Philips Device Manager** atpazīst Jūsu atskaņotāju un pāriet atjaunošanas režīmā.
5. Klikšķiniet uz **Repair (Labot)** un sekojiet norādījumiem, ko sniedz **Device Manager**.
6. Kad atskaņotājs ir ticis salabots, atvienojiet to no Jūsu datora un pārstartējiet.

### Manā atskaņotājā pēc pārsūtīšanas nav mūzikas.

#### Vai Jūsu dziesmas ir MP3 vai WMA formātā?

Citi formāti netiks atskaņoti.

#### Mans atskaņotājs uzkaras.

1. Retajos gadījumos, kad Jūsu atskaņotājs uzkaras, nekrītiēt panikā. Ievietojiet mazu saspraudi vai citu asu priekšmetu pārstatīšanas atverē, kas atrodas atskaņotāja apakšā. Turiet piespiestu, kamēr Jūsu atskaņotājs izslēdzas.

**⚠ Piezīme:** Jūsu atskaņotājā esošais saturs netiks dzēsts.

2. Ja nekas nenotiek, lādējiet bateriju vismaz 4 stundas un mēģiniet ieslēgt vai pārstatīt vēlreiz. Ja tas nestrādā, Jums var būt nepieciešams labot Jūsu atskaņotāju ar Philips Device Manager.

### Nav skaņas.

Pārliedzinieties, ka austiņas ir pilnībā ievietotas austiņu kontaktā.

### Dažas dziesmas neparādās vai neatskaņojas uz atskaņotāja.

- Šis atskaņotājs neatbalsta ar autortiesībām aizsargātus (DRM) WMA celiņus, kas iegādāti tiešsaistes mūzikas veikalos, uz šī atskaņotāja var atskaņot tikai neaizsargātus WMA failus. Dziesma var būt formātā, ko neatbalsta atskaņotājs. Atbalstīti ir tikai MP3 un WMA.
- Audio fails var būt nepilnīgs, mēģiniet to atskaņot uz Jūsu datora. Ja tas neatskaņojas, ierakstiet dziesmu vēlreiz.

## 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

nosaka regulējošās sastāvdaļas. Ja austiņas vajag mainīt, mēs iesakām Jums sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko piedāvā Philips

### Informācija par autortiesībām

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Neautorizēta jebkādu no interneta lejupielādētu vai no audio CD ierakstītu ierakstu kopēšana ir autortiesību un starptautisko noteikumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

### Esiet atbildīgi! Cieniet autortiesības.



Philips ciena citu intelektuālo īpašumu un prasām mūsu lietotājiem rīkoties tāpat.

Multimediju saturs internetā var būt izveidots un/vai izplatīts bez oriģinālā autortiesību īpašnieka atļaujas.

Neautorizēta satura kopēšana un izplatīšana var būt autortiesību likumu pārkāpums dažādās valstīs, arī Jūsu valstī.

Autortiesību likumu ievērošana ir Jūsu atbildība.

Uz Jūsu datoru ielādēto video ierakstīšanu un pārsūtīšanu uz portatīvo atskaņotāju ir paredzēta lietošanai ar publiska domēna vai pareizi licencētu saturu. Šādu saturu Jūs varat lietot tikai privātai, nekomerciālai lietošanai, ievērojot autortiesību norādījumus, ko sniedzis darba autortiesību turētājs. Šie norādījumi varētu paredzēt, ka tālākas kopijas nedrīkst veidot. Video faili var iekļaut autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, kas aizliedz tālāku kopēšanu. Šādās situācijās ierakstīšanas funkcija nestrādās un tiks parādīts ziņojums.

### Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma un iebūvētās baterijas




Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotājs miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Šis simbols var būt lietots arī kombinācijā ar ķīmisko simbolu, kas nozīmē, ka prece atbilst attiecīgās ķīmiskās vielas dabas aizsardzības direktīvai.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur iebūvētu pārlādējamu bateriju, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lai nodrošinātu Jūsu preces funkcionalitāti un drošību, vienmēr nesiet Jūsu preci uz oficiālu savākšanas punktu vai servisa centru, kur profesionāls darbinieks var izņemt/nomainīt bateriju sekojoši:

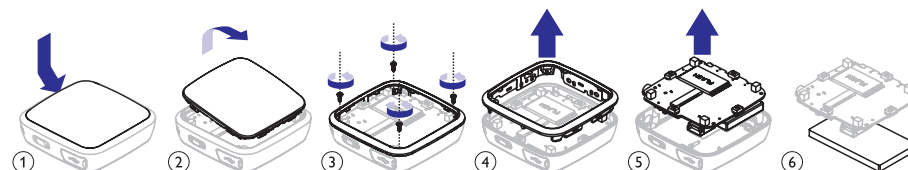

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu, jo pareiza izmešana palīdzēs novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

### Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

### Piezīme Eiropas Savienībai

Šī prece atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.

## 2 JŪSU JAUNĀIS ATSKAŅOTĀJS

Ar Jūsu jauno atskaņotāju Jūs varat:

- Atskaņot MP3 un WMA failus
- Apskatīt attēlus
- Atskaņot FM radio
- Ierakstīt, izmantojot iebūvēto mikrofonu
- Apskatīt direktorijas
- Personalizēt displeju

### 2.1 Kas atrodas iepakojumā

Komplektā ar Jūsu atskaņotāju ir iekļauti sekojoši piederumi:



Atskaņotājs



Austiņas



USB vads



Ātrā sākuma ceļvedis

### 2.2 Reģistrējiet Jūsu preci

Mēs stingri iesakām Jums reģistrēt Jūsu preci, lai iegūtu piekļuvi bezmaksas pajauninājumiem. Lai reģistrētu Jūsu preci, reģistrējieties [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), lai mēs varētu informēt Jūs, tiklīdz kļūst pieejami jauni pajauninājumi.

## 6 TEHNISKIE DATI

### Barošana

- Strāvas padeve: 320mAh Li-ion polimēru iekšēja pārlādējama baterija<sup>1</sup>.

### Displejs

- Krāsains OLED, 128 x 128 pikseļi

### Skaņa

- Kanālu nošķirtība: 40dB
- Skaņas filtra iestatījumi: FullSound / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno / Izvēles
- Frekvenču veikspēja: 80Hz-18kHz
- Signāla-trokšņa attiecība: >80dB
- Izejas jauda (RMS): 2 x 3mW

### Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3 (8-320kbps un VBR, atjaunošanas frekvences: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, Atjaunošanas frekvences: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz).
- Atskaņošanas laiks: 30 stundas<sup>1</sup>.
- ID3-etiketes atbalsts.

### Attēls

- JPG (ne-progresīvs)
- BMP

### Ierakstīšana

- Audio uztveršana: iebūvēts mikrofons (Mono)

### Saglabāšanas medijs

- Iebūvētās atmiņas ietilpība:  
SA292x 2GB NAND Flash<sup>2</sup>  
SA294x 4GB NAND Flash<sup>2</sup>  
SA298x 8GB NAND Flash<sup>2</sup>

### Savienojamība

- Austiņas 3.5mm, USB 2.0 augsta ātruma<sup>3</sup>

### Mūzikas pārsūtīšana

- "Velc un nomet" programmā Windows Explorer.

### Datu pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

### Sistēmas prasības

- Windows 2000, XP, Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai jaudīgāks
- 128MB RAM
- 500MB vietas cietajā diskā
- Interneta savienojums
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- Video karte
- Skaņas karte
- USB ports

<sup>1</sup> Pārlādējamām baterijām ir ierobežots pārlādēšanas ciklu skaits. Baterijas darbības laiks un lādēšanas ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

<sup>2</sup> 1MB = 1 miljons baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.  
1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo nedaudz atmiņas tiek rezervēts pašam atskaņotājam. Saglabāšanas ietilpība balsafta uz aprēķina: 4 minūtes vienai dziesmai un 64kbps WMA kodējums.

<sup>3</sup> Reālais pārsūtīšanas ātrums var atšķirties, atkarībā no Jūsu operētājsistēmas un programmatūras konfigurācijas.

## 5 JŪSU ATSKAŅOTĀJA PAJAUNINĀŠANA

Jūsu atskaņotāju vada iekšēja programma. Tai var būt pieejamas jaunākas versijas pēc Jūsu atskaņotāja iegādes. Programma Philips Device Manager meklē iekšējās vadības programmas pajauninājumus, kas pieejami internetā.

Uzstādiet Philips Device Manager no Jūsu atskaņotāja vai lejupielādējiet jaunāko versiju no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### 5.1 Manuāla programmatūras statusa pārbaude

**Uzmanību:** Šī procedūra izdzēsīs atskaņotāja saturu.


1. Kopējiet atskaņotāja saturu uz datoru, lai dublētu datus.
2. Atvienojiet atskaņotāju no datora.
3. Izslēdziet atskaņotāju.
4. Pārliecinieties, ka dators ir pieslēgts internetam.
5. Lai palaistu Philips Device Manager uz datora, klikšķiniet **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager**.



6. Uz atskaņotāja nospiediet un turiet taustiņu **OPTIONS**, vienlaicīgi pieslēdzot atskaņotāju datoram.
  - > *Ierīces vadības programma pāriet atjaunošanas režīmā.*
7. Klikšķiniet uz **OK**, lai turpinātu.
8. Kad displejs norāda, ka process ir pabeigts, atvienojiet atskaņotāju no datora.
  - > *Displejs rāda **Updating firmware** (Pajaunina programmatūru).*
9. Gaidiet, līdz pajaunināšanas process tiek pabeigts uz atskaņotāja.
  - > *Atskaņotājs pārstartējas un atkal ir gatavs lietošanai.*
10. Atkal pieslēdziet atskaņotāju datoram.
11. Pārsūtiet dublēto saturu uz datoru.

## 3 UZSĀKOT DARBĪBU

### 3.1 Vadību un savienojumu pārskats

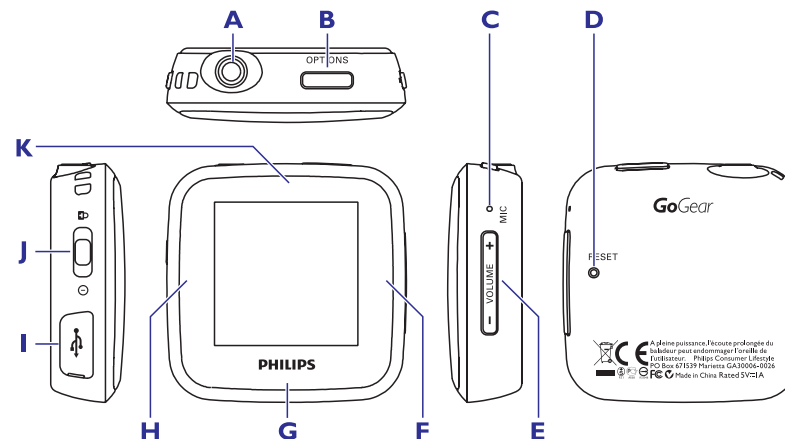

A		Austiņu kontakts
B	OPTIONS	Piedāvā iespēju izvēli, atkarībā no pašreizējās izvēlnes
C	MIC	Mikrofons
D	RESET	Pārstatīt
E	-VOLUME+	Palielina/samazina skaļumu (turiet nospiestu, lai ātri palielinātu/samazinātu skaļumu)
F		Atskaņo/ieraksta Iepauzē Apstiprina izvēli Navigācijai uz priekšu
G		Navigācijai uz leju/uz priekšu (turiet nospiestu, lai ātri ritinātu uz leju/tītu uz priekšu)
H		Navigācijai atpakaļ (turiet nospiestu, lai atgrieztos saknes izvēlnē)
I		Mini USB kontakts
J		Ieslēdz/izslēdz Slēdz/atslēdz visus taustiņus (izņemot taustiņus VOLUME+)
K		Navigācijai augšup/atpakaļ (turiet nospiestu, lai ātri ritinātu augšup/tītu atpakaļ)

## 3 UZSĀKOT DARBĪBU

### 3.2 Galvenā izvēlne

Izvēlne	Lai
Music	Atskaņotu Jūsu digitālos mūzikas celiņus
Pictures	Apskatītu fotogrāfijas vai citus attēlus
FM Radio	Klausītos FM radio
Recordings	Izveidotu vai klausītos ierakstus
Folder view	Apskatītu failus direktoriņās
Personalize	Personalizētu tēmu un displeju
Settings	Mainītu Jūsu atskaņotāja iestatījumus
Now Playing	Pārlektu uz atskaņošanas ekrānu
Last played	Turpinātu atskaņošanu

### 3.3 Uzstādīšana

Sistēmas prasības:

- Windows 2000, XP vai Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai jaudīgāks
- 128MB RAM
- 500MB vietas cietajā diskā
- Interneta savienojums (vēlams)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- USB ports

1. Pieslēdziet atskaņotājam komplektā iekļautā vada mini USB kontaktu.
2. Pieslēdziet datoram komplektā iekļautā vada standarta USB kontaktu.
3. Iznirstošajā logā izvēlieties **Install Philips Device Manager** (Uzstādīt Philips ierīces vadības programmu).
4. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu **Philips Device Manager** uzstādīšanu.

Ja uzstādīšanas programma nepalaižas automātiski:

1. Izvēlieties **My Computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
2. Ar peles labo taustiņu klikšķiniet uz **Philips GoGear Spark**.
3. Izvēlieties **Install Philips Device Manager** (Uzstādīt Philips ierīces vadības programmu).
4. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu Philips Device Manager uzstādīšanu.

## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS

### 4.8.1 Skaņas filtra iestatījumi

Jūs varat mainīt skaņas filtra iestatījumus:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties .
2. Spiediet vai , tad , lai izvēlētos punktu **Sound settings** (Skaņas iestatījumi).
3. Spiediet vai , tad , lai izvēlētos punktu **Equalizer** (Skaņas filtrs).
4. Spiediet vai , tad , lai izvēlētos punktu **Custom** (Izvēles).
5. Spiediet vai , lai izvēlētos skaņas filtra diapazonu:  
**B** = basi, **L** = zemās frekvences, **M** = vidējās frekvences, **H** = augstās frekvences, **T** = augšas.
6. Spiediet vai , lai regulētu līmeni.  
> *Indikatora josla parāda pašreizējo līmeni.*
7. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
  - Spiediet , lai atceltu regulējumus.
8. Spiediet , lai izslēgtu iestatījumu izvēlni.

### 4.9 Jūsu atskaņotāja lietošana, lai saglabātu un pārnēsātu datu failus

Jūs varat lietot Jūsu atskaņotāju, lai saglabātu un pārnēsātu datu failus, iekopējot tos Jūsu atskaņotājā, izmantojot **Windows Explorer**.



## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS

Iestatījums	Iespējas	Tālākās iespējas
Play mode (Atskaņošanas režīms)	Repeat (atkārtot)	Atkārtošana izslēgta / Atkārtot 1 / Atkārtot visu
	Shuffle (sajaukt secību)	Sajaukta secība izslēgta / Sajauktā secībā visu
Sound settings (Skaņas iestatījumi)	FullSound (pilna skaņa)	Izslēgt / Ieslēgt
	Equalizer (skaņas filtrs)	Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno / Custom / Off (izslēgt)
	Volume limit (skaļuma ierobežojums)	Izslēgt / Iestatīt
Sleep timer (gulētiešanas taimeris)	Izslēgts / 15 minūtes / 30 minūtes / 60 minūtes	
Display settings (displeja iestatījumi)	Backlight timer (fona apgaismojuma taimeris)	10 sekundes / 20 sekundes / 30 sekundes / vienmēr ieslēgts
	Screensaver (ekrāna saudzētājs)	Izslēgts / personīga slīdrāde / dziesmas virsraksta / albuma māksla / analogais pulkstenis / digitālais pulkstenis / grafisks skaņas filtrs / demonstrācijas režīms
Slideshow settings (slīdrādes iestatījumi)	Time per slide (laiks vienam slaidam)	2 sekundes / 3 sekundes / 5 sekundes
	Repeat (atkārtot)	Izslēgt / Ieslēgt
	Shuffle (sajaukt secību)	Izslēgt / Ieslēgt
Language (valoda)	Angļu (noklusētā) / Franču / Vācu / Spāņu / Itāļu / Portugāļu (Eiropiešu) / Holandiešu / Zviedru / Norvēģu Somu / Ungāru / Poļu / Vienkāršotā Ķīniešu / Tradicionālā Ķīniešu / Japāņu / Korejiešu / Taizemiešu (tikai versijai /97) / Turku	
Information (informācija)	Ietilpība / brīvā vieta / Ierīces vadības programmas versija / modelis / atbalsta vietne	
Factory settings (rūpnīcas iestatījumi)	Restore factory settings? (Files transfered to player will not be affected.) (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus? (Uz atskaņotāju pārsūtītie faili netiks ietekmēti.)) Jā / Nē	


## 3 UZSĀKOT DARBĪBU

### 3.4 Pieslēgšana un lādēšana

Kad Jūs pieslēdzat atskaņotāju pie datora, tas automātiski sāk uzlādi.

#### 3.4.1 Komplektā iekļautā USB vada lietošana

- Pirms Jūs lietojat atskaņotāju pirmo reizi, lādējiet to vismaz 2 stundas.
  - > Baterija1 ir 100% uzlādēta pēc 2 stundām un 80% uzlādēta pēc 1 stundas.

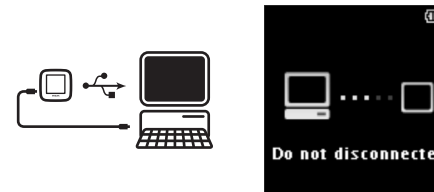

- Pieslēdziet komplektā iekļauto USB vadu pie mini USB porta atskaņotāja sānos, otru galu pie Jūsu datora.
  - > Atskaņotājs sāks lādēties, tiklīdz tas tiks pieslēgts pie Jūsu datora.

**ⓘ** Piezīme: Atskaņotājs ir pilnībā uzlādēts, kad lādēšanas animācija apstājas un displejā parādās indikācija . Jūsu pilnībā uzlādētais atskaņotājs pieļauj līdz pat 30 stundu1 mūzikas atskaņošanu.

#### 3.4.2 Baterijas uzlādes līmeņa indikācija

Aptuvenais baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:



Pilns



Divas trešdaļas



Puse



Zems



Tukšs

**ⓘ** Piezīme: Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirkšķinās zemas uzlādes ekrāns . Atskaņotājs saglabā visus iestatījumus un nepabeigtos ierakstus un izslēdzas mazāk kā pēc 60 sekundēm.

<sup>1</sup> Pārlādējamām baterijām ir ierobežots pārlādēšanas ciklu skaits. Baterijas darbības laiks un lādēšanas ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

## 3 UZSĀKOT DARBĪBU


### 3.5 Pārsūtīšana

Programmā **Windows Explorer** atskaņotājs parādās kā USB saglabāšanas ierīce. Jūs varat organizēt failus un pārsūtīt mūziku uz Jūsu atskaņotāju USB savienojuma laikā.

1. Klikšķiniet un iezīmējiet vienu vai vairākas dziesmas, ko pārsūtīt no atskaņotāja uz datoru.
2. Izpildiet velc-un-nomet darbības, lai veiktu pārsūtīšanu.



**\* Padoms:** Lai pārsūtītu mūzikas CD uz atskaņotāju, lietojiet programmatūru kā Windows Media Player, ierakstiet (pārveidojiet) dziesmas no Jūsu mūzikas CD uz MP3/WMA failiem. Kopējiet failus uz Jūsu digitālo audio atskaņotāju, izmantojot Windows Explorer. Šo programmu bezmaksas versijas var lejupielādēt no interneta.

#### 3.5.1 Atvienojiet Jūsu atskaņotāju droši

1. Aizveriet visas aktīvās programmas, kas strādā ar Jūsu atskaņotāju.
2. Atslēdziet Jūsu atskaņotāju droši, klikšķinot uz ikonas  Jūsu datora rīku joslā.

### 3.6 Izbaudiet







#### 3.6.1 Ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu, spiediet taustiņu , līdz displejā parādās Philips logo.
2. Lai izslēgtu, nospiediet un turiet taustiņu , līdz displejā parādās 'Bye'.

**\* Padoms:** Ja atskaņotājs netiek lietots 10 minūtes, tas izslēdzas automātiski.





#### 3.6.2 Pārvietošanās pa izvēlni

Jūsu atskaņotājam ir intuitīva izvēlnes navigācijas sistēma, kas palīdzēs Jums ar dažādiem iestatījumiem un darbībām.

Mērķis	Darbība
Atgriezties iepriekšējā izvēlnē	Spiediet 
Atgriezties galvenajā izvēlnē	Nospiediet un turiet 
Pārlūkot izvēlnes	Spiediet  vai 
Ritināties pa sarakstu	Spiediet  vai 

#### 3.6.3 Taustiņu bloķēšana


Atskaņotājam ir taustiņu bloķēšana, lai novērstu jebkādu nejaušu darbību.








1. Lai bloķētu taustiņus atskaņošanas laikā, pārbīdiet  bīdāmo slēdzi pozīcijā  .  
> *Visi taustiņi, izņemot taustiņus VOL+ tiek bloķēti un displejā parādās  .*
2. Lai atkal atbloķētu taustiņus, pārbīdiet bīdāmo slēdzi pozīcijā  .
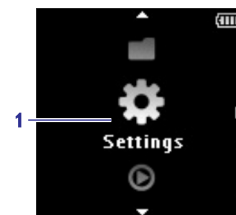
## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS

### 4.8 Iestatījumi

Jūs varat iestatīt Jūsu atskaņotāju, lai tas atbilstu Jūsu vajadzībām.



1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties  .
2. Spiediet  vai , lai izvēlētos iespēju.
3. Spiediet , lai piekļūtu nākamajam līmenim, vai , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
5. Spiediet , lai izslēgtu Iestatījumu izvēlni.

Iestatīšanas izvēlnē ir pieejamas sekojošas iespējas:




## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS

### 4.7 Displeja iestatīšana




Jūs varat iestatīt sekojošas atskaņotāja displeja funkcijas:

- Tēmu
- Ekrāntapeti
- Sāknēšanas ekrānu
- Beidzēšanas ekrānu




#### 4.7.1 Tēmas nomaīņa

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties .
2. Spiediet ▲/▼, lai izvēlētos vienu no tēmām, tad spiediet ►, lai saglabātu izmaiņas.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .
  - Lai aizvērtu ekrāna iestatīšanas režīmu, nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu .

#### 4.7.2 Ekrāntapetes nomaīņa

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties .
2. Spiediet ▲/▼, lai izvēlētos vienu no ekrāntapetēm, tad spiediet ►, lai saglabātu izmaiņas.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .
  - Lai aizvērtu ekrāna iestatīšanas režīmu, nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu .

#### 4.7.3 Sāknēšanas ekrāna / beidzēšanas ekrāna nomaīņa

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties .
2. Spiediet ▲/▼, lai izvēlētos Startup screen (sāknēšanas ekrāns) vai Shutdown screen (beidzēšanas ekrāns), tad spiediet ►, lai apstiprinātu.
3. Spiediet ▲/▼, lai izvēlētos attēlu, tad spiediet ►, lai saglabātu izmaiņas.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .
  - Lai aizvērtu ekrāna iestatīšanas režīmu, nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu .

## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS

### 4.1 Mūzikas režīms (arī ierakstu atskaņošanas režīms)

Jūsu atskaņotājs atbalsta MP3 un WMA formātus.


#### 4.1.1 Vadība


Atskaņotājs piedāvā sekojošas mūzikas režīma iespējas:

Mērķis	Darbība
Atskaņot/lepauzēt mūziku	Spiediet ►
Pārlekt uz nākamo audio failu	Spiediet ▼
Atgriezties uz iepriekšējo audio failu	Spiediet ▲
Ātri atskaņot uz priekšu	Nospiediet un turiet ▼
Ātri atskaņot atpakaļ	Nospiediet un turiet ▲
Atgriezties pārlūkošanas izvēlnē	Gari/īsi spiediet 
Palielināt skaļumu	Spiediet VOL +
Samazināt skaļumu	Spiediet VOL -
Apskatīt iespējas atskaņošanas ekrānā	Spiediet OPTIONS

## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS


### 4.1.2 Atrodiet Jūsu mūziku

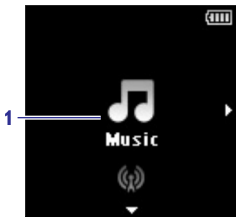

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai piekļūtu mūzikas režīmam. Atskaņotājs piedāvā sekojošas izvēlnes iespējas:



1. Spiediet ▲ vai ▼, lai ritinātos pa sarakstu.
2. Spiediet ▶, lai izvēlētos, vai spiediet ↶, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
3. Spiediet ▶, lai atskaņotu/iepauzētu.


 **Padoms:** Atskaņojot mūzikas režīmā, ja Jūs nospiežat pausi vai pārvietojaties uz, piemēram, radio, vēlāk Jūs varat turpināt atskaņošanu, izvēloties iespēju saknes izvēlnē (pēdējais punkts sarakstā).

 **Piezīme:** Šis atskaņotājs neatbalsta ar autortiesībām aizsargātas (Digital Rights Management - DRM) WMA dziesmas no Interneta.

## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS


### 4.6 Direktoriņu apskate

Direktoriņu apskates iespēja ļauj Jums redzēt visas direktorijas, kas atrodas atskaņotājā.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Folder view**  (direktoriņu skats).
2. Spiediet ▲ vai ▼ un ▶, lai pārlūkotu un izvēlētos direktorijas/failus.
3. Spiediet ↶, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.

#### 4.6.1 Direktoriņu dzēšana


1. Direktoriņas apskates laikā spiediet taustiņu OPTIONS, lai redzētu iespēju izvēlni.
2. Izvēlieties punktu **Delete** (dzēst).
3. Spiediet taustiņu ▶, lai apstiprinātu.
4. Spiediet ↶, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.

 **Piezīme:** Jūs varat dzēst tikai tukšas direktorijas.

## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS

### 4.5 Ieraksti

Jūs varat ierakstīt, izmantojot audio atskaņotāju. Nodaļa **3.1 Vadību un savienojumu pārskats** parāda Jums mikrofona atrašanās vietu.

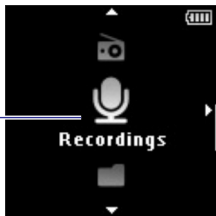

1. Ierakstīšanas izvēlnē izvēlieties punktu Start voice recording (Sākt balss ierakstīšanu).
  - > *Atskaņotājs ieraksta un parāda ierakstīšanas ekrānu.*
  - Spiediet , lai iepauzētu vai turpinātu ierakstīšanu.
2. Spiediet , lai beigtu ierakstīšanu un saglabātu ierakstu.
  - > *Jūsu ieraksts tiks saglabāts atskaņotājā. (Faila nosaukuma formāts: VOICEXXX.WAV, kur XXX ir ieraksta numurs, kas tiks automātiski ģenerēts.)*

#### 4.5.1 Ierakstu atskaņošana

Galvenajā izvēlnē izvēlieties punktu > **Recordings library** > Voice (balss).

1. Izvēlieties ierakstu, kuru vēlaties dzirdēt.
2. Spiediet , lai apstiprinātu.

#### 4.5.2 Jūsu ieraksta dzēšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties punktu > **Recordings library** > Voice (balss).
2. Izvēlieties failus, kurus vēlaties dzēst, un spiediet taustiņu , lai sāktu atskaņošanu.
3. Spiediet taustiņu OPTIONS, lai parādītu iespēju izvēlni.
4. Izvēlieties punktu **Delete** (Dzēst) un spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.

#### 4.5.3 Ierakstu ielāde datorā


1. Pieslēdziet atskaņotāju datoram.
2. Izvēlieties atskaņotāju programmā **Windows Explorer**.
3. Izvēlieties **Recordings** > **Voice** (balss).
4. Kopējiet un pārsūtiet ierakstus uz jebkādu vajadzīgo vietu Jūsu datorā.

## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS

### 4.1.3 Ierobežojiet skaļumu

Skaļu skaņu klausīšanās ilgāk kā mirkli var būt kaitīgi klausītājam. Jūs varat iestatīt atskaņotāja skaļuma līmeni, lai tas atbilstu Jūsu vēlmēm:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties > **Sound settings** > **Volume limit**.
2. Spiediet taustiņu VOL- vai VOL+, lai regulētu līmeni.
3. Spiediet , lai iestatītu.

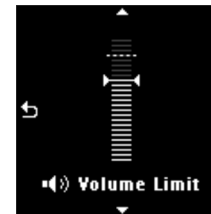

> *Kad Jūs iestatāt skaļuma ierobežojumu, Jūs nevarat pārsniegt šo iestatīto skaļumu, pat ja spiežat taustiņu VOL+.*

Lai atkal iespējotu maksimālo skaļumu, iestatiet skaļuma ierobežojumu uz maksimālo.

### 4.2 Audio grāmatu klausīšanās

Atskaņotājs atbalsta grāmatas audio formātā. Lai šo funkciju lietotu, nepieciešams lejupielādēt programmu AudibleManager no **audible.com**. Izmantojot AudibleManager, Jūs varat apstrādāt audio grāmatu digitālo saturu. Apmeklējiet **audible.com** un reģistrējieties. Norādījumi uz ekrāna palīdzēs ar **AudibleManager** programmatūras lejupielādes procesu.

#### 4.2.1 Audio grāmatu pievienošana GoGear Spark


1. Uz datora palaidiet programmu **AudibleManager**.
2. Velciet un nometiet Jūsu audio grāmatas uz GoGear Spark.

#### 4.2.2 Audio grāmatas izvēle pēc grāmatas virsraksta

1. Galvenajā GoGear Spark izvēlnē izvēlieties , lai piekļūtu mūzikas režīmam.
2. Spiediet vai , tad , lai izvēlētos punktu **Audiobooks** (Audio grāmatas).
3. Spiediet vai , lai izvēlētos virsrakstu, tad spiediet , lai atskaņotu.
- Lai aizvērtu, spiediet taustiņu .

### 4.3 Attēlu apskate

Atskaņotājs atbalsta attēlus JPEG un BMP formātā un piedāvā slīdrādes funkciju.

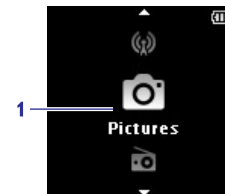


1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai piekļūtu attēlu režīmam.
2. Spiediet , lai redzētu attēlus slīdrādes režīmā.
3. Pilna ekrāna pārlietošanas laikā, spiediet taustiņus vai , lai pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo attēlu.

## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS

### 4.4 Radio

Galvenajā izvēlnē izvēlieties punktu , lai piekļūtu radio režīmam.

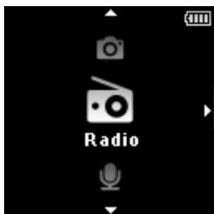




#### Pieslēdziet austiņas




Komplektā iekļautās austiņas kalpo kā radio antena. Pārliecinieties, ka austiņas pieslēgtas kārtīgi, lai nodrošinātu optimālu uztveršanu.

#### 4.4.1 Automātiska radio staciju uzregulēšana

 **Piezīme:** Automātiskas uzregulēšanas funkcija pārraksta jau saglabātās radio stacijas.

1. Radio izvēlnē , spiediet taustiņu OPTIONS un izvēlieties punktu **Auto tune** (Automātiska uzregulēšana).
  - > *Radio automātiski uzregulē radio stacijas un tās saglabā. Radio var saglabāt līdz pat 20 radio stacijas.*
  - Lai beigtu automātisku regulēšanu, spiediet .
  - Lai izslēgtu radio, nospiediet un 2 sekundes turiet .

#### 4.4.2 Saglabātās radio stacijas atskaņošana





1. Radio izvēlnē , izvēlieties saglabāto staciju.
2. Spiediet  vai , lai pārslēgtos uz citām saglabātajām stacijām.








3. Lai meklētu nākamo stiprāko signālu, uz 2 sekundēm spiediet .
  - Lai izslēgtu radio, nospiediet un 2 sekundes turiet .

## 4 DETALIZĒTAS DARBĪBAS

### 4.4.3 Manuāla radio stacijas uzregulēšana

1. Radio izvēlnē , spiediet taustiņu OPTIONS un izvēlieties punktu **Manual tune** (Manuāla uzregulēšana).
2. Lai precīzi uzregulētu frekvenci, īsi spiediet .
3. Lai meklētu nākamo stiprāko signālu, uz 2 sekundēm spiediet .
  - Lai pārslēgtos atpakaļ saglabāto staciju režīmā, spiediet taustiņu OPTIONS un izvēlieties saglabāto radio staciju.
  - Lai izslēgtu radio, nospiediet un 2 sekundes turiet .

### 4.4.4 Jaunas frekvences saglabāšana

1. Radio izvēlnē , spiediet taustiņu OPTIONS un izvēlieties punktu **Manual tune** (Manuāla uzregulēšana).
2. Uzregulējiet jauno frekvenci, kuru vēlaties saglabāt.
3. Spiediet , lai piekļūtu saglabāšanas ekrānam.
4. Spiediet , lai izvēlētos, tad spiediet , lai saglabātu.
  - Lai izslēgtu radio, nospiediet un 2 sekundes turiet .