

Philips GoGear MP3-speler

SA2920 SA2925
SA2926 SA2928
SA2940 SA2945
SA2947 SA2948
SA2980 SA2985

Snelstartgids



- 1 Installeren
- 2 Aansluiten en opladen
- 3 Overbrengen
- 4 Genieten

PHILIPS

Hulp nodig?

Ga naar

www.philips.com/welcome

voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

- 66 Is er een handleiding?
- 66 Product registreren
- 66 Vergeet niet te upgraden
- 67 Wat zit er in de doos
- 68 Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen
- 70 Installeren
- 71 Aansluiten en opladen
 - 71 Aansluiten op PC
 - 72 Indicatie batterijniveau
- 73 Overbrengen
- 74 Genieten
 - 74 Aansluiten op PC
 - 74 Hoofdmenu
 - 75 Door het menu navigeren
 - 75 Naar gesproken boeken luisteren
- 76 Muziekmodus
- 77 Radio
 - 77 Automatisch afstemmen op radiostations
 - 77 Een voorkeuzezender beluisteren
- 78 Opnamen
 - 78 Opnamen maken
 - 78 Opnamen afspelen
- 79 Problemen oplossen
 - 79 Hoe herstel ik de standaardinstellingen van de speler?
- 80 Hulp nodig?
- 80 Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij

Is er een handleiding?

U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding en veelgestelde vragen op de speler. U kunt dezelfde bestanden ook op deze website downloaden: www.philips.com/support

Product registreren

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op www.philips.com/welcome, zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

Vergeet niet te upgraden

We zijn ervan overtuigd dat u lange tijd plezier zult beleven aan dit product. Schakel voor betere prestaties de functie voor automatische updates op de speler in. De speler zoekt updates zodra u de speler op de computer aansluit. U kunt nieuwe updates en de Firmware Manager voor uw speler gratis downloaden via www.philips.com/support. Zo kunt u optimaal gebruik maken van uw product en bent u ervan verzekerd dat ook nieuwe audioformaten door de speler zullen worden ondersteund.

Geniet van uw nieuwe muziekervaring.

Wat zit er in de doos



Oortelefoon



USB-kabel



Siliconen tas met riemklem



Snelstartgids


Wat u nog meer nodig hebt







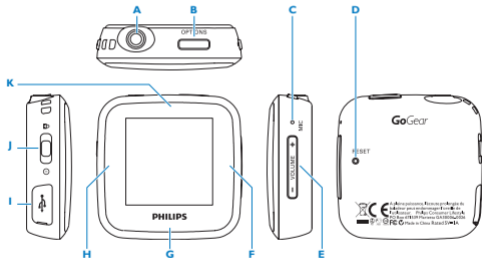


Computer

Een computer met:
Windows 2000, XP of Vista
Pentium III 800MHz-processor of hoger
128 MB RAM
500 MB ruimte op de harde schijf
Internetverbinding (aanbevolen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger
USB-poort

Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen



A		Aansluiting hoofdtelefoon
B	OPTIONS	Geeft u een aantal opties, afhankelijk van het menu waar u in zit
C	MIC	Microfoon
D	RESET	Resetten
E	-VOLUME+	Volume verhogen/verlagen (houd deze ingedrukt om het volume snel te verhogen/verlagen)
F		Afspelen/opnemen Onderbreken Selectie bevestigen Vooruit navigeren
G		Omlaag navigeren/vooruit navigeren (houd deze ingedrukt om snel omlaag/vooruit te bladeren)
H		Terug navigeren (houd deze ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu)
I		Mini-USB-connector
J	 schuifregelaar	In-/uitschakelen Alle toetsen vergrendelen/ontgrendelen (behalve -VOLUME +)
K		Omhoog/terug navigeren (houd deze ingedrukt om snel omhoog/terug te navigeren)

1 Installeren

- 1 Sluit de mini-USB-plug van de meegeleverde kabel aan op de speler.
- 2 Sluit de standaard USB-plug van de meegeleverde kabel aan op uw PC.
- 3 Selecteer **Install Philips Device Manager** in het pop-upvenster.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie van **Philips Device Manager** te voltooien.

Als het pop-upvenster niet automatisch wordt weergegeven:

- 1 Selecteer **My Computer** (Deze computer) (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op **Philips GoGear Spark**.
- 3 Selecteer **Install Philips Device Manager**.

2 Aansluiten en opladen

A Aansluiten op PC

Als u de speler rechtstreeks aansluit op de PC, wordt de speler automatisch opgeladen.



- 1 Laat de speler eerst minstens 2 uur opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.
 - > De batterij is volledig opgeladen na 2 uur en voor 80% na 1 uur.
- 2 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de mini-USB-poort aan de linkerkant van de speler. Sluit het andere uiteinde rechtstreeks aan op de PC.
 - > Zodra de speler is aangesloten op de PC, begint de speler met opladen.

B Indicatie batterijniveau

Het batterijniveau wordt bij benadering als volgt weergegeven:



Vol



Tweederde vol




Halfvol



Bijna leeg



Leeg

Opmerking Als de batterij bijna leeg is, gaat het pictogram  knipperen. De speler slaat alle instellingen en onvoltooide opnamen op en schakelt zichzelf binnen 60 seconden uit.

3 Overbrengen

De speler wordt weergegeven als een USB-apparaat voor massaopslag in **Windows Verkenner**. Via de USB-verbinding kunt u bestanden organiseren en muziek naar de speler overbrengen.







- 1 Klik en markeer een of meerdere nummers om deze over te brengen tussen de speler en de computer.
- 2 Voltooi de overdracht met slepen-en-neerzetten.

Tip U kunt muziek-CD's overbrengen naar de speler met software zoals Windows Media Player. De nummers op de muziek-CD worden dan geconverteerd naar MP3/WMA-bestanden (rippen). Kopieer de bestanden met Windows Verkenner naar de digitale audiospeler. Dergelijke programma's zijn gratis te downloaden van internet.










4

Genieten

A Aansluiten op PC







- 1 Schuif de /-schuifregelaar naar de positie  en houd deze vast totdat het Philips-logo in het display wordt weergegeven om de speler in te schakelen.
- 2 Schuif de /-schuifregelaar naar de positie  en houd deze vast totdat 'Bye' in het display wordt weergegeven om de speler uit te schakelen.

B Hoofdmenu

	Muziek	Uw digitale muziektracks afspelen
	Afbeeldingen	Foto's of andere afbeeldingen weergeven
	FM-radio	Naar FM-radio luisteren
	Opnamen	Opnamen maken of beluisteren
	Mapweergave	Bestanden in mappen weergeven
	Personaliseren	Het thema en display personaliseren
	Instell	De instellingen van uw speler aanpassen
	Nu afspelen	Ga naar het afspeelscherm
	Laatst afgesp	Afspelen hervatten

C Door het menu navigeren

De speler beschikt over een gemakkelijk te begrijpen systeem voor menunavigatie om u door de diverse instellingen en functies te leiden.

Doel	Actie
Terug naar vorig menu	Druk op 
Terug naar hoofdmenu	Houd  ingedrukt
Door menu's bladeren	Druk op  of 
Door een lijst bladeren	Druk op  of 

D Naar gesproken boeken luisteren

De speler ondersteunt boeken in audioformaat. Voor het gebruik van deze functie moet u de AudibleManager downloaden van audible.com. Met de AudibleManager kunt u de digitale inhoud van uw gesproken boeken beheren. Kijk op audible.com en registreer u. Via instructies op het scherm wordt u geholpen bij het downloaden van de AudibleManager-software.

Muziekmodus

(ook afspeelmodus voor opnamen)

In de muziekmodus heeft de speler de volgende opties:

Doel	Actie
Muziek afspelen/onderbreken	Druk op ►
Naar volgende audiobestand	Druk op ▼
Naar vorige audiobestand	Druk op ▲
Vooruitspoelen.	Houd ▼ ingedrukt
Terugspoelen	Houd ▲ ingedrukt
Terug naar bladmenu	Druk lang/kort op ↻
Volume harder	Druk op Vol +
Volume zachter	Druk op Vol -
Opties op afspeelscherm weergeven	Druk op OPTIONS

Radio

Selecteer in het hoofdmenu  om de radiomodus te openen.

De hoofdtelefoon aansluiten

De meegeleverde hoofdtelefoon fungeert ook als radioantenne. Zorg ervoor dat u de hoofdtelefoon goed aansluit voor een optimale ontvangst.



Automatisch afstemmen op radiostations

- 1 Druk in het menu Radio  op **OPTIONS** en selecteer **Automatisch afstemmen**.

> *De radio stemt automatisch af op radiozenders en slaat de frequenties op als voorkeuzezenders.*

De radio kan maximaal 20 radiozenders als voorkeuzezender opslaan.


Een voorkeuzezender beluisteren

- 1 Selecteer in het menu Radio  de huidige voorkeuzezender.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om naar een andere voorkeuzezender te gaan.
 - Druk 2 seconden op  om de radiomodus te sluiten.

Opnamen



U kunt met de speler geluidsopnamen maken.

Opnamen maken

- 1 Selecteer in het opnamemenu  **Spraakopname starten**.
> *De speler neemt op en geeft het opnamescherm weer.*
- 2 Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en opnemen.
- 3 Druk op  om te stoppen met opnemen en de opname op te slaan.
> *De opname wordt opgeslagen op de speler. (Bestandsnaamindeling: VOICEXXX.WAV waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)*

Opmerking Raadpleeg paragraaf **Gebruikershandleiding** : **Radio** voor het opnemen van FM-radio.

Opnamen afspelen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Opnamebibliotheek** > **Spraak** of **FM-radio**.
- 2 Selecteer de opname die u wilt horen.
- 3 Druk op  om te bevestigen.

Problemen oplossen

Hoe herstel ik de standaardinstellingen van de speler?

Steek de punt van een pen in het reset-gaatje aan de onderkant van de speler. Blijf drukken tot de speler zichzelf uitschakelt.

Als het bovenstaande niet helpt, moet u mogelijk de speler herstellen met Device Manager:

- 1 Start **Philips Device Manager** met **Start > Programma's > Philips Digital Audio Player > SA29XX > Philips SA29XX Device Manager** op uw PC.
- 2 Schakel de speler uit.
- 3 Houd de knop **OPTIONS** ingedrukt terwijl de speler verbinding maakt met de PC.
- 4 Blijf de knop ingedrukt houden tot **Philips Device Manager** de speler heeft herkend en de herstelmodus start.
- 5 Klik op de knop **Repair** en volg de instructies in **Device Manager**.
- 6 Nadat de speler is gerepareerd, koppelt u deze los van de PC en start u de speler opnieuw op.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die op deze speler is opgeslagen.

Online

Ga naar www.philips.com/welcome

Verwijdering van uw oude product en de ingebouwde batterij

Al onze producten zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



De doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes op een product betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Dit symbool kan ook in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt, wat betekent dat het product voldoet aan de milieurijslijn voor die chemische stof.

Plaats uw product niet bij ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale milieuvriendelijke recyclingrichtlijnen of vraag ernaar bij uw dealer. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn 2006/66/EC valt. De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product altijd naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen zoals afgebeeld:

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Be responsible
Respect copyrights

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V.
of de respectieve eigenaren.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com



Gedrukt in China

wk9332