

เครื่องเล่นเพลง Philips GoGear

SA2920 SA2925
SA2940 SA2945
SA2980 SA2985

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ



- 1 ติดตั้ง
- 2 เชื่อมต่อและ
ชาร์จ
- 3 ถ่ายโอน
- 4 เพลิดเพลิน
กับเครื่องเล่น

PHILIPS

หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดไปที่

www.philips.com/welcome

ซึ่งคุณสามารถหาใช้งานสื่อสนับสนุนต่าง ๆ
อย่างสมบูรณ์ เช่น คู่มือการใช้งาน ซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุด
และการตอบคำถามที่พบบ่อย

50	มีคู่มือหรือไม่	64	หากต้องการความช่วยเหลือ
50	ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ	64	การจัดผลิตภัณฑ์เก่าและแบตเตอรี่ภายใน
50	อย่าลืมการอัปเดต		
51	ภายในกล่องมีอะไรบ้าง		
52	ภาพรวมของการควบคุมและการเชื่อมต่อ		
54	ติดตั้ง		
55	เชื่อมต่อและชาร์จ		
55	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์		
56	อ่านการแสดงระดับแบตเตอรี่ของเครื่องเล่น		
57	ถ่ายโอน		
58	เพิลิตเพิลินกับเครื่องเล่น		
58	เปิดเครื่อง และเล่น		
58	เมนูหลัก		
59	เลือกลูเมนต่างๆ		
59	การวางหนังสือเสียง		
60	โหมตเพลง		
61	วิทยุ		
61	หาค้นอัตโนมัติ		
61	เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า		
62	รายการบันทึก		
62	ทำการบันทึกเสียง		
62	เล่นรายการบันทึก		
63	การแก้ไขปัญหา		
63	ฉันจะรีเซ็ตเครื่องเล่นของฉันอย่างไร		

มีคู่มือหรือไม่

คุณมีรายละเอียดคู่มือการใช้งานและ FAQ มากับเครื่องเล่นของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เดียวกันนี้จากเว็บไซต์นี้: www.philips.com/support

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เนื่องจากคุณสามารถอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคุณได้เอง ขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome เพื่อให้เราแจ้งให้คุณทราบได้ทันทีเมื่อมีซอฟต์แวร์อัปเดตใหม่

อย่าลืมการอัปเดต

เราทราบว่า คุณจะเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของคุณไปอีกนานเท่าไรก็ตาม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติการอัปเดตอัตโนมัติของเครื่องเล่นไว้ เครื่องเล่นจะเริ่มค้นหาข้อมูลอัปเดต เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดตใหม่ๆ และ Firmware Manager ของเครื่องเล่นของคุณได้ฟรีที่ www.philips.com/support การดาวน์โหลดเหล่านี้ จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถใช้บริการสนับสนุนรูปแบบระบบเสียงใหม่ในอนาคตของเราได้

เพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่ทางดนตรีของคุณ

ภายในกล่องมีอะไรบ้าง



หูฟัง



สายเคเบิล USB



กระเป๋าซิลิโคนพร้อม
คลิปหนีบเข็มขัด



คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
อย่างย่อ

คุณต้องใช้อุปกรณ์ใด
เพิ่มเติม:



คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ที่มี:

Windows 2000, XP, Vista

Pentium III 800MHz processor หรือสูงกว่า

128 MB RAM


พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB







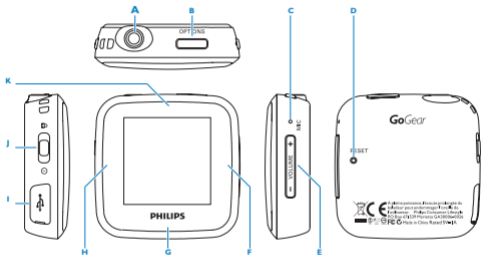

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ควรมี)

Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า

พอร์ต USB

ภาพรวมของการควบคุม และการเชื่อมต่อ



A		แจ๊คหูฟัง
B	OPTIONS	ให้คุณเลือกตัวเลือกต่างๆ ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมนูปัจจุบัน
C	MIC	ไมโครโฟน
D		รีเซ็ต
E	-VOLUME+	เพิ่ม/ลดระดับเสียง (กดค้างไว้เพื่อเพิ่ม/ลดอย่างรวดเร็ว)
F		เล่น/บันทึก หยุดชั่วคราว ยืนยันการเลือก นาฬิกาโต้ข้างหน้า
G		นาฬิกาตกลง/เดินหน้า (กดค้างไว้เพื่อเลื่อนลงอย่างรวดเร็ว / เดินหน้าอย่างรวดเร็ว)
H		นาฬิกาย้อนกลับ (กดค้างเพื่อกลับไปเมนูแรก)
I		ช่องเสียบ Mini USB
J	 ปุ่มสไลด์	เปิด/ปิดเครื่อง ล็อค/ปลดล็อค ปุ่มทั้งหมด (ยกเว้น - VOLUME +)
K		นาฬิกาขึ้น/ย้อนกลับ (กดค้างไว้เพื่อเลื่อนขึ้น / ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว)

1

ติดตั้ง

- 1 เชื่อมต่อปลั๊ก Mini USB ของสายที่ให้มากับเครื่องเล่น
- 2 เชื่อมต่อปลั๊ก USB มาตรฐานของของสายที่ให้มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 3 จากหน้าต่างป๊อปอัพ ให้เลือก **Install Philips Device Manager**
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง **Philips Device Manager** ให้เสร็จสมบูรณ์

หากหน้าต่างป๊อปอัพไม่ปรากฏอัตโนมัติ ให้ดำเนินการต่อไปนี้

- 1 เลือก **My Computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista)
- 2 คลิกขวาที่ **Philips GoGear Spark**.
- 3 เลือก **Install Philips Device Manager**.

A เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นจะทำการชาร์จโดยอัตโนมัติ



- ก่อนใช้เครื่องเล่นในครั้งแรก ให้ชาร์จเครื่องเล่นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 - > แบตเตอรี่จะชาร์จเต็ม 100% หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง และชาร์จได้ 80% หลังผ่านไป 1 ชั่วโมง
- เชื่อมต่อสาย USB ที่ใหม่เข้ากับพอร์ต Mini USB ทางด้านล่างของเครื่องเล่น อีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 - > เครื่องเล่นจะทำการชาร์จทันทีที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

B

อ่านการแสดงระดับแบตเตอรี่ของเครื่องเล่น

ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงดังต่อไปนี้



เต็ม



เหลือ 2 ใน 3



เหลือครึ่งหนึ่ง



ต่ำ



หมด

หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด หน้าจอแสดงแบตเตอรี่ต่ำ  จะกะพริบ เครื่องเล่นจะบันทึกการตั้งค่าและรายการบันทึกที่ค้างไว้ทั้งหมด และปิดเครื่องในเวลาไม่ถึง 60 วินาที

3 ถ่ายโอน

เครื่องจะปรากฏเหมือนเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ใน Windows Explorer คุณสามารถจัดการไฟล์ และถ่ายโอนเพลงไปยังเครื่องเล่นของคุณได้ระหว่างการเชื่อมต่อแบบ USB

- 1 คลิก และไฮไลต์เพลงอย่างน้อยหนึ่งเพลงในการถ่ายโอนระหว่างเครื่องเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 ใช้วิธีการลากแล้วปล่อยเพื่อทำให้การถ่ายโอนของคุณเสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ ในการถ่ายโอนเพลงในแผ่นซีดีไปยังเครื่องเล่น ให้ใช้ซอฟต์แวร์ เช่น Windows Media Player ริป (แปลง) เพลงต่างๆ บนแผ่นซีดีเพลงลงเป็นไฟล์ MP3/WMA คัดลอกไฟล์ไปยังเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิทัลผ่าน Windows Explorer คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชันฟรีได้จากอินเทอร์เน็ต



4

ผลิตเพลงกับเครื่องเล่น

A เปิดเครื่อง และเล่น

- ในการเปิดเครื่อง ให้ดันปุ่มสไลด์  ไปที่ตำแหน่ง **POWER** และค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงโลโก้ของ Philips
- ในการเปิดเครื่อง ให้ดันปุ่มสไลด์  ไปที่ตำแหน่ง **POWER** และค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงคำว่า 'Bye'

B เมนูหลัก

 เพลง	เล่นเพลงดิจิทัล
 รูปภาพ	ดูรูปภาพ
 วิทยุ FM	ฟังวิทยุ FM
 รายการบันทึก	สร้าง หรือฟังการบันทึก
 มุมมองโฟลเดอร์	ดูโฟลเดอร์
 ปรับแต่งแบบส่วนตัว	ปรับแต่งธีมและจอแสดงผลในแบบของคุณ
 การตั้งค่า	ปรับแต่งการตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณ
 การเล่น	ไปยังหน้าจอเล่น
เล่นครั้งล่าสุด	กลับไปเล่นต่อ

C เลื่อนดูเมนูต่าง ๆ

เครื่องเล่นของคุณมีระบบการค้นหาเมนูที่ใช้งานง่ายโดยคุณสามารถทำได้ โดยการตั้งค่า และการใช้งานต่าง ๆ

การใช้งาน	การดำเนินการ
กลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้	กด ⏪
กลับไปยังเมนูหลัก	กด ⏪ ค้างไว้
เบรคเมนู	กด ▶ หรือ ⏸
เลื่อนดูรายการ	กด ▲ หรือ ▼

D การฟังหนังสือเสียง

เครื่องเล่นรองรับหนังสือในรูปแบบเสียง ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปลั๊กอินจาก

audible.com. ด้วย AudibleManager คุณสามารถจัดการข้อมูลดิจิทัลของหนังสือเสียงของคุณได้

โหมดเพลง (เป็นโหมดเล่นสำหรับสิ่งที่บันทึกด้วย)

เครื่องเล่นมีตัวเลือกโหมดเพลงดังนี้:

การใช้งาน	การดำเนินการ
เล่น / หยุดเพลงชั่วคราว	กด ►
ข้ามไปไฟล์เสียงถัดไป	กด ▼
กลับไปยังไฟล์เสียงก่อนหน้า	กด ▲
ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว	กด ค้างไว้ ▼
เดินหน้าอย่างรวดเร็ว	กด ค้างไว้ ▲
กลับไปไปที่การเบรสมenu	กดปุ่ม ↺
เพิ่มระดับเสียง	กด Vol +
ลดระดับเสียง	กด Vol -
เข้าใช้เมนูตัวเลือกในหน้าจอเล่น	กด OPTIONS

วิทยุ

จากเมนูหลัก ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่โหมดวิทยุ


เชื่อมต่อหูฟัง

หูฟังที่ให้มาจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อหูฟังอย่างถูกต้องเพื่อให้รับสัญญาณได้ดีที่สุด

หาคะลินอัตโนมัติ

- 1 เมื่ออยู่ในเมนู Radio  ให้กด **OPTIONS** และเลือก **หาคะลินอัตโนมัติ**
 - > วิทยุจะปรับหาคะลินสถานีวิทยุและบันทึกความถี่ให้เป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า วิทยุสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุให้เป็นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ 20 สถานี


เล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- 1 จากเมนูวิทยุ  เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- 2 กด **▲/▼** เพื่อเปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่น
 - หากต้องการออกจากวิทยุ ให้กด **⏏** เป็นเวลา 2 วินาที

รายการบันทึก

คุณสามารถบันทึกเสียงด้วยเครื่องเล่น

ทำการบันทึกเสียง

- 1 จากเมนูรายการบันทึก  เลือก **เริ่มการบันทึกเสียง**
 - > เครื่องเล่นจะบันทึกและแสดงหน้าจอการบันทึก
- 2 กด **▶** เพื่อสลับระหว่าง หยุดชั่วคราว และบันทึก
- 3 กด **↺** เพื่อหยุดและบันทึกเสียงที่บันทึก
 - > เสียงที่บันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ในเครื่องเล่น (รูปแบบชื่อไฟล์: VOICXXX.WAV ซึ่ง XXX จะเป็นหมายเลขเสียงบันทึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)

เคล็ดลับ ในการบันทึกวิทยุ FM โปรดดูในส่วน วิทยุ ในคู่มือผู้ใช้

เล่นรายการบันทึก

- 1 จากเมนูหลัก ให้เลือก  > **ไลบรารีรายการบันทึก** > **เสียง หรือ วิทยุ FM**
- 2 กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกการบันทึกที่คุณต้องการฟัง
- 3 กด **▶** เพื่อเล่น

การแก้ไขปัญหา

ฉันจะรีเซ็ตเครื่องเล่นของฉันอย่างไร

ให้คุณเสียบปลั๊กกลางไปในรีเซ็ต ซึ่งอยู่ตรงด้านล่างของเครื่องเล่น
กดค้างไว้จนกว่าเครื่องเล่นจะปิด

หากลองวิธีที่กล่าวมาแล้วยังไม่ได้ผล คุณอาจต้องใช้ **Device Manager**
เพื่อกู้คืนเครื่องเล่นของคุณดังนี้:

1. เข้าสู่ **Philips Device Manager** ที่ **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA29XX > Philips SA29XX Device Manager** ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. กดปุ่ม **OPTIONS** ค้างไว้ขณะเครื่องเล่นของคุณกำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
3. กดปุ่มค้างไว้จนกว่า **Philips Device Manager** จะเห็นเครื่องเล่นของคุณและเข้าสู่โหมดการกู้คืน
4. คลิกปุ่ม **ซ่อมแซม** แล้วทำตามคำแนะนำจาก **Device Manager**
5. เมื่อแก้ไขเครื่องเล่นเสร็จ ให้ถอดเครื่องเล่นออกจากคอมพิวเตอร์แล้วรีสตาร์ท

หากต้องการความช่วยเหลือ

คู่มือผู้ใช้

โปรดดูคู่มือการใช้งานที่จัดเก็บในเครื่องเล่นนี้

ออนไลน์

ไปที่ www.philips.com/welcome

การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าและแบตเตอรี่ภายใน

ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้



สัญลักษณ์ถังขยะมีล้อถูกกากบาทบนผลิตภัณฑ์หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้มาตรฐาน European Directive 2002/96/EC นอกจากนี้ สัญลักษณ์นี้สามารถนำไปใช้ร่วมกับสัญลักษณ์สารเคมี ซึ่งหมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสารเคมีนั้น

หากกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดทราบ หรือสอบถามผู้จัดจำหน่ายเกี่ยวกับกฎระเบียบवादด้วยการรีไซเคิลที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์



ผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้ที่ได้รับการคุ้มครองโดย European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป

เพื่อเป็นการปกป้องฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณ ควรนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อทำการเก็บรวบรวมอย่างเป็นทางการ หรือศูนย์บริการที่มีผู้เชี่ยวชาญสามารถถอด / เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดงในคู่มือผู้ใช้ทุกครั้ง

โปรดทราบถึงกฎในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่เนื่องจากการกำจัดที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์



Be responsible
Respect copyrights

ข้อมูลนี้อาจจะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips Electronics N.V.
หรือเจ้าของรายนั้น ๆ

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

www.philips.com



พิมพ์ในจีน
SA29_93_97_UM_V2.0
wik9292