

Philips GoGear MP3 播放机

SA2920 SA2925  
SA2940 SA2945  
SA2980 SA2985

# 快速入门指南



- 1 安装
- 2 连接与充电
- 3 传输
- 4 享受

**PHILIPS**

## 需要帮助?

请访问

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

在这里您可以访问全套支持材料，例如用户手册、最新软件更新和常见问题解答。

- 18 是否有手册?
- 18 注册产品
- 18 不要忘记升级
- 19 包装清单
- 20 控件和连接概述
- 22 安装
- 23 连接并充电
  - 23 连接至电脑
  - 24 电池电量指示
- 25 传输
- 26 欣赏
  - 26 开机及播放
  - 26 主菜单
  - 27 导航菜单
  - 27 收听语音书籍
- 28 音乐模式
- 29 收音机
  - 29 自动调谐电台
  - 29 播放预设电台
- 30 录音
  - 30 录音
  - 30 播放录音
- 31 故障种类和处理方法
  - 31 如何重置我的播放机?
  - 32 需要帮助?
  - 32 旧产品和集成电池的处理

# 是否有手册?

在播放机上有详细的用户手册和常见问题解答。您也可以从以下网站下载这些文件：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# 注册产品

由于产品可以升级，因此我们建议您在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册产品，以便在提供了新的免费升级时我们能及时通知您。

# 不要忘记升级

我们明白您将长时间使用该产品。为了获得最佳性能，请始终启用播放机的自动更新功能。一旦将播放机连接到电脑，播放机就会开始搜索更新。可从以下网站免费下载播放机的最新更新和 Firmware Manager：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。这些下载将帮助您优化产品性能，并充分利用我们将来对新音频格式的支持。享受全新的音乐体验。

# 包装清单



耳机



USB 电缆



颈带



快速入门指南


您需要的其它物品。



电脑

具有以下配置的电脑：  
 Windows 2000、XP、Vista  
 Pentium III 800MHz 处理器或更高版本  
 128MB 内存  
 500MB 硬盘空间  
 互联网连接 (建议使用)  
 Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本  
 USB 端口

# 控件和连接概述

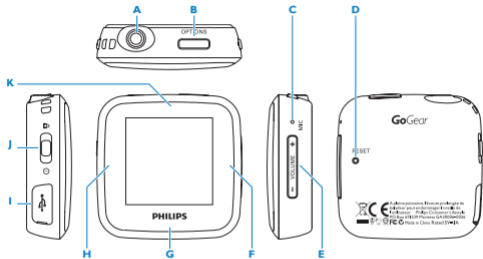

|          |  |                                  |
|----------|--|----------------------------------|
| <b>A</b> |      | 耳机插孔                             |
| <b>B</b> | <b>OPTIONS</b>   | 提供一系列选项，具体视当前菜单而定                |
| <b>C</b> | <b>MIC</b>   | 麦克风                              |
| <b>D</b> | <b>RESET</b>   | 重置                               |
| <b>E</b> | <b>-VOLUME+</b>  | 增大/减小音量 (按住可快速增大/减小)             |
| <b>F</b> |     | 播放/录音<br>暂停<br>确认选择<br>向前导航      |
| <b>G</b> |     | 向下/向前导航 (按住可快速向下滚动/快进)           |
| <b>H</b> |     | 向后导航 (按住可返回到根菜单)                 |
| <b>I</b> |     | 迷你 USB 连接器                       |
| <b>J</b> |  滑钮 | 打开/关闭<br>锁定/解锁所有按键(-VOLUME + 除外) |
| <b>K</b> |     | 向上/向后导航 (按住可快速向上滚动/快退)           |

# 1 安装

- 1 将所提供电缆的迷你 USB 插头连接到播放机。
- 2 将所提供电缆的标准 USB 插头连接到电脑。
- 3 从弹出窗口中，选择 **Install Philips Device Manager**。
- 4 按照屏幕上的说明完成 **Philips 设备管理器** (Philips Device Manager) 的安装。

如果该弹出窗口未自动显示，请执行以下操作：

- 1 选择**我的电脑** (Windows XP / Windows 2000) / **计算机** (Windows Vista)。
- 2 右键单击 **Philips GoGear Spark**。
- 3 选择 **Install Philips Device Manager**。



## 2 连接并充电

### A 连接至电脑

将播放机直接连接至电脑时，它会自动充电。



- 1 首次使用播放机之前，应至少充电 2 小时。
  - > 2 小时后，电池 100% 充满，1 小时后，充满 80%。
- 2 将随附的 USB 电缆连接至播放机左侧的迷你 USB 端口，另一端直接连接至电脑。
  - > 连接至电脑后，播放机将开始充电。

## B

**电池电量指示**

电池的大致电量如下所示：



全满



三分之二满



半满



低



已耗干

**注** 当电池几乎耗干时，低电量屏幕  将闪烁。播放机将保存所有设置和未完成的录音，并在 60 秒钟内关闭。

## 3 传输





播放机在 Windows 资源管理器中将显示为 USB 海量存储设备。连接 USB 时，您可以整理文件，将音乐传输到播放机。

- 1 单击并突出显示一首或多首歌曲，在播放机与电脑之间进行传输。
- 2 使用拖放操作来完成传输。

**提示** 要使用 Windows Media Player 等软件将音乐 CD 歌曲传输到播放机，请先将音乐 CD 上的歌曲翻录（转换）为 MP3/WMA 文件。通过 Windows 资源管理器将文件复制到数字音乐播放机。可以从互联网上下载此类程序的免费版本。

# 4 欣赏

## A 开机及播放







- 1 要打开播放机，请将  按钮推到  位置并按住，直到显示屏显示 Philips 徽标为止。
- 2 要关闭播放机，请将  按钮推到  位置并按住，直到显示屏显示“Bye”为止。

## B 主菜单

|  |           |
|--|-----------|
|  音乐     | 播放数字音乐曲目  |
|  图片     | 查看照片或其它图像 |
|  FM 收音机 | 收听 FM 收音机 |
|  录音     | 创建或收听录制内容 |
|  文件夹视图  | 查看文件夹中的文件 |
|  个性化    | 个性化主题和显示屏 |
|  设置     | 自定义播放机设置  |
|  正在播放   | 转至播放屏幕    |
| 上一次播放  | 续播        |

## C 导航菜单

播放机具有一个直观的菜单导航系统，可引导您完成各种设置和操作。

| 目标      | 动作  |
|---------|---|
| 返回上一级菜单 | 按    |
| 返回主菜单   | 按住   |
| 浏览菜单    | 按  或  |
| 滚动查看列表  | 按  或  |

## D 收听语音书籍

播放机支持音频格式的书籍。要使用此功能，您必须从 **audible.com** 下载 **AudibleManager**。借助 **AudibleManager**，您可轻松管理语音书籍的数字内容。访问 **audible.com** 并注册。屏幕说明将指导您完成 **AudibleManager** 软件的下载过程。

# 音乐模式 (以及录音的播放模式)

播放机提供以下音乐模式选项：

| 目标         | 动作        |
|------------|-----------|
| 播放/暂停音乐    | 按 ▶       |
| 跳至下一个音频文件  | 按 ▼       |
| 返回上一个音频文件  | 按 ▲       |
| 快进         | 按住 ▼      |
| 快退         | 按住 ▲      |
| 返回浏览菜单     | 长按/短按 ↻   |
| 提高音量       | 按 VOL +   |
| 降低音量       | 按 VOL -   |
| 查看播放屏幕上的选项 | 按 OPTIONS |


# 收音机

从主菜单中，选择  进入收音机模式。


## 连接耳机

所提供的耳机可用作收音机天线。请确保正确连接耳机，以便获得最佳接收效果。

## 自动调谐电台

- 1 在收音机菜单  中，按 **OPTIONS** 并选择 **自动调谐**。
  - > 收音机将自动调谐电台，并将频率保存到预设电台。  
收音机最多可储存 20 个预设电台。




## 播放预设电台

- 1 从收音机菜单  中，选择预设电台。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 切换到另一个预设电台。
  - 要退出收音机模式，请按住 **↻** 2 秒钟。

# 录音


您可以使用播放机录制音讯。

## 录音

- 1 从录音菜单  中，选择**开始语音录音**。
  - > 播放机将开始录音并显示录音屏幕。
- 2 按  在暂停和录音之间切换。
- 3 按  停止并保存录音。
  - > 录音将保存在播放机上。(文件名格式：VOICEXXX.WAV，其中 XXX 是自动生成的录音编号。)

**注** 要录制 FM 收音机，请参阅 **用户手册：收音机** 一节。

## 播放录音

- 1 从主菜单中，选择  > **录音库** > **语音** 或 **FM 收音机**。
- 2 选择您想收听的录音。
- 3 按  确认。



# 故障种类和处理方法

## 如何重置我的播放机？

将笔尖插入播放机底部的复位孔。将其按住，直到播放机关闭。

**如果上述方法无效，则必须使用设备管理器 (Device Manager) 来恢复播放机：**

- 1 在电脑上，启动 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)**：**开始 > 程序 > Philips Digital Audio Player > SA29XX > Philips SA29XX Device Manager**。
- 2 关闭播放机。
- 3 将播放机连接到电脑时，按住 **OPTIONS** 按钮。
- 4 继续按住该按键，直到 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** 识别出您的播放机并进入恢复模式。
- 5 单击 **Repair** 按钮，并遵循**设备管理器 (Device Manager)** 给出的说明。
- 6 修复播放机之后，请将其从电脑上断开连接并重新启动。

# 需要帮助?

## 用户手册

请参阅存储在此播放机上的用户手册。

## 在线

访问 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 旧产品和集成电池的处理

我们所有的产品都是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。



产品上的叉线有轮垃圾箱符号说明该产品符合欧洲指令 **2002/96/EC**。此符号还可与化学符号一起使用，说明该产品符合该化学制品的环境指令。

请不要将该产品与其它生活垃圾一同弃置。请熟悉当地的环保回收规章制度，或询问您的经销商。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在负面影响。



该产品含有符合欧洲指令 **2006/66/EC** 的内置充电电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。

为保护该产品的功能和安全性，请始终将该产品带到官方的收集点或服务中心，该处的专业人员可以取出/更换电池，如用户手册内所示。

请了解本地单独收集电池的规定，因为正确处理电池，可避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。



Be responsible  
Respect copyrights

规格如有更改，恕不另行通知。  
所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics  
N.V. 或其各自拥有者的财产  
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



中国印制  
SA29\_93\_97\_UM\_V2.0  
wk92991