


Skaitmeninis Audio grotuvas



GoGear

Radio

✓	✗
SA2925	SA2920
SA2926	SA2940
SA2945	SA2920
SA2946	
SA2925	
SA2986	

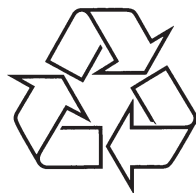

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: <http://www.philips.com>

Sveikiname įsigijus šį Philips grotuvą!

Užsiregistruokite www.philips.com/welcome, norėdami gauti visus privalumus ir visą reikiamą informaciją ir pagalbą iš Philips.

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. Svarbi informacija apie saugumą.....	4
2. Jūsų naujasis grotuvas.....	6
2.1. Ką rasite dėžutėje.....	6
2.2. Užregistruokite savo grotuvą.....	6
3. Pradėkime.....	7
3.1. Mygtukų ir sujungimų peržiūra.....	7
3.2. Pagrindinis meniu.....	8
3.3. Instaliavimas.....	8
3.4. Sujungimai ir pakrovimas.....	9
3.4.1. Naudokite pateiktą USB laidą.....	9
3.4.2. Baterijos išsekimo lygio simboliai.....	9
3.5. Perkėlimas.....	10
3.5.1. Saugiai atjunkite grotuvą.....	10
3.6. Mėgaukitės.....	10
3.6.1. Įjungimas ir išjungimas.....	10
3.6.2. Judėjimas po meniu.....	10
3.6.3. Užrakinimo jungtukas.....	10
4. Smulkesni veiksmai.....	11
4.1. Muzikos režimas.....	11
4.1.1. Valdymas.....	12
4.1.2. Muzikos paieška.....	13
4.1.3. Garsumo ribojimas.....	13
4.2. Audio knygų klausymasis.....	13
4.2.1. Įdėti audio knygas į GoGear Spark.....	13
4.2.2. Pasirinkite audio knygą pagal knygos pavadinimą.....	13
4.3. Nuotraukų rodymas.....	13
4.4. Radijas.....	14
4.4.1. Automatinis nustatymas.....	14
4.4.2. Nustatytos radijo stoties grojimas.....	14
4.4.3. Rankinis nustatymas.....	15
4.4.4. Išsaugoti naują nustatytą dažnį.....	15
4.5. Įrašinėjimas.....	16
4.5.1. Įrašų grojimas.....	16
4.5.2. Įrašų ištrynimasis.....	16
4.5.3. Įrašų perkėlimas į kompiuterį.....	16
4.6. Žiūrėti aplankus.....	17
4.6.1. Ištrinti aplankus.....	17
4.7. Suasmeninti ekraną.....	18
4.7.1. Pakeiskite ekrano temą.....	18
4.7.2. Pakeiskite ekranvaizdį.....	18
4.7.3. Pakeiskite įjungimo ekraną/ išjungimo ekraną.....	18
4.8. Nustatymai.....	19
4.8.1. Bendri ekvalaizerio nustatymai.....	21
4.9. Naudokite savo grotuvą duomenų pernešimui ir saugojimui.....	21
5. Atnaujinkite grotuvo programinę įrangą.....	22
5.1. Rankiniu būdu patikrinkite, ar nėra atnaujinimų.....	22
6. Techniniai duomenys.....	23
7. Dažniausiai Užduodami Klausimai.....	24

1. SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Bendra priežiūra

Venkite pažeidimų ir gedimų:

- Nenaudokite įrenginio prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo, ir neleiskite kitiems daiktams nukristi ant jo.
- Neleiskite grotuvui patekti į vandenį. Neleiskite vandeniui patekti į ausinių lizdą ar į baterijų skyrelį, tai gali pažeisti įrenginį.
- Nenaudokite valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šlifuojamosiomis medžiagomis, tai gali pažeisti įrenginį.
- Netoli esantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Apsaugokite savo failus. Įsitinkite, kad išsaugojote originalius failus, kuriuos perkėlėte į įrenginį. Philips neatsako už turinio praradimą, kurį sukelia įrenginio pažeidimai ar neįskaitomumas / neryškumas.
- Dirbkite (perkelkite, trinkite, ir t.t.) su muzikos failais naudodamiesi tik pridėta muzikos programine įranga, taip išvengsite problemų.

Naudojimo ir laikymo temperatūros

- Dirbkite su įrenginiu tokioje vietoje, kurioje temperatūra visada yra tarp 0 ir 35° C (nuo 32 iki 95° F).
- Laikykite grotuvą tokioje vietoje, kurioje temperatūra visada yra tarp -20 ir 45° C (nuo -4 iki 113° F).
- Baterijos veikimo laikas žemoje temperatūroje gali sutrumpėti.

Jeigu reikia pakeisti dalį ar priedą

Apsilankykite www.philips.com/support ir užsisakykite norimas detales ar priedus.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.



Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Philips pasilieka teisę keisti produkto dizainą ir techninius duomenis be išankstinio perspėjimo.



Techniniai duomenys gali būti keičiami be perspėjimo.

Prekiniai ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

www.philips.com

7. DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Jeigu grotuve atsiranda problemų, patikrinkite visą informaciją aprašomą šiame skyriuje. Taip pat patikrinkite DUK skyrių www.philips.com/support svetainėje.

Jeigu vis tiek nerandate sprendimo, susisieki su tiekėju ar garantinio aptarnavimo centru.

! Įspėjimas

Nebandykite patys taisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Mano grotuvas neįsijungia

- Jūs per trumpai laikėte paspaudę / . Dar kartą pastumkite / iki pozicijos POWER ir laikykite kol pamatysite Philips pasveikinimo ekraną.
- Baterija gali būti išsikrovusi po ilgo nenaudojimo laiko. Pakraukite grotuvą.

Jeigu nei vienas iš išvardintų būdų neveikia, naudokitės Philips Device Manager, kad sutaisytumėte savo grotuvą:

1. Paleiskite **Philips Device Manager** taip: **Philips Device Manager** iš **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager**.
2. Išjunkite savo grotuvą.
3. Spauskite ir laikykite **OPTIONS** tuo metu, kai prijungiate grotuvą prie kompiuterio.
4. Nepaleiskite mygtuko tol, kol **Philips Device Manager** atpažįsta grotuvą ir atsidaro taisymo režimas.
5. Spauskite **Repair** mygtuką ir sekite **Philips Device Manager** instrukcijomis.
6. Po to, kai grotuvas pataisomas, atjunkite grotuvą nuo kompiuterio ir perkraukite.

Po perkėlimo, grotuve nėra perkeltos muzikos

Ar jūsų dainos yra MP3 ar WMA formate?

Kito formato grotuvas negros.

Mano grotuvas užstringa

1. Nors nelabai tikėtina, kad jūsų grotuvas užstrigs, bet, jeigu taip nutiktų, nepadarykite. Įdėkite tušinuko galiuką į reset (atstatymo) skylutę, kuri yra grotuvo apačioje. Palaikykite, kol grotuvas išsijungiamas.

☰ Pastaba

Jūsų grotuve esantis turinys nebus ištrintas.

2. Jeigu nieko neatsitinka, pakraukite bateriją bent 4 valandas ir įjungti arba perkrauti dar kartą. Jeigu ir tai nepadės, jums gali tekti pataisyti savo grotuvą su Philips Device Manager. Page 29

Nėra garso.

Įsitikinkite, kad jūsų ausinės būtų iki pat galo įdėtos į ausinių lizdą.

Kai kurios dainos nerodomos, arba neatkuriamos grotuve.

- Šis grotuvas nepalaiko autorinėmis teisėmis apsaugotų (DRM) WMA dainų, kurios buvo nupirktos internetinėse muzikos parduotuvėse, tik neapsaugoti WMA failai gali būti grojami šiame grotuve. Daina yra tokiame formate, kokio šis grotuvas nepalaiko. Tik MP3 ir WMA failai yra palaikomi.
- Audio failas gali būti sugadintas, iš pradžių pabandykite atkurti failą savo kompiuteryje. Jeigu jis nebus grojamas, dar kartą atlikite "rip" funkciją.

1. SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Svarbu (modeliai su pridėtomis ausinėmis)

Philips garantuoja ausinių suderinamumą su grotuvu tik tuo atveju, jeigu naudojate originalias ausines. Jeigu jums reikia pakeisti savo ausines, mes rekomenduojame susisiekti su tiekėju ir įsigyti tokio paties modelio ausines.

Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines ir autorines teises, jeigu kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Windows Media ir Windows Logo yra registruoti prekiniai ženklai, kurie priklauso Microsoft korporacijai.

Būkite atsakingi! Gerbkite autorines teises.



Philips gerbia intelektualinę kitų žmonių nuosavybę ir mes prašome savo vartotojų elgtis taip pat.

Multimedijus turinys internete gali būti sukurtas ir/arba platinamas be originalių autorių teisių, patvirtintų savininkų.

Kopijavimas arba platinimas informacijos pažeidžiant autorines teises gali pažeisti autorių teisių įstatymus įvairiose šalyse, įskaitant ir jūsų šalyje.

Autorių teisių įstatymų laikymasis yra tik jūsų atsakomybė.

Atsisiųstų į kompiuterį video klipų įrašymas ir perkėlimas į nešiojamąjį grotuvą yra skirtas tik viešiesiems domenams arba teisingai licencijuotam talpinimui. Jūs galite naudoti tokį turinį savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir turite gerbti įmanomas autorių teisių instrukcijas, suteiktas darbo savininko. Tokios instrukcijos gali teikti, kad kopijos negali būti daromos.

Video klipai gali turėti kopijavimo apsaugos technologiją, kuri sustabdo tolimesnį kopijavimą. Tokiose situacijose įrašymo funkcija neveiks ir jūs būsite informuoti žinute.

Seno produkto ir integruotos baterijos išmetimas


Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Šis simbolis taip pat gali būti naudojamas kartu su cheminiu simboliu, o tai reiškia, kad produktas atitinka gamtinę direktyvą pastarajam chemikalui.

Niekada neišmeskite savo produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis. Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų produkte yra integruota pakraunama baterija, pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, kuri negali būti išmetama su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Kad apsaugotumėte savo produkto funkcionalumą ir saugumą, nugabenkite savo produktą į oficialią surinkimo vietą ar įstaigą, kur profesionalas galės išimti arba pakeisti jūsų bateriją kaip parodyta:

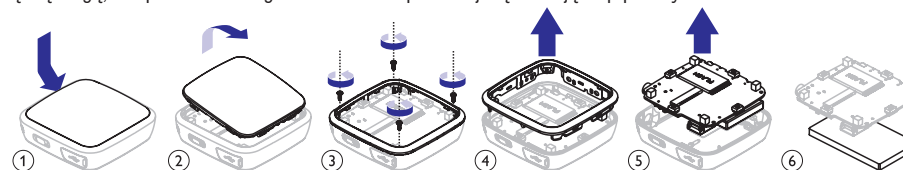

Prašome susipažinti su vietinėmis baterijų surinkimo taisyklėmis. Teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.

1. SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Pakeitimai

Vartotojas gali prarasti teisę naudotis įrenginiu, jeigu atlieka neleistinus pakeitimus.

Pastaba Europos Sąjungos šalims

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

2. JŪSŲ NAUJASIS GROTVUVAS

Savo naujojo grotuvo pagalba Jūs galite mėgautis:

- MP3 ir WMA grojimu
- Nuotraukų peržiūra
- FM radiju
- Įrašinėjimu su integruotu mikrofону
- Aplankų peržiūra
- Ekranų įsmejinimu

2.1. Ką rasite dėžutėje

Toliau nurodytus priedus rasite įpakuotus kartu su grotuvu:



Grotuvas



Ausinės



USB Laidas



Greitos pradžios gidas

2.2. Užregistruokite savo įrenginį

Mes rekomenduojame užregistruoti savo įrenginį tam, kad gautumėte nemokamus programinės įrangos atnaujinimus. Eikite į www.philips.com/welcome svetainę, užsiregistruokite ir mes jus informuosime, kai tik atsiras naujų programinės įrangos patobulinimų.

6. TECHNINIAI DUOMENYS

Galia

- Energijos tiekimas
320 mAh Li-ion vidinė įkraunama baterija¹

Ekranas

- Spalvotas OLED, 128 x 128 pikseliai

Garsas

- Kanalų atskyrimas: 40dB
- Ekvalaizerio nustatymai: FullSound / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno / Custom
- Dažnis: 80-18000Hz
- Signalo-Triukšmo santykis: > 80dB
- Išvesties jėga (RMS): 2x3mW

Audio atkūrimas

- Suspaudimo formatai: MP3 (8-320 kbps ir VBR; Dažniai: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (10-320kbps; Dažniai: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Grojimo laikas: 30 valandų¹
- ID3 žymų palaikymas.

Nuotraukos

- JPG (neprogresinis)
- BMP

Įrašinėjimas

- Garso įrašinėjimas: Įmontuotas mikrofonas (Mono)

Saugojimo Media

- Vidinės atminties talpa:
SA322X 2GB NAND Flash²
SA324X 4GB NAND Flash²
SA328X 8GB NAND Flash²

Sujungimai

- Ausinės 3.5mm, USB 2.0 High speed³

Muzikos perkėlimas

- Windows Explorer failų perkėlimas drag and drop principu.

Duomenų perkėlimas

- Per Windows Explorer.

Sistemos reikalavimai

- Windows® XP, Vista arba 2000
- Pentium III 800MHz procesorius arba naujesnis
- 128MB RAM
- 500MB kietasis diskas
- Interneto jungtis (pageidautina)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 arba naujesnis
- Video korta
- Garso korta
- USB lizdas

1. Pakraunamos baterijos gali būti naudojamos ribotą pakrovimo ciklų skaičių ir galiausiai turėtų būti pakeistos. Baterijų tarnavimo laikas ir pakrovimo ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.
2. 1MB= 1 milijonas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė.
1 GB= 1 milijardas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė.
Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tikras jos "kiekis" yra reikalingas grotuvui.
Saugojimo talpa atitinka maždaug tokius reikalavimus: 4 minučių daina ir 64kbps WMA kodavimas.
3. Realus perkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos nustatymų.

5. ATNAUJINKITE GROTUVO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

Jūsų grotuvą valdo vidinė programa vadinama mikroprograma. Gamintojai pastoviai išleidžia atnaujintas mikroprogramų versijas, taigi po to, kai įsigijote savo grotuvą, jau gali būti išleista nauja programinės įrangos versija.

Programinė įranga Philips Device Manager automatiškai nustatys jūsų grotuvo būklę ir praneš, jeigu internete atsiras mikroprogramų patobulinimų.

Instaliuokite Philips Device Manager iš savo grotuvo arba atsisiųskite naujausią versiją iš www.philips.com/support svetainės.

5.1 Rankiniu būdu patikrinkite, ar nėra atnaujinimų

! Dėmesio

Šį procedūrą ištrins visą grotuvo turinį.


1. Nukopijuokite savo grotuvo turinį į kompiuterį, kaip atstatymo failus.
2. Atjunkite grotuvą nuo kompiuterio.
3. Išjunkite savo grotuvą.
4. Įsitikinkite, kad kompiuteris yra prijungtas prie Interneto.
5. Spauskite: **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager**, norėdami įjungti **Philips Device Manager**.



6. Grotuve, palaikykite **OPTIONS** mygtuką, kol grotuvas bus prijungtas prie kompiuterio.
 - > *Device Manager programa įeis į atstatymo režimą.*
7. Spauskite **OK**, norėdami tęsti.
8. Kai ekrane bus parodyta, kad procesas baigtas, atjunkite savo grotuvą nuo kompiuterio.
 - > *Ekrane rodomas užrašas **Updating firmware**.*
9. Palaukite kol atnaujinimo procesas bus baigtas jūsų grotuve.
 - > *Grotuvas persikrauna ir vėl yra paruoštas naudojimui.*
10. Perjunkite grotuvą prie kompiuterio.
11. Perkelti atstatymo failus į grotuvą.

3. PRADĖKIME

3.1. Mygtukų ir sujungimų peržiūra

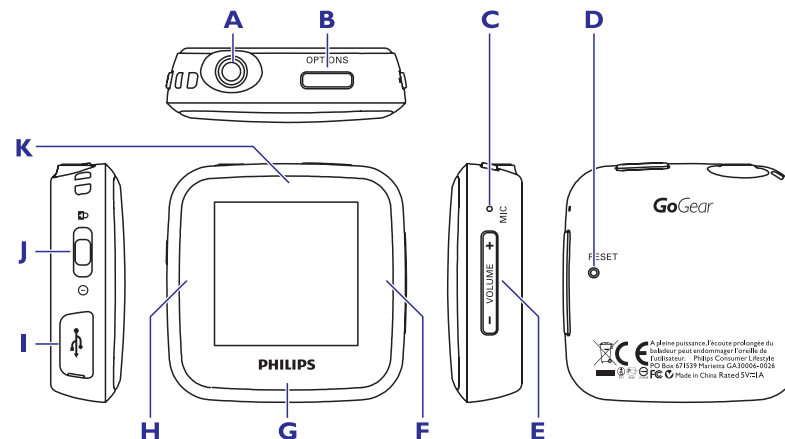

A		Ausinių lizdas
B	OPTIONS	Priklausomai nuo pasirinkto meniu, pasiūlo eilę pasirinkčių
C	MIC	Mikrofonas
D	RESET	Atstatymas
E	- VOLUME +	Patylinti / pagarsinti (laikykite paspaudę, jeigu norite greitai pagarsinti ar sumažinti garsą).
F		Groti/rašinėti Laikina sustabdyti Patvirtinti pasirinkimą
		Naršyti į priekį
G		Vaikščioti aukštyn/ žemyn (laikykite paspaudę, kad tai atliktumėte didesniu greičiu)
H		Rodo ankstesnius pasirinkimus (palaikykite, norėdami grįžti į pagrindinį meniu)
I		Mini USB jungtis
J		Įjungti arba išjungti įrenginį. Užrakinti/atrakinti visus mygtukus išskyrus garso valdymą (- VOLUME +)
K		Naršyti į viršų/apačią (palaikykite, norėdami greitai pereiti į viršų/ atsukti atgal)

3. PRADĖKIME

3.2. Pagrindinis meniu

Meniu	Veiksmas
Muzika	Skaitmeninių muzikos takelių grojimas
Nuotraukos	Nuotraukų peržiūra
Radijas	FM radijo klausymasis
Įrašymas	Sukurkite ir klausykitės balso įrašų
Aplankų režimas	Peržiūrėkite savo failų aplankus
Įsmeninimas	Įsmeninkite temą ir ekraną
Nustatymai	Grotuvo nustatymų pakeitimas
Dabar grojama	Eikite į grojimo ekraną
Paskutinis grotas įrašas	Atnaujinkite grojimą

3.3. Instaliavimas

- Sistemos reikalavimai:
 - Windows XP, Vista arba 2000
 - Pentium III 800MHz procesorius ar naujesnis.
 - 128MB RAM
 - 500MB kietasis diskas
 - Internetas (pageidaujamas)
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 ar naujesnis
 - USB lizdas
1. Prijunkite pateikto mini USB laido kištuką prie grotuvo.
 2. Prijunkite standartinį USB laido kištuką prie savo kompiuterio.
 3. Iš ekrane iššokusio lango, pasirinkite **Install Philips Device Manager**.
 4. Sekite ekrane esančias instrukcijas, norėdami užbaigti **Philips Device Manager** instaliaciją.
- Jeigu langas neiššoka automatiškai:
1. Pasirinkite **My Computer** (Windows XP/Windows 2000)/ **Computer** (Windows Vista).
 2. Dešiniu pelės mygtuku paspauskite ant **Philips GoGear Spark**.
 3. Pasirinkite **Install Philips Device Manager**.
 4. Sekite ekrane esančias instrukcijas, norėdami užbaigti **Philips Device Manager** instaliaciją.

4. SMULKESNI VEIKSMAI

4.8.1 Bendri ekvalaizerio nustatymai

Jūs galite pagal save nusistatyti ekvalaizerio veikimą:

1. Pagrindiniame meniu, pasirinkite .
2. Paspauskite arba , ir tada , kad pasirinktumėte **Sound settings** (Garso nustatymai).
3. Paspauskite arba , ir tada , kad pasirinktumėte **Equalizer** (Ekvalaizeris).
4. Paspauskite arba , ir tada , kad pasirinktumėte **Custom** (Asmeniniai).
5. Paspauskite arba , kad pasirinktumėte ekvalaizerio dažnius:
B = bass, **L** = low, **M** = mid, **H** = high, **T** = treble
6. Paspauskite arba , kad pareguliuotumėte lygius.
> *Stulpelio žymeklis parodo dabar nustatytą lygį.*
7. Paspauskite , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 - Paspauskite , norėdami daromus pakeitimus.
8. Paspauskite , kad išeitumėte iš Nustatymų meniu.

4.9 Naudokite savo grotuvą duomenų pernešimui ir saugojimui

Naudodamiesi **Windows Explorer** nukopijuokite duomenis į grotuvą, tada galėsite saugoti ir pernešti reikiamus duomenis su savo grotuvu.

4. SMULKESNI VEIKSMAI

Nustatymas	Galimybės	Tolesnės pasirinkimo galimybės
Play mode (grojimo režimas)	Repeat	Repeat Off (išjungti) / Repeat 1 (Pakartoti 1) / Repeat all (Pakartoti visus)
	Shuffle	Shuffle off (išjungti) / Shuffle all (sumaišyti visus)
Sound settings (garso nustatymai)	FullSound	Off / On (išjungti/ijungta)
	Ekvalizeris	Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno / Custom / Off
	Volume limit (garso limitas)	Off / Set (išjungti / nustatyti)
Sleep timer (išsijungimo laikmatis)	Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes (išjungti/ 15 minučių / 30 minučių / 60 minučių)	
Display settings (rodymo nustatymai) Backlight timer	Backlight timer (Apšvietimo laikmatis)	10 seconds / 20 seconds / 30 seconds / Always on (10 sekundžių / 20 sekundžių / 30 sekundžių / visada įjungtas)
	Screensaver (ekranvaizdis)	Off / Personal slideshow / Song title / Album art / Analog clock / Digital clock / Graphic EQ / Demo mode (išjungti / asmeninė peržiūra / dainos pavadinimas / "album art" / analoginis laikrodis / skaitmeninis laikrodis / grafinis ekv. / demonstracinis režimas)
Slideshow settings (nuotraukų rodymo režimo nustatymai)	Nuotraukos rodymo laikas	2 sekundės / 3 sekundės / 5 sekundės
	Pakartojimas	Off / On (išjungti/ įjungti)
	Maišymas	Off / On (išjungti/ įjungti)
Language (kalba)	English (gamyklinis nustatymas) / French / German / Spanish / Italian / / (Br)-Portuguese / Portuguese (European) / Dutch / Swedish / Norwegian / Finnish / Hungarian / Polish / Simplified Chinese / Chinese Traditional / Japanese / Korean / Thai (tik 97 versijoje) / Turkish	
Informacija	Capacity (talpa) / Free space (laisva atmintis) / Firmware version (programos versija) / Model (modelis) / Support site (pagalbos tinklapis)	
Factory settings (Gamykliniai nustatymai)	Grąžinti gamyklinius nustatymus. (Failai, kurie buvo perkelti į grotuvą, nebus pažeidžiami.) Yes / No (taip / ne)	


3. PRADĖKIME

3.4. Sujungimai ir pakrovimas

Grotuvas automatiškai pradės krauti, kai tik bus prijungtas prie kompiuterio.


3.4.1. Naudokite pateiktą USB laidą

1. Pakraukite grotuvą bent 2 valandas prieš pradėdami juo naudotis.
 - > *Baterija* bus pilnai pakrauta (100%) per 2 valandas, ir 80% pakrauta per 1 valandas.*

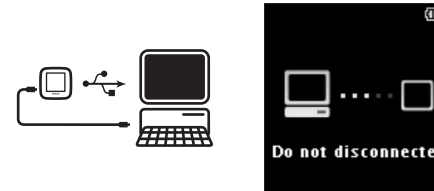

2. Prijunkite vieną USB laido galą prie savo grotuve esančio USB lizdo, o kitą laido galą junkite prie kompiuterio.
 - > *Baterija automatiškai pradės krauti iškart prijungus prie kompiuterio.*

⌵ Pastaba

Grotuvas pilnai pakraunamas, kai grotuvo krovimo simbolis nebeįveda ir ekrane rodomas . Pilnai pakrautas grotuvas leis mėgautis muzika apie 30 valandas*.



Pilna



Du-trečdaliai



Pusė



Senka




Tuščia

3.4.2. Baterijos išsekimo lygio simboliai

Baterijos išsekimo lygiai yra vaizduojami taip:

⌵ Pastaba

Kai baterija beveik tuščia, jūs matote senkančios baterijos simbolį . Jūsų grotuvas išsijungs maždaug už 60 sekundžių. Visi nustatymai ir įrašai bus išsaugoti.

* *Pakraunamos daugkartinio naudojimo baterijos ilgainiui gali nusilpti ir jas teks pakeisti. Baterijų tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.*

3. PRADĖKIME

3.5 Perkėlimas


Windows Explorer sistemoje jėsus grotuvas rodomas kaip USB duomenų talpykla. Naudodami USB jungtį jėsus galėsite sutvarkyti failus ir perkelti muziką į grotuvą.

1. Paspauskite ir paryškinkite vieną ar kelis failus, kuriuos norėtumėte perkelti iš grotuvo į kompiuterį.
2. Naudodami "drag and drop" (tempsti ir numesti) funkciją galite perkelti failus.

* Patarimas


Norėdami perkelti muziką iš kompaktinių diskų, naudokite tokias programas kaip Musicmatch Jukebox arba Windows Media Player, kad išsaugotumėte dainas MP3/WMA formatu. Kopijuokite failus į grotuvą, naudodami Windows Explorer. Šių programų nemokamas versijas galite įsirašyti iš interneto.

3.5.1 Saugiai atjunkite grotuvą

1. Uždarykite visas veikiančias programas, kurios dirba su grotuvu.
2. Saugiai atjunkite grotuvą spausdami  ikoną, esančią įrankių juostoje kompiuteryje.

3.6 Mėgaukitės

3.6.1. Įjungimas ir išjungimas

Jeigu norite įjungti, spauskite  / , kol pamatysite Philips Logo pasveikinimo ekraną.



Jeigu norite išjungti spauskite  / , kol ekranas išsijungs ir parodys 'Bye'.

* Patarimas

Jeigu jėsus neatliekate jokių veiksmų su grotuvu ilgiau nei 10 minučių, jis automatiškai išsijungs.




3.6.2. Judėjimas po meniu

Naudodamiesi grotuvo judėjimo po meniu sistema, jėsus pasieksite norimus nustatymus ir pasirinkimus.

Tikslas	Veiksmas
Sugrįžti į buvusį meniu	Spauskite 
Sugrįžti į pagrindinį meniu	Spauskite ir palaikykite 
Judėti po meniu	Spauskite  arba 
Judėti sąrašė	Spauskite  arba 

3.6.3. Užrakinimo jungtukas


Grotuvas turi užrakinimo jungtuką, kuris gali apsaugoti nuo netyčinio mygtukų paspaudimo.








1. Grojimo metu, perstumkite užrakinimo jungtuką į  /  poziciją.
>  simbolis rodomas ekrane ir visi mygtukai, išskyrus garso VOL+ yra užrakinami.
2. Norėdami atrakinti, atstatykite jungtuką atgal ir visi mygtukai vėl veiks.

4. SMULKESNI VEIKSMAI

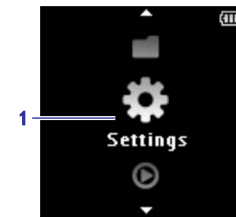4.8 Nustatymai

Naudodami nustatymų meniu Jėsus galite atlikti norimus pakeitimus grotuve.



1. Pagrindiniame meniu, pasirinkite .
2. Naudodami  arba  pasirinkite funkciją.
3. Spauskite , kad pereitumėte į kitą meniu lygį, arba , kad sugrįžtumėte į buvusį lygį.
4. Spauskite , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
5. Spauskite , kad išeitumėte iš Nustatymų (**Settings**) meniu.

Iš nustatymų meniu galėsite pasirinkti šias funkcijas:


4. SMULKESNI VEIKSMAI

4.7 Suasmeninti ekraną


Grotuve jūs galite suasmeninti šiuos bruožus:

- Temą
- Ekranvaizdį
- Įjungimo ekraną
- Išjungimo ekraną


4.7.1 Pakeiskite Ekraną temą

1. Pagrindiniame meniu, pasirinkite .
2. Spauskite ▲/▼, norėdami pasirinkti vieną iš temų, tuomet spauskite ►, norėdami išsaugoti pakeitimus.
 - Norėdami grįžti į buvusį meniu, spauskite ↶.
 - Norėdami išeiti iš suasmeninimo režimo, spauskite ir 2 sekundes palaikykite ↷.

4.7.2 Pakeiskite ekranvaizdį

1. Pagrindiniame meniu, pasirinkite .
2. Spauskite ▲/▼, norėdami pasirinkti vieną iš ekranvaizdžių, tuomet spauskite ►, norėdami išsaugoti pakeitimus.
 - Norėdami grįžti į buvusį meniu, spauskite ↶.
 - Norėdami išeiti iš suasmeninimo režimo, spauskite ir 2 sekundes palaikykite ↷.

4.7.3 Pakeiskite įjungimo/ išjungimo ekraną

1. Pagrindiniame meniu, pasirinkite .
2. Spauskite ▲/▼, norėdami pasirinkti įjungimo ekraną arba išjungimo ekraną, tuomet spauskite ►, norėdami išsaugoti pakeitimus.
 - Norėdami grįžti į buvusį meniu, spauskite ↶.
 - Norėdami išeiti iš suasmeninimo režimo, spauskite ir 2 sekundes palaikykite ↷.

4. SMULKESNI VEIKSMAI

4.1. Muzikos režimas (taip pat ir balso įrašų grojimui)

Jūsų grotuvas gali groti MP3 ir WMA formato įrašus.


4.1.1 Valdymas

Grotuve Jūs galite atlikti šiuos veiksmus:


Tikslas	Veiksmas
Groti/ Pauzė	Spauskite ►
Eiti prie kitos dainos	Spauskite ▼
Grįžti prie buvusios dainos	Spauskite ▲
Greitas sukimas į priekį	Spauskite ir laikykite ▼
Greitas sukimas atgal	Spauskite ir laikykite ▲
Grįžti į naršymo/judėjimo meniu	Spauskite ↶ mygtuką
Padidinti garsumą	Spauskite VOL+
Sumažinti garsumą	Spauskite VOL-
Rodyti pasirinktis grojimo ekrane	Spauskite OPTIONS

4. SMULKESNI VEIKSMAI

4.1.2 Muzikos paieška

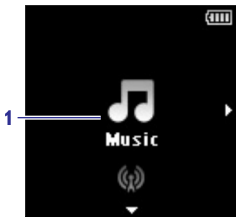

1. Iš pagrindinio meniu pasirinkite , norėdami patekti į muzikos režimą. Jūs galite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

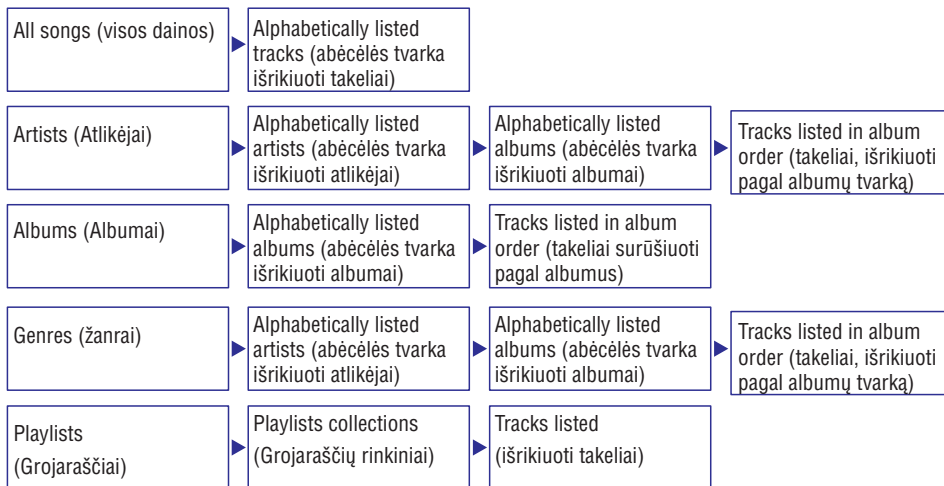

1. Spauskite ▲ arba ▼, norėdami judėti sąrašui.
2. Spauskite ►, kad pasirinktumėte, arba ↶, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu lygį.
3. Spauskite ►, kad pradėtumėte groti.

Patarimas

Jeigu paspausite pauzę ar naršysite radiją grojimo režime, po kiek laiko jūs galėsite grįžti į grojimą pasirinkdami vieną galimybę iš pagrindinio meniu. (paskutinysis sąrašas).


Pastaba

Šis grotuvas negali groti autorinėmis teisėmis (Digital Rights Management DRM) apsaugotų WMA formato takelių pirkty internetu.

4. SMULKESNI VEIKSMAI

4.6 Žiūrėti aplankus

Aplankų rodymo galimybė leidžia jums matyti visus aplankus, kurie yra jūsų grotuve.

1. Pagrindiniame meniu, pasirinkite **Folder view** .
2. Spauskite ▲ arba ▼ ir ►, norėdami naršyti ir pasirinkti aplankus/failus.
3. Spauskite ↶, norėdami grįžti į buvusį meniu.

4.6.1 Ištrinti aplankus

1. Kol peržiūrinėjate aplanką, spauskite OPTIONS, norėdami pasirinkti pasirinkčių meniu.
2. Pasirinkite **Delete** (ištrinti).
3. Spauskite ►, norėdami patvirtinti.
4. Spauskite ↶, norėdami grįžti atgal į buvusį meniu.




Pastaba




Jūs galite ištrinti tik tuos aplankus, kurie yra tušti.

4. SMULKESNI VEIKSMAI

4.5 Įrašinėjimas

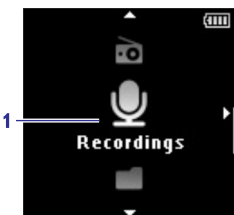
Jūs galite įrašinėti garsą naudodamiesi savo grotuvu. Žiūrėkite skyrelį 3.1 Mygtukų ir sujungimų apžvalgą, kad pamatytumėte įrašinėjimo mikrofono vietą grotuve.






- Įrašinėjimo meniu , pasirinkite Start voice recording (Pradėti garso įrašinėjimą).
 - > *Grotuvas įrašinėja ir parodo įrašymą ekrane.*
 - Spauskite  norėdami perjungti tarp laikino sustabdymo ir įrašymo.
- Spauskite  norėdami sustabdyti ir išsaugoti įrašą.
 - > *Jūsų įrašas bus išsaugotas grotuve. (Pavadinimo formatas: VOICEXXX.WAV. Čia XXX yra automatiškai grotuvo priskirtas įrašo numeris.)*

4.5.1 Įrašų grojimas

Pagrindiniame meniu pasirinkite  >Recordings library > Voice.

- Pasirinkite įrašą, kurį norite girdėti.
- Spauskite , kad patvirtintumėte.

4.5.2 Įrašo ištrynimasis

- Pagrindiniame meniu pasirinkite  >Recordings library > Voice.
- Pasirinkite failus, kuriuos norite ištrinti, ir spauskite , norėdami pradėti grojimą.
- Spauskite OPTIONS, norėdami peržiūrėti pasirinkimų meniu.
- Pasirinkite **Delete** (ištrinti) ir spauskite , norėdami patvirtinti.



4.5.3 Įrašų perkėlimas į kompiuterį.


- Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
- Per **Windows Explorer** pasirinkite savo grotuvą.
- Pasirinkite **Recordings> Voice**.
- Nukopijuokite įrašus į norimą kompiuterio vietą.

4. SMULKESNI VEIKSMAI

4.1.3 Garsumo ribojimas

Garsus klausymasis gali pakenkti jūsų klausai. Jūs galite nustatyti tinkamą grotuvo garsumo lygį (garsumo limitą):

- Iš pagrindinio meniu pasirinkite  > **Sound settings> Volume limit**.
- Spauskite Vol- arba Vol+, kad reguliuotumėte garsumo lygį.
- Spauskite , kad nustatytumėte.

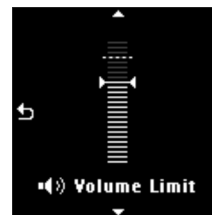

> *Kai jūs nustatote garso limitą, jūs nebegalėsite klausytis garsiau nei nustatytas limitas, net jei ir spausite Vol+ mygtuką.*

Jeigu norite vėl įjungti maksimalų garsumo lygį, išjunkite garso ribojimo/ limitavimo funkciją.

4.2 Audio knygų klausymasis





Grotuvas palaiko audio knygų formatą. Šios funkcijos naudojimui jums teks atsisiųsti AudibleManager iš audible.com. Su AudibleManager galite valdyti audio knygų skaitmeninį turinį.

Aplankykite audible.com ir registruokitės. Ekrane esančios instrukcijos ves jus AudibleManager programinės įrangos atsisiuntimo proceso metu.

4.2.1 Pridėkite audio knygas į GoGear Spark


- Savo kompiuteryje paleiskite **AudibleManager** programą.
- Naudokite “drag and drop” (tempti ir numesti) funkciją, norėdami įkelti audio knygas į savo grotuvą.



4.2.2 Pasirinkite audio knygą pagal knygos pavadinimą

- Pagrindiniame GoGear Spark meniu, pasirinkite , norėdami įeiti į muzikos režimą.
- Spauskite ▲ arba ▼, tuomet , norėdami pasirinkti audio knygas.
- Spauskite ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti pavadinimą, tuomet , norėdami pradėti grojimą.
 - Norėdami išėiti, spauskite .

4.3 Nuotraukų rodymas

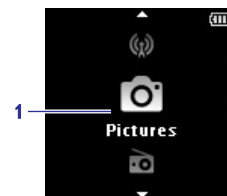Šis grotuvas palaiko JPEG ir BMP formatą ir leidžia automatiškai demonstruoti nuotraukas (slide-show).




- Iš pagrindinio meniu pasirinkite , kad patektumėte į Nuotraukų režimą.
- Norėdami matyti nuotrauką “slideshow” režime, spauskite . nuotraukas.
- Kai nuotraukos rodomos visame ekrane, spauskite ▲ arba ▼, norėdami pereiti prie kitos arba buvusios nuotraukos.

4. SMULKESNI VEIKSMAI

4.4 Radijas

Pagrindiniame meniu pasirinkite  norėdami patekti į radijo režimą.

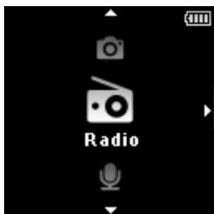

Prijunkite ausines

Pateiktos ausinės veikia kaip radijo antena. Norėdami pasiekti optimalų radijo signalą, įsitikinkite, kad ausinės teisingai prijungtos.

4.4.1 Automatinis nustatymas




Pastaba



Automatinis nustatymas iš naujo išsaugo stotis ant anksčiau išsaugotų stočių.

1. Esant radijo meniu , spauskite OPTIONS ir pasirinkite **Auto tune**.
 - > *Grotuvas suras radijo stotis su stipriausiais signalais ir jas automatiškai išsaugos. Daugiausia galima išsaugoti 20 radijo stočių.*
 - Jeigu norite sustabdyti paiešką, spauskite .
 - Jeigu norite išeiti iš radijo režimo, paspaudę, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite .

4.4.2 Nustatytos radijo stoties grojimas





1. Iš radijo meniu  pasirinkite Preset.
2. Jeigu norite pakeisti radijo stotį, spauskite .








3. Jeigu norite ieškoti geresnio dažnio, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite .
 - Norėdami išeiti iš radijo režimo, paspauskite ir palaikykite  bent 2 sekundes.

4. SMULKESNI VEIKSMAI

4.4.3 Nustatymas rankiniu būdu

1. Iš radijo meniu  paspauskite OPTIONS ir pasirinkite **Manual tune**.
2. Spauskite , norėdami mažais intervalais ieškoti radijo bangų.
3. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite , kad automatiškai surastumėte artimiausią stiprų radijo signalą.
 - Norėdami grįžti atgal į nustatytą stočių režimą, spauskite OPTIONS ir pasirinkite nustatytą radijo stotį.
 - Jeigu norite išeiti iš Radijo režimo, paspauskite ir palaikykite  2 sekundes.

4.4.4 Išsaugoti naują nustatytą dažnį

1. Iš radijo meniu , paspauskite OPTIONS ir pasirinkite **Manual tune**.
2. Suraskite naująjį dažnį, kurį norite išsaugoti.
3. Spauskite , norėdami pamatyti nustatytų radijo stočių ekraną.
4. Spauskite , norėdami pasirinkti, tuomet spauskite , norėdami išsaugoti.
 - Norėdami išeiti iš radijo režimo, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite .