

Philips GoGear MP3-Player

SA2920 SA2925
SA2926 SA2928
SA2940 SA2945
SA2947 SA2948
SA2980 SA2985

Schnellstartanleitung



- 1 Installation
- 2 Anschließen und Laden
- 3 Übertragung
- 4 Bedienung des Players

PHILIPS

Benötigen Sie weitere Informationen?

Besuchen Sie folgende Website:

www.philips.com/welcome

Auf dieser Website finden Sie zahlreiche Referenzmaterialien, z. B. das Benutzerhandbuch, aktuelle Software-Aktualisierungen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

- 50 **Gibt es ein Handbuch?**
- 50 **Produkt registrieren**
- 50 **Aktualisierungen nicht vergessen**
- 51 **Mitgeliefertes Zubehör**
- 52 **Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse**
- 54 **Installation**
- 55 **Anschließen und Laden**
 - 55 Anschluss an den PC
 - 56 Anzeige der Akkukapazität
- 57 **Übertragung**
- 58 **Bedienung des Players**
 - 58 Einschalten und Musik hören
 - 58 Hauptmenü
 - 59 Navigation durch das Menü
 - 59 Wiedergabe von Audiobooks
- 60 **Musikmodus**
- 61 **Radio**
 - 61 Automatische Sendersuche
 - 61 Anhören eines gespeicherten Radiosenders
- 62 **Aufnahmen**
 - 62 Erstellen von Aufnahmen
 - 62 Abspielen von Aufnahmen
- 63 **Fehlerbehebung**
 - 63 Wie kann ich meinen Player zurücksetzen?
- 64 **Hilfe erwünscht?**
- 64 **Entsorgung Ihres alten Geräts und der eingebauten Batterie**

Gibt es ein Handbuch?

Auf Ihrem Player finden Sie ein detailliertes Benutzerhandbuch und Antworten zu den meist gestellten Fragen (FAQs). Sie können die gleichen Dateien auch herunterladen unter www.philips.com/support.

Produkt registrieren

Da Sie Ihr Produkt aktualisieren können, sollten Sie es unter www.philips.com/welcome registrieren, sodass wir Sie stets über kostenlose Aktualisierungen auf dem Laufenden halten können.

Aktualisierungen nicht vergessen

Wir sind uns sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Produkt haben werden. Damit die Voraussetzungen dafür gegeben sind, lassen Sie am besten die automatische Aktualisierungsfunktion Ihres Players aktiviert. Der Player beginnt jedes Mal mit der Suche nach Aktualisierungen, wenn Sie ihn an den Computer anschließen. Firmware-Manager und neue Aktualisierungen können für Ihren Player unter www.philips.com/support kostenlos heruntergeladen werden. Diese Aktualisierungen helfen Ihnen dabei, die Leistung Ihres Produkts zu optimieren und die Vorteile zukünftig bereitgestellter Audioformate genießen zu können. Genießen Sie Ihr neues Musikerlebnis.

Mitgeliefertes Zubehör



Kopfhörer



USB-Kabel



Silikonhülle
mit Gürtel-
Clip



Schnellstartanleitung

Sie benötigen
außerdem:



Computer

Systemanforderungen:

Windows 2000, XP, Vista

Mindestens Pentium III 800 MHz-Prozessor

128 MB RAM


500 MB Festplattenspeicher








Internetverbindung (empfohlen)

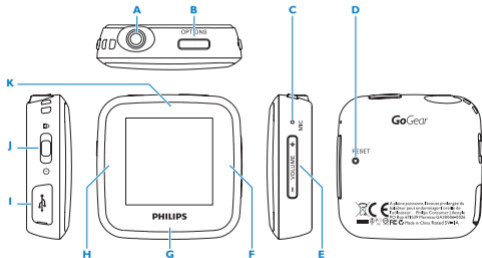Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher

USB-Anschluss

Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse



A		Kopfhörerbuchse
B	OPTIONS	Bietet abhängig vom aktuellen Menü eine Auswahl von Optionen.
C	MIC	Mikrofon
D	RESET	Reset
E	-VOLUME+	Lautstärke erhöhen/verringern (für schnelle Änderungen gedrückt halten)
F		Wiedergabe/Aufnahme Pause Auswahl bestätigen Vorlauf
G		Nach unten/vorwärts navigieren (für schnelle Navigation gedrückt halten)
H		Zurück navigieren (gedrückt halten, um zum Hauptmenü zu gelangen)
I		Mini-USB-Stecker
J	 Schieber	Ein-/Ausschalten des Geräts Alle Tasten sperren/entsperren (außer -VOLUME +)
K		Hoch/zurück navigieren (gedrückt halten für schnelle Navigation bzw. Schnellrücklauf)

1 Installation

- 1 Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten Kabels mit dem Player.
- 2 Verbinden Sie den Standard-USB-Stecker des mitgelieferten Kabels mit Ihrem PC.
- 3 Wählen Sie aus dem sich nun öffnenden Fenster **Install Philips Device Manager**.
- 4 Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um die Installation des **Philips Device Manager** abzuschließen.


Falls sich das Pop-upfenster nicht automatisch öffnet:

- 1 Wählen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Philips GoGear Spark**.
- 3 Wählen Sie **Install Philips Device Manager**.

2 Anschließen und Laden

A Anschluss an den PC

Wenn Sie den Player direkt an einen PC anschließen, wird das Gerät automatisch geladen.

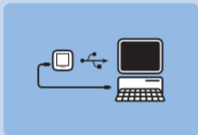

- 1 Vor der erstmaligen Verwendung Ihres neuen Players sollten Sie das Gerät mindestens zwei Stunden lang aufladen.
 - > *Der Akku ist in zwei Stunden aufgeladen (100 %); bei einer Ladezeit von einer Stunde ist der Akku zu 80 % aufgeladen.*
- 2 Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Mini-USB-Anschluss an, den Sie an der linken Seite Ihres Players finden, und verbinden Sie das andere Ende direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
 - > *Der Player wird aufgeladen, sobald Sie ihn an den Computer angeschlossen haben.*

B Anzeige der Akkukapazität

Die ungefähre Akkukapazität wird Ihnen mit folgenden Symbolen angezeigt:



100 %



75 %




50 %



25 %



0 %

Hinweis Bei fast leerem Akku blinkt die Anzeige .
Der Player speichert alle Einstellungen sowie die nicht abgeschlossenen Aufnahmen, bevor er sich in weniger als 60 Sekunden ausschaltet.

3 Übertragung





Der Player wird als USB-Massenspeichergerät im **Windows Explorer** angezeigt. Bei bestehender USB-Verbindung können Sie Ihre Dateien verwalten sowie Musikdateien auf Ihren Player übertragen.

- 1 Klicken Sie einfach einen oder mehrere Songs an, die Sie von Ihrem Computer auf den Player übertragen möchten.
- 2 Um die jeweils ausgewählten Dateien zu übertragen, können Sie sie einfach per Drag & Drop auf Ihren Player ziehen und dort ablegen. Die Übertragung ist damit abgeschlossen.









Tip Möchten Sie Musik-CDs auf Ihren Player übertragen, verwenden Sie entsprechende Softwareprogramme wie Windows Media Player, um die Titel einer Musik-CD in MP3-/WMA-Dateien umzuwandeln. Kopieren Sie diese Dateien dann einfach über den Windows Explorer auf Ihren digitalen Audio-Player. Kostenlose Programmversionen finden Sie als Download im Internet.

4 Bedienung des Players

A Einschalten und Musik hören

- 1 Um das Gerät anzuschalten, drücken Sie den Schieber  in die Position  und halten ihn, bis das Philips Logo auf dem Display erscheint.
- 2 Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Schieber  in die Position  und halten ihn, bis auf dem Display "Bye" erscheint.

B Hauptmenü

 Musik	Abspielen von Musiktiteln
 Bilder	Anzeige von Fotos oder anderer Aufnahmen
 UKW-Radio	Empfang von UKW-Radiosendern
 Aufnahmen	Erstellung oder Wiedergabe von Aufnahmen
 Ordneransicht	Anzeigen von Dateien in Ordnern
 Personalisieren	Personalisierung des Themas und des Displays
 Einstellungen	Die Einstellungen Ihres Players personalisieren
 Akt. Titel	Zum Wiedergabebildschirm wechseln
Zuletzt abgespielt	Wiedergabe fortsetzen

C Navigation durch das Menü

Ihr Player verfügt über ein intuitives Menünavigationssystem, das Sie durch die verschiedenen Einstellungen und Vorgänge führt.

Funktion	Taste(n)
Zurück zum vorherigen Menü	Drücken Sie ↶
Zurück zum Hauptmenü	Drücken und halten Sie ↶
Durch die Menüs blättern	Drücken Sie ▶ oder ↶
Durch eine Liste blättern	Drücken Sie ▲ oder ▼

D Wiedergabe von Audiobooks

Der Player unterstützt Bücher im Audioformat. Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie die Anwendung AudibleManager von audible.com herunterladen. Mit dieser Anwendung können Sie die digitalen Inhalte Ihrer Audiobooks verwalten. Besuchen Sie audible.com, und registrieren Sie sich. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um AudibleManager herunterzuladen.

Musikmodus (Wiedergabemodus für Aufnahmen)

Im Musikmodus stehen auf dem Player folgende Optionen zur Verfügung:

Funktion	Taste(n)
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie ►
Zum nächsten Titel springen	Drücken Sie ▼
Zurück zum vorherigen Titel	Drücken Sie ▲
Schnellvorlauf	Drücken und halten Sie ▼
Schnellrücklauf	Drücken und halten Sie ▲
Rückkehr zum Suchmenü	Langer/kurzer Druck auf ↶
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie Vol +
Lautstärke verringern	Drücken Sie Vol -
Optionen auf der Wiedergabeanzeige anzeigen lassen	Drücken Sie OPTIONS

Radio

Wählen Sie im Hauptmenü , um den Radiomodus aufzurufen.

Anschließen der Kopfhörer

Die im Lieferumfang Ihres Players enthaltenen Kopfhörer dienen auch als Radioantenne. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kopfhörer richtig angeschlossen haben, um einen optimalen Senderempfang zu gewährleisten.


Automatische Sendersuche

- 1 Drücken Sie **OPTIONS** im Radiomenü , und wählen Sie **Autom. Einst.**

> Der Player sucht daraufhin nach den Radiosendern mit dem jeweils besten Empfangssignal und speichert diese automatisch in den Speicherplätzen ab.

In den Programmspeicherplätzen können bis zu 20 Radiosender gespeichert werden.




Anhören eines gespeicherten Radiosenders

- 1 Wählen Sie im Radiomenü  einen gespeicherten Sender.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um zu einem anderen gespeicherten Sender zu wechseln.
 - Um den Radiomodus zu verlassen, drücken Sie zwei Sekunden lang auf **↶**.

Aufnahmen



Sie können mit Ihrem Player auch Sprachaufnahmen machen.

Erstellen von Aufnahmen

- 1 Wählen Sie im Aufnahmemenü  **Sprachaufnahme starten**.
 - > *Der Player beginnt mit der Aufnahme und der Aufnahmebildschirm wird angezeigt.*
- 2 Drücken Sie , um zwischen Pause und Aufnahme umzuschalten.
- 3 Drücken Sie , um die Aufnahme anzuhalten und sie zu speichern.
 - > *Ihre Aufnahme wird auf dem Player gespeichert. (Format des Dateinamens: „VOICEXXX.WAV“, wobei „XXX“ für die automatisch erzeugte Nummer der jeweiligen Aufnahme steht).*

Hinweis TWeitere Informationen zum Aufzeichnen von Radiosendungen finden Sie im Abschnitt **Benutzerhandbuch : Radio**.

Abspielen von Aufnahmen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü  > **Aufnahmebibliothek** > **Stimme** oder **UKW-Radio**.
- 2 Wählen Sie die Aufnahme aus, die Sie sich anhören möchten.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

Fehlerbehebung

Wie kann ich meinen Player zurücksetzen?

Drücken Sie mit einer Stiftspitze in die Reset-Öffnung an der Unterseite des Players. Halten Sie so lange gedrückt, bis sich der Player ausschaltet.

Sollte keiner dieser Tipps helfen, verwenden Sie den Device Manager, um Ihren Player wiederherzustellen:

- 1 Starten Sie auf dem Computer den **Philips Device Manager** über **Start > Alle Programme > Philips Digital Audio Player > SA29XX > Philips SA29XX Device Manager**.
- 2 Schalten Sie Ihren Player aus.
- 3 Halten Sie die Taste **OPTIONS** gedrückt, während Sie Ihren Player an den Computer anschließen.
- 4 Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis der **Philips Device Manager** den Player erkannt hat und den Wiederherstellungsmodus startet.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Repair**, und befolgen Sie die vom **Device Manager** angezeigten Anweisungen.
- 6 Trennen Sie den Player nach der erfolgreichen Wiederherstellung vom Computer, und starten Sie ihn neu.

Hilfe erwünscht?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf diesem Player gespeichert ist.

Online

Besuchen Sie www.philips.com/welcome

Entsorgung Ihres alten Geräts und der eingebauten Batterie

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Das durchgestrichene Symbol eines Abfalleimers auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt der EU-Richtlinie 2002/96/EG unterliegt. Dieses Symbol wird möglicherweise zusammen mit einem chemischen Symbol verwendet. Dies bedeutet, dass das Produkt die Umweltrichtlinie für diese Chemikalie befolgt.

Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen Hausmüll. Informieren Sie sich, oder befragen Sie Ihren Händler zu den lokalen Recycling-Bestimmungen. Durch die richtige Entsorgung Ihrer Altgeräte tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.



Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Für den sicheren Betrieb und die Sicherheit Ihres Produkts, ist es erforderlich, dass Sie es zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Service-Center bringen, wo ein Fachmann die Batterie entfernen oder ersetzen kann (siehe Abbildung).

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Be responsible
Respect copyrights

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihren jeweiligen Inhabern.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

www.philips.com



Gedruckt in China

wk9332