

Philips GoGear Lettore MP3

SA2920 SA2925
SA2926 SA2928
SA2940 SA2945
SA2947 SA2948
SA2980 SA2985

Guida rapida



- 1 Installazione
- 2 Collegamento e carica
- 3 Trasferimento
- 4 Utilizzo

PHILIPS

Avete bisogno di assistenza?

Visitate il sito

www.philips.com/welcome

dove potrete avere accesso a un set completo di materiali di assistenza come il manuale utente, i più recenti aggiornamenti software e le risposte alle domande più frequenti.

- 82 È disponibile un manuale?
- 82 Registra il prodotto
- 82 Non dimenticare gli aggiornamenti
- 83 Contenuto della confezione
- 84 Panoramica dei controlli e delle connessioni
- 86 Installazione
- 87 Collegamento e carica
 - 87 Connessione al PC
 - 88 Indicatore del livello della batteria
- 89 Trasferimento
- 90 Utilizzo
 - 90 Accensione e riproduzione
 - 90 Menu principale
 - 91 Navigazione all'interno del menu
 - 91 Riproduzione di audiobook
- 92 Modalità musica
- 93 Radio
 - 93 Sintonizzazione automatica delle stazioni radio
 - 93 Riproduzione di una stazione radio preimpostata
- 94 RegISTRAZIONI
 - 94 Make recordings
 - 94 Riproduzione delle registrazioni
- 95 Risoluzione dei problemi
 - 95 Come resettare il lettore?
- 96 Bisogno di aiuto?
- 96 Smaltimento del prodotto vecchio e della batteria integrata

È disponibile un manuale?

Il lettore dispone di un manuale dell'utente dettagliato e di una sezione relativa alle domande frequenti. Gli stessi file possono anche essere scaricati dal sito Web: www.philips.com/support

Registra il prodotto

Poiché è possibile aggiornare il prodotto, consigliamo di eseguire la registrazione su www.philips.com/welcome in modo da essere sempre informati nel caso in cui sia disponibile un aggiornamento gratuito.

Non dimenticare gli aggiornamenti

In questo modo sarà possibile utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo. Per prestazioni ottimali, lasciare attiva la modalità di aggiornamento automatico del lettore. Il lettore inizia la ricerca degli aggiornamenti non appena viene collegato al computer. È possibile scaricare nuovi aggiornamenti e il programma Firmware Manager per il lettore all'indirizzo www.philips.com/support. Questi download consentono di ottimizzare le prestazioni del prodotto e di accedere al supporto di nuovi formati audio.

Una nuova esperienza di ascolto dei file musicali.

Contenuto della confezione



Auricolari



Custodia in silicone con gancio per cintura



Cavo USB



Guida rapida


Altri requisiti.







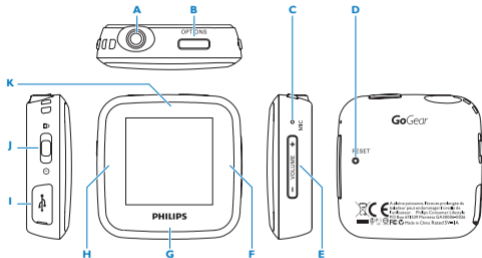


Computer

Un computer con:
Windows 2000, XP, Vista
Pentium III 800MHz processor or higher
128 MB RAM
500MB hard disk space
Internet connection (preferable)
Microsoft Internet Explorer 6.0 or later
USB port

Panoramica dei controlli e delle connessioni



A		Jack per auricolari
B	OPTIONS	Offre una serie di opzioni a seconda del menu visualizzato
C	MIC	Microfono
D	RESET	Ripristino
E	-VOLUME+	Consente di aumentare/diminuire il volume (tenere premuto per aumentare/diminuire il volume in maniera veloce)
F		Riproduzione/registrazione Pausa Conferma la selezione Consente di spostarsi in avanti
G		Consente di spostarsi in basso/in avanti (tenere premuto per andare velocemente in basso/in avanti)
H		Consente di spostarsi indietro (tenere premuto per tornare al menu principale)
I		Connettore mini USB
J	 slider	Consente di accendere/spegnere bloccare/sbloccare tutti i pulsanti (eccetto il pulsante -VOLUME +)
K		Consente di spostarsi verso l'alto/indietro (tenere premuto per scorrere velocemente verso l'alto/indietro)

1 Installazione

- 1 Collegare la presa mini USB del cavo fornito al lettore.
- 2 Collegare la presa standard USB del cavo fornito al PC.
- 3 Dalla finestra pop-up, selezionare **Install Philips Device Manager**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione di **Philips Device Manager**.

Se la finestra pop-up non viene visualizzata automaticamente:

- 1 Selezionare **Risorse del computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Fare clic con il tasto destro su **Philips GoGear Spark**.
- 3 Selezionare **Install Philips Device Manager**.

A Connessione al PC

Quando si collega direttamente il lettore al PC, la carica viene effettuata automaticamente.



- 1 Quando si utilizza il lettore per la prima volta, caricarlo per almeno 2 ore.
 - > *La batteria è carica al 100% dopo 2 ore e all'80% dopo 1 ora.*
- 2 Collegare il cavo USB fornito alla porta mini USB sul lato sinistro del lettore e l'altra estremità al PC.
 - > *Il lettore entra in modalità di carica non appena viene collegato al PC.*

B Indicatore del livello della batteria

I livelli di carica della batteria approssimativi sono indicati nel modo seguente:



Massima



Due terzi




Metà



Bassa



Scarica

Nota Quando le batterie sono quasi scariche, l'icona relativa alla batteria scarica  lampeggia. Il lettore salva tutte le impostazioni e le registrazioni incomplete e si spegne in meno di 60 secondi.

3 Trasferimento

In **Esplora risorse**, il lettore viene visualizzato come una periferica USB di archiviazione di massa. È possibile organizzare file e trasferire musica nel lettore se collegato tramite cavo USB.





- 1 Fare clic ed evidenziare uno o più brani per il trasferimento dal lettore al computer.
- 2 Per completare il trasferimento, utilizzare la funzione di trascinamento.

Suggerimento Per trasferire CD musicali nel lettore, utilizzare software quali **Windows Media Player**, per effettuare il ripping (convertire) i brani presenti nel CD musicale in file formato MP3/WMA. Copiare i file presenti nel lettore audio digitale tramite **Esplora risorse**. Le versioni gratuite di questi programmi possono essere scaricate da Internet.









4

Utilizzo

A Accensione e riproduzione







- 1 Per l'accensione, spostare il pulsante di scorrimento  in posizione . Tenerlo premuto fino a che il display non visualizza il logo Philips.
- 2 Per lo spegnimento, spostare il pulsante di scorrimento  in posizione . Tenerlo premuto fino a che il display non visualizza la scritta "Bye".

B Menu principale

	Music	Riproduzione di brani musicali digitali
	Immagini	Visualizzazione di foto e altre immagini
	Radio FM	Ascolto della radio FM
	Registrazioni	Consente di creare o di ascoltare le registrazioni
	Vista cartelle	Visualizzazione dei file nelle cartelle
	Personalizzazione	Personalizzazione dei temi e del display
	Impostazioni	Consente di personalizzare il lettore
	In riproduzione	Consente di passare allo schermo di riproduzione
	Ultimo ascoltato	Consente di riprendere la riproduzione

C Navigazione all'interno del menu

Il lettore dispone di un menu di navigazione intuitivo che guida l'utente nelle varie operazioni e nei passaggi di configurazione.

Obiettivo	Azione
Tornare al menu precedente	Premere 
Tornare al menu principale	Tenere premuto 
Sfogliare i vari menu	Premere  o 
Scorrere un elenco	Premere  o 

C Riproduzione di audiobook

Il lettore supporta la riproduzione di libri in formato audio. Per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare il programma AudibleManager dal sito audible.com. Tramite AudibleManager, è possibile gestire i contenuti digitali degli audiobook.

Visitare il sito audible.com ed effettuare la registrazione. Attenersi alle istruzioni visualizzate per scaricare il software AudibleManager.

Modalità musica

(e modalità di riproduzione per le registrazioni)

Il lettore offre le seguenti opzioni per la gestione della modalità musica:

Obiettivo	Azione
Riproduzione/pausa dei file musicali	Premere ►
Passaggio al file audio successivo	Premere ▼
Ritorno al file audio precedente	Premere ▲
Avanzamento veloce	Tenere premuto ▼
Indietro veloce	Tenere premuto ▲
Tornare al menu di ricerca	Pressione lunga/breve ↻
Incremento del volume	Premere Vol +
Diminuzione del volume	Premere Vol -
Visualizzazione delle opzioni sulla schermata di riproduzione	Premere OPTIONS

Radio

Nel menu principale, selezionare  per accedere alla modalità radio.

Collegare le cuffie

Le cuffie fornite in dotazione fungono da antenna radio. Per una ricezione ottimale, assicurarsi di collegare le cuffie correttamente.



Sintonizzazione automatica delle stazioni radio

- 1 Dal menu Radio , premere **OPTIONS** e selezionare **Sintonizzazione automatica**.

> *La radio effettua la sintonizzazione automatica delle stazioni radio e salva le frequenze come preimpostate.*

La radio può salvare un massimo di 20 stazioni preimpostate.




Riproduzione di una stazione radio preimpostata

- 1 Dal menu Radio , selezionare la stazione radio preimpostata.
- 2 Premere ▲ o ▼ per passare ad un'altra stazione preimpostata.
 - Per uscire dalla radio, premere  per 2 secondi.

Registrazioni



Il lettore consente di effettuare registrazioni audio.

Make recordings

- 1 Dal menu Registrazioni  selezionare Inizia registrazione vocale.
> Il lettore avvia la registrazione e visualizza il display di registrazione.
- 2 Premere  per passare dalla pausa alla registrazione e viceversa.
- 3 Premere  per interrompere e salvare la registrazione.
> La registrazione sarà salvata sul lettore. (formato file VOICEXXX.WAV, dove XXX rappresenta il numero di registrazione che viene generato automaticamente).

Suggerimento Per effettuare una registrazione dalla radio FM, consultare la sezione **Manuale dell'utente : Radio**.

Riproduzione delle registrazioni

- 1 Dal menu principale, selezionare  > **Libreria registrazioni** > **Voce** o **Radio FM**.
- 2 Selezionare la registrazione che si desidera ascoltare.
- 3 Premere  per confermare l'operazione.

Risoluzione dei problemi

Come resettare il lettore?

Inserire la punta di una penna nel foro di ripristino che si trova sulla base del lettore. Tenere premuto fino a quando il lettore non si spegne.

Se non si risolve il problema seguendo i suggerimenti sopra descritti, potrebbe essere necessario utilizzare Device Manager per ripristinare il lettore:

- 1 Avviare **Philips Device Manager** da **Start > Programmi > Philips Digital Audio Player > SA29XX > Philips SA29XX Device Manager** sul PC.
- 2 Spegner il lettore.
- 3 Tenere premuto il pulsante **OPTIONS** con il lettore collegato al computer.
- 4 Tenere premuto il pulsante fino a quando **Philips Device Manager** non riconosce il lettore e non viene attivata la modalità di ripristino.
- 5 Fare clic sul pulsante **Repair** e seguire le istruzioni fornite da **Device Manager**.
- 6 Una volta effettuato il ripristino del lettore, scollegarlo dal computer ed effettuare il riavvio.

Bisogno di aiuto?

Manuale dell'utente

Vedere il manuale dell'utente salvato sul lettore.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome

Smaltimento del prodotto vecchio e della batteria integrata

Tutti i nostri prodotti sono stati progettati e assemblati con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Il simbolo che raffigura un contenitore per rifiuti su ruote con sopra una X, indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2002/96/EC. Questo simbolo può anche essere utilizzato accanto ad un simbolo chimico che indica che il prodotto è conforme alla direttiva ambientale relativa a quella sostanza chimica.

Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. È necessario informarsi o chiedere al proprio rivenditore di fiducia informazioni relative alle norme ambientali di zona circa il riciclaggio controllato dei rifiuti. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.



Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che rientra nella direttiva europea 2006/66/EC e che non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, portare quest'ultimo sempre presso un punto di raccolta o un centro assistenza dove un tecnico

provvederà alla rimozione/sostituzione della batteria come mostrato:

Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Be responsible
Respect copyrights

Le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Imarchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V.

o dei loro rispettivi proprietari

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.

www.philips.com



Stampato in China

wk9332