

Philips GoGear Odtwarzacz MP3

SA2920 SA2925
SA2926 SA2928
SA2940 SA2945
SA2947 SA2948
SA2980 SA2985

Skrócona instrukcja obsługi



- 1 Instalacja
- 2 Podłączanie i ładowanie
- 3 Przesyłanie
- 4 Korzystanie

PHILIPS

Potrzebujesz pomocy?

Wejdź na stronę

www.philips.com/welcome

Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

- 130 Czy dostępna jest instrukcja obsługi tego urządzenia?
- 130 Zarejestruj produkt
- 130 Nie zapomnij o uaktualnieniach.
- 131 Zawartość opakowania
- 132 Opis przycisków sterujących i połączeń
- 134 Instalacja
- 135 Podłączanie i ładowanie
 - 135 Podłączanie do komputera PC
 - 136 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- 137 Przesyłanie
- 138 Korzystanie
 - 138 Włączanie i odtwarzanie
 - 138 Menu główne
 - 139 Nawigacja w menu
 - 139 Słuchanie książek audio
- 140 Tryb muzyczny
- 141 Radio
 - 141 Automatyczne strojenie stacji radiowych:
 - 141 Odtwarzanie ustawionej stacji radiowej
- 142 Nagrania
 - 142 Nagrywanie
 - 142 Odtwarzanie nagrań
- 143 Rozwiązywanie problemów
 - 143 Jak przywrócić ustawienia domyślne odtwarzacza?
- 144 Potrzebujesz pomocy?
- 144 Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

Czy dostępna jest instrukcja obsługi tego urządzenia?

Dokładną instrukcję obsługi i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) dołączono do odtwarzacza. Te same pliki możesz również pobrać ze strony internetowej: www.philips.com/support.

Zarejestruj produkt

Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.philips.com/welcome umożliwi otrzymywanie powiadomień o darmowych uaktualnieniach.

Nie zapomnij o uaktualnieniach.

Jesteśmy pewni, że nasz produkt będzie Ci służył przez długi czas. Aby zapewnić jak najlepsze działanie, nie wyłączaj funkcji automatycznego uaktualniania odtwarzacza. Odtwarzacz wyszukuje uaktualnienia po każdym podłączeniu go do komputera. Nowe uaktualnienia oraz program narzędziowy Firmware Manager można pobrać za darmo ze strony internetowej www.philips.com/support. Pobranie tych materiałów pomoże zoptymalizować działanie urządzenia i umożliwi korzystanie z nowych formatów plików audio w przyszłości. Ciesz się nowymi muzycznymi wrażeniami!

Zawartość opakowania



Słuchawki



Przewód USB



Silikonowy futerał z zaczepem na pasek



Skrócona instrukcja obsługi


Inne potrzebne urządzenia







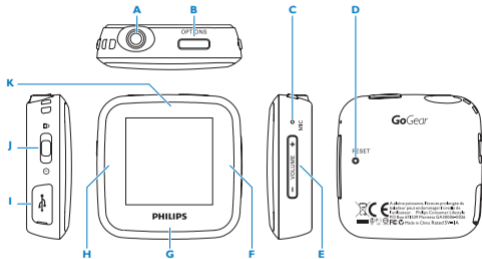


Komputer

Komputer wyposażony w:
Windows 2000, XP, Vista
Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
128 MB pamięci RAM
500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Połączenie z Internetem (preferowane)
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0
lub nowsza
Port USB

Opis przycisków sterujących i połączeń



A		Gniazdo słuchawek
B	OPTIONS	Zapewnia wybór opcji, w zależności od bieżącego menu
C	MIC	Mikrofon
D	RESET	Przywracanie ustawień domyślnych
E	-VOLUME+	Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności (przytrzymaj, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność)
F		Odtwarzanie/Nagrywanie Wstrzymanie odtwarzania Zatwierdzanie wyboru Przewijanie do przodu
G		Przewijanie w dół/do przodu (przytrzymaj, aby szybko przewinąć w dół/do przodu)
H		Przewijanie wstecz (przytrzymaj, aby powrócić do menu głównego)
I		Złącze mini USB
J	 suwak	Włączanie i wyłączanie blokowanie i odblokowanie wszystkich przycisków (oprócz przycisku -VOLUME +)
K		Przewijanie w górę/wstecz (przytrzymaj, aby szybko przewinąć w górę/wstecz)

1 Instalacja

- 1 Podłącz miniwtyczkę dołączonego przewodu USB do odtwarzacza.
- 2 Podłącz standardową wtyczkę USB dołączonego przewodu do komputera.
- 3 W okienku podręcznym wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).
- 4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację programu **Philips Device Manager**.

Jeżeli okienko podręczne nie wyświetla się automatycznie:

- 1 Wybierz pozycję **Mój komputer** (Windows XP / Windows 2000) / **Komputer** (Windows Vista).
- 2 Prawym przyciskiem myszy kliknij element **Philips GoGear Spark**.
- 3 Wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).

A Podłączanie do komputera PC

Po podłączeniu odtwarzacza do komputera rozpoczyna się automatyczne ładowanie akumulatora.



- 1 Przed pierwszym uruchomieniem odtwarzacza ładuj akumulator przez co najmniej 2 godziny.
 - > Akumulator ładuje się całkowicie w ciągu 2 godzin oraz w 80% w ciągu 1 godziny.
- 2 Podłącz jeden koniec dołączonego przewodu USB do portu mini USB z lewej strony odtwarzacza, zaś drugi koniec przewodu bezpośrednio do komputera.
 - > Ładowanie akumulatora rozpocznie się niezwłocznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera.

B Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Oznaczenia szacowanego poziomu naładowania akumulatora:



Całkowicie
naładowany



Pozostało
dwie trzecie
energii




Półowa



Niski
poziom
energii



Rozładowany

Uwaga Akumulator odtwarzacza jest całkowicie naładowany po wyłączeniu animacji na wyświetlaczu i pojawieniu się symbolu . Całkowicie naładowany akumulator umożliwia nawet do 30 godzin słuchania muzyki.

3 Przesyłanie





Odtwarzacz zostanie wyświetlony jako nowe urządzenie pamięci masowej USB w **Eksploratorze Windows**. Połączenie USB umożliwia porządkowanie plików znajdujących się w odtwarzaczu oraz przesyłanie do urządzenia plików z komputera.

- 1 Kliknij i zaznacz jeden lub kilka utworów, które mają zostać przesłane między odtwarzaczem a komputerem.
- 2 Przeciągnij i upuść pliki we właściwym miejscu, aby je przesłać.









Wskazówka Aby przesyłać całe płyty CD do odtwarzacza, należy skorzystać z programów, takich jak Windows Media Player w celu zgrania (skonwertowania) utworów na płytę CD w formacie MP3/WMA. Pliki można kopiować do odtwarzacza cyfrowego za pomocą Eksploratora Windows. Darmowe wersje tych programów można pobrać z Internetu.

4 Korzystanie

A Włączanie i odtwarzanie

- 1 Aby włączyć odtwarzacz, przesunij suwak  do pozycji  i przytrzymaj, aż na wyświetlaczu pojawi się logo firmy Philips.
- 2 Aby wyłączyć odtwarzacz, przesunij suwak  do pozycji  i przytrzymaj, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Bye”.

B Menu główne

 Muzyka	Odtwarzanie cyfrowych utworów muzycznych
 Zdjęcia	Oglądanie zdjęć lub innych obrazów
 Radio FM	Słuchanie radia FM
 Nagrania	Tworzenie lub słuchanie nagrań
 Widok folderów	Przeglądanie plików w folderach
 Personalizuj	Personalizacja motywu i wyświetlacza
 Ustawienia	Konfiguracja ustawień odtwarzacza
 Teraz odtwarz.	Przechodzenie do ekranu odtwarzania
Ostat. odtw.	Resume play

C Nawigacja w menu

Odtwarzacz wyposażony jest w intuicyjny system menu, który zapewnia dostęp do ustawień i funkcji.

Cel	Akcja
Powrót do poprzedniego menu	Naciśnij przycisk ↶
Powrót do menu głównego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ↶
Przeszukiwanie menu	Naciśnij przyciski ▶ lub ↷
Przewijanie listy	Naciśnij przyciski ▲ lub ▼

D Słuchanie książek audio

Odtwarzacz obsługuje książki w formacie audio. Aby używać tej funkcji, pobierz program AudibleManager ze strony internetowej audible.com. Program AudibleManager pozwala na zarządzanie cyfrową zawartością książek audio. Wejdź na stronę audible.com i zarejestruj program. Instrukcje wyświetlane na ekranie przeprowadzą przez proces pobierania programu AudibleManager.

Tryb muzyczny

(dotyczy również trybu odtwarzania nagrań)

Odtwarzacz jest wyposażony w następujące opcje trybu muzycznego:

Cel	Akcja
Odtwarzanie / Wstrzymanie muzyki	Naciśnij przycisk ►
Przejdźcie do następnego pliku audio	Naciśnij przycisk ▼
Powrót do poprzedniego pliku audio	Naciśnij przycisk ▲
Szybkie odtwarzanie do przodu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▼
Szybkie przewijanie do tyłu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲
Powrót do menu przeglądania zawartości	Naciśnij krótko/długo przycisk ↺
Zwiększenie głośności	Naciśnij przycisk Vol +
Zmniejszenie głośności	Naciśnij przycisk Vol -
Wyświetlanie opcji na ekranie odtwarzania	Naciśnij przycisk OPTIONS

Radio

W menu głównym wybierz opcję  aby przejść w tryb radia.

Podłączanie słuchawek

Dołączone słuchawki służą jako antena radiowa. Aby uzyskać optymalną jakość odbioru, należy koniecznie podłączyć je do odtwarzacza.

Automatyczne strojenie stacji radiowych:

1 W menu radia  naciśnij przycisk **OPTIONS** i wybierz opcję

Stroj. aut.


> Odbiornik przeprowadzi automatyczne strojenie stacji radiowych i zapisze ich częstotliwości jako dostępne stacje.

Radio umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 20 stacji radiowych.

Odtwarzanie ustawionej stacji radiowej

1 W menu radia  wybierz stację radiową.




2 Aby zmienić stację, naciśnij przycisk ▲ lub ▼.

- Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk .

Nagrania



Za pomocą odtwarzacza możesz również nagrywać dźwięk.

Nagrywanie

- 1 W menu nagrań  wybierz polecenie **Rozp. nagryw. not. głos.**
 - > Odtwarzacz rozpocznie nagrywanie, a na wyświetlaczu pojawi się postępek rejestracji dźwięku.
- 2 Aby wstrzymać i uruchamiać nagrywanie, naciskaj przycisk .
- 3 Aby zatrzymać i zapisać nagranie, naciśnij przycisk 
 - > Nagranie zostanie zapisane w odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV, gdzie XXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie).

Uwaga Informacje na temat nagrywania audycji radiowej można znaleźć w części **Instrukcja obsługi : Radio.**

Odtwarzanie nagrań

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Biblioteka nagrań** > **Głos** lub **Radio FM.**
- 2 Wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.
- 3 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Rozwiązywanie problemów

Jak przywrócić ustawienia domyślne odtwarzacza?

Gdy do tego dojdzie, nie panikuj. Wsuń koniec długopisu do otworu przywracania ustawień domyślnych w podstawie odtwarzacza.

Przytrzymaj, aż urządzenie wyłączy się.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj z programu Device Manager, aby przywrócić działanie odtwarzacza:

- 1 Uruchom program **Philips Device Manager**, wybierając kolejno **Start > Programy > Philips Digital Audio Player > SA29XX > Philips SA29XX Device Manager** w komputerze.
- 2 Wyłącz odtwarzacz.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **OPTIONS** podczas łączenia się odtwarzacza z komputerem.
- 4 Trzymaj ten przycisk, aż program **Philips Device Manager** rozpozna odtwarzacz i wejdzie w tryb przywracania.
- 5 Kliknij przycisk **Repair** (napraw) i wykonuj polecenia programu **Device Manager**.
- 6 Po naprawie odtwarzacza odłącz go od komputera i uruchom ponownie.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza.

Internet

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome.

Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym akumulatorem

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej substancji chemicznych.

■ Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy lokalne. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany na rysunkach:

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Be responsible
Respect copyrights

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Znaki towarowe są własnością firmy
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub ich odpowiednich właścicieli.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.philips.com



Wydrukowano w Chinach

wk9332