

Philips GoGear MP3-spelare

SA2920 SA2925  
SA2926 SA2928  
SA2940 SA2945  
SA2947 SA2948  
SA2980 SA2985

# Snabbstartguide



- 1 Installera
- 2 Anslut och ladda
- 3 Överför
- 4 Njut

**PHILIPS**

## Behöver du hjälp?

Besök gärna

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

där du får tillgång till en full uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

- 98 Finns det en handbok?
- 98 Registrera produkten
- 98 Glöm inte att uppgradera
- 99 Det här finns i förpackningen
- 100 Översikt över kontroller och anslutningar
- 102 Installera
- 103 Anslut och ladda
  - 103 Anslut till datorn
  - 104 Batterinivåindikator
- 105 Överför
- 106 Njut
  - 106 Slå på spelaren och spela
  - 106 Huvudmenyn
  - 107 Navigera på menyerna
  - 107 Lyssna på ljudböcker
- 108 Musikläge
- 109 Radio
  - 109 Ställ in radiostationer automatiskt
  - 109 Lyssna på en förinställd radiostation
- 110 Inspelningar
  - 110 Gör inspelningar
  - 110 Spela upp inspelningar
- 111 Felsökning
  - 111 Hur startar jag om spelaren?
- 112 Behöver du hjälp?
- 112 Kassering av din gamla produkt och dess batterier

# Finns det en handbok?

Det finns en detaljerad användarhandbok och svar på vanliga frågor på spelaren. Du kan också hämta samma filer på webbplatsen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Registrera produkten

Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) så att vi kan informera dig så fort det finns nya gratis uppgraderingar att hämta.

## Glöm inte att uppgradera

Vi är övertygade om att du kommer att ha stor glädje av den här produkten. För bästa prestanda låter du den automatiska uppdateringsfunktionen i spelaren vara aktiverad. Spelaren börjar söka efter uppdateringar när du ansluter den till datorn. Nya uppdateringar och Firmware Manager för spelaren kan du hämta kostnadsfritt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Med hjälp av dessa kan du optimera produktens prestanda och dra nytta av våra framtida funktioner för nya ljudformat.

Lyssna och njut.

# Det här finns i förpackningen



Hörlurar



USB-kabel



Silikonväska  
med  
bälteshållare



Snabbstartguide


Dessutom  
behöver du ...







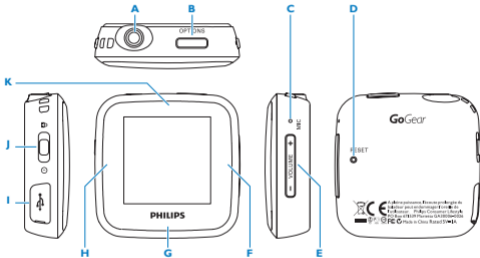


Dator

En dator med:  
Windows 2000, XP, Vista  
Pentium III 800 MHz-processor eller högre  
128 MB RAM-minne  
500 MB ledigt hårddiskutrymme  
Internet-anslutning (rekommenderas)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare  
USB-port

# Översikt över kontroller och anslutningar



<b>A</b>		Hörlursuttag
<b>B</b>	<b>OPTIONS</b>	Ger ett urval tillgängliga alternativ beroende på aktuell meny
<b>C</b>	<b>MIC</b>	Mikrofon
<b>D</b>	<b>RESET</b>	Återställ
<b>E</b>	<b>-VOLUME+</b>	Höj/sänk volymen (höj/sänk snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)
<b>F</b>		Spela upp/spela in Paus Bekräfta val Navigera framåt
<b>G</b>		Navigera nedåt/framåt (bläddra snabbt nedåt/framåt genom att hålla knappen nedtryckt)
<b>H</b>		Navigera bakåt (återgå till rotmenyn genom att hålla knappen nedtryckt)
<b>I</b>		Mini-USB-kontakt
<b>J</b>	 <b>skjutreglage</b>	Ström på/av lås/lås upp alla knappar (utom <b>-VOLYM +</b> )
<b>K</b>		Navigera uppåt/bakåt (bläddra snabbt uppåt/bakåt genom att hålla knappen nedtryckt)

# 1 Installera

- 1 Anslut mini-USB-kontakten på den medföljande kabeln till spelaren.
- 2 Anslut standard-USB-kontakten på den medföljande kabeln till datorn.
- 3 I fönstret som visas väljer du **Install Philips Device Manager**.
- 4 Slutför installationen av **Philips Device Manager** genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om fönstret inte visas automatiskt:

- 1 Välj **Den här datorn** (Windows XP / Windows 2000) / **Datorn** (Windows Vista).
- 2 Högerklicka på **Philips GoGear Spark**.
- 3 Välj **Install Philips Device Manager**.



## 2 Anslut och ladda

### A Anslut till datorn

Spelaren laddas automatiskt när du ansluter den till datorn.



- 1 Innan du använder spelaren för första gången ska du ladda den i minst två timmar.
  - > Batteriet är 100 % laddat efter två timmar och 80 % laddat efter en timme.
- 2 Anslut ena änden av den medföljande USB-kabeln till mini-USB-porten till vänster på spelaren, och den andra änden till datorn.
  - > Spelaren börjar laddas så fort den är ansluten till datorn.

## B Batterinivåindikator

Batteriets ungefärliga laddningsnivå visas enligt följande:



Fulladdat



Laddat till två  
tredjedelar




Laddat till  
hälften



Låg



Tomt

**Obs!** När batteriet nästan är tomt börjar fönstret för låg batterinivå  att blinka. Spelaren sparar alla inställningar och ofärdiga inspelningar och stängs av inom 60 sekunder.

## 3 Överför





Spelaren visas som en USB-masslagringsenhet i **Utforskaren**. Du kan sortera filer och överföra musik till spelaren så länge USB-anslutningen upprätthålls.

- 1 Klicka på och markera ett eller flera musikspår som du vill överföra mellan spelaren och datorn.
- 2 Dra och släpp de filer du vill överföra.









**Tips** Om du vill överföra musik-CD-skivor till spelaren använder du programvara som Windows Media Player för att omvandla musikspåren på CD-skivan till MP3-/WMA-filer. Kopiera filerna till den digitala ljudspelaren genom Windows Explorer. Kostnadsfria versioner av programmen finns att hämta på Internet.

# 4 Njut

## A Slå på spelaren och spela

- 1 Sätt på genom att trycka skjutreglaget  till läget  och håll kvar tills Philips logotyp visas i teckenfönstret.
- 2 Stäng av genom att trycka skjutreglaget  till läget  och håll kvar tills 'Bye' visas i teckenfönstret.

## B Huvudmenyn

 Musik	Spela upp digitala musikspår
 Bilder	Visa foton eller andra bilder
 FM-radio	Lyssna på FM-radio
 Inspelningar	Skapa eller lyssna på inspelningar
 Mappvy	Visa filerna i mappar
 Anpassa	Anpassa temat och teckenfönstret
 Inställningar	Anpassa spelarens inställningar
 Spelas nu	Gå till uppspelningsskärmen
Senast spelad	Återuppta uppspelning

### C Navigera på menyerna

I spelaren finns ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och funktioner.

Mål	Åtgärd
Återgå till föregående meny	Tryck på ↶
Återgå till huvudmenyn	Tryck på och håll ned ↶
Bläddra genom menyerna	Tryck på ▶ eller ↶
Bläddra genom en lista	Tryck på ▲ eller ▼

### D Lyssna på ljudböcker

Spelaren kan spela upp böcker i ljudformat. För att använda den här funktionen måste du ladda ned AudibleManager från [audible.com](http://audible.com). Med AudibleManager kan du hantera det digitala innehållet i dina ljudböcker.

Besök [audible.com](http://audible.com) och registrera dig. Anvisningarna på skärmen hjälper dig med hämtningen av AudibleManager-programvaran.

# Musikläge

(även uppspelningläge för inspelningar)

Följande musiklägen finns på spelaren:

Mål	Åtgärd
Spela upp/pausa musik	Tryck på ►
Hoppa till nästa ljudfil	Tryck på ▼
Återgå till föregående ljudfil	Tryck på ▲
Snabbt framåt	Tryck på och håll ned ▼
Snabbt bakåt	Tryck på och håll ned ▲
Återgå till menyn för att bläddra	Lång/kort tryckning på ↶
Öka volymen	Tryck på Vol +
Minska volymen	Tryck på Vol -
Visa alternativ på uppspelningsskärmen	Tryck på OPTIONS


# Radio

Välj  på huvudmenyn för att öppna radioläget.

## Anslut hörlurarna

De medföljande hörlurarna fungerar som radioantenn. Kontrollera att hörlurarna är korrekt anslutna för bästa mottagning.



## Ställ in radiostationer automatiskt

1 Från radiomenyn  trycker du på **OPTIONS** och väljer **Autom. inst.**

> Radion söker automatiskt efter radiostationer och sparar frekvenserna som förinställningar.

Radion kan lagra upp till 20 radiostationer som förinställningar.




## Lyssna på en förinställd radiostation

- 1 Välj den förinställda radiostationen från radiomenyn .
- 2 Byt till en annan förinställd station genom att trycka på **▲** eller **▼**.
  - När du vill gå ur radioläget trycker du på  i två sekunder.

# Inspelningar



Du kan använda spelaren till att spela in ljud.

## Gör inspelningar

- 1 På inspelningsmenyn  väljer du **Starta röstinspelning**.  
> *Spelaren börjar spela in och inspelningsskärmen visas.*
- 2 Tryck på  för att växla mellan inspelning och paus.
- 3 Stoppa och spara inspelningen genom att trycka på .  
> *Inspelningen sparas i spelaren. (Filnamnsformat: VOICEXXX.WAV där XXX är ett inspelningsnummer som genereras automatiskt.)*

**Obs!** Hur du spelar in FM-radio beskrivs i avsnittet  
**Bruksanvisning : Radio.**

## Spela upp inspelningar

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Inspelningsbibliotek** > **Röst** eller **FM-radio**.
- 2 Välj den inspelning som du vill spela upp.
- 3 Bekräfta genom att trycka på .



# Felsökning

## Hur startar jag om spelaren?

För in en pennspets i återställningshålet på spelarens undersida. Håll kvar föremålet tills spelaren stängs av.

**Om inget av ovanstående fungerar kanske du måste använda Device Manager för att återställa spelaren:**

- 1 Starta **Philips Device Manager** genom att gå till **Start > Program > Philips Digital Audio Player > SA29XX > Philips SA29XX Device Manager** på datorn.
- 2 Stäng av spelaren.
- 3 Håll knappen **OPTIONS** nedtryckt medan spelaren ansluts till datorn.
- 4 Fortsätt att hålla knappen nedtryckt tills **Philips Device Manager** känner igen spelaren och startar återställningsläget.
- 5 Klicka på knappen **Repair** och följ instruktionerna i **Device Manager**.
- 6 När spelaren är reparerad kopplar du ur den från datorn och startar om den.

# Behöver du hjälp?

## Bruksanvisning

Läs i användarhandboken som finns på spelaren.

## Online

Gå till [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Kassering av din gamla produkt och dess batterier

Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd EU-direktivet 2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en kemisk symbol, som innebär att produkten följer miljödirektivet för det kemiska ämnet.

**■** Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållsoporna. Informera dig själv eller fråga närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC, som inte får kasseras med de vanliga hushållsoporna. I syfte att skydda produktens funktion och säkerhet, skall du alltid ta med produkten till en officiell insamlingsplats eller servicecentral där en professionell person kan avlägsna/byta ut batteriet så som visas:

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan förvarning.  
Samtliga varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller  
respektive ägare  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Tryckt i Kina

wk9332