

Philips GoGear MP3 çalar

SA2920 SA2925  
SA2926 SA2928  
SA2940 SA2945  
SA2947 SA2948  
SA2980 SA2985

# Hızlı başlangıç kılavuzu



- 1 Kurulum
- 2 Bağlantı ve şarj
- 3 Aktarım
- 4 Keyfini çıkarın

**PHILIPS**

## Yardıma ihtiyacınız mı var?

Kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

adresini lütfen ziyaret edin.

- 146 Bir kılavuz var mı?
- 146 Ürününüzü kaydettirin
- 146 Yükseltmeleri unutmayın
- 147 Ambalaj içeriği
- 148 Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler
- 150 Kurulum
- 151 Bağlantı ve şarj
  - 151 PC'ye bağlayın
  - 152 Pil seviyesi gösterimi
- 153 Aktarım
- 154 Keyfini çıkarın
  - 154 Açma ve çalma
  - 154 Ana menü
  - 155 Menüde gezinme
  - 155 Sesli kitap dinleyin
- 156 Müzik modu
- 157 Radyo
  - 157 Radyo istasyonlarının otomatik ayarlanması
  - 157 Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu çalma
- 158 Kayıtlar
  - 158 Kaydetme
  - 158 Kayıtları çalma
- 159 Sorun Giderme
  - 159 Oynatıcımı nasıl sıfırlayabilirim?
- 160 Yardıma mı ihtiyac duyuyorsunuz?
- 160 Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

# Bir kılavuz var mı?

Cihazınızla aynı pakette, ayrıntılı kullanım kılavuzu ve oynatıcınızla ilgili SSS bulunmaktadır. Aynı dosyaları ayrıca aşağıdaki İnternet sitesinden indirebilirsiniz: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Ürününüzü kaydettirin

Ürününüzü yükseltmek mümkün olduğunda, ücretsiz yeni yükseltmeler konusunda sizi bilgilendirebilmemiz için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde ürününüzü kaydettirmenizi öneririz.

## Yükseltmeleri unutmayın

Uzun süre ürününüzün keyfini çıkaracağınızı biliyoruz. En iyi performans için oynatıcının otomatik güncelleme özelliğini açık bırakın. Oynatıcı, bilgisayara her bağladığınızda güncellemeleri aramaya başlar. Oynatıcınız için yeni güncellemeler ve Firmware Manager uygulaması [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden ücretsiz olarak indirilir. Bu indirmeler, ürününüzün performansını optimize etmenize ve yeni ses formatları ile ilgili gelecekteki desteklerimizden yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Yeni müzik deneyiminizin keyfini çıkarın.

# Ambalaj içeriđi



Kulaklıklar



USB kablosu



Kemer klipsli  
silikon kılıf



Hızlı başlangıç  
kılavuzu

İhtiyaç duyacağınızı  
diđer bileşenler.



Bilgisayar

Aşağıdaki özelliklere sahip bir bilgisayar:  
Windows 2000, XP, Vista

Pentium III 800MHz işlemci veya üzeri  
128MB RAM

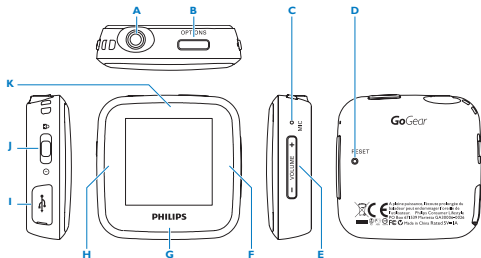
500MB sabit disk alanı








İnternet bağlantısı (tercih edilir)

Microsoft İnternet Explorer 6.0 veya üzeri

USB bağlantı noktası

# Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler



<b>A</b>		Kulaklık jakı
<b>B</b>	<b>OPTIONS</b>	Geçerli menüye bağlı olarak bir dizi seçenek sunar
<b>C</b>	<b>MIC</b>	Mikrofon
<b>D</b>	<b>RESET</b>	Sıfırla
<b>E</b>	<b>-VOLUME+</b>	Ses düzeyi artırma/azaltma (hızlı artırma/azaltma için basılı tutun)
<b>F</b>		Oynatma/Kaydetme Duraklatma Seçimi onaylama İleri gitme
<b>G</b>		Aşağı/ileri gitme (hızlı aşağı kaydırma/ileri alma için basılı tutun)
<b>H</b>		Geri gitme (kök menüsüne dönmek için basılı tutun)
<b>I</b>		Mini USB konektör
<b>J</b>	 sürgüsü	Açma/kapama Tüm tuşları kilitleme/kilidi kaldırma ( <b>-VOLUME +</b> hariç)
<b>K</b>		Yukarı/geri gitme (hızlı yukarı kaydırma/geri alma için basılı tutun)

# 1

## Kurulum

- 1 Birlikte gelen kablonun mini USB fişini oynatıcıya bağlayın.
- 2 Birlikte gelen kablonun standart USB fişini bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Açılan pencereden **Install Philips Device Manager** seçeneğini seçin.
- 4 **Philips Device Manager** kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Açılır pencere otomatik olarak görüntülenmezse:

- 1 **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista) ögesini seçin.
- 2 **Philips GoGear Spark** ögesini sağ tıklayın.
- 3 **Install Philips Device Manager** ögesini seçin.



## 2 Baęlantı ve řarj

### A PC'ye baęlayın

Cihazı doğrudan bilgisayara baęladığınızda otomatik olarak řarj olmaya başlar.



- 1 İlk kullanımdan önce cihazı en az 2 saat süreyle řarj edin.
  - > *Pil 2 saatin sonunda %100, 1 saatin sonunda %80 řarj olur.*
- 2 Birlikte verilen USB kablosunu, cihazın alt kısmında bulunan mini USB baęlantı noktasına ve dięer ucunu doğrudan bilgisayarınıza baęlayın.
  - > *Cihaz, bilgisayarınıza baęlanır baęlanmaz řarj olmaya başlayacaktır.*

## B Pil seviyesi gösterimi

Pilinizin yaklaşık güç seviyeleri aşağıdaki şekillerde gösterilir:



Tam



Üçte ikisi dolu




Yarısı dolu



Düşük



Boş

**Not** Piller hemen hemen boşaldığında zayıf pil ekranı  yanıp söner. Müzik çalar, tüm ayarları ve tamamlanmamış kayıtları kaydeder ve 60 saniyeden daha kısa bir süre içinde kapanır.

## 3 Aktarım

Cihaz, **Windows Explorer**'da yığın depolama cihazı olarak görünür. USB bağlantısı sırasında dosyaları düzenleyebilir ve cihazınıza müzik aktarabilirsiniz.





- 1 Cihazla bilgisayar arasında aktarmak üzere, bir veya daha fazla şarkıyı tıklatarak vurgulayın.
- 2 Aktarmayı tamamlamak için sürükleyin ve bırak işlemini kullanın.

**İpucu** Müzik CD'lerini cihaza aktarmak için Windows Media Player gibi yazılımlar kullanarak müzik CD'nizdeki parçaları MP3/WMA dosyalarına dönüştürün. Windows Explorer ile dosyaları dijital ses cihazına kopyalayın. Bu tür programların ücretsiz sürümleri İnternet'ten yüklenebilir.









# 4

## Keyfini çıkarın

### A Açma ve çalma

- 1 Açmak için  sürgüsünü  konumuna getirin ve ekranda Philips logosu görüntülenene kadar tutun.
- 2 Kapatmak için  sürgüsünü  konumuna getirin ve ekranda 'Bye' mesajı görüntülenene kadar tutun.

### B Ana menü

 Müzik	Dijital müzik parçalarınızı çalın
 Resimler	Fotoğrafları veya diğer görüntüleri görüntüleyin
 FM Radyo	FM radyo dinleyin
 Kayıtlar	Kayıt oluşturun ya da dinleyin
 Klasör görünümü	Klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
 Kişiselleştir	Temayı ve ekranı kişiselleştirin
 Ayarlar	Oynatıcının ayarlarını değiştirin
 Şimdi Yürütülüyor	Oynatma ekranına gidin
Son çalınan	Devam et

### C Menüde gezinme

Cihazınızda, size çeşitli ayarlar ve işlemlerde kılavuzluk edecek sezgisel bir menü gezinme sistemi bulunmaktadır.

Amaç	Aksiyon
Önceki menüye dönme	↶ tuşuna basın
Ana menüye dönme	↶ tuşuna basılı tutun
Menülere göz atma	▶ veya ↶ tuşuna basın
Listede gezinme	▲ veya ▼ tuşuna basın

### D Sesli kitap dinleyin

Oynatıcınız sesli kitap formatlarını desteklemektedir. Bu özelliği kullanabilmek için [audible.com](https://www.audible.com) adresinden ek yazılımı indirmeniz gerekir. AudibleManager ile sesli kitaplarınızın içeriğini yönetebilirsiniz.

[audible.com](https://www.audible.com) sitesine gidin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek AudibleManager yazılımını indirin.


# Müzik modu

(ayrıca kayıtlar için çalma modu)

Oynatıcı aşağıdaki müzik modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç	Aksiyon
Müzik Çalmak / Duraklatmak için	▶ tuşuna basın
Sonraki ses dosyasına geçmek için	▼ tuşuna basın
Önceki ses dosyasına dönmek için	▲ tuşuna basın
Hızlı ileri sarmak için	▼ tuşuna basılı tutun
Hızlı geri sarmak için	▲ tuşuna basılı tutun
Geçerli menüye geri dönmek için	↶ tuşuna uzun/kısa basış
Sesi açmak için	VOL + tuşuna basın
Sesi kısmak için	VOL - tuşuna basın
Çalma ekranında seçenekleri görüntüleme	OPTIONS düğmesine basın

# Radyo

Radyo moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.

## Kulaklıkların bağlanması

Birlikte verilen kulaklıklar radyo anteni işlevi görür. Optimum yayın alımı için kulaklıkları düzgün şekilde bağladığınızdan emin olun.,


## Radyo istasyonlarının otomatik ayarlanması

1  radyo menüsündeyken, **OPTIONS** tuşuna basın ve **Otomatik Ayar** öğesini seçin.

> *Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve frekanslar hafızaya kaydedilir.*

*Radyo 20 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.*

## Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu çalma

1  radyo menüsünden kanalı seçin.




2 Bir başka kanala geçmek için **▲** veya **▼** tuşlarına basın.

- Radyodan çıkmak için  tuşuna 2 saniye basılı tutun.

# Kayıtlar


Cihaz ile ses kaydı yapabilirsiniz.

## Kaydetme

- 1  **Ses kaydını başlat** seçimini yapın.  
> Cihaz kayda başlar ve kayıt ekranını gösterir.
- 2 Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
- 3 Kaydı durdurmak ve saklamak için  tuşuna basın.  
> Kayıtlarınız oynatıcıda saklanacaktır. (Dosya adı formatı: VOICEXXX.  
WAV, XXX otomatik olarak oluşturulacak olan kayıt numarasıdır.)

**İpucu** FM radyodan kayıt yapmak için bkz. bölüm **Kullanım Kılavuzu : Radyo**.

## Kayıtları çalma

Ana menüde  > **Kayıt Kütüphanesi** > **Ses** veya **FM Radyo** seçimini yapın.

- 1 Dinlemek istediğiniz kaydı seçin.
- 2 Onaylamak için  tuşuna basın.



# Sorun Giderme

## Oynatıcımı nasıl sıfırlayabilirim?

Oynatıcının altındaki sıfırlama deliğine bir kalem ucu sokarak sıfırlayın. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.

**Yukarıdakiler işe yaramazsa, cihazınızı kurtarmak için**

**Device Manager uygulamasını kullanmanız gerekebilir:**

- 1 **Philips Device Manager** uygulamasını, **Başlat > Programlar > Philips Dijital Müzik Çalar > SA29XX > Philips SA29XX Device Manager** yolunu izleyerek başlatın.
- 2 Oynatıcınızı kapatın.
- 3 Cihazınız bilgisayarınıza bağlanırken **OPTIONS** tuşunu basılı tutun.
- 4 **Philips Device Manager** cihazınızı tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.
- 5 **Onar** tuşuna basın ve **Device Manager** tarafından verilen talimatları izleyin.
- 6 Onarıldıktan sonra cihazınızı bilgisayardan çıkarıp yeniden başlatın.

# Yardıma mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

## Kullanım Kılavuzu

Bkz. bu oynatıcıda depolanan kullanım kılavuzu.

## Çevrimiçi

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) sitesini ziyaret edin

# Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için çevre yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.

Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir.

Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı / değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecektir.



Be responsible  
Respect copyrights

Özellikler; bildirilmeden deęiřtirilebilir.

Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V. řirketinin veya bu markaların sahiplerinin malıdır.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Çin'de basılmıştır

wk9332