

Philips Songbird.


Приложение Philips Songbird — это компьютерная программа для управления мультимедийными файлами, которая поддерживает:

- управление коллекциями мультимедийных файлов на компьютере;
- синхронизацию плеера GoGear с мультимедийной библиотекой на компьютере;
- обновление ПО для усовершенствования функций плеера;
- функцию восстановления;
- регистрацию плеера GoGear на веб-сайте www.philips.com/welcome.



Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя. Обновление ПО возможно только при помощи приложения Philips Songbird.

Процедура обновления ПО.

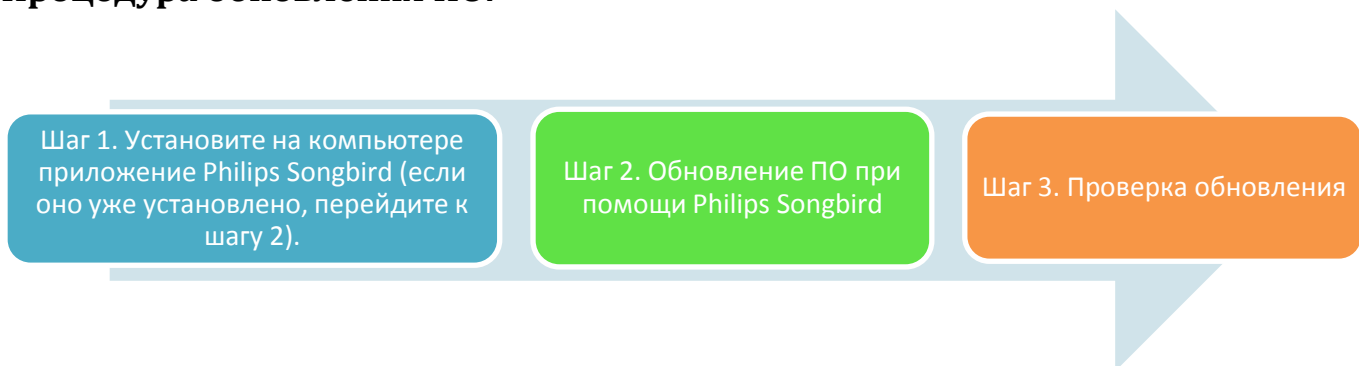

Шаг 1. Установка Philips Songbird

1. Нажмите кнопку “Загрузка” в начале этого документа, чтобы загрузить последнюю версию Philips Songbird на компьютер.




2. Дважды щелкните загруженный файл **.exe** и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложение.

Шаг 2. Обновление ПО при помощи Philips Songbird

Примечание. Обновление ПО не повлияет на файлы, хранящиеся в плеере GoGear.

1. Проверьте, подключен ли компьютер к Интернету.
2. Запустите на компьютере приложение Philips Songbird.
3. Подключите плеер GoGear к компьютеру при помощи USB-кабеля.

4. Если доступна новая версия ПО, на экран будет выведено всплывающее окно с предложением выполнить обновление. Если такое окно не отображается, на панели "Устройства" в приложении Philips Songbird выберите свой плеер GoGear.
5. Перейдите на вкладку "Инструменты". Здесь будет указана версия ПО, установленного на плеере GoGear. Запишите номер версии для справки.
6. Нажмите кнопку "**Проверить наличие обновлений для встроенной программы**".

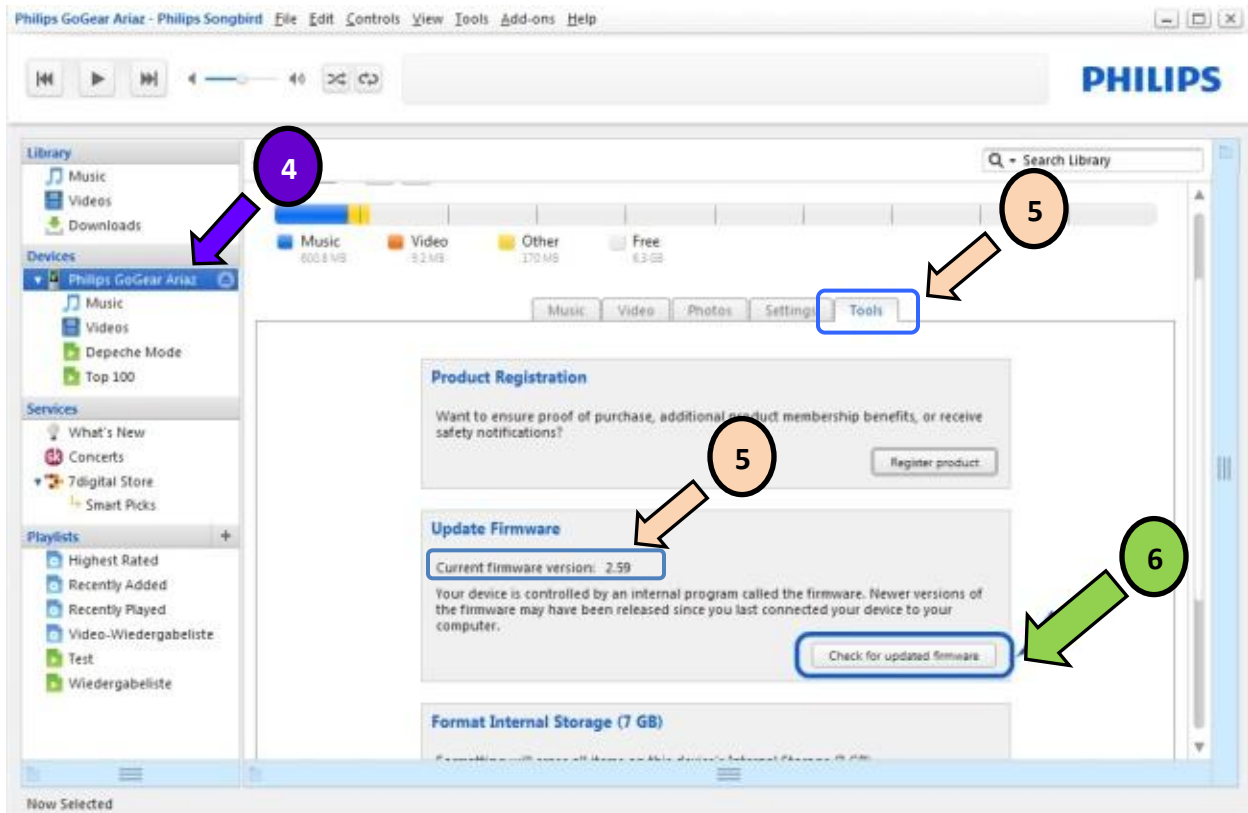

7. Если приложение Philips Songbird обнаружит в Интернете новую версию ПО, загрузка и установка начнутся автоматически.
8. Для завершения обновления ПО следуйте инструкциям на экране.
Примечание. Во избежание ошибок не отключайте плеер GoGear от компьютера.
9. После обновления ПО плеер GoGear выполнит перезагрузку и будет готов к использованию.

Шаг 3. Проверка обновления

1. После перезагрузки плеера GoGear, нажмите [Настройки] > [Информация] или [Настройки] > [Информация] > [Информация о плеере].
2. На экране будет показан номер версии ПО.
3. Сравните новый номер версии ПО со старым (который был записан на **шаге 2, "Обновление ПО при помощи Philips Songbird", пункт 5**), чтобы убедиться в том, что обновление ПО выполнено успешно.
4. Если номер версии ПО плеера не изменился, удалите с компьютера приложение Songbird и повторно выполните **шаг 1, "Установка Philips Songbird"**, и **шаг 2, "Обновление ПО при помощи Philips Songbird"**.