

## Philips Songbird:


O Philips Songbird é um software gerenciador de mídias do PC que permite:

- Gerenciar coleções de mídia em um PC;
- Sincronizar o GoGear com a biblioteca de mídia do PC;
- Atualizar o firmware a fim de aprimorar o player;
- Executar o reparo e
- Registrar o GoGear em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



Para obter a reprodução ideal e os últimos recursos, recomendamos atualizar o firmware do player. Somente é possível atualizar o firmware por meio do Philips Songbird.

## Procedimentos de atualização do firmware:

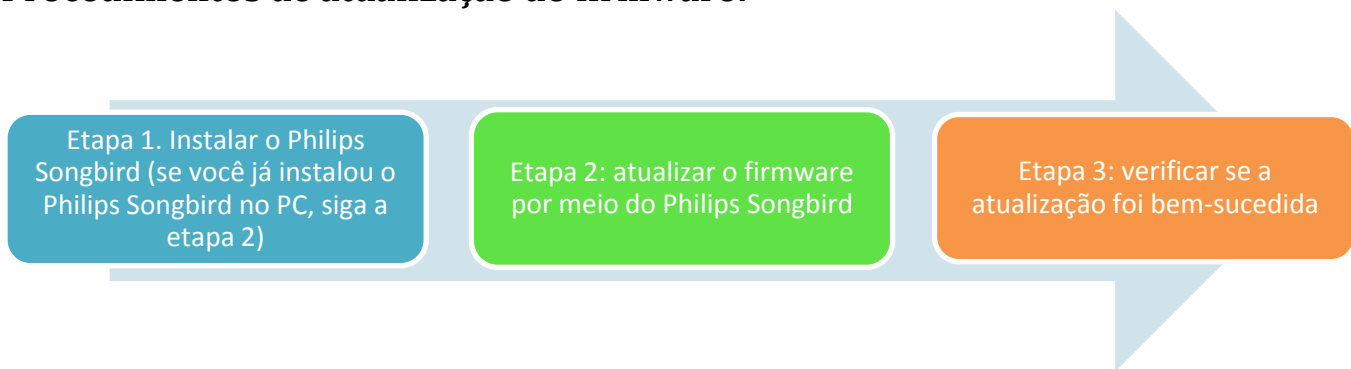

### Etapa 1: instalar o Philips Songbird

1. No topo deste documento, clique no botão "**Download**" para fazer download do Philips Songbird mais recente em seu computador.




2. Após realizar o download, clique duas vezes no arquivo **.exe** e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

### Etapa 2: atualizar o firmware por meio do Philips Songbird

**Nota:** a atualização do firmware não afetará os arquivos do GoGear.

1. Verifique se o PC está conectado à Internet.
2. No PC, inicie o Philips Songbird.
3. Conecte o GoGear ao PC usando um cabo USB.
4. Se houver um novo firmware disponível, um lembrete pop-up será exibido, solicitando a atualização. Caso o lembrete pop-up não seja exibido, clique no produto GoGear no painel de dispositivos do Philips Songbird.

5. Selecione a guia Tools (Ferramentas) e, em seguida, a versão atual do firmware do GoGear será exibida. Registre a versão do firmware para realizar a verificação posteriormente.
6. Clique no botão "Check for updated firmware".

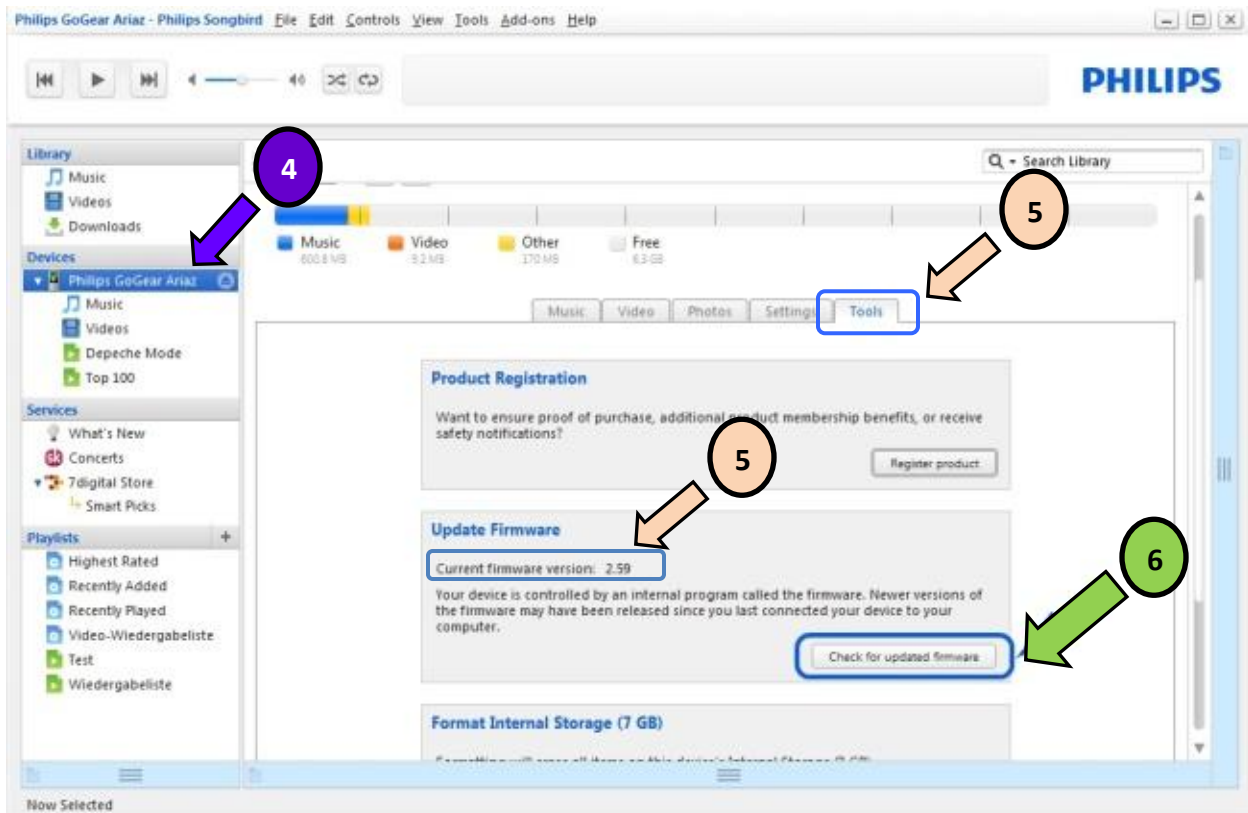

7. Assim que o Philips Songbird detectar o novo firmware na Internet, o download e a instalação do firmware iniciarão automaticamente.
  8. Siga as instruções na tela para concluir a atualização do firmware.
- Nota: para evitar que ocorram erros durante a atualização, não desconecte o GoGear.**
9. Após a atualização do firmware, o GoGear será reiniciado e estará pronto para uso.

### Etapa 3: verificar se a atualização foi bem-sucedida

1. Após o GoGear reiniciar automaticamente, pressione [Settings]> [Information] ([Configurações] > [Informações]) ou [Settings]> [Information]> [Player information] ([Informações sobre o player]).
2. A versão do firmware será exibida.
3. Antes da atualização, compare a nova versão do firmware com a anterior (exibida em **Etapa 2: Atualizar o firmware por meio do Philips Songbird 5.**) para verificar se o novo firmware foi atualizado corretamente.
4. Se o firmware existente no player for o mesmo de antes, desinstale o Songbird do PC e tente realizar novamente a **Etapa 1 Instalar o Philips Songbird** e a **Etapa 2 Atualizar o firmware por meio do Philips Songbird**.