

Philips Songbird:


Philips Songbird ist eine Software zur Verwaltung von PC-Medien mit folgenden Funktionen:

- Verwalten Ihrer Mediensammlungen auf einem PC
- Synchronisieren Ihres GoGear mit Ihrer PC-Medienbibliothek
- Aktualisieren der Firmware zur Optimierung Ihres Players
- Durchführen von Reparaturen und
- Registrieren Ihres GoGear unter www.philips.com/welcome.




Um die ideale Wiedergabe zu erreichen und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Players aktualisieren. Die Firmware kann nur über Philips Songbird aktualisiert werden.

Verfahren zur Aktualisierung der Firmware:

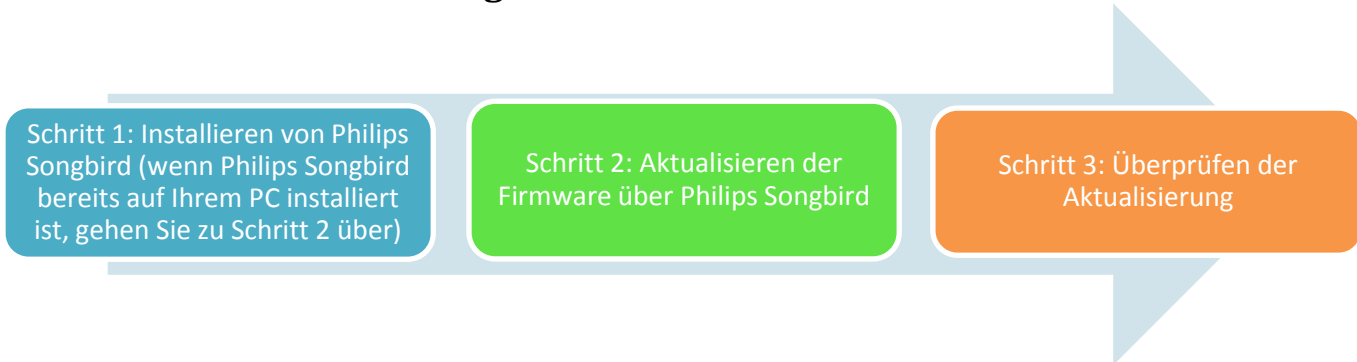

Schritt 1: Installieren von Philips Songbird

1. Klicken Sie auf die Taste "**Download**" (Herunterladen) über diesem Dokument, um die aktuelle Version von Philips Songbird auf Ihren Computer herunterzuladen.

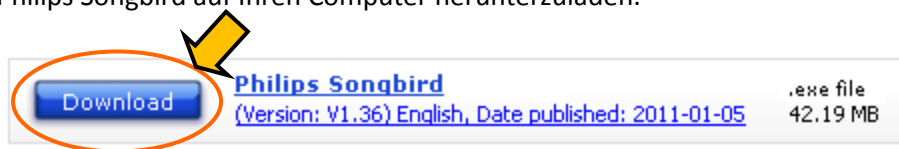


2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei mit der Endung ".exe", und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Schritt 2: Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird

Hinweis: Dateien in Ihrem GoGear werden durch eine Firmware-Aktualisierung nicht verändert.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.
2. Öffnen Sie Philips Songbird auf dem PC.
3. Verbinden Sie Ihren GoGear über ein USB-Kabel mit dem PC.
4. Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, wird ein Popup-Fenster mit der Aufforderung zur Aktualisierung angezeigt. Wenn kein Popup-Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf Ihrem GoGear-Produkt im Bildschirm "Devices" (Geräte) auf Philips Songbird.

5. Wählen Sie die Registerkarte "Tools" (Werkzeuge) aus, und die aktuelle Firmware-Version Ihres GoGear wird gezeigt. Notieren Sie diese Firmware-Version für später.
6. Klicken Sie auf "**Check for updated firmware**" (Aktualisierte Firmware suchen).

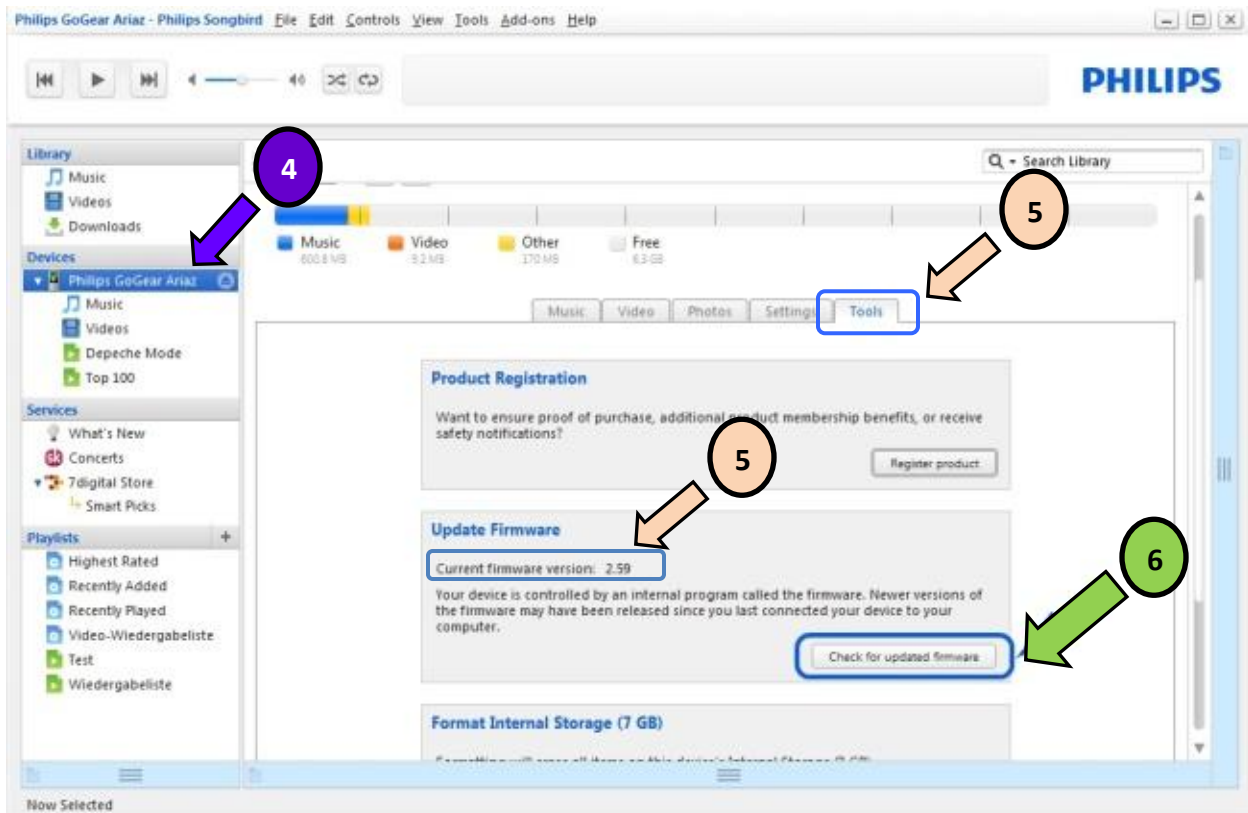

7. Der Download und die Installation der Firmware werden automatisch gestartet, wenn Philips Songbird eine neue Firmware im Internet ermittelt.
 8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware-Aktualisierung abzuschließen.
- Hinweis: Bitte trennen Sie die Verbindung zu Ihrem GoGear nicht während der Aktualisierung, da sonst die Aktualisierung fehlschlagen kann.**
9. Nach der Aktualisierung der Firmware wird der GoGear neu gestartet und kann wieder verwendet werden.

Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung

1. Drücken Sie nach dem automatischen Neustart Ihres GoGear **[Settings]** (Einstellungen) > **[Information]** (Informationen) oder **[Settings]** (Einstellungen) > **[Information]** (Informationen) > **[Player information]** (Player-Informationen).
2. Die Firmware-Version wird angezeigt.
3. Vergleichen Sie die Firmware-Version mit der Version vor der Aktualisierung (siehe **Schritt 2: Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird, Punkt 5**), um zu überprüfen, ob die Firmware ordnungsgemäß aktualisiert wurde.
4. Wenn sich die Firmware-Version auf Ihrem Player nicht verändert hat, deinstallieren Sie Songbird auf Ihrem PC, und wiederholen Sie **Schritt 1: Installieren von Philips Songbird** und **Schritt 2: Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird**.