

Philips leitor áudio

SA3015  
SA3025  
SA3045

# Guia Rápido



- 1 Instalar
- 2 Ligar e carregar
- 3 Transferir
- 4 Apreciar

**PHILIPS**

# Precisa de ajuda?

Visite

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

onde poderá aceder a todo um conjunto de material de apoio, tal como o manual do utilizador, as mais recentes actualizações do software e as respostas para as perguntas mais frequentes.

- 14 Existe um manual!
- 14 Registar o seu produto
- 14 Não se esqueça das atualizações
- 15 Conteúdo da caixa
- 16 Visão geral dos controlos e conexões
- 17 Instalar
- 17 Conectar e carregar
  - 17 Carregar o leitor
  - 18 Indicador do nível de bateria
- 18 Transferência
  - 18 Transferência de música
  - 19 Transferência de vídeo e imagem
- 20 Aproveitar
  - 20 Ligar e desligar
  - 20 Menu Principal
  - 20 Navegar pelo menu
- 21 Modo Música
- 21 Rádio
  - 21 Sintonização automática
  - 21 Reproduzir uma estação de rádio pré-definida
- 22 Gravações
  - 22 Fazer gravações de voz
  - 22 Reprodução de gravação
- 23 Resolução de problemas
  - 23 Jak resetowac odtwarzacz?
- 24 Necessita de ajuda?
- 24 Eliminação do seu antigo produto

# Existe um manual?

O CD que foi fornecido com o seu GoGear inclui um manual do usuário detalhado e uma seção de Perguntas mais frequentes. Poderá também descarregar o mesmo arquivo a partir deste website: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Registrar o seu produto

Uma vez que é possível atualizar o seu produto, aconselhamos registrá-lo em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), para que possamos informá-lo acerca de novas atualizações gratuitas disponíveis.

# Não se esqueça das atualizações

Estamos certos de que irá apreciar o seu produto por muito tempo. Para um melhor desempenho, recomendamos que consulte regularmente o website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obter atualizações gratuitas do mais recente software e Firmware Manager (Gestor do Firmware) para o seu produto. Estas transferências irão ajudá-lo a otimizar o desempenho do seu produto e a beneficiar de futuros suportes de novos formatos de áudio.

Aproveite a sua nova experiência musical.

# Conteúdo da caixa



Fones de ouvido



Cabo USB



CD-ROM



Guia rápido


Que mais precisa?



Computador

Computador com:  
Windows 2000, XP ou Vista  
Processador Pentium III Classe 800 MHz ou superior  
Unidade de CD-ROM  
128MB de RAM  
500MB de espaço em disco  
Porta USB  
Ligação à Internet (preferível)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior

# Visão geral dos controles e conexões

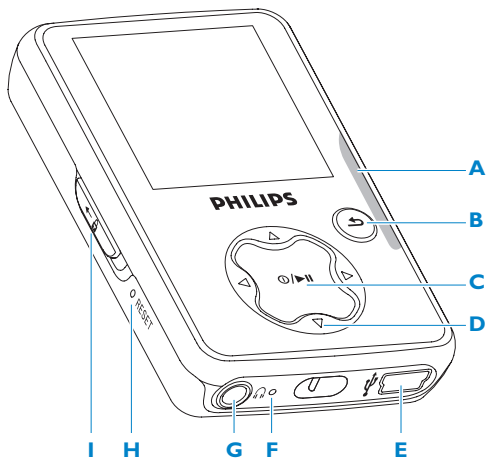

<b>A</b> - Vol +	Aumenta/diminui o volume (segure para aumentar/diminuir mais rápido)
<b>B</b> ↶	Exibe anterior/último visualizado / exibição da raiz
<b>C</b> ⏻ / ⏸	Ligar / Desligar / Reproduzir/Registrar / Pausar / Confirmar seleção
<b>D</b> ⏪	Pula para trás / Recuo rápido (segure para pular rápido)
▶	Pula para frente / Avanço rápido (segure para pular rápido)
▲/▼	Navega para cima / para baixo (segure para navegar rápido)
<b>E</b>	Conector USB
<b>F</b>	Microfone
<b>G</b> 🎧	Plugues do fone de ouvido
<b>H</b> RESET	Reiniciar
<b>I</b> 🔒 deslizador	Segure o deslizador para bloquear / desbloquear todas as teclas (exceto Vol+ / Vol-)


# 1 Instalar

- 1 Insira o CD fornecido com o seu produto dentro do drive de CD-ROM do seu PC.
- 2 siga as instruções da tela para instalação do **Philips Device Manager** e do **Philips Media Converter**. O Philips Media Converter converte clips de vídeo e imagens JPEG em formatos adequados para o aparelho.

# 2 Conectar e carregar

## A Carregar o leitor

Quando você conectar o aparelho no seu PC, ele é carregado automaticamente.

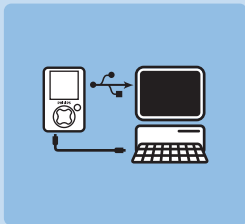

- 1 Antes de você usar o aparelho pela primeira vez, carregue-o por pelo menos 5 horas.  
> A bateria\* tem uma carga de 100% após 4 horas e uma carga de 80% após 2 horas de carregamento.
- 2 Conecte o cabo USB fornecido na mini porta USB na parte inferior do aparelho e a outra extremidade no seu PC.  
> O aparelho começará a carregar assim que for conectado ao PC.

## B Indicador do nível de bateria

Os níveis de força aproximados da sua bateria são indicados como a seguir:



Cheio



Dois terços




Metade



Baixo



Vazia

**Observação** Quando as baterias estiverem quase vazias, a tela de bateria fraca  pisca. O aparelho salva todas as configurações e as gravações não terminadas são desligada em menos de 60 segundos.

## 3 Transferência

O seu aparelho aparece como um dispositivo de armazenamento em massa USB no **Windows Explorer**. Você pode organizar arquivos, transferir música e imagem para o seu aparelho durante a conexão USB. Use o **Conversor de Media Philips** para transferir arquivo de vídeo. Consulte o **Conversor de Media** para detalhes.

### A Transferência de música

- 1 Clique e selecione uma ou mais músicas para transferência entre o aparelho e o computador.
- 2 Use as ações de clicar e carregar para completar a transferência.

**Dica** Para transferir CDs de música para o seu aparelho use software como Musicmatch Jukebox ou Windows Media Player, converta as músicas dos seus CDs para arquivos MP3/WMA. Copie arquivos para o seu aparelho de áudio digital através do Windows Explorer. Versões gratuitas destes programas podem ser obtidas pela Internet.






## B Transferência de vídeo e imagem

O **Philips Media Converter** converte clips de vídeo e imagens JPEG em formatos adequados para o seu aparelho. Você pode instalar o software fornecido com o CD.

- 1 Para executar o **Philips Media Converter** no seu PC, clique **Iniciar > Programas > Philips Media Converter**.
- 2 Conecte o aparelho no PC.









- 3 Clique em  para selecionar os arquivos de vídeo que você deseja converter. Ou simplesmente carregue os arquivos de vídeo do **Windows Explorer** para o conversor.
- 4 Clique em  se você deseja remover os arquivos da lista.
- 5 Clique em  para iniciar a conversão de vídeo.

# 4 Aproveitar

## A Ligar e desligar




Para ligar, pressione ►|| até que a tela mostre as boas-vindas da **Philips**.  
Para desligar, pressione e segure ►|| até que a tela seja desligada.

## B Menu Principal

 Música	Reproduzir suas faixas de música digital
 Imagens	Visualizar imagens
 Vídeos	Assistir aos seus vídeos
 Rádio	Ouvir rádio FM
 Gravação	Criar ou ouvir gravações
 Definições	Personalizar as configurações do seu aparelho

## C Navegar pelo menu

O seu aparelho possui um sistema de navegação intuitivo para guiá-lo por várias configurações e operações.

Para	Faça isso
Retornar ao menu anterior	Pressione 
Seguir para o próximo menu	Pressione e segure 
Navegar pelos menus	Pressione ►   ou 
Descer pela lista	Pressione ▲ ou ▼
Selecione uma opção	Pressione ►

# Modo Música (também aplicável para reprodução de gravações)

Você pode tomar uma das ações abaixo durante a reprodução:

Para	Faça isso
Reproduzir / Pausar Música	Pressione ►
Pular para próximo arquivo de áudio	Pressione ►
Retornar ao arquivo de áudio anterior	Pressione ◀
Avançar rápido	Pressione e segure ►

Para	Faça isso
Recuar rápido	Pressione e segure ◀
Retornar ao menu de navegação	Pressione rápido / devagar ↶
Aumentar volume	Pressione VOL +
Diminuir volume	Pressione VOL -


## Rádio

A partir do menu principal, selecione  para entrar no modo de rádio.

### Conecte o fone de ouvido

Os fones de ouvido fornecidos servem como antena de rádio. Tenha certeza que os fones de ouvido estão adequados para uma recepção boa.

### Sintonização automática

1 A partir do menu de rádio , selecione **Sintonia Automática**.

> O rádio sintoniza automaticamente e salva a frequência na pré-programação.

O rádio pode armazenar até 20 estações de rádio na pré-programação.

### Reproduzir uma estação de rádio pré-definida

1 No menu de rádio , selecione **Pré-programação**.

2 Pressione ▲/▼ para selecionar a pré-programação, ►|| para iniciar a reprodução.

3 Pressione ◀► para alterar para outra pré-programação.

4 Para afinar a sintonia, pressione rapidamente ▲/▼.





5 Para pesquisar pelo próximo sinal forte, pressione demoradamente ▲/▼.

Para sair do rádio, pressione demoradamente ↶.

# Gravações



Você pode gravar áudio com o aparelho.

## Fazer gravações de voz

- 1 A partir do menu principal, selecione .
- 2 Selecione **Iniciar Gravação** para iniciar a gravação do microfone.  
> *O aparelho grava e exibe as gravações.*
- 3 Pressione  para pausar.
- 4 Pressione  para interromper e salvar a gravação.  
> *A sua gravação será salva no aparelho. (Formato do nome do arquivo: VOICEXXX.WAV onde XXX é o número de gravação que será gerado automaticamente)*
- 5 Você pode encontrar este arquivo em  > **Biblioteca de gravações.**

**Dica** Pode-se parar e reiniciar uma gravação a qualquer momento com a tecla .

## Reprodução de gravação

- A partir do menu principal, selecione  > **Biblioteca de gravações.**
- 1 Selecione a gravação que você deseja ouvir.
  - 2 Pressione  para confirmar.

# Resolução de problemas

## Jak resetować odtwarzacz?

Insira um pino pequeno ou outro objeto fino no buraco de reinicialização localizado na esquerda do aparelho. Segure até o aparelho ser desligado.

Se isso não funcionar então use o Gerenciador de Dispositivo para recuperar o seu aparelho:

- 1 Execute o **Gerenciador de Dispositivo Philips** a partir de **Iniciar > Programas > Audio Player Digital Philips > SA30XX > Gerenciador de Dispositivo Philips SA30XX** no seu PC.
- 2 Pressione e segure o botão **▶||** enquanto o seu aparelho estiver conectado no PC.
- 3 Mantenha a tecla pressionada até que o **Gerenciador de Dispositivo Philips** reconheça o seu aparelho e siga para o modo de recuperação.
- 4 Clique no botão **Consertar** e siga as instruções fornecidas pelo **Gerenciador de Dispositivo**.
- 5 Após reparar o seu aparelho, desconecte do PC e reinicie novamente.

# Necessita de ajuda?

## Manual do utilizador

Consulte o manual do usuário que acompanha o seu aparelho.

## Ajuda online

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Eliminação do seu antigo produto



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de um caixote de lixo com um círculo e um traço por cima constar num produto, significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

A bateria integrada recarregável contém substâncias que podem poluir o ambiente. Sempre devolva o aparelho em um ponto de coleta para a retirada da bateria antes de descartar o aparelho. A bateria deve ser descartada em um ponto de coleta oficial.

# Postos de Assistência Técnica

<b>Acre</b>					
Cruzeiro Do Sul	68-33224432	Itapetinga	77-2613003	Tiangua	88-36713336
Rio Branco	68-32217642	Jacobina	74-36211323	Ubajara	88-6341233
Rio Branco	68-32249116	Jequie	73-35254141	<b>Distrito Federal</b>	
<b>Alagoas</b>		Juazeiro	74-36116456	Brasília	61-32269898
Arapiraca	82-5222367	Juazeiro	74-36111002	Brasília	61-33016666
Maceio	82-32417237	Lauro De Freitas	71-3784021	Gama	61-5564840
Palmeira Dos Indios	82-4213452	Muritiba	75-4241908	<b>Espirito Santo</b>	
Uniao Dos Palmares	82-32811305	Paulo Afonso	75-32811349	Alegre	28-35526349
<b>Amapá</b>		Pocoos	77-4311890	Aracruz	27-32561251
Macapa	96-2175934	Ribeira Do Pombal	75-2761853	Baixo Guandu	27-37321142
Santana	96-2811080	Salvador	71-32473659	Barra S Francisco	27-37562245
<b>Amazonas</b>		Salvador	71-2675000	Castelo	28-35420482
Manaus	92-36333035	Salvador	71-32072070	Colatina	27-37222288
Manaus	92-36633366	Salvador	71-33356233	Guarapari	27-33614355
Manaus	92-32324252	Santo Amaro	75-32413171	Linhares	27-33710148
<b>Bahia</b>		Senhor Do Bonfim	74-5413143	S Gabriel Da Palha	27-37271153
Alagoinhas	75-4211128	Serrinha	75-32611794	Sao Mateus	27-37633806
Barreiras	77-36117592	Sto Antonio Jesus	75-36314470	Vila Velha	27-32891233
Bom Jesus Da Lapa	77-4814335	Teixeira De Freitas	73-30111600	Vitoria	27-32233899
Brumado	77-4412381	Valenca	75-6413710	<b>Goias</b>	
Caetite	77-34541183	Vitoria Da Conquista	77-34241183	Anapolis	62-3243562
Camacari	71-36218288	<b>Ceará</b>		Cacu	64-6561811
Cicero Dantas	75-32782767	Brejo Santo	88-5310133	Caldas Novas	64-4532878
Cruz Das Almas	75-6212839	Crateus	88-6910019	Catalao	64-4412786
Esplanada	75-4271454	Crato	88-5212501	Formosa	61-6318166
Eunapolis	73-2815181	Fortaleza	85-32875506	Goiania	62-32919095
Feira De Santana	75-32232882	Fortaleza	85-40088555	Goiania	62-32292908
Feira De Santana	75-2213427	Ibiapina	88-36531223	Goiatuba	94-34952272
Gandu	73-32541664	Iguatu	88-35810512	Inhumas	62-5111840
Ilheus	73-2315995	Itapipoca	88-6312030	Ipameri	62-4511184
Irece	74-36410202	Juazeiro Do Norte	88-35112667	Itapuranga	62-3551484
Itaberaba	75-32512358	Limoeiro Do Norte	88-4231938	Itumbiara	64-34310837
Itabuna	73-36137777	Oros	88-5841271	Jussara	62-3731806
		Sobral	88-36110605	Luziania	61-6228519

Mineiros	64-6618259	Campo Grande	67-33242804	Divinópolis	37-32212353
Pires Do Rio	64-4611133	Campo Grande	67-3831540	Formiga	37-33214177
Rialma	62-3971320	Campo Grande	67-3213898	Frutal	34-34235279
Rio Verde	64-36210173	Dourados	67-4217117	Gov. Valadares	33-32716650
Trindade	62-5051505	Ivinhema	67-4421244	Guaxupe	35-35513891
Uruacu	62-3571285	Navirai	67-4612486	Guaxupe	35-35514124
<b>Maranhã O</b>		Nova Andradina	67-4413851	Ipatinga	31-38222332
Acaílandia	99-35381889	Ponta Pora	67-4314313	Itabira	31-38316218
Bacabal	99-36212794	Rio Brilhante	67-4527950	Itajuba	35-36211315
Balsas	99-5410113	Tres Lagoas	67-5212007	Itapecerica	37-33411326
Carolina	98-7311335	<b>Minas Gerais</b>		Itapecerica	37-33411326
Caxias	99-35212377	Alfenas	35-32927104	Itauna	37-32412468
Chapadinha	98-4711364	Almenara	33-7211234	Ituiubata	34-32682131
Codo	99-36611277	Andradas	35-37312970	João Monlevade	31-38512909
Codo	99-36612942	Araxá	34-36611132	João Monlevade	31-38521112
Coelho Neto	98-34731351	Araxá	34-36691869	João Pinheiro	38-35611327
Imperatriz	99-35244969	Arcos	37-33513455	Juiz De Fora	32-30842584
Pedreiras	99-36423142	Bambuí	37-34311473	Juiz De Fora	32-32151514
Presidente Dutra	99-36631815	Barbacena	32-33310283	Lagoa Da Prata	37-32613493
Santa Inês	98-36537553	Belo Horizonte	31-32257262	Lavras	35-38219188
São José De Ribamar	98-2241581	Belo Horizonte	31-32254066	Manhuacu	33-33314735
São Luís	98-32323236	Belo Horizonte	31-34420944	Monte Carmelo	34-38422082
São Luís	98-32315276	Belo Horizonte	31-34181919	Monte Santo De Minas	35-35911888
<b>Mato Grosso</b>		Belo Horizonte	31-32957700	Montes Claros	38-32218925
Alta Floresta	66-35212460	Belo Horizonte	31-34491000	Muriae	32-37224334
Alto Araguaia	66-4811726	Belo Horizonte	31-21027373	Muzambinho	35-5712419
Barra Do Gargas	66-4011394	Betim	31-35322088	Nanuque	33-36212165
Cuiabá	65-36230421	Bom Despacho	37-35212906	Nova Lima	31-35412026
Lucas Do Rio Verde	65-5491333	Bom Despacho	37-35222511	Oliveira	37-33314444
Pontes E Lacerda	65-2662326	Carangola	32-37412017	Para De Minas	37-32316369
Primavera Do Leste	66-4981682	Cassia	35-35412293	Para De Minas	37-32321975
Rondonópolis	66-4233888	Congonhas	31-37311638	Paracatu	38-36711250
Sinop	66-5314592	Cons Lafaiete	31-37637784	Passos	35-35214342
Tangara Da Serra	65-3261431	Contagem	31-33912994	Patos De Minas	34-38222588
Varzea Grande	65-6826502	Contagem	31-33953461	Patrocínio	34-38311531
<b>Mato Grosso Do Sul</b>		Coronel Fabriciano	31-38411804	Pitangui	37-32716232
Amambai	67-4811543	Curvelo	38-37213009		



Piumhi	37-33714632	Joao Pessoa	83-32446044	S J Dos Pinhais	41-32822522
Pocos De Caldas	35-37121866	Joao Pessoa	83-32210460	S Miguel Do Iguacu	45-5651429
Pocos De Caldas	35-37224448	Nova Floresta	83-3741014	Santa Fe	44-2471147
Ponte Nova	31-38172486	Sape	83-2832479	Sao Jorge D'oeste	46-5341305
Pouso Alegre	35-34212120	Solanea	83-3631241	Sto Antonio Platina	43-35341809
S Sebastiao Paraiso	35-35313094	<b>Paraná</b>		Telemaco Borba	42-32726044
S Sebastiao Paraiso	35-35312054	Ampere	46-5471605	Toledo	45-32522471
Santos Dumont	32-32516369	Antonina	41-34321782	Umarama	44-36231233
Sao Joao Del Rei	32-33718306	Apucarana	43-34225306	<b>Pernambuco</b>	
Sto Antonio Monte	37-32811258	Arapongas	43-2753723	Belo Jardim	81-37261918
Teofilo Otoni	33-35225831	Assis Chateaubriand	44-5285181	Cabo Sto Agostinho	81-35211823
Timoteo	31-38482728	Bandeirantes	43-5421711	Camaragibe	81-34581246
Uba	32-35323626	Campo Mourao	44-35238970	Caruaru	81-37220235
Uberaba	34-33332520	Casavel	45-32254005	Floresta	81-8771274
Uberlandia	34-32123636	Cianorte	44-6292842	Garanhuns	87-37611090
Uberlandia	34-32360764	Curitiba	41-33334764	Garanhuns	87-37610085
Varginha	35-32227889	Curitiba	41-32648791	Paulista	81-34331142
Varzea Da Palma	38-37311548	Curitiba	41-32534391	Recife	81-32313399
Vazante	34-38131420	Foz Do Iguacu	45-35233029	Recife	81-21262111
Vicosa	31-38918000	Foz Do Iguacu	45-35234115	Recife	81-34656042
<b>Pará</b>		Francisco Beltrao	46-35233230	Recife	81-34629090
Abacetuba	91-37512272	Guarapuava	42-36235325	Salgueiro	87-38716309
Belem	91-32690400	Ibaiti	43-5461162	Serra Talhada	87-38311401
Belem	91-32421090	Ibipora	43-2581863	<b>Piauí</b>	
Capanema	91-34621100	Irati	42-34221337	Campo Maior	86-32521376
Castanhal	91-37215052	Lapa	41-36222410	Floriano	89-5221154
Itaituba	93-5181545	Loanda	44-4252053	Oeiras	89-4621066
Maraba	94-3211891	Londrina	43-33241002	Parnaiba	86-3222877
Obidos	93-5472116	Mandaguari	44-2331335	Picos	89-4221444
Paragominas	91-30110778	Maringa	44-32264620	Picos	89-34155135
Porto Trombetas	93-35491606	Medianeira	45-32642580	Teresina	86-32213535
Santarem	93-35235322	Palmeira	42-2523006	Teresina	86-32230825
<b>Paraíba</b>		Paranagua	41-34225804	Teresina	86-32214618
Campina Grande	83-3212128	Pato Branco	46-32242786	<b>Rio De Janeiro</b>	
Esperanca	83-3612273	Ponta Grossa	42-32226590	B Jesus Itabapoana	22-38312216
Guarabira	83-2711159	Rio Negro	47-36450251	Belford Roxo	21-27616060
Joao Pessoa	83-32469689	Rolandia	43-2561947	Cabo Frio	22-26451819

Campos Goytacazes	22-27221499	Bage	53-32411295	Porto Alegre	51-32268834
Cantagalo	22-25555303	Bento Goncalves	54-4526825	Rio Grande	53-32323211
Duque De Caxias	21-27711508	Camaqua	51-36711686	Santa Do Livramento	55-32411899
Itaocara	22-38612740	Campinas Do Sul	54-3661300	Santa Maria	55-32222235
Itaperuna	22-38220605	Canela	54-32821551	Santa Rosa	55-35121991
Macaee	22-27626235	Capao Da Canoa	51-6652638	Santa Vitoria Da Palmar	
Macaee	22-27591358	Carazinho	54-3302292		53-32633992
Mage	21-26330605	Caxias Do Sul	54-32153107	Santo Angelo	55-33131183
Niteroi	21-26220157	Caxias Do Sul	54-2268020	Santo Augusto	55-37811511
Nova Friburgo	22-25227692	Cerro Largo	55-33591973	Sao Borja	55-34311850
Nova Iguacu	21-26675663	Coronel Bicaco	55-35571397	Sao Fco De Paula	54-2441466
Petropolis	24-22312737	Erechim	54-3211933	Sao Gabriel	55-2325833
Resende	24-33550101	Estancia Velha	51-35612142	Sao Jose Do Ouro	54-3521216
Rio De Janeiro	21-25894622	Farrroupilha	54-32683603	Sao Luiz Gonzaga	55-33521365
Rio De Janeiro	21-25892030	Faxinal Do Soturno	55-32631150	Sao Marcos	54-2911462
Rio De Janeiro	21-25097136	Flores Da Cunha	54-2922625	Sobradinho	51-37421409
Rio De Janeiro	21-24315426	Frederico Westphalen	55-37441850	Sta Cruz Do Sul	51-37155456
Rio De Janeiro	21-31579290	Getulio Vargas	54-3411888	Sta Cruz Do Sul	51-37153048
Rio De Janeiro	21-33916353	Girua	55-33611764	Tapejara	54-3442353
Rio De Janeiro	21-22367814	Gravatani	51-4882830	Tapera	54-3851160
Rio De Janeiro	21-31592187	Horizontina	55-35371680	Taquari	51-6531291
Rio De Janeiro	21-38675252	Ibiraaras	54-3551359	Torres	51-6641940
Rio De Janeiro	21-25714999	Ijuí	55-33327766	Tres De Maio	55-35352101
Rio De Janeiro	21-24451123	Imbe	51-36272704	Tres De Maio	55-35358727
Sao Goncalo	21-27013214	Lajeado	51-37145155	Uruguaiana	55-34121791
Teresopolis	21-27439467	Marau	54-33424571	Vacaria	54-2311396
Tres Rios	24-22555687	Montenegro	51-6324187	Venancio Aires	51-37411443
Tres Rios	24-22521388	Nonoai	54-3621126	Vera Cruz	51-37181350
<b>Rio Grande Do Norte</b>		Nova Prata	54-32421328	<b>Rondônia</b>	
Caico	84-4171844	Novo Hamburgo	51-35823191	Ariquemes	69-35353491
Mossoro	84-33147809	Osorio	51-36632524	Cacoal	69-4431415
Natal	84-32231249	Palmeira Missoes	55-37421407	Cerejeiras	69-33422251
Natal	84-32132345	Panambi	55-33753488	Gujajara-Mirim	69-35414430
Pau Dos Ferros	84-3512334	Passo Fundo	54-33111104	Ji-Parana	69-34211891
<b>Rio Grande Do Sul</b>		Pelotas	53-32223633	Porto Velho	69-32273377
Agudo	55-2651036	Porto Alegre	51-32226941	Rolim De Moura	69-4421178
Alegrete	55-34221969	Porto Alegre	51-33256653	Vilhena	69-33223321

**Roraima**

Boa Vista 95-32249605  
Boa Vista 95-6233456

**Santa Catarina**

Blumenau 47-3227742  
Canoinhas 47-6223615  
Canoinhas 47-6223615  
Capinzal 49-35552266  
Chapaco 49-33223304  
Chapaco 49-33221144  
Concordia 49-34423704  
Criciuma 48-34375155  
Cunha Pora 49-6460043  
Curitibanos 49-32410851  
Descanso 49-36230245  
Florianopolis 48-32254149  
Indaial 47-33333275  
Ipora Do Oeste 49-36341289  
Itaiopolis 476-522282  
Itajai 47-33444777  
Jaragua Do Sul 47-33722050  
Joacaba 49-35220418  
Joinville 47-34331146  
Lages 49-2232355  
Lages 49-32244414  
Laguna 48-36461221  
Lauro Muller 48-4643202  
Maravilha 49-6640052  
Pinhaltinho 497-661014  
Porto Uniao 42-35232839  
Rio Do Sul 47-5211920  
Sao Miguel D'oeste 49-36220026  
Seara 49-4521034  
Sombrio 48-5331225  
Taio 478-620576  
Tubarao 48-6224448  
Tubarao 48-6261651

Turvo 48-5250373  
Urussanga 484-651137  
Videira 49-35660376  
Xanxere 49-4333026

**Sã O Paulo**

Agua De Lindoia 19-38241524  
Americana 19-34062914  
Amparo 19-38072674  
Aracatuba 18-36218775  
Araraquara 16-33368710  
Atibaia 11-44118145  
Avare 14-37322142  
Barretos 17-33222742  
Batatais 16-37614455  
Bauru 14-32239551  
Birigui 18-36424011  
Botucatu 14-38821081  
Botucatu 14-38155044  
Campinas 19-32369199  
Campinas 19-32544819  
Campinas 19-32336498  
Campinas 19-37372500  
Campo Limpo Paulista 11-40392000  
Campos Do Jordao 12-36622142  
Catanduva 17-35232524  
Cerquilha 15-32842121  
Cruzeiro 12-31433859  
Diadema 11-40430669  
Dracena 18-38212479  
Fernandopolis 17-34423921  
Franca 16-37223898  
Franco Da Rocha 11-44492608  
Guaruja 13-33582942  
Guarulhos 11-64513576  
Guarulhos 11-64431153  
Igarapava 16-31724600  
Indaiatuba 19-38753831

Itapetininga 15-32710936  
Itapira 19-38633802  
Itarare 15-35322743  
Itu 11-40230188  
Ituverava 16-7293365  
Jaboticabal 16-32021580  
Jales 17-36324479  
Jau 14-36222117  
Jundiá 11-45862182  
Leme 19-35713528  
Limeira 19-34413179  
Marilia 14-34547437  
Matao 16-33821046  
Maua 11-45145233  
Mogi Das Cruzes 11-47941814  
Mogi-Guacu 19-38181171  
Mogi-Mirim 19-38624401  
Olimpia 17-2812184  
Osasco 11-36837343  
Ourinhos 14-33225457  
Piracicaba 19-34340454  
Pirassununga 19-35614091  
Porto Ferreira 19-35812441  
Pres Prudente 18-2225168  
Pres. Epitacio 18-2814184  
Pres.Prudente 18-2217943  
Promissao 14-35411696  
Ribeirao Preto 16-36106989  
Ribeirao Preto 16-36368156  
Ribeirao Preto 16-36107553  
Rio Claro 19-35348543  
S Bernardo Campo 11-41257000  
S Bernardo Campo 11-43681788  
S Caetano Do Sul 11-42214334  
S Joao Boa Vista 19-36232990  
S Jose Campos 12-39239508  
S Jose Do Rio Pardo 19-36085760

S Jose Rio Preto	17-32325680	Vinhedo	19-38765310
S. Jose Rio Preto	17-2352381	Votuporanga	17-34215726
Salto	11-40296563	<b>Sergipe</b>	
Santo Andre	11-49905288	Aracaju	79-32119764
Santos	13-32272947	Aracaju	79-32176080
Santos	13-32847339	Estancia	79-5222325
Sao Carlos	16-33614913	Itabaiana	79-4313023
Sao Jose Do Campos	12-39122728	Lagarto	79-6312656
Sao Jose Rio Preto	17-2355241	<b>Tocantins</b>	
Sao Paulo	11-2964622	Araguaina	63-4212857
Sao Paulo	11-67036116	Araguaina	63-4111818
Sao Paulo	11-69791184	Guarai	63-34641590
Sao Paulo	11-38659897	Gurupi	63-33511038
Sao Paulo	11-62156667	Gurupi	63-33124470
Sao Paulo	11-69545517		
Sao Paulo	11-36726766		
Sao Paulo	11-66940101		
Sao Paulo	11-32077111		
Sao Paulo	11-39757996		
Sao Paulo	11-62976464		
Sao Paulo	11-56679695		
Sao Paulo	11-38751333		
Sao Paulo	11-55321515		
Sao Paulo	11-62809411		
Sao Paulo	11-32217317		
Sao Paulo	11-37714709		
Sao Paulo	11-25770899		
Sao Paulo	11-32222311		
Sao Roque	11-47842509		
Sao Vicente	13-34628031		
Sorocaba	15-32241170		
Sorocaba	15-32241170		
Sta Barbara D'oeste	19-34631211		
Taboao Da Serra	11-47871480		
Taquaritinga	16-32524039		
Taubate	12-36219080		
Tupa	14-34962596		

### Sujeito a Modificações

# Certificado de Garantia no Brasil

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTO CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTO APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) **CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTO CERTIFICADO.**
- 2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
  - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCACIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
  - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERVADO DO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
  - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
  - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/ RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR

REQUERENTE DO SERVIÇO.

- 6) ESTE PRODUTO TEM GARANTIA INTERNACIONAL. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/ OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTO TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (disagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP 04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: [cic@philips.com.br](mailto:cic@philips.com.br)

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00 h.

Para atendimento fora do Brasil contate a Philips local ou a:

Philips Consumer Service  
Beukenlaan 2  
5651 CD Eindhoven  
The Netherlands



**“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”**

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

Os ruídos abaixo podem ser perigosos em caso de exposição constante

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

**“Proteja sua audição, ouça com consciência”**



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk8011