

Аудио-видеоплеер Philips GoGear

SA3014 SA3015
SA3016 SA3024
SA3025 SA3026
SA3044 SA3045
SA3046

Руководство по быстрому началу работы



- 1 Установка
- 2 Подключени
- 3 Передача
данных
- 4 Эксплуатация

PHILIPS

Нужна помощь?

Зайдите на сайт

www.philips.com/welcome

Здесь вы сможете посмотреть все вспомогательные материалы, такие как руководства пользователя, flash-учебники, последние программные обновления и ответы на часто задаваемые вопросы.

- 86 Есть ли руководство пользователя?
- 86 Регистрация изделия
- 86 Не забудьте про обновления
- 87 Содержимое упаковки
- 88 Обзор органов управления и соединений
- 89 Установка
- 89 Подключение и зарядка
 - 89 Подключите плеер к компьютеру
 - 90 Индикация заряда батареи
- 90 Передача
 - 90 Передача музыки и фотографий
 - 91 Передача видео с компьютера на плеер
- 92 Эксплуатация
 - 92 Включение и выключение
 - 92 Главное меню
 - 92 Перемещение по меню
- 93 Музыкальный режим
- 93 Радио
 - 93 Автоматическая настройка
 - 93 Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции
- 94 Записи
 - 94 Выполнение записи
 - 94 Воспроизведение записей
- 95 Устранение неполадок
 - 95 Как перезагрузить плеер?
- 96 Нужна помощь
- 96 Утилизация вышедшего из употребления оборудования

Есть ли руководство пользователя?

К вашему плееру прилагается компакт-диск с подробным руководством пользователя и ответами на часто задаваемые вопросы. Вы также можете загрузить эту информацию с веб-сайта: www.philips.com/support.

Регистрация изделия


Поскольку существует возможность обновления вашего плеера, рекомендуем зарегистрироваться на сайте www.philips.com/welcome, чтобы мы могли сообщать вам о наличии новых бесплатных обновлений.

Не забудьте про обновления

Мы знаем, что вы будете с удовольствием пользоваться изделием длительное время. Для максимального использования функций изделия советуем регулярно посещать сайт www.philips.com/support для получения бесплатных обновлений нового программного обеспечения и Диспетчера устройств для вашего плеера. Эти программы помогут оптимизировать работу плеера и обеспечат поддержку новых аудиоформатов в будущем.

Наслаждайтесь новым плеером.

Содержимое упаковки

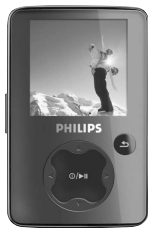

ушники



USB-кабель



CD-ROM



Руководство по быстрому началу работы


Что еще потребуется?



Компьютер

Системные требования:
Windows 2000, XP или Vista
Процессор класса Pentium III 800МГц или выше
Привод компакт-дисков
128Мб RAM
500Мб свободного пространства на жестком диске
USB-порт
Подключение к Интернету (предпочтительно)
Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше

Обзор органов управления и соединений

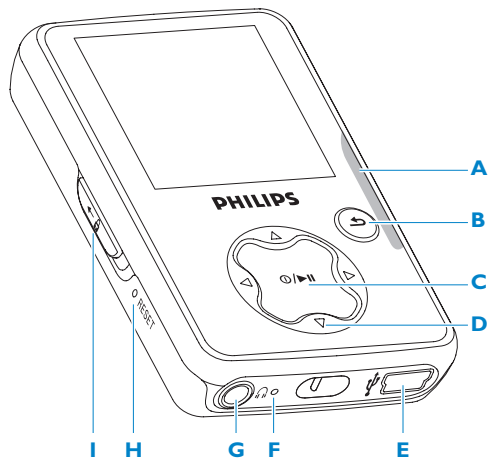

A - Vol +	Увеличивает/уменьшает громкость (удерживайте для быстрого увеличения/уменьшения)
B ↶	Показывает предыдущий / последний просмотренный корневой каталог
C ⏻ / ⏸	Вкл./Выкл. / Воспроизвести/Пауза / Подтвердить выбор
D ⏮	Перейти назад/Быстрая перемотка назад (удерживайте для быстрого перехода)
▶	Перейти вперед/Быстрая перемотка вперед (удерживайте для быстрого перехода)
▲/▼	Прокрутка вверх/вниз (удерживайте для быстрой прокрутки)
E	USB-разъем
F	Микрофон
G 🎧	Разъем для наушников
H	Сброс
I 🔒 слайдер	Удерживайте слайдер для блокировки/разблокировки и всех клавиш (кроме Vol+ / Vol-)


1 Установка

- 1 Вставьте компакт-диск, прилагаемый к изделию, в привод компакт-дисков ПК.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для завершения установки **Philips Device Manager** и **Philips Media Converter**. Philips Media Converter преобразует видеоклипы и JPEG-изображения в форматы, поддерживаемые плеером.

2 Подключение и зарядка

A Подключите плеер к компьютеру

При подключении плеера к ПК он заряжается автоматически.

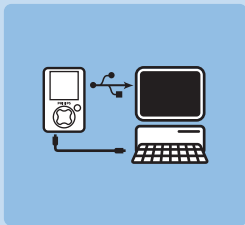

- 1 Перед первым использованием плеера заряжайте его не менее 5 часов.
 - > Аккумулятор* полностью заряжается через 4 часа и на 80% после 2 часов.
- 2 Подключите прилагаемый USB-кабель к mini-USB-порту внизу плеера, а другой конец к ПК.
 - > Плеер начнет зарядку сразу после подключения к ПК.

В Индикация заряда батареи

Приблизительные уровни заряда батареи указываются следующим образом:



Полная



На 2/3




На половину



Низкая



Разряжена

Примечание Когда батареи почти полностью разряжены, мигает  низкого заряда батареи. Плеер сохранит все настройки и незавершенные записи и выключится менее чем через 60 секунд.

3 Передача

В **Проводнике Windows** плеер отображается как USB-носитель. Можно организовывать файлы, передавать музыку и изображения на плеер во время USB-соединения. Используйте Медиаконвертер Philips для передачи видеофайла. См. подробности в разделе **Видеоконвертер**.

А Передача музыки и фотографий


- 1 Нажмите и выделите одну или более песен для передачи между плеером и компьютером.
- 2 Используйте метод перетаскивания для завершения передачи.




Совет Для передачи музыкальных компакт-дисков на плеер используйте программу, например, Musicmatch Jukebox или Windows Media Player, скопируйте (сконвертируйте) композиции на музыкальном компакт-диске в файлы MP3/WMA. Скопируйте файлы на цифровой аудиоплеер через Проводник Windows. Бесплатные версии данных программ можно загрузить из Интернета.

B Передача видео с компьютера на плеер

Philips Media Converter преобразует видеоклипы и JPEG-изображения в форматы, поддерживаемые плеером. Можно установить программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска.

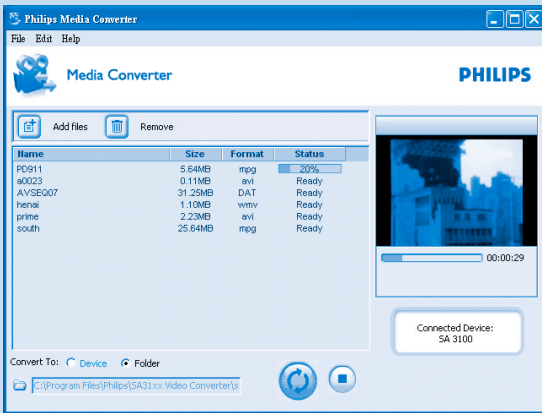- 1 Для запуска **Philips Media Converter** на ПК нажмите **Пуск > Программы > Philips Media Converter**.
- 2 Подключите плеер к ПК.



- 3 Нажмите  для выбора видеофайлов, которые вы хотите преобразовать. Или просто перетащите видеофайлы из **Проводника Windows** в конвертер.
- 4 Нажмите , если хотите удалить файлы из списка.
- 5 Нажмите  для начала преобразования видео.







4 Эксплуатация

A Включение и выключение

Для включения нажмите и удерживайте ►||, пока дисплей не покажет приветствие **Philips**.

Для выключения нажмите и удерживайте ►||, пока дисплей не погаснет.

B Главное меню

 Музыка	Воспроизведение цифровых музыкальных композиций
 Картинка	Просмотр изображений
 Видео	Просмотр видео
 Радио	Прослушивание FM-радио
 Запись	Создание или прослушивание записей
 Настройки	Индивидуальная настройка параметров плеера

C Перемещение по меню

Плеер оснащен системой интуитивного навигационного меню для выполнения настроек и действий.

Цель	Действие
Возврат в предыдущее меню	Нажмите 
Возврат в главное меню	Нажмите и удерживайте 
Просмотр меню	Нажмите ► или 
Прокрутка списка	Нажмите ▲ или ▼
Выбор параметра	Нажмите ►

Музыкальный режим (также режим воспроизведения для записей)

Плеер имеет следующие параметры музыкального режима:

Цель	Действие
Воспроизведение музыки или пауза	Нажмите ►
Перейти к следующему аудиофайлу	Нажмите ►
Возврат к предыдущему аудиофайлу	Нажмите ◀
Поиск вперед	Нажмите и удерживайте ►

Цель	Действие
Поиск назад	Нажмите и удерживайте ◀
Открытие меню параметров	Нажмите ↻
Повышение громкости	Нажмите Vol +
Понижение громкости	Нажмите Vol -

Радио

В главном меню выберите , чтобы войти в режим радио.

Подключение наушников

Прилагаемые наушники служат в качестве радиоантенны. Проверьте правильность подключения наушников для оптимального приема.

Автоматическая настройка

1 В меню «Радио»  выберите **Автоматическая настройка**.

> Радио автоматически настроится на станции и сохранит частоты в предустановках.

Радио может сохранить до 20 радиостанции в предустановках.

Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции

1 В меню «Радио»  выберите **Предустановки**.

2 Нажмите ▲/▼ для выбора предустановки, ►|| - для начала воспроизведения.

3 Нажмите ◀► для переключения на другую предустановку.

4 Для подстройки частоты быстро нажмите ▲/▼.





5 Для поиска следующего более сильного сигнала длительно нажмите ▲/▼.

Для закрытия радио длительно нажмите ↻.

Записи

Можно записывать звук с помощью плеера.


Выполнение записи

- 1 В главном меню выберите .
- 2 Выберите **Начать запись** для начала записи с микрофона.
> *Плеер записывает и показывает ход записи.*
- 3 Нажмите  для приостановления.
- 4 Нажмите  для остановки и сохранения записи.
> *Ваша запись будет сохранена в плеере. (Формат имени файла: VOICEXXX.WAV, где XXX - номер записи, генерируемый автоматически.)*
- 5 Этот файл можно найти в разделе  > **Библиотека записей**.

Совет Можно приостановить и возобновить запись в любой момент, нажав клавишу .

Воспроизведение записей

В главном меню выберите  > **Библиотека записей**.

- 1 Выберите запись, которую требуется прослушать.
- 2 Нажмите  для подтверждения.

Устранение неполадок

Как перезагрузить плеер?

Вставьте небольшую булавку или другой острый предмет в отверстие на левой стороне плеера. Держите, пока плеер не выключится.

Если ничто не работает, воспользуйтесь Менеджером устройства для восстановления плеера:

- 1 Запустите **Philips Device Manager** (Менеджер устройства Philips) из меню **Пуск** > **Программы** > **Philips Digital Audio Player** (Цифровой аудиоплеер Philips) > **SA30XX** > **Philips SA30XX Device Manager** (Менеджер устройства Philips SA30XX) на вашем компьютере.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **▶||** во время подключения плеера к ПК.
- 3 Продолжайте удерживать клавишу, пока **Менеджер устройства Philips** не распознает плеер и не перейдет в режим восстановления.
- 4 Нажмите кнопку **восстановление** и следуйте инструкциям **Менеджера устройства**.
- 5 После восстановления плеера отсоедините его от ПК и перезапустите.

Нужна помощь

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к плееру.

Интерактивная справка

www.philips.com/welcome

Утилизация вышедшего из употребления оборудования



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза 2002/96/EC.

■ Для утилизации электрических и электронных изделий необходимо получить сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Соблюдайте местные правила и не утилизируйте вышедшее из употребления оборудование вместе с обычными отходами. Надлежащая утилизация вышедшего из употребления устройства способствует предотвращению потенциально негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Встроенный аккумулятор содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Всегда передавайте устройство в официальное место сбора отходов для извлечения аккумулятора, прежде чем выбросить устройство. Аккумулятор следует утилизировать в официальном месте сбора отходов.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk7513