

Philips GoGear audio video player

SA3015
SA3025
SA3045

คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว



- 1 ติดตั้ง
- 2 เชื่อมต่อ
และชาร์จ
- 3 ถ่ายโอน
- 4 สหุภษณาน

PHILIPS

ต้องการความช่วยเหลือ?

โปรดเยี่ยมชม

www.philips.com/welcome

ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้วีดิทัศน์สนับสนุนที่สมบูรณ์แบบต่างๆ เช่น คู่มือผู้ใช้ ซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุด และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ

สารบัญ

มีอะไรอยู่ในกล่อง

ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ
ติดตั้ง

เชื่อมต่อและชาร์จ

เชื่อมต่อไปยังพีซี

อ่านตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่บนเครื่องเล่นของคุณ

ถ่ายโอน

ถ่ายโอนเพลง

ถ่ายโอนวิดีโอและภาพ

สื่อก่อนหน้า

เปิดเครื่องและเล่น

เมนูหลัก

เคลื่อนที่ในเมนู

โหมดดนตรี

วิทยุ

ปรับสัญญาณอัตโนมัติ

เล่นสถานีวิทยุพีรีเซ็ด

สิ่งที่บันทึก

สร้างสิ่งที่บันทึก

เล่นสิ่งที่บันทึก

การแก้ไขปัญหา

ฉันจะรีเซ็ตเครื่องเล่นได้อย่างไร?

ต้องการความช่วยเหลือ?

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ

มีคู่มือหรือไม่?

คุณมีคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และ FAQ บนแผ่น CD ที่มาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เดียวกันได้จากเว็บไซต์นี้: www.philips.com/support

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เนื่องจากคุณสามารถอัปเดตผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เราแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome เพื่อให้เราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีการอัปเดตฟรีให้ดาวน์โหลด

อย่าลืมเกี่ยวกับการอัปเดต

เราทราบว่า คุณจะสนุกสนานกับผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไปอีกเป็นเวลานาน เพื่อสมรรถนะที่ดีที่สุด เราแนะนำให้คุณตรวจสอบที่เว็บไซต์ www.philips.com/support เป็นประจำ เพื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ และตัวจัดการเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณฟรี ดาวน์โหลดเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีที่สุด และเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนรูปแบบเสียงใหม่ๆ ในอนาคต

สนุกสนานกับประสบการณ์การฟังเพลงใหม่ของคุณ

มีอะไรอยู่ในกล่อง



หูฟัง



สายเคเบิล USB



CD-ROM



คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว


มีอะไรอื่นอีกที่คุณจำเป็นต้องใช้?



คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ที่มี:
Windows XP, ME หรือ 2000
โปรเซสเซอร์ Pentium III ความเร็ว
800MHz ขึ้นไป
CD-ROM ไดรฟ์
RAM 128MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 500MB
พอร์ต USB
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (คาร์มี)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป

ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ

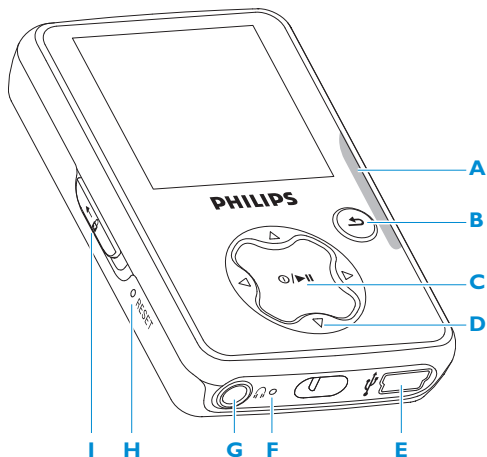

A -VOL +	เพิ่ม/ลดระดับเสียง (กดค้างเพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว)
B ↩	แสดงไฟล์ก่อนหน้า / ดูครั้งล่าสุด / หน้าจอแรก
C ⏻ / ▶▶	เปิด / ปิด / เล่น / บันทึก / หยุดชั่วคราว / ยืนยันการเลือก
D ◀	ข้ามถอยหลัง / ถอยหลังอย่างรวดเร็ว (กดค้างเพื่อข้ามอย่างรวดเร็ว)
▶	ข้ามไปข้างหน้า / เดินหน้าอย่างรวดเร็ว (กดค้างเพื่อข้ามอย่างรวดเร็ว)
▲/▼	เลื่อนขึ้น/ลง (กดค้างเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว)
E	หัวต่อ USB
F	รีเซ็ท
G 🎧	แจ็คหูฟัง
H RESET	
I 🔒 สวิตช์เดอรั	กดสวิตช์เดอรัค้างเพื่อล็อค/ปลดล็อคทุกปุ่ม (ยกเว้น Vol+ / Vol-)


1 ติดตั้ง

- 1 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลงใน CD ROM ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง **Philips Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์)** และ **Philips Media Converter (ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์)** ให้สมบูรณ์ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์ จะแปลงคลิปวิดีโอ และภาพ JPEG ไปเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเล่น

2 เชื่อมต่อและชาร์จ

A เชื่อมต่อไปยังพีซี

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี เครื่องเล่นจะชาร์จโดยอัตโนมัติ

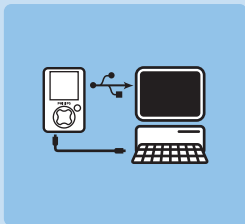

- 1 ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องเล่นเป็นครั้งแรก ให้ชาร์จทิ้งไว้อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
 - > แบตเตอรี่* จะชาร์จพลังงานจนเต็ม 100% หลังจาก 4 ชั่วโมง และชาร์จพลังงานได้ 80% หลังจาก 2 ชั่วโมง
- 2 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่ให้มาเข้ากับพอร์ตมินิ USB ที่ส่วนล่างของเครื่องเล่น และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพีซีของคุณ
 - > เครื่องเล่นจะเริ่มชาร์จทันทีที่เชื่อมต่อเข้ากับพีซีของคุณ

- B** อ่านตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่บนเครื่องเล่นของคุณ ระดับพลังงานโดยประมาณของแบตเตอรี่ของคุณจะแสดงดังนี้:



เต็ม



สองในสาม



ครึ่งหนึ่ง



ต่ำ



หมด

หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด หน้าจอแบตเตอรี่ต่ำ  จะกะพริบ เครื่องเล่นจะบันทึกการตั้งค่าทั้งหมด และสิ่งที่บันทึกยังไม่เสร็จ และปิดเครื่องในเวลาอันน้อยกว่า 60 วินาที

3 ถ่ายโอน

เครื่องเล่นจะปรากฏเป็นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แบบ USB ใน **Windows Explorer** คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ ถ่ายโอนเพลง ภาพ ไปยังเครื่องเล่นของคุณระหว่างการเชื่อมต่อ USB ใช้ **Philips Media Converter** (ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์) เพื่อแปลงไฟล์วิดีโอ ดู **Media Converter** (ตัวแปลงสื่อ) สำหรับรายละเอียด

A ถ่ายโอนเพลง

- 1 คลิกและไต่ไฟล์เพลงหนึ่งเพลง หรือหลายเพลงที่ต้องการถ่ายโอนระหว่างเครื่องเล่นและคอมพิวเตอร์
- 2 ใช้วิธีลากและปล่อย เพื่อทำการถ่ายโอนให้สมบูรณ์

เทคนิค ในการถ่ายโอนเพลงจาก CD ไปยังเครื่องเล่น ให้ใช้ซอฟต์แวร์เช่น Musicmatch Jukebox หรือ Windows Media Player เพื่อริบ (แปลง) เพลงบน CD เพลงของคุณไปเป็นไฟล์ MP3/WMA คัดลอกไฟล์ลงในเครื่องเล่นเพลงดิจิทัลผ่านทาง Windows Explorer คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันฟรีของโปรแกรมเหล่านี้ได้จากอินเทอร์เน็ต

B ถ่ายโอนวิดีโอและภาพ

Philips Media Converter (ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์) จะแปลงคลิปวิดีโอ และภาพ JPEG ใดๆ เป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเล่น คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์จาก CD ที่ใหม่มา

- 1 ในการเปิด **Philips Media Converter** (ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์) บนพีซีของคุณ, คลิก **Start (เริ่ม) > Programs (โปรแกรม) > Philips Media Converter (ตัวแปลงสื่อของฟิลิปส์)**
- 2 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังพีซี



- 3 คลิก เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่คุณต้องการแปลง หรือเพียงลากและวางไฟล์วิดีโอจาก Windows Explorer ไปยังตัวแปลง
- 4 คลิก ถ้าคุณต้องการลบไฟล์จากรายการ
- 5 คลิก เพื่อเริ่มการแปลง

4 สนุกสนาน

A เปิดเครื่องและเล่น

ในการเปิดเครื่อง, กด ►|| จนกระทั่งหน้าจอแสดงข้อความต้อนรับของ **Philips**
ในการปิดเครื่อง, กด ►|| ค้างไว้ จนกระทั่งจอแสดงผลดับ

B เมนูหลัก

Music (ดนตรี)	เล่นแทร็กเพลงดิจิทัลของคุณ
Picture (รูปภาพ)	ดูรูปภาพ
Video (ภาพ)	ดูวิดีโอ
Radio (วิทยุ)	ฟังวิทยุ FM
Recording (สิ่งที่บันทึก)	สร้างหรือฟังสิ่งที่บันทึก
Settings (การตั้งค่า)	ปรับแต่งการตั้งค่าของเครื่องเล่นของคุณ

C เคลื่อนที่ในเมนู

เครื่องเล่นมีระบบการจัดเรียงเมนูที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เอง เพื่อแนะนำคุณตลอดการตั้งค่าและการทำงานต่างๆ

เพื่อ	ทำดังนี้
กลับไปเมนูก่อนหน้า	กด ◀ หรือ ⏪
กลับไปเมนูหลัก	กด ⏩ ค้างไว้
เลื่อนภายในเมนู	กด ► หรือ ⏩
เลื่อนภายในรายการ	กด ▲ หรือ ▼
เลือกตัวเลือก	กด ►

โหมดดนตรี (โหมดเล่นสำหรับสิ่งที่บันทึกด้วย)

เครื่องเล่นมีตัวเลือกโหมดดนตรีต่อไปนี้:

เป้าหมาย	การกระทำ
เล่น / หยุดดนตรีชั่วคราว	กด ►
ข้ามไปยังเพลงถัดไป	กด ►
กลับไปเพลงก่อนหน้า	กด ◀
เดินหน้าอย่างรวดเร็ว	กด ► ค้างไว้

เป้าหมาย	การกระทำ
ถอยหลังอย่างรวดเร็ว	กด ◀ ค้างไว้
กลับไปเรียกดูเมนู	กดปุ่ม ↶
เพิ่มระดับเสียง	กด Vol +
ลดระดับเสียง	กด Vol -

วิทยุ

จากเมนูหลัก เลือก **📻** เพื่อเข้าไปยังวิทยุ

เชื่อมต่อหูฟัง

หูฟังที่ให้มาทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ ให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อหูฟังอย่างเหมาะสมเพื่อการรับสัญญาณที่ดีที่สุด

ปรับสัญญาณอัตโนมัติ

1 จากเมนู วิทยุ **📻**, เลือก **Auto tune (ปรับสัญญาณอัตโนมัติ)**

> วิทยุจะปรับสัญญาณสถานีวิทยุ และบันทึกความถี่ลงในพรีเซตโดยอัตโนมัติ
วิทยุสามารถเก็บสถานีวิทยุลงในพรีเซตได้ถึง 20 สถานี

เล่นสถานีวิทยุพรีเซต

1 จากเมนู วิทยุ **📻**, เลือก **Presets (พรีเซต)**

2 กด ▲/▼ เพื่อเลือกพรีเซต, ►|| เพื่อเริ่มการเล่น

3 กด ◀/▶ เพื่อเปลี่ยนไปยังพรีเซตอื่น

4 ในการปรับความถี่สัญญาณอย่างละเอียด, กด ▲/▼ เร็วๆ

5 ในการค้นหาสัญญาณที่แรงกว่าคลื่นถัดไป, กด ▲/▼ แบบยาว
ในการออกจากวิทยุ, กด ↶ แบบยาว

สิ่งที่บันทึก

คุณสามารถบันทึกเสียงด้วยเครื่องเล่นได้

สร้างสิ่งที่บันทึก

- 1 จากเมนูหลัก, เลือก 🎧
- 2 เลือก **Start recording (เริ่มการบันทึก)** เพื่อเริ่มการบันทึกจากไมโครโฟน
> เครื่องเล่นจะบันทึก และแสดงหน้าจอการบันทึก
- 3 กด ▶|| เพื่อหยุดชั่วคราว
- 4 กด ↶ เพื่อหยุดและจัดเก็บเสียงที่บันทึกไว้
> เสียงที่บันทึกไว้จะถูกเก็บลงบนเครื่องเล่น (รูปแบบชื่อไฟล์: VOICEXXX.WAV เมื่อ XXX คือหมายเลขการบันทึกซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
- 5 คุณสามารถพบไฟล์นี้ภายใต้ 🎧 > **Recordings Library (ไลบรารีสิ่งที่บันทึก)**

เทคนิค คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราว และเริ่มใหม่เมื่อใดก็ได้ ด้วยปุ่ม ▶||

เล่นสิ่งที่บันทึก

จากเมนูหลัก เลือก 🎧 > **Recordings Library (ไลบรารีสิ่งที่บันทึก)**

- 1 เลือกเสียงบันทึกที่คุณต้องการฟัง
- 2 กด ▶|| เพื่อยินยั้น

การแก้ไขปัญหา

ฉันจะรีเซ็ตเครื่องเล่นได้อย่างไร?

เสียบเข็มหรือวัตถุปลายแหลมเล็กๆ ลงในรูรีเซ็ตที่อยู่ด้านซ้ายของเครื่องเล่น กดค้างไว้จนกระทั่งเครื่องเล่นปิดไป

ถ้าวิธีการด้านบนไม่ได้ผล คุณต้องใช้โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ เพื่อกู้คืนเครื่องเล่นของคุณ:

1. เปิด **Philips Device Manager** (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์) จาก **Start** (เริ่มต้น) > **Programs** (โปรแกรม) > **Philips Digital Audio Player** (เครื่องเล่นเพลงดิจิทัลของฟิลิปส์) > **SA30XX** > **Philips SA30XX Device Manager** (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์ SA30XX) บน PC ของคุณ
2. กดปุ่ม **▶||** ค้างไว้ ในขณะที่เครื่องเล่นของคุณเชื่อมต่อไปยัง PC
3. กดปุ่มค้างต่อไป จนกระทั่ง **Philips Device Manager** (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ของฟิลิปส์) มองเห็นเครื่องเล่นของคุณ และเข้าสู่โหมดกู้คืน
4. คลิกรุ่น **Repair** (ซ่อมแซม) และทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้โดย **Device Manager** (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์)
5. หลังจากที่เครื่องเล่นได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดเครื่องเล่นจาก PC ของคุณและเริ่มต้นใหม่

ต้องการความช่วยเหลือ?

คุณมีผู้ใช้

คุณมีผู้ใช้ที่มาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ

ออนไลน์

ไปที่ www.philips.com/welcome

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำได้

เมื่อมีสัญลักษณ์รูปถังขยะติดล้อกากบาทนี้อยู่บนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/96/EC

โปรดทราบเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะที่แยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์
แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ในตัว ประกอบด้วยสารที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้ส่งอุปกรณ์ไปยังจุดเก็บรวบรวมของทางการ เพื่อนำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์ การทิ้งแบตเตอรี่ในจุดเก็บรวบรวมของทางการ



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or
their respective owners
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk7475