

飛利浦音頻視頻播放器

SA3014 SA3015
SA3016 SA3024
SA3025 SA3026
SA3044 SA3045
SA3046

快速入門指南



- 1 安裝
- 2 連接及充電
- 3 傳輸
- 4 享受

PHILIPS

需要幫助嗎?

請造訪

www.philips.com/welcome

您可由此獲取完整的支援資料，例如用戶手冊、最新軟體升級及常見問題解答等等。

目錄

- 14 本產品有操作手冊?
- 14 註冊您的產品
- 14 別忘了升級
- 15 產品內容
- 16 控制鍵及連線概覽
- 17 安裝
- 17 連接及充電
 - 17 連接個人電腦
 - 18 電池電力指示
- 18 傳輸
 - 18 傳輸音樂
 - 19 傳輸影片及圖片
- 20 享受音樂
 - 20 啟動及關閉
 - 20 主功能表
 - 20 功能表導航
- 21 音樂模式
- 21 收音機
 - 21 自動調頻
 - 21 播放預設電臺
- 22 錄音
 - 22 進行錄音
 - 22 播放錄音
- 23 故障檢修
 - 23 如何重設我的播放器?
- 23 需要幫助嗎?
- 23 處理廢舊產品

本產品有操作手冊?

附在產品配套中的光碟包含一個詳盡的用戶手冊及常見問題解答。您也可以從以下網站下載相同的檔案：
www.philips.com/support

註冊您的產品


由於您的產品是可升級的，我們建議您在 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

別忘了升級

我們知道這個產品將可讓您享用多年。為確保也能發揮最佳性能，我們建議您定期留意 www.philips.com/support 上為您的產品免費提供最新軟件及 **Device Manager** 的升級信息。下載這些升級程式可幫助您優化產品的性能表現，並可充份利用我們未來支援更新音頻格式的優勢。

享受嶄新的音樂體驗。

產品內容

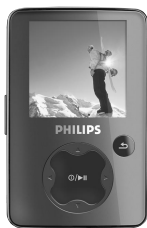

耳機



USB 纜線



光碟



快速入門指南


您還需要什麼？



電腦

電腦配備：
Windows 2000、XP 或 Vista
300MHz 或更高的 Pentium 處理器
CD-ROM drive
128MB RAM
500MB 硬碟空間
USB 端口
互聯網連接 (如有的話更佳)
Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本

控制鍵及連線概覽

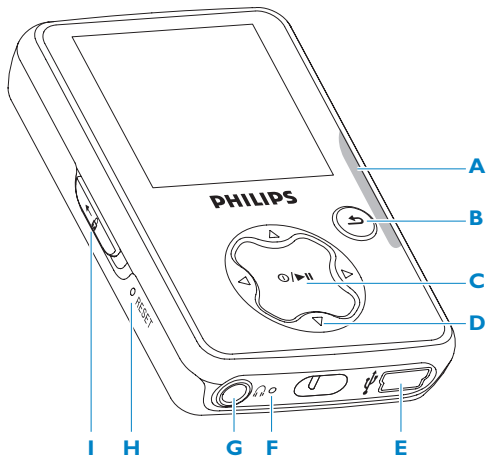

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| A -Vol + | 提高 / 降低音量 (按住可加快提高 / 降低音量) |
| B ↶ | 顯示前次 / 最後檢視的屏幕 / 根屏幕 |
| C ⏻ / ▶▶ | 開 / 關 / 播放 / 錄音 / 暫停 / 確認選擇 |
| D ◀ | 跳到上一首 / 快速回轉 (按住可快速跳選) |
| ▶ | 跳到下一首 / 快速前進 (按住可快速跳選) |
| ▲ / ▼ | 向上 / 向下捲動 (按住可快速捲動) |
| E | USB 連接器 |
| F | 麥克風 |
| G 🎧 | 耳機插座 |
| H RESET | 重新設定 |
| I 🔒 滑動鍵 | 按住滑動鍵可鎖住/解鎖所有按鍵 (除了 Vol+ / Vol- 鍵之外) |


1 安裝

- 1 將產品附隨的光碟插入個人電腦的光碟機內。
- 2 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 和 **Philips Media Converter** 的安裝。
Philips Media Converter 可將影片及 **JPEG** 圖片轉換成適合播放器的格式。

2 連接及充電

A 連接個人電腦

當您將播放器連接個人電腦時，它就會自動開始充電。

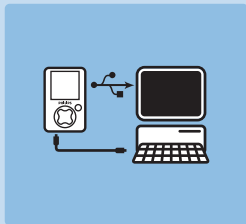

- 1 第一次使用之前，請讓您的播放器充電至少 5 小時。
> 電池*需要 4 小時才能充滿 (100%)；充電 2 小時即可達到 80% 的電力。
- 2 將附隨的 USB 線連接至播放器底部的迷你 USB 端口，另一端連接至您的個人電腦。
> 播放器連接至個人電腦之後便會立即充電。

B 電池電力指示

以下指示符號可大約顯示電池內的電力：



全滿



三分之二滿



半滿



電量不足



無電力

注意 當電池快沒電時，電力不足屏幕  將會閃爍。播放器會在 60 秒之內儲存所有設定及未完成的錄音，然後關機。

3 傳輸

您的播放器在 **Windows Explorer** 內會以一個 USB 大容量儲存裝置的形式出現。您可在 USB 連線期間整理檔案、傳輸音樂和圖片到您的播放器。**Philips Video Converter** 可用來傳輸影片檔。詳細說明見影片轉換程式一節。

A 傳輸音樂


- 1 點擊反白您想要在播放器和電腦之間傳輸的一首或多首歌曲。
- 2 使用拖放動作完成傳輸作業。




操作秘訣 要將音樂光碟傳輸到您的播放器，請使用 **Musicmatch Jukebox** 或 **Windows Media Player** 等軟件，將您的音樂光碟上的歌曲擷取 (轉換) 至 MP3/WMA 檔案。通過 **Windows Explorer** 將這些檔案複製至您的數碼音頻播放器。您可從互聯網下載相關程式的免費版本。

B 傳輸影片及圖片

Philips Media Converter 可將影片及 JPEG 圖片轉換成適合播放器的格式。您可從附隨的光碟中安裝該軟件。

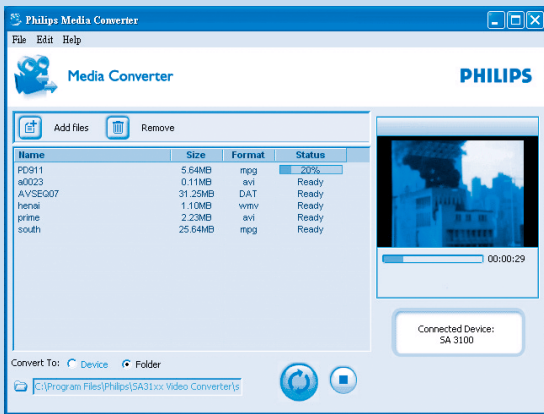- 1 在您的個人電腦上啟動 **Philips Video Converter**，請點擊**開始** > **程式集** > **Philips Video Converter**。
- 2 將播放器連接至個人電腦。



- 3 按  選擇您要轉換的影片檔。或直接将影片檔從 **Windows Explorer** 拖放至轉換程式。
- 4 如果您想從清單中移除檔案，按 。
- 5 按  開始轉換影片。

4 享受音樂

A 啟動及關閉

如要啟動電源，按 **▶||**，直到飛利浦的歡迎屏幕出現為止。

如要關閉電源，再按住 **▶||**，直到屏幕關閉變暗為止。

B 主功能表

 音樂	播放您的數碼音樂曲目
 圖片	瀏覽圖片
 影片	觀賞影片
 收音機	收聽 FM 收音機
 錄音	創建或收聽錄音
 設定	自定義您的播放器設定值

C 功能表導航

您的播放器有一個直覺式的功能表導航系統，可指引您完成各種設定及操作。

動作	操作方式
返回上一個功能表	按 
返回主功能表	按住 
瀏覽功能表	按 ▶ 或 
捲動列表	按 ▲ 或 ▼
選取選項	按 ▶

音樂模式 (也是錄音的播放模式)

此播放器提供以下音樂選項：

動作	操作方式
播放 / 暫停音樂	按 ▶
跳到下一個音頻檔	按 ▶
返回上一個音頻檔	按 ◀
快進	按住 ▶

動作	操作方式
快速回轉	按住 ◀
返回瀏覽功能表	長按 / 短按 ↶
提高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -

收音機

從主功能表中，選擇 **📻** 以進入音樂模式。

連接耳機

附隨的耳機可當作收音機天線使用。請確定此耳機已正確接好，以便達到最佳收訊效果。

自動調頻

- 1 從收音機功能表 **📻** 中選擇自動調頻。
- > 收音機會自動調整至電台頻率，並將該電臺頻率儲存為預設電臺。
收音機可儲存最多 20 個預設電臺。





播放預設電臺

- 1 從收音機功能表 **📻** 中選擇**預設電臺**。
- 2 按 **▲/▼** 選擇預設電臺，按 **▶||** 開始播放。
- 3 按 **◀/▶** 可轉換至另一個預設電臺。
- 4 若要微調頻率，請短按 **▲/▼**。
- 5 若要搜尋下一個較強的訊號，請長按 **▲/▼**。
要退出收音機，請長按 **↶**。

錄音


您可以用播放器錄製語音。


進行錄音

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**開始語音錄音**開始從麥克風錄音。
 - > 您的播放器會開始錄音並顯示錄音屏幕。
- 3 按  可暫停。
- 4 按  可停止並儲存語音錄音。
 - > 您的語音錄音將儲存在您的播放器上。(檔名格式：VOICEXXX.WAV，在此 XXXX 是一個自動產生的錄音編號。)
- 5 您可在  > **錄音庫**下找到此檔案。

操作秘訣 您可隨時用  鍵暫停及恢復錄音。

播放錄音

從主功能表中，選擇  > **錄音庫**。

- 1 選擇您要聽取的錄音。
- 2 按  確認。

故障檢修

如何重設我的播放器？

萬一您的播放器當機時，請勿驚慌。將一枝針或其它尖銳的物品插入播放器左邊的重設孔中。持續按住，直到播放器電源關閉為止。

假如上述方式都無效，您可使用 **Device Manager** 修復您的播放器：

- 1 從個人電腦上的 **開始** > **程式集** > **Philips Digital Audio Player** > **SA30XX** > **Philips SA30XX Device Manager** 啟動 **Philips Device Manager**。
- 2 在播放器與個人電腦連接時按住 **▶||** 鍵。
- 3 持續按住按鍵，直到 **Philips Device Manager** 確認您的播放器並進入修復模式。
- 4 按 **修復** 鍵，並依照 **Device Manager** 的指示修復播放器。
- 5 修復播放器之後，從電腦上移除該播放器並重新啟動。

需要幫助嗎？

用戶手冊

請參閱您的播放器用戶手冊。

線上幫助

www.p4c.philips.com

處理廢舊產品



您的產品是由可以再生利用的優質材料和元件設計、製造而成的。

如果某一件產品上貼有交叉輪狀回收箱標誌，則表示該產品受第2002/96/EC 號《歐洲規章》的保護。

請瞭解當地有關電氣和電子產品收集的專屬制度。

請遵守當地的規定，不要將廢舊產品與一般家庭廢品一起處理。正確處理您的廢舊產品，利於防止對環境和人類健康產生潛在的負面影響。

內置的可充電式電池內含可能污染環境的化學物質。因此請務必將設備帶到法定的回收地點取出電池，再丟棄設備。電池應棄置於法定的回收地點。

