

SA3020

SA3021



Felicidades por la adquisición y
bienvenido a Philips
Para sacar el mayor partido a la
asistencia que proporciona Philips,
registre el producto en
www.philips.com/welcome

Reproductor de audio y vídeo

¿Necesita ayuda?

Visite

www.philips.com/welcome

donde puede acceder a una completa gama de materiales de soporte, como por ejemplo un manual de usuario, un tutorial en flash, las últimas actualizaciones de software y respuestas a preguntas frecuentes.

Índice

1	Información de seguridad importante	2
2	Su nuevo reproductor	5
2.1	Contenido de la caja	5
2.2	Registre su producto	5
3	Introducción	6
3.1	Información general acerca de los controles y las conexiones	6
3.2	Menú principal	7
3.3	Instalar	7
3.4	Conectar y cargar	8
3.4.1	Use el cable USB suministrado	8
3.4.2	Indicación de nivel de batería	8
3.5	Transferir	9
3.5.1	Desconexión de forma segura de su reproductor	9
3.6	Disfrutar	9
3.6.1	Encendido y apagado	9
3.6.2	Navegación a través del menú	9
3.6.3	Bloqueo del deslizador	9
4	Funcionamiento detallado	10
4.1	Modo música	10
4.1.1	Control	10
4.1.2	Encuentre su música	11
4.2	Biblioteca de imágenes	12
4.2.1	Transferencia de imágenes de su equipo al reproductor	12
4.2.2	Ver imágenes	12
4.2.3	Presentación de diapositivas	12
4.3	Vídeo	13
4.3.1	Transferencia de vídeos de un ordenador al reproductor	13
4.3.2	Media Converter	13
4.3.3	Reproducción de vídeo	14
4.4	Grabaciones	15
4.4.1	Reproducción de grabaciones	15
4.4.2	Eliminar su grabación	15
4.4.3	Cargar sus grabaciones al equipo	15
4.5	Ajustes	16
4.6	Uso de su reproductor para almacenar y transportar archivos de datos	16
5	Actualización del reproductor	17
5.1	Comprobación manual de si su firmware está actualizado	17
6	Datos técnicos	18
7	Preguntas más frecuentes	20

Información de seguridad importante

Mantenimiento general

Para evitar averías o un mal funcionamiento:

- No lo expongas a excesivo calor procedente de aparatos de calefacción o de la luz directa del sol.
- No deje caer el reproductor ni deje que caigan objetos sobre él.
- No sumerja el reproductor en el agua. La exposición del conector del auricular o del compartimento de la pila al agua puede dañar seriamente el dispositivo.
- No utilices ningún producto de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, benceno, o abrasivos porque podrían dañar el aparato.
- Los teléfonos móviles próximos en funcionamiento pueden provocar interferencias.
- Realice Copia de seguridad de Los archivos. Asegúrese de guardar Los archivos originales que ha descargado en el producto. Philips No se hace responsable de la pérdida de contenido en caso de que el reproductor está dañado o No se pueda leer el disco.
- Gestione los archivos (transfiera, elimine, etc.) únicamente por medio del software de música incluido para evitar problemas.

Información de funcionamiento y temperatura de almacenamiento

- Utilice el producto en un lugar en el que la temperatura esté siempre entre 0 y 35° C (32 y 95° F)
- Guarde el producto en un lugar en el que la temperatura esté siempre entre -20 y 45° C (-4 y 113° F)
- La duración de la batería puede acortarse en condiciones de bajas temperaturas.

Piezas o accesorios de sustitución

Visite www.philips.com/support o póngase en contacto con nuestra Línea de atención al cliente (el número aparece en la primera página de este manual) para solicitar piezas o accesorios de sustitución.

Advertencia de seguridad

Escuche a un volumen moderado.

- La utilización de auriculares a alto volumen puede reducir su capacidad de escucha. Este producto puede producir sonidos en intervalos de decibelios que podrían provocar la pérdida de la audición a personas normales, incluso con la sola exposición durante un minuto. Los intervalos de decibelios más altos se ofrecen para las personas cuya capacidad auditiva sea limitada. 
- El sonido puede ser engañoso. A medida que pasa el tiempo, el “nivel de comodidad” se adapta a niveles de volumen más altos. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, lo que parece “normal” podría ser un nivel de volumen alto, y podría dañar su capacidad auditiva. Para protegerse frente a esta situación, establezca el volumen a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y mantenga este nivel.

Para establecer un nivel de volumen seguro:

- Establezca su control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente el sonido lentamente hasta que pueda escucharlo de forma clara y cómoda, sin distorsión.

Escuche durante períodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles normalmente “seguros”, pueden provocar también la pérdida de la capacidad auditiva.
- Asegúrese de utilizar el equipo de forma razonable y de tomarse los descansos adecuados.

Asegúrese de tener en cuenta las siguientes directrices al utilizar los auriculares.

- Escuche a un volumen razonable y durante un período de tiempo moderado.
- Tenga la precaución de no ajustar el volumen a medida que se ajuste su oído.
- No suba el volumen a un nivel en el que no pueda escuchar el sonido de los alrededores.
- Debe tener cuidado o dejar de utilizar el dispositivo en situaciones potencialmente peligrosas.
- No utilice los auriculares mientras utiliza un vehículo motorizado, monta en bicicleta, va en monopatín, etc., dado que podría crear un riesgo para el tráfico y, en muchas zonas, es ilegal.

Importante (para modelos con los que se suministran auriculares):

Philips garantiza la conformidad con la máxima potencia de sonido de sus reproductores de audio, tal y como determinan los cuerpos reguladores, sólo con el modelo original de auriculares suministrado. En caso de necesitar sustituirlos, le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor para solicitar un modelo idéntico al original, suministrado por Philips.

Información de Copyright

Todos los nombres comerciales mencionados son la marca de asistencia técnica, marca comercial o marcas comerciales registradas de sus fabricantes respectivos.

La copia y distribución no autorizadas de grabaciones de Internet o CD infringen las leyes de derechos de autor y otros tratados internacionales.

La realización de copias no autorizadas de materiales protegidos contra copias, incluyendo programas de ordenador, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede ser una violación de derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este equipo no debe usarse para tales fines.

Los logotipos de Windows Media y Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. o en otros países.

Registro de datos

Philips está comprometida a mejorar la calidad de su producto y a potenciar la experiencia del usuario de Philips. Para comprender el perfil de utilización de este dispositivo, dicho dispositivo registra determinada información y datos en la región del dispositivo de memoria no volátil. Estos datos se utilizan para identificar y detectar cualquier tipo de fallos que usted como usuario podría experimentar al utilizar el dispositivo. Los datos almacenados serán, por ejemplo, la duración de la reproducción en el modo música, la duración de la reproducción en el modo sintonizador, el número de veces en el que se produjeron situaciones de poca batería, etc. Los datos almacenados no revelan el contenido ni el medio utilizado en el dispositivo ni la fuente de las descargas. Los datos almacenados en el dispositivo se recuperan y utilizan SÓLO si el usuario devuelve el dispositivo al centro de servicio de Philips y SÓLO para simplificar la detección y prevención de errores. Bajo demanda del usuario, podrían ponerse a disposición del usuario estos datos.

Desecho del producto antiguo



El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos. Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos.

El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

La batería recargable integrada contiene sustancias que podrían contaminar el medio ambiente. Entregue siempre el dispositivo en un punto de recogida oficial antes de deshacerse del producto. Deberá deshacerse de la batería en un punto de recogida oficial.

Las modificaciones

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede invalidar la facultad de los usuarios para utilizar este dispositivo.

Aviso para la Unión Europea

Este aparato satisface las normas relativas a la interferencia radioeléctrica de la Comunidad Europea.

2 Su nuevo reproductor

Con el reproductor que acaba de adquirir, puede disfrutar de:

- Reproducción de MP3 y WMA
- Visualización de imágenes
- Reproducción de vídeo
- Grabación de voz

2.1 Contenido de la caja

Su reproductor incluye los siguientes accesorios:



Reproductor



Auriculares



Cable USB



Guía de inicio rápido




CD-ROM con el Administrador de dispositivos Philips, Philips Media Converter, Manual de usuario y Preguntas más frecuentes

2.2 Registre su producto

Le recomendamos encarecidamente que registre su producto, a fin de obtener acceso a actualizaciones gratuitas. Para registrar el producto, inicie sesión en www.philips.com/welcome para que podamos informarles cuando estén disponibles nuevas actualizaciones.

3 Introducción

3.1 Información general acerca de los controles y las conexiones

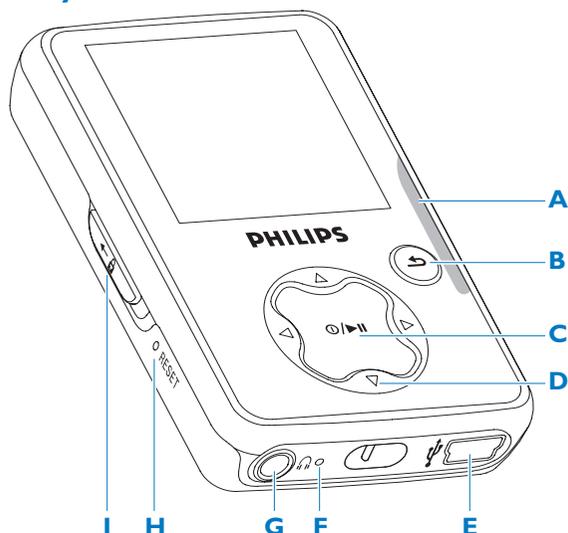

A - Vol +	Sube y baja el volumen (mantener pulsada para subir y bajar rápido)	
B ↶	Muestra la visualización anterior/última visualización/pantalla raíz	
C ⏻ / ▶⏸	Encendido / Apagado / Reproducir/Grabar / Pausar / Confirmar selección	
D ⏪	Pasar hacia atrás/Retroceso rápido (mantener pulsada para omitir rápido)	
	▶	Pasar hacia delante/Avance rápido (mantener pulsada para omitir rápido)
	▲/▼	Desplaza hacia arriba y hacia abajo (mantener pulsada para desplazamiento rápido)
E	Conector USB	
F	Micrófono	
G 🎧	Conector de auriculares	
H RESET	Restauración	
I 🔒 deslizador	Mantenga pulsado el deslizador para bloquear/desbloquear todas las teclas (a excepción de Vol+/Vol-)	

3.2 Menú principal

Menú	Para
 Música	Permite reproducir sus pistas de música digital
 Imágenes	Visualización de imágenes
 Vídeos	Vea sus vídeos
 Grabaciones	Permite crear o escuchar grabaciones
 Ajustes	Permite personalizar la configuración de su reproductor

3.3 Instalar

! **Importante** Asegúrese de instalar el software incluido en el CD suministrado para transferir tanto música como vídeo.

Requisitos del sistema:

- Windows 2000, XP o Vista
- Procesador Pentium III a 800MHz o superior
- 128 MB de RAM
- 500 MB de espacio en disco duro libre
- Conexión a Internet (preferible)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior
- Puerto USB

- 1 Inserte el CD suministrado con el producto en la unidad de CD ROM de su PC.
- 2 Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar la instalación de **Philips Device Manager** y **Philips Media Converter**. La aplicación Philips Media Converter convierte clips de vídeo e imágenes JPEG a formatos compatibles con el reproductor.
- 3 Si el programa de instalación no se ejecuta automáticamente, examine el contenido del CD con el **Explorador de Windows** y haga doble clic en el archivo cuyo nombre termina en .exe.


¿Ha perdido su CD? No se preocupe, puede descargarlo desde www.philips.com/support.

3.4 Conectar y cargar

El dispositivo se carga automáticamente al conectarlo al ordenador.

3.4.1 Use el cable USB suministrado

- 1 Antes de utilizar el reproductor por primera vez, cárguelo durante al menos 5 horas.
 - > La batería* estará cargada al 100% después de 4 horas, y al 80% después de 2 horas de carga.

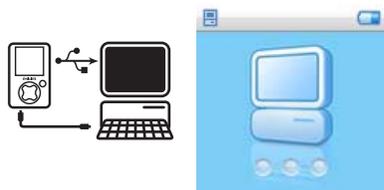

- 2 Conecte el cable USB incluido al puerto mini USB de la parte inferior del reproductor, y el otro extremo a su PC.
 - > El reproductor comenzará a cargarse al establecer la conexión con el equipo.

Nota El reproductor estará totalmente cargado cuando la animación de carga se detenga y se muestre . El reproductor cargado al completo le proporcionará hasta 12 horas* de reproducción de música.

3.4.2 Indicación de nivel de batería

Los niveles de carga aproximados de la batería se indican de la siguiente forma:



Nota Cuando las baterías estén casi vacías, parpadeará la pantalla de poca carga de batería . El reproductor guarda todos los ajustes y las grabaciones no finalizadas, y se apaga en menos de 60 segundos.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La vida de la batería y el número de ciclos de carga varía según el uso y los ajustes.

3.5 Transferir

El reproductor aparecerá como un dispositivo de almacenamiento masivo en el **Explorador de Windows**. Podrá organizar los archivos y transferir música e imágenes al reproductor durante la conexión USB. Utilice **Philips Media Converter** para transferir archivos de vídeo. Consulte **Media Converter** para obtener más detalles.

- 1 Haga clic y resalte una o más canciones para transferirlas entre el reproductor y su ordenador.
- 2 Para completar su transferencia, utilice las acciones arrastrar y colocar.

✳ **Sugerencia** Para transferir CD de música a su reproductor, utilice aplicaciones de software tales como Musicmatch Jukebox o Windows Media Player, extraiga (convierta) las canciones de su CD de música a archivos MP3/WMA. Copie los archivos a su reproductor de audio digital por medio del Explorador de Windows. Es posible descargar versiones gratuitas de estos programas desde Internet.

3.5.1 Desconexión de forma segura de su reproductor

- 1 Salga de las aplicaciones activas que estén trabajando con el reproductor.
- 2 Quite el reproductor de forma segura haciendo clic en  en la bandeja de tareas de su PC.

3.6 Disfrutar

3.6.1 Encendido y apagado

Para encender el reproductor, pulse **▶II** hasta que aparezca en pantalla el logotipo de Philips de bienvenida.

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla **▶II** hasta que se apague la pantalla.

✳ **Sugerencia** Si el reproductor se encuentra detenido y no se pulsa ningún botón durante 10 minutos, se apagará automáticamente.

3.6.2 Navegación a través del menú

Su reproductor cuenta con un sistema de navegación a través de menús intuitivo, para guiarle a través de las diversas configuraciones y operaciones.

Objetivo	Acción
Volver al menú anterior	Pulse 
Volver al menú principal	Mantenga pulsado 
Desplazarse a través de menús	Pulse ▶II o 
Desplazarse a través de una lista	Pulse ▲ o ▼
Seleccionar una opción	Pulse ▶II

3.6.3 Bloqueo del deslizador

El reproductor cuenta con un interruptor de bloqueo para evitar operaciones accidentales.

- 1 Para bloquear los botones durante la reproducción, mueva el deslizador de bloqueo hasta la posición .
- > Todos los botones, a excepción de **-VOL+**, estarán bloqueados, y en la pantalla aparecerá .
- 2 Para desbloquear los botones de nuevo, mueva el deslizador de bloqueo hasta la posición .

4 Funcionamiento detallado

4.1 Modo música (también modo reproducción, para las grabaciones)

Su reproductor admite los formatos MP3 y WMA.

4.1.1 Control


El reproductor está dotado de las siguientes opciones en el modo música:

Objetivo	Acción
Reproducir/Pausar música	Pulse ►
Pasar al siguiente archivo de audio	Pulse ►
Volver a un archivo de audio anterior	Pulse ◀
Avance rápido	Mantenga pulsado ►
Rebobinado rápido	Mantenga pulsado ◀
Volver al menú de exploración	Mantenga pulsado durante largo/breve espacio de tiempo ↶
Aumentar el volumen	Pulse VOL +
Disminuir el volumen	Pulse VOL -

4.1.2 Encuentre su música



- 1 Seleccione  en el menú principal para acceder al modo música. El reproductor está dotado de las siguientes opciones de menú:

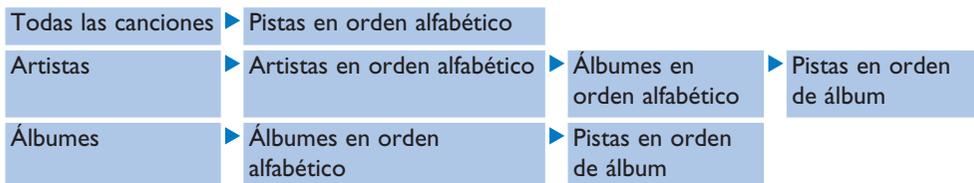

- 2 Pulse ▲ o ▼ para desplazarse a través de la lista.
- 3 Pulse ▶|| para seleccionar o ↶ para volver al nivel anterior.
- 4 Pulse ▶|| para reproducir.

 **Nota** Este reproductor no es compatible con canciones WMA compradas a través de Internet protegidas por copyright (Digital Rights Management – DRM).

4.2 Biblioteca de imágenes


4.2.1 Transferencia de imágenes de su equipo al reproductor

- 1 Conecte el reproductor al ordenador.
- 2 Arrastre y coloque sus fotografías en la carpeta **IMÁGENES** e su reproductor.

✳ **Sugerencia Philips Media Converter** convierte los archivos de imagen JPEG para mejorar la calidad de visualización.

4.2.2 Ver imágenes

El reproductor admite gráficos JPEG, y cuenta con una función de presentación de diapositivas.

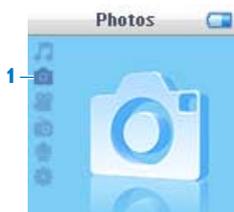

- 1 Seleccione  en el menú principal para acceder al modo imágenes.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para examinar las miniaturas de las imágenes lista.
- 3 Pulse ▶|| para ver la imagen a pantalla completa.
- 4 Durante la exploración a pantalla completa, pulse ▲ o ▼ para pasar a la imagen anterior o siguiente.

4.2.3 Presentación de diapositivas

Una presentación de diapositivas mostrará todas las imágenes a pantalla completa. La siguiente imagen aparecerá después de un intervalo especificado.

Para iniciar una presentación de diapositivas en el modo de exploración de vistas en miniaturas o a pantalla completa, pulse ▶||.

Para cancelar la presentación de diapositivas, pulse .

4.3 Vídeo

4.3.1 Transferencia de vídeos de un ordenador al reproductor

El reproductor es compatible con el formato de vídeo .SMV. Para el resto de formatos de vídeo, utilice la herramienta **Media Converter** del CD incluido para realizar la transferencia a su reproductor.


4.3.2 Media Converter

La aplicación **Philips Media Converter** convierte clips de vídeo e imágenes JPEG a formatos compatibles con el reproductor. Podrá instalar el software desde el CD suministrado.

Entre los tipos de archivo compatibles para la conversión se incluyen:

- .wmv

- 1 Para ejecutar **Philips Media Converter** en su ordenador, haga clic en **Inicio > Programas > Philips Media Converter**.
- 2 Conecte el reproductor a su ordenador.

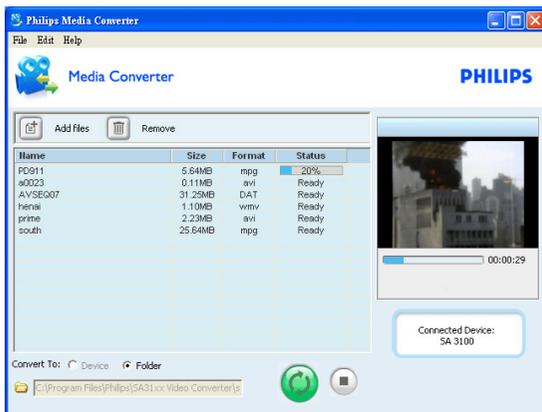


- 3 Haga clic en  para seleccionar los archivos de vídeo que desea convertir. También puede arrastrar y colocar los archivos de vídeo desde el **Explorador de Windows** hasta el programa de conversión.
- 4 Haga clic en  if you want to remove the files from the list.
- 5 Haga clic en  para comenzar la conversión del vídeo.

 **Sugerencia** Para comprobar la lista de formatos de vídeo compatible con la aplicación de conversión, haga clic en **Compatibilidad con formatos de archivo** en el menú Ayuda.

 **Nota** Si se produce algún tipo de error, podrá obtener información sobre éste al pasar el puntero del ratón por encima del icono .

4.3.3 Reproducción de vídeo

Es posible reproducir los clips de vídeo almacenados en el reproductor.

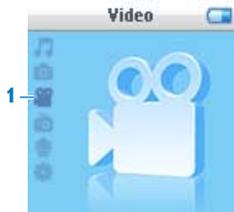

- 1 Seleccione  en el menú principal para acceder al modo Vídeo.
> Aparecerá una lista de los archivos de vídeo almacenados en el reproductor.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el archivo y pulse ▶|| para comenzar la reproducción.
- 3 Pulse brevemente ↶ para volver al menú anterior, y mantenga pulsado ↶ para volver al menú principal.

4.4 Grabaciones

El reproductor le permite realizar grabaciones de audio. La sección **Información general de los controles y las conexiones** le muestra la situación del micrófono.



- 1 En el menú principal, seleccione .
- 2 Seleccione **Iniciar grabación** para empezar a grabar desde el micrófono.
> *El reproductor empezará a grabar y muestra la pantalla de grabación.*
- 3 Pulse  para pausar.
- 4 Pulse  para detener y guardar la grabación.
> *Se guardará la grabación en el reproductor. (formato del nombre de archivo: VOICEXXX.WAV, donde XXX es el número de grabación que se generará de forma automática).*
- 5 Puede localizar este archivo bajo  > **Archivo de grabaciones**.

4.4.1 Reproducción de grabaciones

En el menú principal, seleccione  > **Archivo de grabaciones**.

- 1 Seleccione la grabación que desea escuchar.
- 2 Pulse  para confirmar.

4.4.2 Eliminar su grabación

Utilice el ordenador para eliminar las grabaciones del ordenador.

- 1 Conecte el reproductor al ordenador.
- 2 **Seleccione el reproductor en el Explorador de Windows.**
- 3 Haga doble clic en la carpeta **VOICE**
- 4 Seleccione los archivos que desea eliminar y pulse **Eliminar** en su equipo.

4.4.3 Cargar sus grabaciones al equipo

- 1 Conecte el reproductor al equipo.
- 2 Seleccione el reproductor en el **Explorador de Windows**.
> *La carpeta **Voice** (Voz) contiene las grabaciones.*
- 3 Copie y pegue las grabaciones en el lugar del equipo que desee.

4.5 Ajustes

Puede configurar las preferencias de su reproductor para adaptarlo a sus necesidades.



- 1 Pulse  y seleccione .
- 2 Pulse  o  para seleccionar una opción.
- 3 Pulse  para seleccionar o  para volver al nivel anterior.
- 4 Pulse  para confirmar su selección.
- 5 Pulse  para salir del menú **Ajustes**

En el menú Ajustes están disponibles las siguientes opciones:

Ajustes	Más opciones
Modo de reproducción	Desactivado / Repetir 1 / Repetir todas / Todos aleatorios / Repetir al azar
Ecuador	Desactivado / Rock / Funk / Jazz / Clásica / Hip-hop / Dance
Ajuste de presentación de diapositivas	3 / 5 / 10 segundos
Idioma	Inglés / Alemán / Holandés / Francés / Español / Portugués Europeo / Portugués Brasileño / Italiano / Sueco / Ruso / Polaco / Finés / Noruego / Húngaro / Chino Tradicional / Chino Simplificado / Japonés / Coreano
Retroiluminación	5 segundos / 15 segundos / 30 segundos / Siempre activado
Valores predeterminados de fábrica	Restaurar a los valores predeterminados de fábrica
Information	Capacidad / Espacio libre / versión de firmware

4.6 Uso de su reproductor para almacenar y transportar archivos de datos

Puede utilizar su reproductor para almacenar y trasladar archivos de datos copiando los archivos de datos de su reproductor al **Explorador de Windows**.

5 Actualización del reproductor

Su reproductor está controlado por un programa interno llamado firmware. Es posible que desde que compró su reproductor se hayan publicado versiones de firmware más recientes.

Una aplicación de software llamada **Philips Device Manager** busca actualizaciones de firmware disponibles en Internet.



Instale el **Administrador de dispositivos Philips** desde el CD suministrado o descargue la versión más reciente desde www.philips.com/support.

5.1 Comprobación manual de si su firmware está actualizado

- 3 Asegúrese de que se encuentra conectado a Internet.
- 1 Conecte el reproductor al equipo.
- 2 Para ejecutar **Philips Device Manager** en el ordenador, haga clic en **Inicio > Programas > Reproductor de audio digital Philips > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager**.



- 4 Haga clic en **Actualizar**.

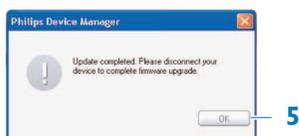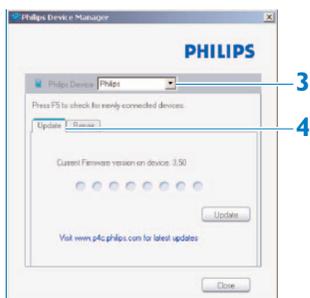

- > **Philips SA30XX Device Manager** buscará actualizaciones e instalará el nuevo firmware, siempre que éste esté disponible en Internet.
- 5 Cuando aparezca en la pantalla **Actualización completada**, haga clic en **Aceptar**.
- 6 Desconecte el reproductor del ordenador.
- > En la pantalla aparecerá **Actualizando firmware**.
El reproductor se reinicia automáticamente después de actualizar el firmware. El reproductor estará listo para volver a utilizarlo.

6 Datos técnicos

Alimentación

- Fuente de alimentación
Batería recargable interna de 310 mAh de iones de litio*

Pantalla

- LCD con retroiluminación en blanco de 128 x 128 píxeles y 65.000 colores

Sonido

- Separación de canales: 40 dB
- Ajustes del ecualizador:
Desactivado / Rock / Funk / Jazz / Clásica / Hip-hop / Dance
- Respuesta de frecuencia: 80-18000Hz
- Relación señal/ruido: > 80 dB
- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 mW

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3 (8-320 kps y VBR, Tasas de muestreo: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz), WMA (32-192 kbps, Tasas de muestreo: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz)
- Tiempo de reproducción: 12 horas*
- Soporte de etiquetas ID3-tag

Compatibilidad con formatos de vídeo

- Formato .SMV (otros formatos compatibles mediante el programa de conversión de vídeo proporcionado)
- 11 fotogramas por segundo, 128 x 128 píxeles

Video converter

- Admite los formatos:
.bmp, .jpg, .wmv.

Grabaciones

- Captura de audio: Micrófono integrado (Mono)

Medio de almacenamiento

- Capacidad de memoria integrada:
SA301x 1GB NAND Flash+
SA302x 2GB NAND Flash+
SA304x 4GB NAND Flash+

Conectividad

- Auriculares de 3,5 mm, USB 2.0 (velocidad completa)++

Transferencia de música

- Arrastrar y colocar en Explorador de Windows

Transferencia de vídeo e imágenes

- A través de Philips Media Converter

Transferencia de datos

- A través del Explorador de Windows

Requisitos del sistema

- Windows® ME, XP o Vista
- Procesador Pentium III a 800MHz o superior
- 128 MB de RAM
- 500 MB de espacio en disco duro libre
- Conexión a Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior
- Tarjeta de vídeo
- Tarjeta de sonido
- Puerto USB

- * Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La vida de la batería y el número de ciclos de carga varía según el uso y los ajustes.*
- + 1MB = 1 millón de bytes; la capacidad de almacenamiento accesible será inferior.
1GB = Mil millones de bytes; la capacidad de almacenamiento accesible será inferior.
No estará disponible toda la capacidad de memoria, ya que parte de la memoria se reserva para el reproductor.
Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y codificación WMA a 64 kbps.*
- ++ La velocidad de transferencia real podría variar en función del sistema operativo y la configuración del software.*

7 Preguntas más frecuentes

Si detecta problemas en su reproductor, consulte los puntos que se muestran en la sección siguiente. Para obtener más ayuda y otras sugerencias de resolución de problemas, consulte también nuestras Preguntas más frecuentes en www.philips.com/support.

Si no puede encontrar una solución siguiendo estas sugerencias, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio.

 **Advertencia** No intente, bajo ninguna circunstancia, reparar el dispositivo por sus propios medios, ya que esto anulará la garantía.

No puedo encender el reproductor.

- Puede que no haya mantenido pulsado ►|| durante el tiempo suficiente. Mantenga pulsado ►|| hasta que aparezca la pantalla de inicio de Philips.
- Puede que la batería de su dispositivo no tenga alimentación debido a un largo periodo de no utilización. Cargue su reproductor.

Si ninguna de los consejos anteriores resuelve su problema, es posible que tenga que utilizar el Administrador de dispositivos para recuperar el reproductor:

- 1 Ejecute el **Administrador de dispositivos Philips** desde **Inicio > Programas > Reproductor de audio digital Philips > SA30XX > Administrador de dispositivos Philips SA30XX**.
- 2 Mantenga pulsado el botón ►|| mientras su reproductor está conectando con el equipo.
- 3 Mantenga pulsado el botón hasta que el **Administrador de dispositivos Philips** reconozca el reproductor y pase al modo de recuperación.
- 4 Haga clic en el botón **reparar** y siga las instrucciones del **Administrador de dispositivos**.
- 5 Una vez reparado el reproductor, desconéctelo de su ordenador y reinicie.

No hay música en mi reproductor tras la transferencia.

¿Están sus canciones en formato MP3 o WMA?

El reproductor no reproducirá el resto de formatos.

No hay imágenes en mi reproductor tras la transferencia.

¿Están sus imágenes en formato JPEG?

No es posible transferir imágenes en otros formatos a su reproductor.

No hay vídeo en mi reproductor tras la transferencia.

Asegúrese de que utiliza el programa de conversión de vídeos (incluido en el CD Rom) para convertir los clips de vídeo en un formato que el reproductor pueda leer.

Si transfiere estos archivos de vídeo convertidos a su equipo, muévalos a la carpeta **VÍDEOS** del reproductor. Si procede de otro modo, el reproductor no podrá leer el archivo de vídeo.

Mi reproductor se cuelga.

- 1 En el improbable caso de que su reproductor se cuelgue, no se asuste. Inserte un objeto puntiagudo en el orificio de restauración, situado en la parte izquierda del reproductor. Mantenga pulsado hasta que el reproductor se apague.

 **Nota** No se eliminará el contenido existente en su reproductor.

- 2 Si no ocurre nada, recargue la batería durante al menos 4 horas e intente encender el dispositivo o reiniciarlo de nuevo. Si esto no funciona, puede que tenga que reparar el reproductor con el **Administrador de dispositivos Philips**.

No hay sonido.

Asegúrese de que los auriculares estén correctamente insertados en el conector de auriculares.

Algunas canciones no aparecen o no se reproducen en el reproductor.

- Este reproductor no admite pistas WMA protegidas por copyright (DRM) adquiridas en tiendas de música en línea, sólo podrán reproducirse en el reproductor archivos WMA no protegidos. La canción se encuentra en un formato no compatible con el reproductor. Sólo se admiten canciones MP3, WMA.
- Puede que el archivo de audio esté corrupto, intente reproducir el archivo primero en su PC. Si sigue sin reproducirse, extraiga la canción de nuevo.

PHILIPS se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y en las especificaciones para la mejora del producto sin previo aviso.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk8225