

Skaitmeninis audio video grotuvas

GoGear


SA3014
SA3015
SA3016
SA3024
SA3025
SA3026
SA3044
SA3045
SA3046



Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips!

Užregistruokite savo įrenginį puslapyje
www.philips.com/welcome ir gausite atsakymus ir sprendimus į
rūpimus klausimus.

Naudojimosi instrukcijų knygelė

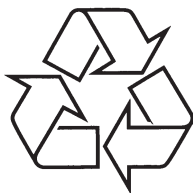

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Reikia pagalbos?

Apsilankykite Philips svetainėje:

www.philips.com/support

Šioje svetainėje rasite informaciją susijusią su naudojimosi instrukcijomis, naujausiais programinės įrangos patobulinimais, taip pat rasite dažniausiai užduodamus klausimus.

7. DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kai kurios dainos yra nerodomos ar negrojamos.

- Šiame grotuve negros WMA takeliai, kurie yra apsaugoti DRM standartais nuo kopijavimo, pavyzdžiui, pirkti iš interneto parduotuvių. Takelis yra neteisingo formato. Grotuvas gali groti tik MP3 ir WMA formato takelius.
- Audio failas gali būti pažeistas, pabandykite tą failą groti kompiuteryje. Jeigu kompiuteryje daina negroja, iš naujo perkeltite failą.

PHILIPS gali keisti dizainą ir techninius duomenis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be perspėjimo.

Prekiniai ženklai priklauso Koninklijke Philips
Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

www.philips.com



Būkite atsakingi

Gerbkite autorines teises

7. DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Jeigu grotuve atsiranda problemų, patikrinkite visą informaciją rašoma šiame skyriuje. Taip pat patikrinkite DUK www.philips.com/support svetainėje.

Jeigu vis tiek nerandate sprendimo, susisiekite su tiekėju.

Išpėjimas

Nebandykite patys taisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Mano grotuvas neįsijungia

- Jūs per trumpai laikėte paspaudę ►►. Dar kartą spauskite ir laikykite ►►, kol pamatysite pasveikinimo ekraną.
- Gali būti jog išseko jūsų baterija. Pakraukite grotuvą.

Jeigu nei vienas iš išvardintų būdų neveikia, naudokitės **Philips Device Manager**, kad sutaisytumėte savo grotuvą:

1. Paleiskite **Philips Device Manager** taip: **Philips Device Manager** iš **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager**.
2. Spauskite ir laikykite ►► tuo metu, kai prijungiate grotuvą prie kompiuterio.
3. Nepaleiskite mygtuko tol, kol **Philips Device Manager** atpažįsta grotuvą ir atsidaro taisymo režimas.
4. Spauskite repair mygtuką ir sekite **Philips Device Manager** instrukcijomis.
5. Po to, kai grotuvas pataisomas, atjunkite grotuvą nuo kompiuterio ir perkraukite.

Po perkėlimo, grotuve nėra perkeltos muzikos

Ar jūsų dainos yra MP3 ar WMA formate?

Kito formato grotuvas negros.

Po perkėlimo, grotuve nėra perkeltų nuotraukų

Ar jūsų nuotraukos yra JPEG formate?

Kito formato grotuvas nerodys.

Po perkėlimo, grotuve nėra perkeltų vaizdo įrašų

Įsitinkinkite, kad teisingai naudojate Media Converter (pateiktą kompaktiniame diske), kai perkeliate vaizdo failus iš kompiuterio į grotuvą.

Jeigu perkeliate konvertuotus vaizdo failus į kompiuterį, įsitinkinkite, kad jie bus įrašyti į **VIDEO** aplanką grotuve, nes kitaip nepavyks jų paleisti.

Grotuvas užstringa

1. Retais atvejais, kai grotuvas užstringa, napanikuokite. Įkiškite smailų daiktą į skylutę esančia grotuvo apatinėje dalyje. Paspauskite ir palaikykite, kol grotuvas išsijungs.

 **Pastaba** Įrašyti failai grotuve nepradings.

2. Jeigu nieko neatsitinka, pakraukite bateriją bent 4 valandas ir dar kartą bandykite įjungti ir perkrauti grotuvą. Jeigu tai nepavyksta, gali tekti sutvarkyti grotuvą naudojant **Philips Device Manager**.

Nėra garso.

Ar ausinės tikrai įkištos į ausinių lizdą.

TURINYS

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Svarbi informacija apie saugumą..... | 4 |
| 2 | Jūsų naujasis grotuvas..... | 6 |
| 2.1 | Ką rasite dėžutėje..... | 6 |
| 2.2 | Užregistruokite savo įrenginį..... | 6 |
| 3 | Pradėkime..... | 7 |
| 3.1 | Mygtukų ir sujungimų peržiūra..... | 7 |
| 3.2 | Pagrindinis meniu..... | 8 |
| 3.3 | Instaliavimas..... | 8 |
| 3.4 | Prijungimas ir pakrovimas..... | 9 |
| 3.4.1 | Pateikto USB laido naudojimas..... | 9 |
| 3.4.2 | Baterijų lygis..... | 9 |
| 3.5 | Perkėlimas..... | 10 |
| 3.5.1 | Saugiai atjunkite grotuvą..... | 10 |
| 3.6 | Mėgaukitės..... | 10 |
| 3.6.1 | Įjungimas ir išjungimas..... | 10 |
| 3.6.2 | Judėjimas po meniu..... | 10 |
| 3.6.3 | Užrakinimas..... | 10 |
| 4 | Smulkesni veiksmai..... | 11 |
| 4.1 | Muzikos režimas (gali būti taikomas ir įrašams)..... | 11 |
| 4.1.1 | Valdymas..... | 11 |
| 4.1.2 | Muzikos suradimas..... | 11 |
| 4.1.3 | Garsumo limitas..... | 12 |
| 4.2 | Nuotraukos..... | 12 |
| 4.2.1 | Nuotraukų perkėlimas iš kompiuterio į grotuvą..... | 12 |
| 4.2.2 | Nuotraukų peržiūrėjimas..... | 13 |
| 4.2.3 | Automatinis nuotraukų rodymas..... | 13 |
| 4.3 | Vaizdo įrašai..... | 13 |
| 4.3.1 | Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio į grotuvą..... | 13 |
| 4.3.2 | Media converter (formato keitimas)..... | 14 |
| 4.3.3 | Vaizdo įrašų rodymas..... | 15 |
| 4.4 | Radijas..... | 15 |
| 4.4.1 | Automatinis nustatymas..... | 15 |
| 4.4.2 | Nustatytos radijo stoties grojimas..... | 16 |
| 4.4.3 | Rankinis nustatymas..... | 16 |
| 4.4.4 | Norimo dažnio išsaugojimas..... | 16 |
| 4.4.5 | Įrašymas iš FM radijo, kai radijas groja..... | 16 |
| 4.4.6 | Įrašymas iš FM radijo stoties, kai radijas negroja..... | 17 |
| 4.5 | Garso įrašai..... | 17 |
| 4.5.1 | Garso įrašų grojimas..... | 18 |
| 4.5.2 | Garso įrašų ištrynimasis..... | 18 |
| 4.5.3 | Garso įrašų perkėlimas į kompiuterį..... | 18 |
| 4.6 | Nustatymai..... | 18 |
| 4.7 | Naudokite savo grotuvą duomenų pernešimui ir saugojimui..... | 19 |
| 5 | Atnaujinkite grotuvo programinę įrangą..... | 20 |
| 5.1 | Rankiniu būdu patikrinkite ar nėra atnaujinimų..... | 20 |
| 6 | Techniniai duomenys..... | 21 |
| 7 | Dažniausiai Užduodami Klausimai..... | 22 |

1 SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Bendra priežiūra

Venkite pažeidimų ir gedimų:

- Nenaudokite įrenginio prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo, ir neleiskite kitiems daiktams nukristi ant jo.
- Neleiskite grotuvui patekti į vandenį. Neleiskite vandeniui patekti į ausinių lizdą ar į baterijų skyrelį, tai gali pažeisti įrenginį.
- Nenaudokite valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šlifuojamosiomis medžiagomis, tai gali pažeisti įrenginį.
- Netoli esantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Apsaugokite savo failus. Įsitinkite, kad išsaugojote originalius failus, kuriuos perkėlėte į įrenginį. Philips neatsako už turinio praradimą, kurį sukelia įrenginio pažeidimai ar neįskaitomumas/ neryškumas.
- Dirbkite (perkelkite, trinkite, ir t.t.) su muzikos failais naudodamiesi tik pridėta muzikos programine įranga, taip išvengsite problemų.

Apie veikimo ir saugojimo temperatūrą

- Dirbkite su įrenginiu tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp 0 ir 35° C (nuo 32 iki 95° F).
- Saugokite tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp -20 ir 45° C (nuo -4 iki 113° F).
- Baterijos veikimo laikas žemoje temperatūroje gali sutrumpėti.

Jeigu reikia pakeisti dalį ar priedą

Apsilankykite www.philips.com/support ir užsisakykite norimas detales ar priedus.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.



6. TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas

- Elektros maitinimas
310mAh Li-ion vidinė pakraunama baterija*

Ekranas

- Baltai apšviestas LCD, 128x128 pikseliai, 65K spalvų.

Garsas

- Kanalų atskyrimas: 40dB
- Equalizer nustatymai: Rock / Jazz / Pop / Classic / Hip-hop / Techno / Off (išjungta)
- Dažnis: 80-18000Hz
- Triukšmo santykis: > 80dB
- Išvesties jėga (RMS): 2x3mW

Audio grojimas

- Suspaudimo formatai: MP3 (8-320 kbps ir VBR; Sample rate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (64-192kbps Sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Grojimo laikas: 12 valandų*
- ID3-tag palaikymas.

Vaizdo rodymas

- .SMV formatas (kitus formatus galite konvertuoti su Media Converter)
- 11 kadrių per sekundę, QQCIF.

Media converter (failų keitimas)

- Palaikomi formatai:
.bmp, .jpg, .wmv.

Įrašymas

- Audio įrašymas: vidinis mikrofonas (Mono)

Saugojimo Media

- Vidinės atminties talpa:
SA301x 1GB NAND Flash+
SA302x 2GB NAND Flash+
SA304x 4GB NAND Flash+

Sujungimai

- Ausinės 3.5mm, USB 2.0 (pilno greičio)++

Muzikos perkėlimas

- Windows Explorer failų perkėlimas pertempiant (drag and drop).

Vaizdo perkėlimas

- Naudokite Philips Media Converter.

Duomenų perkėlimas

- Naudokite Windows Explorer.

Sistemos reikalavimai

- Windows® 2000, XP, Vista
- Pentium III 800MHz procesorius arba naujesnis
- 128MB RAM
- 500MB kietasis diskas
- Interneto jungtis
- Microsoft Internet Explorer 6.0 arba naujesnis
- Video display card (vaizdo korta)
- Sound card (Garso korta)
- CD-ROM
- USB lizdas

* Pakraunamos baterijos gali būti pakrautos ribotą kartų skaičių ir po tam tikro laiko jas reikės pakeisti. Baterijos veikimo laikas priklauso nuo nustatymų ir naudojimo.

+ 1MB= 1 milijonas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė.
1 GB= 1 milijardas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė.

Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tikras jos "kiekis" yra reikalingas grotuvui. Saugojimo talpa atitinka maždaug tokius reikalavimus: 4 minučių daina ir 64kbps WMA kodavimas.

++ Failų perkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos nustatymų.

5. ATNAUJINKITE GROTUVO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

Jūsų grotuvą valdo vidinė programa vadinama mikroprograma. Gamintojai pastoviai išleidžia atnaujintas mikroprogramų versijas.

Programinė įranga **Philips Device Manager** automatiškai nustatys jūsų grotuvo būklę ir praneš, jeigu atsiras mikroprogramų patobulinimų. Jums reikės prisijungti prie Interneto.


Iš pridėto CD arba iš www.philips.com/support svetainės parsisiųskite naująją **Philips Device Manager** versiją.

5.1 Rankiniu būdu patikrinkite ar nėra atnaujinimų

1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto.
2. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
3. Paleiskite **Philips Device Manager** taip: **Philips Device Manager** iš **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager**.



4. Spauskite **Update**.

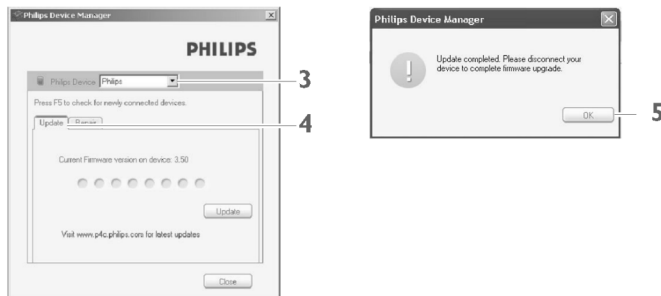

> *Philips SA30XX Device Manager patikrins ar yra atnaujinimų, jeigu atnaujinimų bus, jie bus instaliuoti į jūsų grotuvą.*

5. Kai ekrane pamatote užrašą **Update completed**, spauskite **OK**, ir atjunkite grotuvą nuo kompiuterio.

> *Matote užrašą **Updating firmware**.*

Grotuvas automatiškai persikraus ir jūs iš karto galėsite pradėti jį naudoti.

1 SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Klauskite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojates ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Svarbu (modeliai su pridėtomis ausinėmis)

Philips garantuoja ausinių suderinamumą su grotuvu tik tuo atveju, jeigu naudojate originalias ausines. Jeigu jums reikia pakeisti savo ausines, mes rekomenduojame susisiekti su tiekėju ir įsigyti tokio pačio modelio ausines.

Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines ir autorines teises, jeigu kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.


Windows media ir Windows logotipas yra registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft korporacijai Amerikoje ir kitose šalyse.

Duomenų pasiekimas

Philips trokšta gerinti savo produktų kokybę. Įrenginys išsaugo šiek tiek duomenų savo atmintyje apie regioną, kuriame jūs esate. Šie duomenys yra naudojami problemų ir gedimų aptikimui. Išsaugoti duomenys gali būti tokie: grojimo trukmė muzikos ir tiunerio režime, baterijų keitimo dažnumas ir t.t. Šie duomenys nenurodys iš kur jūs gavote muzikinį turinį. Išsaugoti duomenys bus naudojami TIK tuo atveju, jeigu grotuvas pateks į Philips aptarnavimo centrą, meistrai žymiai lengviau aptiks gedimus ir priežastis.

Seno produkto išmetimas.

 Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

 Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su namų apyvokos šiukšlėmis.

Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

Pakeitimai

Vartotojas gali prarasti teisę naudotis įrenginiu, jeigu atlieka neleistinus pakeitimus.

Pastaba Europos Sąjungos šalims

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

2 JŪSŲ NAUJASIS GROTUVAS

Jūs galite mėgautis:

- MP3 ir WMA grojimu.
- Nuotraukomis
- Vaizdo įrašais
- FM radiju
- Balso įrašymu

2.1 Ką rasite dėžutėje

Toliau nurodytus priedus rasite įpakuotus kartu su grotuvu:



Grotuvas



Ausinės



USB laidas



Greitos pradžios gidas



CD-ROM su Philips Device Manager, Naudojimosi Instrukcijomis ir Dažniausiai Užduodamais Klausimais.

2.2 Užregistruokite savo įrenginį

Mes rekomenduojame užregistruoti savo įrenginį tam, kad gautumėte nemokamus programinės įrangos atnaujinimus. Eikite į www.philips.com/welcome svetainę, užsiregistruokite ir mes jus informuosime, kai tik atsiras naujų programinės įrangos patobulinimų.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

Iš nustatymų meniu galėsite pasirinkti šias funkcijas:

| Pasirinkimai | Kitos galimybės | |
|---|---|---|
| Music Playmode (grojimo režimas) | Off (išjungta) / Repeat 1 (Pakartoti 1) / Repeat all (Pakartoti visus)/ Shuffle all (sumaišyti)/ Shuffle and repeat (sumaišyti ir kartoti). | |
| Video Playmode (video rodymo režimas) | Play 1, Play all, Repeat 1, Repeat all. | |
| Sound settings (garso nustatymai) | Equalizer | Off / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno |
| | Garsumo limitas | Įjungta/ Išjungta/ Nustatyta |
| Slideshow settings (automatinio nuotraukų vertimo funkcija) | Nuotraukos rodymo laikas | 3/5/10/30/60 sekundžių |
| | Rodymo režimas | Sumaišyta/ eilės tvarka |
| | Pakartojimas | Išjungtas/ Įjungtas |
| Language (kalba) | English / French / Spanish / German / Dutch / Italian / Portuguese / Swedish / Polish / Norwegian / Russian / Turkish / Portuguese (Brazilian) / Hungarian / Finnish / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese / Korean | |
| Apšvietimo laikmatis | 10 s. / 30 s. / 60 s. / Always on (visada įjungtas) | |
| Informacija | Capacity (talpa), Free space (laisva vieta), Firmware version (programos versija), Device ID (įrenginio kodas) | |
| Gamykliniai nustatymai | Grąžinti gamyklinius nustatymus. | |

4.7 Naudokite savo grotuvą duomenų pernešimui ir saugojimui

Naudodamiesi **Windows Explorer** galėsite saugoti ir pernešti duomenis su savo grotuvu.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.5.1 Įrašų grojimas

Pagrindiniame meniu pasirinkite > **Recordings Library**.

- 1 Pasirinkite norimą įrašą.
- 2 Spauskite , norėdami patvirtinti.

4.5.2 Įrašo ištrynimasis

Grotuvas suteikia galimybę ištrinti visus išsaugotus įrašus.

- 1 Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
- 2 Per **Window Explorer** pasirinkite grotuvą.
- 3 Dvigubas spustelėjimas ant **VOICE** aplanko.
- 4 Pasirinkite failus, kuriuos norėtumėte ištrinti ir spauskite **Delete** kompiuterio klaviatūroje.

4.5.3 Įrašų perkėlimas į kompiuterį

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Per **Windows Explorer** pasirinkite savo grotuvą.
> *Jūs surasite **Voice** katalogą. Jame yra jūsų įrašai.*
3. Nukopijuokite įrašus į norimą kompiuterio vietą.

4.6 Nustatymai


Jūs galite atlikti norimus nustatymus.



1. Spauskite ir pasirinkite .
2. Naudokitės arba kad pasiektumėte įvairias galimybes.
3. Spauskite , norėdami pereiti į kitą lygį arba , kad sugrįžtumėte.
4. Spauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.
5. Spauskite , kad išeitumėte iš **Settings** meniu.

3 PRADĖKIME

3.1 Mygtukų ir sujungimų peržiūra

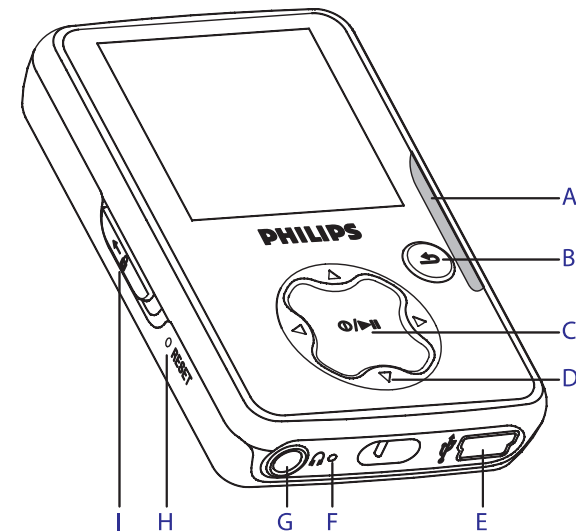

| | | |
|---|-------|---|
| A | -VOL+ | Padidina/ sumažina garsą (laikykite paspaudę, jeigu norite tai atlikti greitai). |
| B | | Grįžta į prie tai buvusį/ vėliausiai žiūrėtą/ root rodyimą. |
| C | | Įjungti/ Išjungti/ Groti/Įrašyti/ Pauzė/ Patvirtinti pasirinkimą. |
| D | | Peršokti atgal/ greitai peršokti atgal (laikykite paspaudę). |
| | | Peršokti į priekį/ greitai peršokti į priekį (laikykite paspaudę). |
| | | Judėti aukštyn/ žemyn (laikykite paspaudę, jeigu norite tai atlikti greitai). |
| E | | USB jungtis |
| F | | Mikrofonas |
| G | | Ausinių lizdas |
| H | RESET | |
| I | | Pastumkite, jeigu norite užblokuoti ar atblokuoti mygtukus (išskyrus Vol- ir Vol+). |

3 PRADĖKIME

3.2 Pagrindinis meniu

| Meniu | Veiksmas |
|--------------------------|--|
| 🎵 Music (muzika) | Skaitmeninių garso takelių grojimui |
| 📁 Photos (fotografijos) | Peržiūrėti fotografijas |
| 📺 Videos (vaizdo įrašai) | Žiūrėti vaizdo įrašus |
| 📻 Radio (radijas) | Klausytis FM radijo |
| 🎙️ Recording (įrašymas) | Sukurkite ir klausykites įrašų |
| ⚙️ Settings (nustatymai) | Pasirinkite norimus grotuvo nustatymus |

3.3 Instaliavimas

Svarbu !

Būtinai instaliuokite programinę įrangą iš pridėto CD.









Sistemos reikalavimai:

- Windows 2000, XP arba Vista.
 - Pentium III 800MHz procesorius ar naujesnis.
 - 128MB RAM
 - 500MB kietasis diskas
 - Internetas (pageidaujamas)
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 ar naujesnis
 - CD-ROM
 - USB lizdas
1. Įdėkite pridėtą CD į savo kompiuterio CD-ROM valdiklį.
 2. Sekite ekrane atsirandančiomis instrukcijomis, kad teisingai instaliuotumėte **Philips Device Manager** ir **Philips Media Converter** (skirtas pakeisti vaizdo failų formatą į tą, kuris tinka grotuvui. Taip pat galima pakoreguoti JPEG nuotraukas, kad būtų perteikta geresnė kokybė).
 3. Jeigu instaliavimo programa neprasideda automatiškai, tai naudodamiesi **Windows Explorer** pasiekite CD turinį ir du kartus spustelkite ant failo su .exe plėtiniu.

Jeigu pametėte CD- nesijaudinkite. Jūs galite parsisiųsti CD turinį iš www.philips.com/support.

4 SMULKESNI VEIKSMAI





4.4.6 Įrašymas iš FM radijo stoties, kai radijas negroja

1. Iš Radijo meniu , pasirinkite **Start FM Recording**.
2. Su /// pasirinkite FM kanalą (stotį).
3. Spauskite , kad pradėtumėte įrašinėti. Spauskite , jeigu norite sustabdyti įrašinėjimą. Jeigu norite išeiti iš radijo režimo, ilgai spauskite .

4.5. Įrašai

Naudodami šį grotuvą galėsite daryti garso įrašus. Norėdami sužinoti, kur yra mikrofonas, žiūrėkite instrukcijų dalį: Mygtukai ir sujungimai.



1. Iš pagrindinio meniu pasirinkite .
2. Pasirinkite **Start recording**, kad pradėtumėte įrašymą.
 - > *Ekране pamatysi įrašymo vaizdą ir grotuvas pradės automatiškai įrašinėti.*
3. Spauskite , norėdami pristabdyti.
4. Spauskite , norėdami sustabdyti ir išsaugoti įrašą.
 - > *Garso įrašas bus išsaugotas grotuve. (Failo pavadinimo formatas: VOICEXXX.WAV, kur XXX yra įrašo numeris, kuris bus automatiškai sugeneruojamas.)*
5. Failą galėsite rasti  > **Recordings Library**.

 **Pastaba.** Apie radijo FM įrašus skaitykite skyriuje Radijas.

4 SMULKESNI VEIKSMAI


4.4.2 Nustatytos radijo stoties grojimas

1. Iš radijo meniu  pasirinkite **Presets**.
2. Spauskite ▲/▼, o tada ►||, kad pradėtumėte groti pasirinktą stotį.
3. Jeigu norite eiti prie kitos radijo stoties, spauskite ◀▶



4. Jeigu norite ieškoti geresnio dažnio (fine tune), greitai spauskite ▲/▼.
5. Jeigu norite ieškoti sekančio stipresnio dažnio, ilgai spauskite ▲/▼. Jeigu norite išeiti, spauskite ↶.

4.4.3 Nustatymas rankiniu būdu

1. Iš radijo meniu  , pasirinkite **Manual tune**.
> *Atsiranda grojimo ekranas.*
2. Trumpai paspauskite ▲/▼, norėdami mažais intervalais ieškoti radijo bangų.
3. Ilgai paspauskite ▲ arba ▼, kad automatiškai surastumėte artimiausią stiprų radijo signalą. Jeigu norite išeiti iš Radijo režimo, ilgai spauskite ↶.

4.4.4 Išsaugoti nustatytą dažnį

1. Nustatykite norimą dažnį, kurį pageidaujate išsaugoti.
2. Spauskite ►||, kad patektumėte į nustatymo į ekraną.
3. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte, o tada ►||, kad išsaugotumėte. Jeigu norite išeiti iš radijo režimo, ilgai spauskite ↶.

4.4.5 Įrašymas iš FM radijo stoties, kai radijas groja

1. Spauskite ↶ vieną ar keletą kartų, kad patektumėte į Radijo meniu.
2. Pasirinkite **Start FM Recording**.
3. Spauskite ►||, kad pradėtumėte įrašinėti. Spauskite ↶, jeigu norite sustabdyti įrašinėjimą. Jeigu norite išeiti iš radijo režimo, ilgai spauskite ↶.


3 PRADĖKIME

3.4 Prijungimas ir pakrovimas

Grotuvo baterija krausis, kai jis bus prijungtas prie kompiuterio.


3.4.1 Naudokite pateiktą USB laidą

1. Pakraukite grotuvą bent 5 valandas prieš tai, kai pradėsite jį naudoti.
> *Baterija* bus pilnai pakrauta (100%) per 4 valandas, ir 80% pakrauta per 2 valandas.*

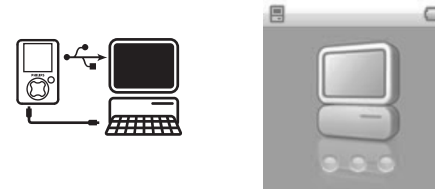

2. Prijunkite vieną USB laido galą prie savo grotuve esančio USB lizdo, o kitą laido galą junkite prie kompiuterio.
> *Baterija pradės krautis iškart prijungus prie kompiuterio.*

Pastaba


Grotuvas pilnai pakraunamas, kai grotuvo krovimo simbolis nebesikeičia ir ekrane rodomas . Pilnai pakrautas grotuvas leis mėgautis muzika apie 12 valandų**.

3.4.2 Baterijos išsekimo lygio simboliai

Baterijos išsekimo lygiai yra vaizduojami štai taip:



Pastaba

Kai baterija beveik tuščia, jūs matote senkančios baterijos mirkčiojantį simbolį . Jūsų grotuvas išsijungs maždaug už 60 sekundžių. Visi nustatymai ir įrašai bus išsaugoti.

* Pakraunamos daugkartinio naudojimo baterijos ilgainiui gali nusilpti ir jas teks pakeisti. Baterijų tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

3 PRADĖKIME


3.5 Perkėlimas

Windows Explorer sistemoje jėsus grotuvas rodomas kaip USB duomenų talpykla. Naudodami USB jungtį jėsus galėsite sutvarkyti failus ir perkelti muziką į grotuvą. Norėdami perkelti vaizdo failą, naudokite **Philips Media Converter**. Skaitykite skyrių **Media Converter**, norėdami sužinoti daugiau.

1. Paspauskite ir paryškinkite vieną arba daugiau dainų, kurias norėtumėte perkelti.
2. Naudokite tempimo ir numetimo (drag and drop) funkciją, kad baigtumėte perkėlimą.


*** Patarimas** Norėdami perkelti muziką iš kompaktinių diskų, naudokite programinę įrangą tokią kaip Musicmatch Jukebox arba Windows Media Player, kad paverstumėte dainas į MP3/WMA formatą. Naudodami Windows Explorer nukopijuokite šiuos failus į muzikos grotuvą. Nemokamos šių programų versijos gali būti atsisiųstos iš Interneto.

3.5.1 Saugiai atjunkite grotuvą

1. Išeiškite iš visų programų, kurios susijusios su grotuvu.
2. Saugiai atjunkite grotuvą spausdami  simbolį jėsus kompiuteryje.

3.6 Mėgautės

3.6.1 Įjungimas ir išjungimas

Jeigu norite įjungti, spauskite , kol pamatysite Philips pasveikinimo ekraną.

Jeigu norite išjungti spauskite , kol ekranas išsijungs.

* Patarimas

Jeigu jėsus neatliekate jokių veiksmų su grotuvu ilgiau nei 10 minučių, jis automatiškai išsijungs.




3.6.2 Judėjimas po meniu

Naudodamiesi grotuvo judėjimo po meniu sistema, jėsus pasieksite nustatymus ir pasirinkimus.

| Veiksmas | Ką spausti |
|-------------------------------|--|
| Sugrįžti į buvusį meniu | Spauskite  |
| Sugrįžti į pagrindinį meniu | Spauskite ir palaikykite  |
| Judėti po įvairius meniu | Spauskite  arba  |
| Eiti žemyn/aukštyn per sąrašą | Spauskite  arba  |
| Pasirinkti funkciją | Spauskite  |

3.6.3 Mygtukų užrakinimas (lock slider)

Šis grotuvas turi užrakinimo jungtuką, kuris apsaugo nuo netyčinio mygtukų paspaudimo.







1. Grojimo metu galite nustatykite "lock slider" į  poziciją.
> *Visi mygtukai išskyrus VOL+ bus užblokuoti, o ekrane matysite .*
2. Nustatykite "lock slider" į  poziciją, kad atblokuotumėte mygtukus.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.3.3 Vaizdo įrašų rodymas

Savo grotuve galite žiūrėti išsaugotus vaizdo įrašus.



1. Pagrindiniame meniu pasirinkite , norėdami patekti į video režimą.
> *Ekrane bus rodomas vaizdų failų sąrašas.*
2. Spauskite  arba , kad pasirinktumėte failą ir , kad pradėtumėte grojimą.
3. Trumpai spauskite , kad sugrįžtumėte į buvusį meniu, ir palaikykite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu.

4.4 Radijas


Pagrindiniame meniu pasirinkite , kad patektumėte į radijo režimą.



Ausinių prijungimas

Pateikta ausinių pora veikia kaip radijo antena. Norėdami užtikrinti geriausią radijo kokybę, pilnai įkiškite ausinių kištuką į lizdą grotuve.

4.4.1 Automatinis nustatymas

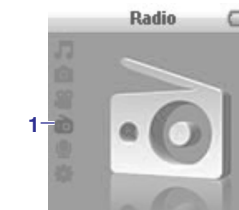ⓘ Pastaba Automatinis nustatymas iš naujo nustato jau buvusias išsaugotas stotis.



- 1 Pasirinkite **Auto tune** iš radijo meniu .
> *Grotuvas suras radijo stotis su stipriausiais signalais ir jas automatiškai išsaugos. Daugiausia galima išsaugoti 20 radijo stočių.*
Jeigu norite sustabdyti paiešką, spauskite .
Jeigu norite išėiti iš radijo režimo, ilgai spauskite .




4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.3.2 Media converter (formato keitimas)

Philips Media Converter yra programa, kuri leidžia pakeisti turimo vaizdo failo formatą į tokį formatą, kuris bus tinkamas jūsų grotuvui. Taip pat galėsite pakeisti JPEG tipo nuotraukas, kad būtų pasiekta geriausia vaizdo kokybė. Instaliuokite Philips Media Converter iš pateikto CD. Jūs galėsite pakeisti šių failų formatą:

- .wmv
1. Atidarykite **Philips Media Converter** iš **Start > Programs > Philips Media Converter**.
 2. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.



3. Spauskite , kad pasirinktumėte vaizdo failus, kuriuos norėtumėte pakeisti. Arba paprasčiausiai pertempkite vaizdo failus iš **Windows Explorer** į konverterį.
4. Spauskite , jeigu norite ištrinti failą iš sąrašo.
5. Spauskite , kad pradėtumėte vaizdo failo keitimą.

Patarimas Norėdami sužinoti, ar galėsite pakeisti failą naudodami šia programa, spauskite Support file format iš pagalbos meniu.

Pastaba Jeigu failo konvertavimo metu įvyksta klaida, užveskite pelės rodyklę ant  ir pamatysite klaidos paaiškinimą.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.1 Muzikos režimas (taip pat veikia ir su įrašais)

Jūsų grotuvas gali groti MP3 ir WMA formato failus.


4.1.1 Valdymas


Muzikos grojimo metu veiks šie mygtukai




| Veiksmai | Ką spausti |
|----------------------------------|--|
| Groti/ Pauzė | Spauskite  |
| Eiti prie kitos dainos | Spauskite  |
| Grįžti prie buvusios dainos | Spauskite  |
| Greitas sukimas į priekį | Spauskite ir laikykite  |
| Greitas sukimas atgal | Spauskite ir laikykite  |
| Grįžti į naršymo/ judėjimo meniu | Spauskite  mygtuką |
| Padidinti garsumą | Spauskite VOL+ |
| Sumažinti garsumą | Spauskite VOL- |

4.1.2 Muzikos suradimas

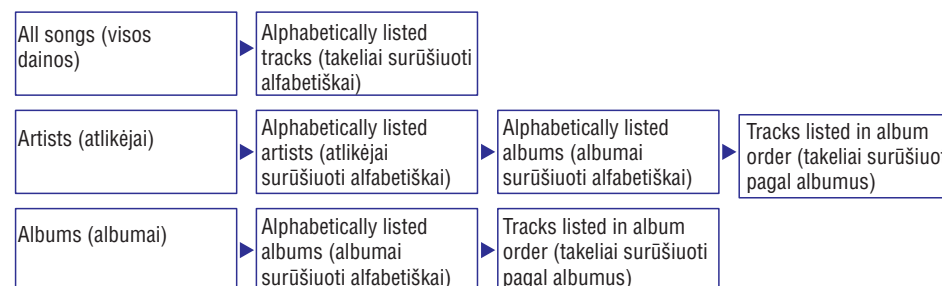

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite , kad atidarytumėte muzikos režimą. Jūs galite pasirinkti šias funkcijas:



2. Spauskite ▲ arba ▼, norėdami vaikščioti sąrašė.
3. Spauskite , kad pasirinktumėte, arba , norėdami sugrįžti atgal.
4. Spauskite , norėdami groti pasirinktus takelius.

Pastaba Šis grotuvas negros dainų, kurios yra apsaugotos nuo kopijavimo (DRM) WMA formato muzikos, kurią galima nusipirkti Internetu.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.1.3 Garsumo ribojimas

Garsus klausymasis gali pakenkti jūsų klausai. Jūs galite nustatyti tinkamą grotuvo garsumo lygį (garsumo limitą):

1. Iš pagrindinio meniu pasirinkite **Settings> Sound settings> Volume limit> Set**.
2. Spauskite Vol- arba Vol+, kad reguliuotumėte garsumo lygį.
3. Spauskite **▶||**, kad nustatytumėte.



> Kai jūs nustatote garso limitą, jūs nebegalėsite klausytis garsiau nei nustatytas limitas, net jei ir spausite Vol+ mygtuką.

Jeigu norite vėl įjungti maksimalų garsumo lygį, išjunkite garso ribojimo/ limitavimo funkciją, pasirinkite **Settings> Sound settings> Volume limit> Off**.

4.2 Nuotraukos

4.2.1 Nuotraukų perkėlimas iš kompiuterio į grotuvą

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Paimkite ir perkeltite nuotraukas į **PICTURE** aplanką grotuve.

* Pastaba

Norėdami pasiekti geriausią vaizdo kokybę, naudokite Philips Media Converter, kad pakoreguotumėte JPEG nuotraukas.

4 SMULKESNI VEIKSMAI

4.2.2 Nuotraukų peržiūra

Šis grotuvas palaiko JPEG formatą ir leidžia automatiškai versti nuotraukas (slide- show).



1. Iš pagrindinio meniu pasirinkite **☰**, kad patektumėte į nuotraukų režimą.
2. Naudodami **▲** arba **▼** galėsite judėti per nuotraukas.
3. Norėdami peržiūrėti spauskite **▶||**.
4. Kai nuotraukos rodomos visame ekrane, spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pereiti prie kitos arba buvusios nuotraukos.

4.2.3 Automatinis nuotraukų vertimas (slideshow)

Naudodami šį režimą galėsite peržiūrėti visas nuotraukas pilname ekrane. Po tam tikro laiko nuotraukos automatiškai keisis.

Norėdami pradėti automatinį nuotraukų vertimą, spauskite **▶||**, kai esate sumažintų nuotraukų lange arba kai rodoma pilna nuotrauka.

Norėdami nutraukti automatinį vertimą, spauskite **↶**.

4.3 Vaizdo įrašai

4.3.1 Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio į grotuvą

Grotuvas palaiko .SMV vaizdo formatą. Norėdami matyti kitus vaizdo formatus, naudokite **Media Converter** pateiktame CD, kad konvertuotumėte failus į reikiamą formatą ir galėtumėte perkelti į savo grotuvą.