

Lecteur audio vidéo Philips GoGear

SA3014 SA3015
SA3016 SA3024
SA3025 SA3026
SA3044 SA3045
SA3046

Guide de démarrage rapide



- 1 Installation
- 2 Connexion et chargement
- 3 Transfert
- 4 Apprécier

PHILIPS

Besoin d'aide ?

Visitez notre page Web

www.philips.com/welcome

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

Sommaire

- 14 Existe-t-il un manuel?
- 14 Enregistrement de votre produit
- 14 N'oubliez pas les mises à jour
- 15 Contenu de la boîte
- 16 Présentation des contrôles et connexions
- 17 Installation
- 17 Connexion et chargement
 - 17 Utilisation du câble USB fourni
 - 18 Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil
- 18 Transfert
 - 18 Transfert de musique
 - 19 Transfert de vidéos et de films et de photos
- 20 Prise en main
 - 20 Allumer et éteindre
 - 20 Menu principal
 - 20 Navigation dans les menus
- 21 Mode musique
- 21 Radio
 - 21 Recherche automatique de station
 - 21 Écoute d'une station de radio présélectionnée
- 22 Réglages
 - 22 Enregistrements depuis le micro intégré
 - 22 Lecture de vos enregistrements
- 23 Dépannage
 - 23 Réinitialisation du lecteur?
- 24 Besoin d'aide ?
- 24 Mise au rebut de votre ancien produit

Existe-t-il un manuel?

Un guide d'utilisateur détaillé et un fichier des questions les plus fréquemment posées (FAQ) vous sont fournis sur le CD accompagnant votre lecteur. Vous pouvez télécharger ce même fichier depuis le site Web : www.philips.com/support.

Enregistrement de votre produit


Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit depuis la page Web www.philips.com/welcome; nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront disponibles.

N'oubliez pas les mises à jour

Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre appareil pendant longtemps. Pour optimiser ses performances, nous vous recommandons de visiter régulièrement la page Web www.philips.com/support pour y télécharger les dernières versions des mises à niveau gratuites de votre logiciel et du logiciel Device Manager. Ces mises à niveau vous permettent d'optimiser les performances de votre produit et de tirer avantage de notre prise en charge future de nouveaux formats audio.

Appréciez pleinement votre musique.

Contenu de la boîte

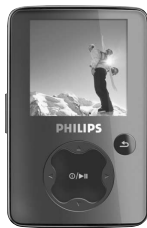

Écouteurs



Câble USB



CD-ROM



Un guide de démarrage rapide

De quoi d'autre avez-vous besoin ?




Ordinateur

Vous avez besoin de la configuration informatique minimale suivante :

- Windows 2000, XP, Vista
- Processeur de Pentium III, 800 MHz ou supérieure
- Lecteur de CD-ROM
- 128Mo de RAM
- 500Mo d'espace libre sur le disque dur
- Un port USB
- Une connexion Internet (recommandé)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur

Présentation des contrôles et connexions

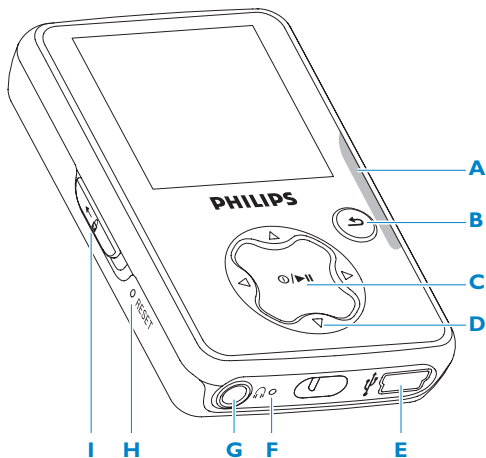

| | |
|--------------------|---|
| A - Vol + | Augmente / diminue le volume (appuyez longuement pour augmenter / diminuer rapidement) |
| B ↶ | Affiche le précédent / dernier lu / la racine |
| C ⏻ / ▶ | Marche / Arrêt / Lecture / Enregistrement / Pause / Confirmer la sélection |
| D ◀ | Précédent / Retour rapide (appuyez longuement pour revenir rapidement) |
| ▶ | Suivant / Avance rapide (appuyez longuement pour avancer rapidement) |
| ▲▼ | Défilement vers le haut / le bas (appuyez longuement pour défiler rapidement) |
| E | Connecteur USB |
| F | Microphone |
| G 🎧 | Prise écouteurs |
| H RESET | Réinitialisation |
| I 🔒 curseur | Appuyez sur le curseur pour verrouiller / déverrouiller toutes les touches (sauf Vol+ / Vol-) |


1 Installation

- 1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
- 2 Suivez les instructions sur l'écran pour terminer l'installation du **Gestionnaire de périphériques Philips** et du **Convertisseur de médias Philips**. Le Philips Media Converter convertit les clips vidéo et les fichiers JPEG en un format compatible avec le lecteur.

2 Connexion et chargement

A Utilisation du câble USB fourni

Votre lecteur se charge lorsque vous le connectez à votre ordinateur.

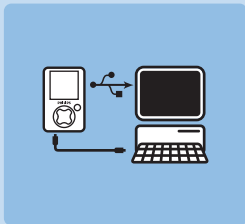


- 1 Chargez le lecteur pendant au moins 5 heures avant de l'utiliser pour la première fois.
 - > La batterie* est chargée à 80% après 2 heures, à 100% après 4 heures.
- 2 Connectez une extrémité du câble USB fourni au mini port USB de votre lecteur et l'autre extrémité au connecteur approprié de votre ordinateur.
 - > Le lecteur commence à se charger dès que vous le connectez à l'ordinateur.

- B** Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil
Les niveaux approximatifs de chargement de votre pile sont indiqués comme suit:



Pile pleine Pile chargée aux deux tiers Pile à moitié chargée Pile faible Pile épuisée

Remarque Lorsque la batterie est presque épuisée, l'icône de batterie faible  clignote. Le lecteur sauvegarde tous les réglages et les enregistrements en cours et s'éteint en moins de 60 secondes.

3 Transfert

Votre lecteur est vu par **Explorateur Windows** comme un périphérique de stockage USB. Vous pouvez organiser les fichiers et transférer de la musique et des photos sur votre lecteur pendant la connexion USB. Pour transférer des fichiers vidéos, utilisez l'application **Philips Media Converter**. Reportez-vous à la section **Conversion des vidéos** pour plus d'informations.

A Transfert de musique


- 1 Cliquez pour mettre en surbrillance un ou plusieurs fichiers à transférer entre le lecteur et l'ordinateur.
- 2 Utilisez le glisser/déposer pour terminer le transfert.




Conseil Pour transférer des CD de musique sur votre lecteur, utilisez un logiciel tel que Musicmatch Jukebox ou Lecteur Windows Media pour extraire les titres désirés et les convertir au format MP3 ou WMA. Copiez ensuite les fichiers obtenus sur votre lecteur audio numérique depuis Explorateur Windows. Ces deux logiciels sont gratuits et sont téléchargeables depuis l'internet.

B Transfert de vidéos et de photos

Le **Convertisseur de médias Philips** convertit les clips vidéo et les fichiers JPEG en un format compatible avec le lecteur. Vous pouvez installer le logiciel depuis le CD fourni.

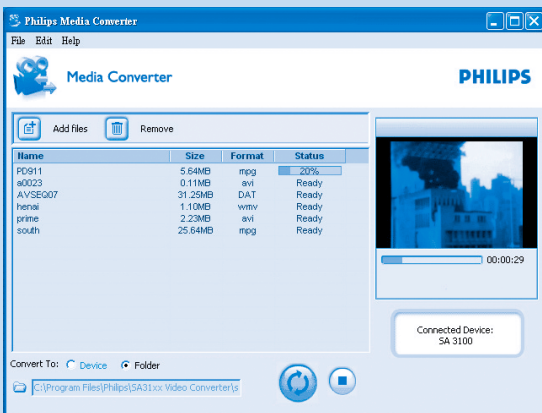- 1 Pour démarrer le **Convertisseur de médias Philips** sur votre PC, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Convertisseur de médias Philips**.
- 2 Connectez le lecteur au PC.









- 3 Cliquez sur  pour sélectionner les fichiers vidéo que vous voulez convertir ou glissez / déposez-les depuis **Explorateur Windows**.
- 4 Cliquez sur  si vous voulez supprimer les fichiers de la liste.
- 5 Cliquez sur  pour démarrer la conversion.

4 Prise en main

A Allumer et éteindre

Pour allumer, appuyez sur ►|| jusqu'à l'apparition de l'écran de bienvenue Philips.
Pour éteindre, appuyez longuement sur ►|| jusqu'à l'extinction de l'écran.

B Menu principal

| | |
|--|---|
|  Musique | Lire vos fichiers numériques musicaux |
|  Photo | Afficher des photos |
|  Vidéo | Regarder vos vidéos |
|  Radio | Écouter la radio FM |
|  Enregistrement | Créer ou écouter des enregistrements |
|  Réglages | Personnaliser les paramètres de votre lecteur |

C Navigation dans les menus

Votre lecteur est équipé d'un système de navigation intuitif pour vous guider dans les réglages et opérations.

| Pour | Action |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Revenir au menu précédent | Appuyez sur ↶ |
| Afficher le menu principal | Appuyez sur ↶ et maintenez enfoncée |
| Naviguer dans les menus | Appuyez sur ► ou ↷ |
| Parcourir une liste | Appuyez sur ▲ ou ▼ |
| Sélectionner une option | Appuyez sur ► |

Mode musique (aussi mode de lecture des enregistrements)

Les options d'écoute suivantes sont disponibles sur votre lecteur:

| Pour | Action |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Lire un titre ou suspendre la lecture | Appuyez sur ► |
| Sauter au morceau suivant | Appuyez sur ► |
| Revenir au morceau précédent | Appuyez sur ◀ |
| Rechercher en avant | Appuyez sur ► et maintenez enfoncée |

| Pour | Action |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Rechercher en arrière | Appuyez sur ◀ et maintenez enfoncée |
| Accéder au menu des options | Appuyez sur ↻ |
| Augmenter le volume | Appuyez sur Vol + |
| Diminuer le volume | Appuyez sur Vol - |


Radio

Sélectionnez  dans le menu principal pour activer le mode radio.



Branchement des écouteurs

Les écouteurs fournis servent d'antenne radio. Assurez-vous d'avoir correctement branché les écouteurs pour obtenir une bonne réception.

Recherche automatique de station

- 1 Dans le menu Radio, appuyez sur  pour sélectionner **Détection automatique**.
- > *La radio détecte automatiquement les stations et stocke les fréquences dans les présélections. La radio dispose de 20 mémoires pour les présélections.*





Écoute d'une station de radio présélectionnée

- 1 Sélectionnez l'option **Présélections** du menu Radio .
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une station présélectionnée, puis sur ►|| pour l'écouter.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ► pour changer de présélection.
- 4 Appuyez brièvement sur ▲ ou ▼ pour régler plus précisément la fréquence.
- 5 Appuyez longuement sur ▲ ou ▼ pour trouver la station la plus puissante suivante.
Pour sortir du mode radio, appuyez longuement sur .

Réglages

Le lecteur vous permet d'enregistrer des sons.


Enregistrements depuis le micro intégré

- 1 Sélectionnez  dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez **Démarrage de l'enregistrement** pour démarrer l'enregistrement au micro.
> *Le lecteur enregistre et l'écran d'enregistrement s'affiche.*
- 3 Appuyez sur  pour marquer une pause dans l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder.
> *Votre enregistrement est sauvegardé sur le lecteur. (Format du nom du fichier : VOICEXXX.WAV, XXX étant le numéro automatiquement généré de l'enregistrement.*
- 5 Vous accédez à ce fichier depuis  > **Bibliothèque enreg.**

Conseil Utilisez la touche  pour interrompre momentanément puis reprendre l'enregistrement.

Lecture de vos enregistrements

Sélectionnez  > **Bibliothèque enreg.** dans le menu principal.

- 1 Sélectionnez l'enregistrement que vous voulez écouter.
- 2 Appuyez sur  pour confirmer.

Dépannage

Réinitialisation du lecteur?

Insérez une épingle ou un objet pointu dans l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil. Maintenez jusqu'à l'arrêt du lecteur.

Si aucune de ces suggestions ne résout votre problème, essayez de restaurer votre lecteur à l'aide du Gestionnaire de périphérique:

- 1 Choisissez **Démarrer > Programmes > Philips Digital Audio Player > SA30XX > Gestionnaire de périphérique Philips SA30XX** pour ouvrir l'application **Gestionnaire de périphérique Philips**.
- 2 Appuyez sur la touche **▶||** et maintenez-la enfoncée pendant que vous connectez le lecteur à l'ordinateur.
- 3 Attendez dans cette position jusqu'à ce que **Gestionnaire de périphérique Philips** reconnaisse votre lecteur et passe en mode réparation.
- 4 Cliquez sur le bouton **Réparer** et conformez-vous aux instructions affichées par **Gestionnaire de périphérique**.
- 5 Une fois que la procédure de réparation est terminée, déconnectez votre lecteur de l'ordinateur et allumez-le.

Besoin d'aide?

Manuel d'utilisateur

Consultez le manuel utilisateur livré avec votre lecteur.

En ligne

Visitez notre site www.p4c.philips.com

Mise au rebut de votre ancien produit



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

La batterie rechargeable incluse contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Avant de jeter un appareil, apportez-le à un centre de collecte agréé pour enlever la batterie. Les batteries doivent être éliminées auprès d'un centre de collecte agréé.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk7505