

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Digitaalne audiomängija



GoGear

SA3014

SA3015

SA3016

SA3024

SA3025

SA3026

SA3044

SA3045

SA3046

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!
Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest,
siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome

Eestikeelne kasutusjuhend

Vajate abi?

Palun külastage meie kodulehekülge:

www.philips.com/support

kus võite tutvuda täieliku abimaterjalide komplektiga, mille alla kuuluvad kasutusjuhend, kiire õpetus, viimased tarkvara uuendused ning vastused sagedasematele küsimustele.

7 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Märkus!

Teie mängija sisu ei kustutata.

2. Kui midagi ei juhtu, siis laadige patareid vähemalt 4 tundi ja proovige mängija sisse lülitada või tehke alglaadimine. Kui see ei aita, siis peate Te parandama oma mängija **Philips Device Manageri** abil.

Puudub heli.

Tehke kindlaks, et kõrvaklapid on korralikult vastavas pesas.

Mõned lood ei ilmu mängijasse või ei taasesitata mängijas.

- See mängija ei toeta kopeerimiskaitsega (DRM) WMA lugusid, mis on ostetud online muusikapoodidest, see mängija on võimeline taasesitama ainult kaitsmata WMA faile. Lugu on formaadis, mida see mängija ei toeta. Ainult MP3 ja WMA formaadid on toetatud.
- Helifail võib olla rikutud, proovige taasesitada seda faili arvutis. Kui see ei mängi ka seal, siis rippige lugu uuesti.

PHILIPSil on õigus muuta seadme disaini- ning tehnilisi omadusi tootearenduseks ilma eelnevalt teatamata.

Tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

Toode on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omand.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud

[Www.philips.com](http://www.philips.com)



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

7 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kui Teil tekib mängijaga seoses mõni probleem, lugege järgnevad punktid läbi. Vaadake ka FAQ (Frequently Asked Questions) lehti aadressil www.philips.com/support rohkema abi ja teiste probleemide lahendamise nõuannete jaoks.

Konsulteerige edasimüüjaga või teenuspakkuja keskusega, kui Te ei leia järgnevatele probleemidele lahendust.

Hoiatus:

Mitte mingil juhul ei tohi Te mängijat ise parandada, kuna see katkestab garantii.

Mängija ei lülitu sisse või on lukustunud

- Võibolla Te ei vajutanud ega hoidnud ►► klahvi all piisavalt kaua. Vajutage ja hoidke all ►► klahvi, kuni ekraanile ilmub Philipsi tervitustekst.
- Seadme patarei võib olla tühi, kuna seda ei ole tükk aega kasutatud. Palun laadige oma mängijat.

Kui ükski ülemistest juhenditest ei aidanud, kasutage Philips Device Manageri et parandada vead.

1. Avage **Philips Device Manager** järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player -> SA30XX -> Philips SA30XX Device Manager**.
2. Vajutage ja hoidke all ►► klahvi samal ajal kui Teie mängija ühendatakse arvutiga.
3. Jätkake klahvi all hoidmist, kuni **Philips Device Manager** tunneb ära Teie mängija ja suundub taastusrežiimile.
4. Vajutage **repair** (paranda) nuppu ning jälgige **Device Manageri** poolt antud juhiseid.
5. Kui mängija on parandatud, ühendage see arvuti küljest lahti ning taaskäivitage.

Pärast saatmist ei ole minu mängijas muusikat

Kas laulud on MP3 või WMA formaadis?

Teisi formaate ei saa mängijaga taasesitada.

Pärast ülekannet ei ole minu mängijas pilte.

Kas pildid on JPEG formaadis?

Teistes formaatides olevaid pilte ei saa mängijasse üle kanda.

Pärast ülekannet ei ole minu mängijas videoid

Veenduge, et Te olete kasutanud meediakonverteerijat (mis on kaasasoleval CD plaadil) videoklippide konverteerimiseks mängija jaoks loetavasse formaati.

Kui Te kannate neid videofaile üle, siis liigutage need mängija kausta **VIDEO**, vastasel juhul ei oska mängija neid lugeda.

Mängija ei vasta ühelegi nupuvajutusele ning aeg-ajalt jookseb kokku või hangub.

1. Juhul, kui mängija hangub, mis on väga ebatõenäoline, siis ärge sattuge paanikasse. Sisestage väike nõel või mõni muu terav ese algseadistamise auku mängija allosas. Hoidke, kuni mängija lülitab end välja.

SISUKORD

1	Ohutusinformatsioon.....	5
2	Teie audiomängija.....	9
2.1	Mis on karbis?.....	9
2.3	Toote registreerimine.....	9
3	Alustamine.....	10
3.1	Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade.....	10
3.2	Peamenüü.....	11
3.3	Installeerimine.....	11
3.4	Ühendamine ja laadimine.....	12
3.4.1	Kaasasoleva USB kaabli kasutamine.....	12
3.4.2	Aku täituvuse indikaatorid.....	12
3.5	Andmete saatmine.....	13
3.4.1	Mängija ohutu lahtiühendamine.....	13
3.6	Nautimine.....	13
3.6.1	Sisse- ja väljalülitamine.....	13
3.6.2	Menüüs navigeerimine.....	13
3.6.3	Lukustamisliugur.....	13
4	Detailsed toimingud.....	14
4.1	Muusika režiim.....	14
4.1.1	Juhtnupud.....	14
4.1.2	Oma muusika leidmine.....	15
4.1.3	Helitaseme piiramine.....	15
4.2	Pildikogu.....	15
4.2.1	Piltide liigutamine arvutist mängijasse.....	15
4.2.2	Piltide vaatamine.....	15
4.2.3	Slaidiesitus.....	16
4.3	Video.....	16
4.3.1	Videote liigutamine arvutist mängijasse.....	16
4.3.2	Meediakonverteerija.....	17
4.3.3	Videote taasesitamine.....	18
4.4	Raadio.....	18
4.4.1	Automaatne otsing.....	18
4.4.2	Eelsalvestatud raadiojaamade kuulamine.....	19
4.4.3	Raadiojaamade käsitsi otsing.....	19
4.4.4	Eelsalvestatud raadiojaama jaoks uue sageduse salvestamine.....	19
4.4.5	FM raadiost salvestamine, kui kuulate raadiot.....	19
4.4.5	FM raadiost salvestamine, kui Te ei kuula raadiot.....	20
4.5	Salvestused.....	21
4.4.1	Salvestuste esitamine.....	21
4.4.2	Salvestuste kustutamine.....	21
4.4.3	Salvestuste arvutisse laadimine.....	21
4.6	Seadistused.....	21
4.7	Mängija kasutamine andmefailide kandmiseks.....	22
5	Mängija uuendamine.....	23
5.1	Käsitsi kinnitus, et tarkvara on uuendatud.....	23
6	Tehniline informatsioon.....	24
7	Korduma kippuvad küsimused.....	26

1 OHUTUSINFORMATSIOON

Üldine hooldus

Et vältida vigastusi või rikkeid:

- Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad ja otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale.
- Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett ligi kõrvaklappide pesale või akule, vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, bensiini või muid taolisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad Teie mängijat.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada.
- Tehke olulistest failidest tagavarakoopiaid. Jätke kindlasti alles originaalsed failid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni.
- Kasutage failide saatmiseks, kustutamiseks jne komplektis olevat tarkvara, et vältida probleeme!

Tegutemis- ja säilitamistemperatuurid

- Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F)
- Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)
- Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda.

Asendusosad/aksessuaarid

Külastage aadressi www.philips.com/support, et tellida asendusosi või aksessuaare.

Kuulamisohutus

Kuulake keskmisel helitugevusel.

- Kõrvaklappidest kõrgele helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode toodab helisid kõrgetel detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kellel on juba kuulmiskahjustused.
- Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub Teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist kuulmist võib "normaalne" olla tegelikult liiga vali ja Teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks seadistage helitase turvalisele tasemele ning jätke sinna.



Turvalise helitugevuse saavutamine:

- Valige madal helitugevus.
- Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni Te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutateta.

6 TEHNILINE INFORMATSIOON

Toide

- 310mAh Li-on sisemine korduvlaetav patarei*

Ekraan

- Valge taustavalgusega LCD, 128 x 128 pikselit, 65K värve

Heli

- Kanalieraldus: 40 dB
- Ekvalaideri seaded: Rock / Funk / Jazz / Classical / Hip-hop / Techno / Off
- Sagedusvastus: 80-18000 Hz
- Müra tase signaalis: > 80dB
- Väljundvõimsus (RMS): 2x3 mW

Heli esitamine

- Kokkupakkimise formaat: MP3 (8-320 kbps ja VBR; sümplingu määr: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, sümplingu määr: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Esitusaeg: 10 tundi*
- ID3-märgise toetus

Videoesitus

- .SMV formaat (muud formaadid on toetatud kaasoleva Media Converteri poolt)
- 11 kaadrit sekundis, 128 x 128 pikslit

Meediakonverteeriija

- Toetatud formaadid: .bmp, jpg, .wmv.

Salvestamine

- Audio salvestusvõimalus: sisseehitatud monomikrofon

Meediamahutavus

- Sisseehitatud mälu mahutavus: SA301x 1GB NAND Flash+ SA302x 2GB NAND Flash+ SA304x 4GB NAND Flash+

Ühenduvus

- Kõrvaklapid 3.5mm, USB 2.0 (täiskiirus) ++

Muusika ülekanne

- Lohistamine Windows Exploreri abil

Video ja piltide ülekanne

- Philips Media Converteri kaudu

Andmete ülekanne

- Windows Exploreri kaudu

Nõudmised süsteemile

- Windows® 2000, XP, Vista
- Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem
- 128MB RAM
- 500MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem
- Videokaart
- Helikaart
- CD-ROM
- USB port

** Taaslaetavatel patareidel on limiteeritud arv laadimistsükkeid. Patarei eluiga ja laadimistsükkeid arv sõltub kasutamisest ja seadetest.

+ 1MB = 1 miljon baiti, olemasolev maht on väiksem.

1GB = 1 miljard baiti, olemasolev maht on väiksem.

Täielik mälumaht ei pruugi olla kasutuseks saadaval, kuna osa mälust kulub mängijale. Mahtuvus on mõeldud 4-minutiste lugude ja 64 kbps WMA formaadile.

++ Tegelik saatmiskiirus võib varieeruda sõltuvalt operatsioonisüsteemist ja tarkvara konfiguratsioonist.

5 MÄNGIJA UUENDAMINE

Mängijat kontrollib siseprogramm nimega tarkvara. Tarkvara uuendused võivad olla ilmunud pärast mängija ostmist.

Tarkvaraprogramm **Philips Device Manager** jälgib mängijas oleva tarkvara staatust ja teavitab Teid internetis saadavalolevatest uuendustest.


Installeerige **Philips Device Manager** komplektis olevalt CD plaadilt või laadige alla uusim versioon aadressilt www.philips.com/support.

5.1 Käsitsi kinnitus, et tarkvara on uuendatud

1. Tehke kindlaks, et olete ühenduses internetiga.
2. Ühendage mängija arvutiga.
3. Avage **Philips Device Manager** järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager**.



4. Klõpsake **Update**.

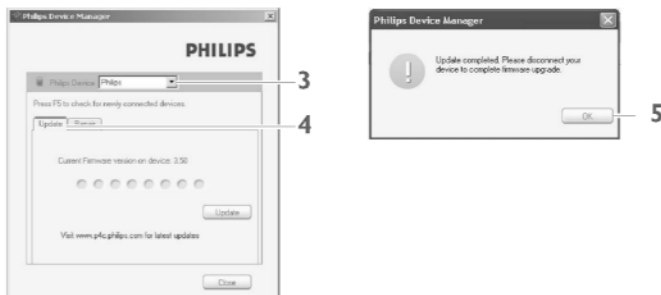

> **Philips SA30XX Device Manager** kontrollib internetist, kas on uuendatud tarkvara.

5. Kui ekraanile ilmub **Update completed**, klõpsake **OK**.
6. Ühendage mängija arvuti küljest lahti.

> Teade *Updating firmware* ilmub ekraanile.

See mängija teeb automaatselt algseadistamise pärast seda, kui püsivara on edukalt uuendatud. Teie mängija on siis taas kasutamiseks valmis.

1 OHUTUSINFORMATSIOON

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
- Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

Lugege kindlasti järgmisi nõuandeid kõrvaklappide kasutuse kohta.

- Kuulake oma mängijat mõistliku heliga mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik, et Te ei tegevdaks heli, kui Teie kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Te peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kuulamise katkestama, kui on tekkinud ohtlik situatsioon.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rulalauda vms; see võib tekitada liiklusohutliku olukorra, pealekauba on see paljudes paikades ebaseaduslik.

Tähtis (mudelitele, millel on komplektis kõrvaklapid):

Philips garanteerib mängijate maksimaalse võimaliku helitugevuse ja helikvaliteedi ainult originaalsete kõrvaklappidega.

Kui need vajavad vahetamist, soovime pöörduda oma varustaja poole, et tellida Philipsi poolt tarnitud originaalsed klappid.

Autorikaitse info

Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD plaadilt pärit salvestiste mitteametlik paljundamine on autorikaitseaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

Andmete logimine

Philips on pühendunud Teie toote kvaliteedi täiustamisele ja Philipsi kasutajakogemuse kvaliteedi tõstmisele. Et kasutusprofiil oleks arusaadav, logib seade andmeid kasutamise kohta seadme püsimälusse. Need andmeid kasutatakse vigade või probleemide leidmiseks ja identifitseerimiseks, mis võivad Teie seadmel kasutamise käigus ilmuda. Need andmed võivad olla taasesituste pikkuste kohta muusikarežiimis, taasesituste pikkuste kohta raadio režiimis, selle kohta, kui sageli ilmnes teade "aku tühjeneb" jne. Logitud andmed ei avalda sisu ega keskkonda, mida kasutati ega allalaadimise allikat. Logitud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teenindusse ja AINULT vea avastamise ja vältimise lihtsustamise eesmärgil. Logitud andmed tehakse kasutaja soovi korral kasutajale kättesaadavaks.

Vananenud toote ära viskamine



Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.

Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC. Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid. Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma majapidamisprügi hulka. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

Patareid (sealhulgas sisseehitatud taaskasutatavad patareid) sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Toimetage seade alati ametlikku kogumispunkti, et kõik sisseehitatud patareid saaksid enne seadme äraviskamist eemaldatud. Toimetage patareid alati selleks ettenähtud ametlikku kogumispunkti.

Muutused

Muutused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

Toode on kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste nõudmistega.

2 TEIE UUS MÄNGIJA

Oma uue mängijaga saate nautida järgnevat:

- MP3 ja WMA lugude esitust
- Fotode vaatamine
- Videode taasesitus
- FM raadio
- Häälalvestus

2.1 Mis on karbis?

Järgnevad esemed on lisatud Teie mängijale:



Mängija



Kõrvaklapid



USB kaabel



Kiire alustamise juhend



CD-ROM, mis sisaldab Philips Device Manager-i, Philips Media Converterit, kasutusjuhendit ja korduma kippuvaid küsimusi.

2.2 Toote registreerimine

Me soovime tungivalt mängija registreerida, et saaksite ligipääsu versioonitäiendustele. Et toodet registreerida, logige sisse aadressil www.philips.com/welcome ja me informeerime Teid täiendustest, kui need saavad.

4 DETAILED TOIMINGUD

Seadistuse menüüs on võimalikud järgmised valikud:

Seadistus	Võimalikud valikud	
Music play mode (Muusika esitusrežiim)	Off (Tavaline esitus) / Repeat 1 (Ühe loo kordamine) / Repeat all (Kõige kordamine) / Shuffle all (Kõik lood suvalises järjekorras) / Shuffle & repeat (Kõik lood suvalises järjekorras ja korduvalt)	
Video play mode (Muusika esitusrežiim)	Play 1 (Ühe video taasesitamine) / Play all (Kõikide videote taasesitamine) / Repeat 1 (Ühe video kordamine) / Repeat all (Kõige kordamine)	
Sound Settings (Heliseaded)	Equalizer (Ekvalaiser)	Off (Väljas) / Rock / Funk / Jazz / Classical / Hip-hop / Techno
	Volume limit (Helipiirang)	Off (Väljas) / On (Sees) / Set (Seadistamine)
Slideshow Settings (Slaidiesitluse seaded)	Time per slide (Aeg slaidi kohta)	3 / 5 / 10 / 30 / 60 sekundit
	Play mode (Taasesitamise režiim)	Random (Segamini) / Sequential (Järjekorras)
	Repeat (Kordus)	Off (Väljas) / On (Sees)
Language (Keel)	Inglise / prantsuse / saksa / hispaania / portugali / itaalia / hollandi / rootsi / vene / poola / lihtsustatud hiina / traditsiooniline hiina / jaapani / korea / türgi keel	
Backlight timer (Taustavalguse taimer)	Always on (alati sees) / 5 sek / 15 sek / 30 sek	
Information (Informatsioon)	Capacity (Mahutavus) / Free space (Vaba ruum) / Firmware version (Tarkvara versioon) / Device ID (Seadme ID)	
Factory settings (Tehase seaded)	Taasta tehase vaikimisi seaded	


4.7 Mängija kasutamine andmefailide kandmiseks

Te saate kasutada oma mängijat, et hoida ja kanda andmefailide kopeerides neid mängijasse **Windows Exploreri** abil.

4 DETAILED TOIMINGUD

4.5.1 Salvestuste esitamine

Valige peamenüüst  > **Recordings Library**.

1. Valige salvestus, mida soovite kuulata.
2. Vajutage kinnitamiseks .

4.4.2 Salvestuste kustutamine

Salvestuste kustutamiseks kasutage oma arvutit.

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Valige **Windows Exploreri** abil oma mängija.
3. Topeltklõps kaustal **VOICE**.
4. Valige failid, mida soovite kustutada ja vajutage nuppu **Delete** arvuti klaviatuuril.









4.4.3 Salvestuste arvutisse laadimine

1. Ühendage mängija arvutiga.
 2. Valige **Windows Exploreri** abil oma mängija.
- > *Te leiате Voice kausta. Selles kaustas ongi teie salvestused.*
3. Kopeerige salvestused soovitud kohta oma arvutis.

4.6 Seadistused


Seadistuste menüü võimaldab seadistada Teie mängija selliseks, nagu soovite.







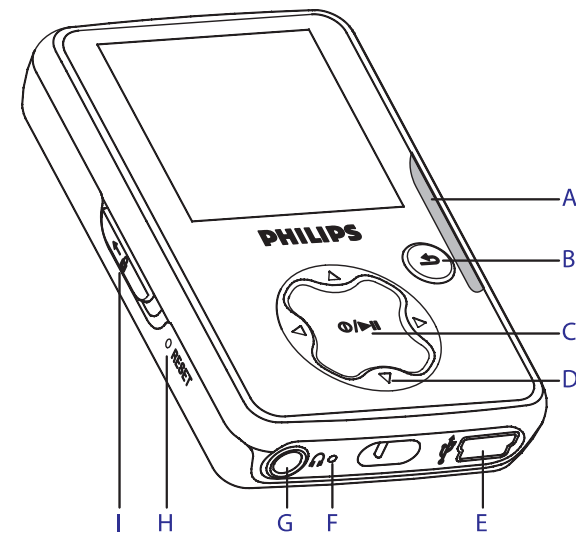

1. Vajutage  ning valige .
2. Vajutage  / , et valida erinevate võimaluste vahel.
3. Vajutage , et suunduda järgmisele tasemele või , et suunduda tagasi eelmisele tasemele.
4. Vajutage , et valikut kinnitada.
3. Vajutage , et väljuda seadistuste menüüst.

3 ALUSTAMINE

3.1 Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade



A	-Vol +	VOL + Helitugevuse suurendamine / vähendamine (hoidke, et suurendada/vähendada kiiresti)
B		Eelmine/viimane vaadatud / juurkaust
C		Mängija sisse- ja väljalülitamine / taasesitamine / salvestamine / pausile panek / menüüseadete kinnitamine
D		Kerib tagasi / kiiresti edasi (hoidke, et kiiresti kerida)
		Kerib edasi / kiiresti edasi (hoidke, et kiiresti kerida)
		Kerib üles/alla (hoidke, et kiiresti kerida)
E		USB ühendus
F		Mikrofon
G		Kõrvaklappide pesa
H	RESET	Algseadistamine
I	liugur	Vajutage ja hoidke, et lukustada/lahti lukustada mängija nupud (välja arvatud Vol+ / Vol-).

3 ALUSTAMINE

3.2 Peamenüü

Menüü	Lai
🎵 Music (Muusika)	Teie digitaalsete muusikapalade esitamiseks
🖼️ Pictures (Pildid)	Piltide vaatamiseks
📺 Videos (Videod)	Videote vaatamiseks
📻 Radio (Raadio)	FM raadio kuulamiseks
🎙️ Recording (Salvestused)	Salvestuste loomiseks ja kuulamiseks
⚙️ Settings (Seadistused)	Teie mängija seadistuste muutmine

3.3 Installeerimine

Tähtis! Installeerige komplektis olevalt CD plaadilt tarkvara, et saaksite edastada muusikat ning videosid.

Nõudmised süsteemile:

- Windows 2000, XP või Vista
- Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem
- 128MB RAM
- 500 MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus (soovitatav)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või hilisem
- CD-ROM
- USB port

1. Sisestage oma PC CD-lugejasse meie komplektis olev CD.
2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid **Philips Device Manageri** ja **Philips Media Converteri** lõplikuks installeerimiseks. Philips Media Converter konverteerib videoklippe ja JPEG faile mängija jaoks sobivasse formaati.
3. Kui installeerimisprotsess ei alga automaatselt, siis vaadake **Windows Exploreri** abil CD plaadi sisu ja käivitage installatsioon, klõpsates programmile, mille nimi lõppeb laiendiga .exe.

Kui kaotasite oma CD plaadi, siis pole põhjust muretsemiseks. CD sisu saate alla laadida aadressil www.philips.com/support.

4 DETAILED TOIMINGUD

4.4.5 FM raadiost salvestamine, kui Te ei kuula raadiot

1. Valige raadiomenüü 📻 alt **Start FM Recording**.
2. Vajutage ▲/▼/◀/▶, et valida FM kanal.
3. Vajutage ▶||, et alustada salvestamist. Salvestamise lõpetamiseks vajutage 🔄. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt 🔄.

4.5 Salvestused

Teie mängijaga on võimalik teha häälsalvestusi ning neid mängijas ka esitada. Vaadake peatükki 3.1 Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade salvestusmikrofoni asukoha jaoks.



1. Valige peamenüüst 🎙️.
2. Vajutage **Start recording** häälsalvestuse alustamiseks.
> *Teie mängija ekraanile ilmub salvestamise ekraan ja salvestamine algab automaatselt.*
3. Vajutage ▶||, et panna salvestamine pausile.
4. Vajutage 🔄, et lõpetada salvestamine ja salvestada häälsalvestus.
> *Teie salvestus on Teie mängijas (failinime formaat: VOICEXXX.WAV, kus XXX on salvestuse number, mis genereeritakse automaatselt).*
5. Te leiате selle faili 🎙️ > **Recordings Library**.

📌 **Märkus!** FM raadio salvestamiseks vaadake peatükki 4.4 Raadio.

4 DETAILED TOIMINGUD

4.4.2 Eelsalvestatud raadiojaamade kuulamine

1. Valige raadiomenüü alt **Presets**.
2. Vajutage , et valida eelsalvestatud raadiojaam, ning selle kuulamiseks.
3. Pärast eelsalvestatud raadiojaama valimist saate Te vajutada lühidalt nuppudele , et valida mõni muu eelsalvestatud raadiojaam.



4. Te saate häälestada valitud eelsalvestatud raadiojaama, vajutades lühidalt .
5. pikk vajutus otsib järgmist tugevaimat signaali. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt .

4.4.3 Raadiojaamade käsitsi otsing

1. Valige raadiomenüü alt **Manual tune**.
> *Kuvatakse taasesitamise ekraan.*
2. Te saate häälestada valitud eelsalvestatud raadiojaama, vajutades lühidalt .
3. pikk vajutus otsib järgmist tugevaimat signaali. Raadiost väljumiseks vajutage pikalt .

4.4.4 Eelsalvestatud raadiojaama jaoks uue sageduse salvestamine

1. Häälestage uuele sagedusele, mida soovite salvestada.
2. Vajutage , et siseneda eelsalvestuste ekraanile.
3. Vajutage valimiseks ning salvestamiseks . Raadiost väljumiseks vajutage pikalt .

4.4.5 FM raadiost salvestamine, kui kuulate raadiot

1. Vajutage üks või mitu korda, et siseneda raadiomenüüsse.
2. Valige **Start FM Recording**.
3. Vajutage , et alustada salvestamist. Salvestamise lõpetamiseks vajutage . Raadiost väljumiseks vajutage pikalt .

3 ALUSTAMINE

3.3 Ühendamine ja laadimine

Teie mängijat laetakse, kui see on ühendatud arvutiga.

3.4.1 Kaasasoleva USB kaabli kasutamine



1. Laadige oma mängijat vähemalt 5 tundi enne esimest korda kasutamist. Patarei* laetakse täis (100%) 4 tunniga ja 80% täis 2 tunniga.
2. Ühendage kaasasolev USB kaabel mängija allosas olevasse mini USB pessa ja teine ots arvuti USB pessa.
> *Mängija alustab laadimist niipea, kui on ühendatud arvutiga*

Märkus

Mängija on laetud, kui laadimisanimatsioon lõpeb ja kuvatakse . Täislaetud patarei võimaldab mängijal taasesitada kuni 12 tundi* muusikat.

3.4.2 Aku täituvuse indikaatorid

Mängija aku täituvuse indikaatorid on järgmised:



Märkus

Kui aku on tühjenemas, hakkab ekraan vilkuma. Mängija salvestab kõik seadistused ja lõpetamata salvestused ning lülitub välja vähem kui 60 sekundi pärast.

* *Taaslaetavatel patareidel on limiteeritud arv laadimistsükleid. Patarei eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja seadetest.*

3 ALUSTAMINE

3.5 Andmete saatmine

Windows Explorer tunnistab mängijat kui tavalist USB mälupulka. Te saate organiseerida faile ja üle kanda muusikat ning pilte audiomängijasse USB ühenduse kaudu. Kasutage **Philips Media Converterit**, et üle kanda videofaile. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki 4.3.2 Meediakonverteeriija.

1. Klõikige ja märgistage üks või mitu lugu, mida soovite liigutada arvutist audiomängijasse.
2. Lohistage märgistatud failid audiomängijasse.

* Nõuanne

Et üle kanda muusikat CD plaadilt audiomängijasse, siis kasutage tarkvara, nagu näiteks Musicmatch Jukebox või Windows Media Player, rippige (konverteeri) lood muusika CD plaadilt MP3/WMA failideks. Seejärel kopeeri need digitaalsesse audiomängijasse Windows Exploreri abil. Nende programmide tasuta versioone on võimalik internetist alla laadida.

3.5.1 Mängija ohutu lahtiühendamine

1. Sulgege kõik aktiivsed programmid, mis kasutavad Teie mängijat.
2. Eemaldage oma mängija ohutult klõikides  ikoonil arvuti tegumireal.

3.6 Nautimine

3.6.1 Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks vajutage  klahvi niikaua, kuni Philips tervitustekst ekraanile ilmub.








Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all  klahvi niikaua, kuni ekraan on tühi.

* Nõuanne

Teie mängija lülitub automaatselt välja, kui kümne minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut ja muusika ei




3.6.2 Menüüs navigeerimine

Teie mängijal on intuiitiivne menüü navigatsioonisüsteem, mis teid läbi mitmete toimingute ja operatsioonide juhendab.

Eesmärk	Tegevus
Suunduda eelmisesse menüüsse	Vajutage  nuppu
Suunduda tagasi peamenüüsse	Vajutage ja hoidke all nuppu 
Menüüde sirvimiseks	Vajutage  või 
Nimekirja sirvimiseks	Vajutage  või 
Valiku tegemiseks	Vajutage 

3.6.3 Lukustamisliugur

Teie mängijal on lukustamisliugur, mis väldib juhuslikke nupulevajutusi.







1. Taasesitamise ajal nuppude lukustamiseks liigutage lukustamisliugur asendisse .
 - > Kõik nupud (välja arvatud -VOL+) lukustatakse ning ekraanil kuvatakse .
2. Nuppude avamiseks liigutage lukustamisliugur asendisse .

4 DETAILED TOIMINGUD


4.3.3 Videote taasesitamine

Järgige allolevaid samme, et taasesitada mängijasse salvestatud videoklippe.



1. Valige peamenüüst , et siseneda videorežiimi.
 - > Kuvatakse mängijas salvestatud videofailide nimekirja.
2. Vajutage  või , et valida fail ja vajutage , et alustada taasesitust.
3. Lühike vajutus nupul  viib tagasi eelmisesse menüüsse, pikk vajutus nupul  viib tagasi peamenüüsse.

4.4 Raadio

Valige peamenüüst , et siseneda raadiorežiimi.

Kõrvaklappide ühendamine

Kaasasolevad kõrvaklapid toimivad raadioantennina. Veenduge, et need on korralikult ühendatud tagamaks optimaalne vastuvõtt.

4.4.1 Automaatne otsing

 **Märkus!** Automaatse otsingu funktsioon kustutab olemasolevad eelsalvestatud jaamad.



1. Valige raadiomenüü  alt **Auto tune**.
 - > Mängija otsib tugevama signaaliga raadiojaamu ja salvestab automaatselt 10 neist mälupesadesse. Mängija saab mälupesadesse salvestada kuni 20 raadiojaama.

Automaatse otsingu lõpetamiseks vajutage .
Raadiost väljumiseks vajutage .

4 DETAILED TOIMINGUD




4.3.2 Meediakonverteerija

Philips Media Converter on programm, mis võimaldab Teil muuta videofailide formaati selliseks, mis on toetatud mängija poolt. Samuti võimaldab see konverteerida JPEG foto mängija jaoks kvaliteetseks vaateks. Installeerige tarkvara kaasasolevalt CD plaadilt arvutisse.

Toetatud failitüübid on:

- .wmv
1. Käivitage **Philips Media Converter** Start menüüst **Start -> Programs -> Philips Media Converter**.
 2. Ühendage mängija arvutiga.




3. Klõpsake ikoonil , et valida konverteeritavad videofailid. Või lohistage videofailid **Windows Explorerist** konverteerijasse.
4. Klõpsake ikoonil , kui soovite failid nimekirjast eemaldada.
5. Klõpsake ikoonil , et alustada videode konverteerimist.

Nõuanne

Te saate klõpsata abimenüüs **Support file format**, et kontrollida konverteerija poolt toetatud videoformaate.

Märkus

Veateate korral saate lisainformatsiooni, kui liigutate kursori üle veaikonil .

4 DETAILED TOIMINGUD


4.1 Muusika režiim (ka taasesitamise režiim salvestuste jaoks)

Teie mängija toetab MP3 ja WMA formaate.

4.1.1 Juhtnupud


Muusika taasesituse ajal on Teil võimalik teha järgmisi valikuid:

Eesmärk	Tegevus
Mängige / Katkestage muusika	Vajutage ▶
Minge järgmise laulu juurde	Vajutage ▶
Minge eelmise laulu juurde	Vajutage ◀
Kiire otsing ettepoole	Vajutage ja hoidke all nuppu ▶
Kiire otsing tahapoole	Vajutage ja hoidke all nuppu ◀
Naasege sirvimismenüüsse	Vajutage pikalt/lühidalt ↶
Keerake helitugevust juurde	Vajutage VOL +
Keerake helitugevust vähemaks	Vajutage VOL -

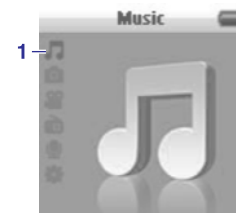

4.1.2 Oma muusika leidmine

1. Valige peamenüüs , et siseneda muusikarežiimi. Te saate otsida järgmiste valikute hulgast:

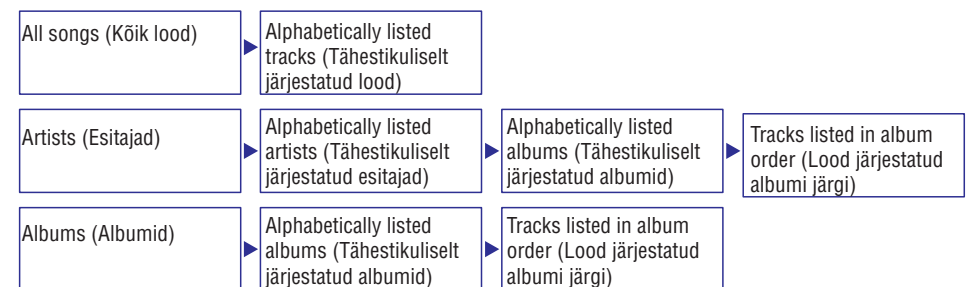

2. Vajutage **▲** või **▼**, et kerida nimekirjades.
3. Vajutage **▶||**, et valida või vajutage **↶**, et suunduda tagasi eelmisele menüütasemele.
4. Vajutage **▶||**, et taasesitada valikut.

Märkus

See mängija ei toeta kopeerimiskaitsega (Digital Rights Management - DRM - digitaalne õiguste haldus) WMA lugusid, mis on ostenud internetist.

4 DETAILED TOIMINGUD

4.1.3 Helitaseme piiramine

Valju heli kuulamine kauem, kui moment, võib olla kuulajale ohtlik. Te saate piirata mängija helitaset Teie eelistustega sobima:

1. Valige peamenüüst **Settings > Sound Settings > Volume Limit > Set**.
2. Vajutage Vol- või Vol+, et helitaset kohandada.
3. Vajutage **▶||**, et kinnitada.



- > *Kui olete seadnud helitaseme piirangu, siis ei saa Te seda helitaset ületada, isegi kui vajutate Vol+ nuppu. Maksimumheli taaskehtestamiseks seadke helitaseme piirang tagasi maksimumi peale või lülitage välja. Valige **Settings > Sound Settings > Volume Limit > Off**.*

4.2. Pildikogu

4.2.1 Piltide liigutamine arvutist mängijasse

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Lohistage fotod mängija kausta nimega **PICTURE**.

* Nõuanne

Et saavutada suurepärane kvaliteet, siis kasutage Philips Media Converterit, et muuta JPEG fotofaile.

4 DETAILED TOIMINGUD

4.2.2 Piltide vaatamine

Mängija toetab JPEG graafikat ja võimaldab slaidiesitusfunktsiooni.



1. Valige peamenüüst **📷**, et siseneda pildirežiimi.
2. Vajutage **▲** või **▼**, et sirvida piltide eelvaatepiltides.
3. Vajutage **▶||**, et näha pildi täisekraanvaadet.
4. Täisekraanvaates sirvimisel vajutage **▲** või **▼**, et liikuda järgmise või eelmise pildi juurde.

4.2.3 Slaidiesitus

Slaidiesitus kuvab kõiki pilte täisekraanvaates. Järgmisele pildile suundutakse automaatselt eelkehtestatud ajavahemiku järel.

Slaidiesituse alustamiseks vajutage nuppu **▶||** eelvaatepiltides või täisekraanvaates sirvides.

Slaidiesitusest väljumiseks vajutage nuppu **↶**.

4.3 Video

4.3.1 Videote liigutamine arvutist mängijasse

Mängija toetab .SMV videoformaati. Muude videoformaatide korral kasutage failide ülekandmiseks kaasasoleval CD plaadil olevat programmi **Media Converter**.