

Digitāls audio atskaņotājs


GoGear

SA3014
SA3015
SA3016
SA3024
SA3025
SA3026
SA3044
SA3045
SA3046



Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā www.philips.com/welcome

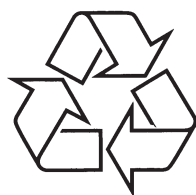

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Vajadzīga palīdzību?

Skatiet

www.philips.com/support

kur Jūs varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu klāstam, kā lietošanas pamācība, tūlītēja konsultācija, jaunākie programmatūras pajauninājumi un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

7 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Piezīme

Jūsu atskaņotāja saturs netiks dzēsts.

- Ja nekas nenotiek, pārlādējiet baterijas vismaz 4 stundas un atkal mēģiniet ieslēgts ierīci un atiestatīt to. Ja tas nepalīdz, Jums iespējams ir jālabo atskaņotāja darbība ar **Philips Device Manager** programmu. (Sīkākas informācijas iegūšanai izlasiet šī salietošanas pamācības nodaļu 'Jūsu atskaņotāja atjaunināšana'.)

Nav skaņas.

Pārliedzinieties, vai austiņas ir kārtīgi pievienotas.

Dažas dziesmas neparādās vai netiek atskaņotas.

- Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos, tikai neaizsargāti WMA faili var tikt atskaņoti ar šo atskaņotāju. Dziesma, kura ir šādā formātā, netiks atskaņota ar šo atskaņotāju. Tikai MP3, WMA ir izmantojams.
- Audio faili var būt bojāti, vispirms mēģiniet failu atskaņot ar Jūsu datoru. Ja tas nav iespējams, ierakstiet dziesmu atkārtoti.

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikācijas izmaiņas ierīces uzlabošanai bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums

2008 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com



Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības

7 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet punktus, kas norādīti sekojošajās lapās. Papildus palīdzībai un citu traucējumu novēršanai skatīt arī FAQ (Bieži uzdotos jautājumus) www.philips.com/support.

Ja Jūs nevarat atrast risinājumu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar Jūsu ierīces pārdevēju vai servisa centru.

UZMANĪBU:

Nekādos apstākļos Jums nevajadzētu labot ierīci pašiem, jo tas anulēs garantiju.

Manu atskaņotāju nevar ieslēgt

- Jums, iespējams, nav izdevies turēt ►► pietiekami ilgi. Turiet ►► nospiestu, kamēr Philips sveiciens ekrānā parādās displejā.
- Jūsu ierīces baterijas var būt tukšas ilgās nelietošanas dēļ. Lūdzu, uzlādējiet Jūsu atskaņotāju.

Ja neviens no iepriekš aprakstītajiem soļiem nenostrādā, pievienojiet Jūsu atskaņotāju pie datora un izmantojiet **Device Manager** programmu, lai atjaunotu Jūsu atskaņotāja darbību.

1. Ieslēdziet Jūsu datorā Philips Device Manager no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager**.
2. Turiet nospiestu taustiņu ►► laikā, kad pievienojat atskaņotāju datoram.
3. Turpiniet turēt ►► taustiņu nospiestu, kamēr **Philips Device Manager** atpazīst Jūsu atskaņotāju un pāriet labošanas režīmā.
4. Uzklīkšķiniet uz **repair** taustiņa un izpildiet **Device Manager** dotās instrukcijas
5. Pēc labošanas procesa pabeigšanas atvienojiet Jūsu atskaņotāju un pārstartējiet to.

Pēc pārraides nav mūzikas manā atskaņotājā

Vai Jūsu dziesmas ir MP3 vai WMA formātā?

Citi formāti netiek atskaņoti ar šo atskaņotāju.

Pēc pārraides nav attēlu manā atskaņotājā.

Vai Jūsu attēli ir JPEG formātā?

Citi attēlu formāti nevar tikt pārraidīti uz Jūsu atskaņotāju.

Pēc pārraides nav video manā atskaņotājā

Pārlicinieties, vai izmantojat mēdiju konvertētāju (ierakstīts CD), lai konvertētu video klipus atskaņotājam nolasāmā formātā.

Ja Jūs pārraidāt konvertētos failus savā datorā, lūdzu, pārnēsiet tos atskaņotāja VIDEO mapē, pretējā gadījumā Jūsu atskaņotājs nevar nolasīt video klipus.

Mans atskaņotājs 'uzkaras'.

1. Ja gadās tā, ka Jūsu atskaņotājs 'uzkaras', nesatraucieties. Ievietojiet mazu adatu vai kādu citu asu priekšmetu atiestatīšanas caurumā, kas atrodas atskaņotāja aizmugurē. Turiet, kamēr atskaņotājs izslēdzas.

SATURS

1	Svarīga drošības informācija	4
2	Jūsu jaunais atskaņotājs	6
2.1	Komplektā iekļautie piederumi	6
2.2	Reģistrējiet savu produktu	6
3	Darbības uzsākšana	7
3.1	Vadību un savienojumu pārskats	7
3.2	Galvenā izvēlne	8
3.3	Instalēšana	8
3.4	Pievienošana un lādēšana	9
3.4.1	Izmantojiet komplektā iekļauto USB kabelim	9
3.4.2	Bateriju enerģijas līmeņa indikācija	9
3.5	Pārraide	10
3.4.1	Jūsu atskaņotāja droša atvienošana	10
3.6	Baudiet	10
3.6.1	Ieslēgšana un izslēgšana	10
3.6.2	Izvēlnes navigācija	10
3.6.3	Bloķēšanas slīdnis	10
4	Detalizēta darbība	11
4.1	Mūzikas režīms	11
4.1.1	Vadība	11
4.1.2	Jūsu mūzikas atrašana	11
4.1.3	Skaļuma limitēšana	12
4.2	Attēlu bibliotēka	12
4.2.1	Attēlu pārraide no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju	12
4.2.2	Attēlu apskate	13
4.2.3	Slaidu šovs	13
4.3	Video	13
4.3.1	Video pārraide no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju	13
4.3.2	Mēdiju konvertētājs	14
4.3.3	Video atskaņošana	16
4.4	Radio	16
4.4.1	Automātiskā uztveršana	16
4.4.2	Saglabātas radio stacijas atskaņošana	16
4.4.3	Manuālā uztveršana	16
4.4.4	Jaunas frekvences saglabāšana ar jau esošu numuru	16
4.4.5	Ierakstīšana no FM radio, kad radio tiek atskaņots	16
4.4.6	Ierakstīšana no FM radio, kad radio netiek atskaņots	17
4.5	Ierakstīšana	17
4.5.1	Ierakstu atskaņošana	18
4.5.2	Ierakstu dzēšana	18
4.5.3	Ierakstu augšupielādēšana datorā	18
4.6	Iestatījumi	18
4.7	Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai	19
5	Jūsu atskaņotāja atjaunināšana	20
5.1	Manuālā pārlicināšanās, vai Jūsu programmaparatūra ir laikam atbilstoša	20
6	Tehniskie dati	21
7	Bieži uzdotie jautājumi	22

1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Vispārējā ekspluatācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepakļaujiet pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrišanu Jūsu atskaņotājam.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iegremdēšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai baterijas nodalījumu ūdenim, jo ūdens iekļūšana ierīcē var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliecinieties, ka esat saglabājuši oriģinālos failus, kas ielādētu Jūsu ierīcē. Philips nenes atbildību par jebkādu satura zaudēšanu, ja ierīce tiek bojāta vai nav nolasāma.
- Organizējiet (pārraidiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmu, lai izvairītos no problēmām.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C
- Bateriju darbības laiks var saīsināties zemās temperatūrās.

Detalju/ piederumu maiņa

Apmeklējiet www.philips.com/support vai www.philips.com/usasupport (ASV iedzīvotājiem) mājas lapu vai sazinieties ar klientu atbalsta servisu (telefona numuru Jūs varat atrast šīs lietošanas instrukcijas pirmajā lapā), lai pasūtītu detaļu/ piederumu maiņu.



Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā.

- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.

6 TEHNISKIE DATI

Strāvas padeve

- Iebūvēta pārlādējama Li-polimēru baterija 310mAh *

Displejs

- Balta fona LCD, 128 x 128 pikseļi 65 krāsas

Skaņa

- Kanālu nošķirtība 40dB
- Ekvalaizera iestatījumi Rock/ Funk/ Jazz/ Pop/ Classic/ Hip-hop/ Techno/ izslēgts
- Frekvenču diapozons 80-18000 Hz
- Signāla-trokšņa attiecība >80dB
- Izejas jauda (RMS) 2 x 3 mW

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts MP3 (8-320 kbps un VBR; Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Atskaņošanas laiks: 12* stundas
- ID3-etiketes atbalsts

Video atskaņošana

- .SMV formāts (citi formāti, ko atbalsta komplektā iekļautā Media Converter programma)
- 11 kadri sekundē., 128 x 128 pikseļi

Mēdiju konvertētājs

- Atbalstāmie formāti: .bmp, .jph, .wmv

Ierakstīšana

- Audio iztveršana: iebūvēts mikrofons (monofonisks)

Saglabāšanas mēdijs

- Iebūvētas atmiņas ietilpība SA301X 1GB NAND Flash+ SA302X 2GB NAND Flash+ SA304X 4GB NAND Flash+

Savienojamība

- Austiņas 3.5mm, USB 2.0 (pilna ātruma)++

Mūzikas un foto pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

Video pārsūtīšana

- Izmantojot Philips Media Converter

Datu pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

Sistēmas prasības

- Windows® 2000, XP vai Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai labāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- Video karte
- Skaņas karte
- CD-ROM
- USB ports

** Pārlādējamām baterijām ir ierobežots lādēšanas ciklu skaits un tās galu galā var būt jānomaina. Baterijas mūžs un pārlādēšanas ciklu skaits mainās atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

+ 1MB = 1 miljons baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam

Saglabāšanas ietilpība balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 64 kbps WMA.

++ Reālais pārsūtīšanas ātrums var mainīties atkarībā no Jūsu operētājsistēmas un programmatūras konfigurāciju.

5 JŪSU ATSKAŅOTĀJA ATJAUNINĀŠANA

Jūsu atskaņotāju kontrolē iekšējā programma, ko sauc par programmaparatūru. Jauna tās versija var tikt izdota pēc tam, kad esat iegādājušies Jūsu atskaņotāju.

Programma, kas saukta **Philips Device Manager**, novēros Jūsu atskaņotāja programmaparatūras statusu un ziņos Jums, ja jauna tās versija ir pieejama Jūsu datorā.


Instalējiet **Philips Device Manager** programmu no komplektā iekļautā CD vai lejupielādējiet jaunāko versiju no www.philips.com/support vai www.philips.com/usasupport (ASV iedzīvotājiem) mājas lapas.

5.1 Manuālā pārlicināšanās, vai Jūsu programmaparatūra ir laikam atbilstoša

1. Pārlicinieties, ka esat Interneta pieslēgums ir aktīvs
2. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju datoram.
3. eslēdziet **Philips Device Manager** no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager**.



4. Uzklīkšķiniet uz Update.

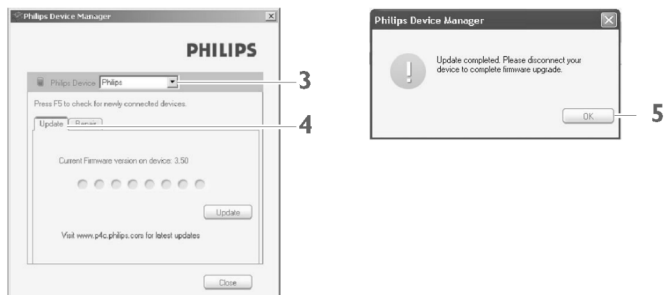

> **Philips SA30XX Device Manager** pārbaudīs, vai jauna programmatūra ir pieejama Internetā un instalēs to Jūsu atskaņotājam.

5. Kad **Update completed** parādās ekrānā, uzklīkšķiniet uz **OK**.

6. Atvienojiet atskaņotāju no datora.

> Ziņojums *Updating firmware tiks parādīts.*

Atskaņotājs automātiski pārstartēsies pēc programmaparatūras pilnīgas atjaunināšanas. Jūsu atskaņotājs atkal ir gatavs darbam.

1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Izmantojot austiņas, pārlicinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirde pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):

Philips garantē saderību ar maksimālo audio atskaņotāju jaudu, kā noteikts ar saistītajām regulēšanas daļām, tikai izmantojot oriģināli piedāvātā modeļa austiņas.

Gadījumā, ja tās vajag mainīt, mēs iesakām sazināties ar Jūsu ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko ieteicis Philips.

Informācija par autortiesībām

Visi citu marku un ierīču nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu, lejupielādētu no interneta vai veidotu no audio diskām, neatļauta kopēšana ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation ASV un/ vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

Dati

Philips ir solījis uzlabot Jūsu produkta kvalitāti un paplašināt Philips lietotāja pieredzi. Lai saprastu šīs ierīces izmantošanas profilu, šī ierīce ieraksta zināmu informāciju/ datus Jūsu ierīces energoneatkarīgajā atmiņā. Šie dati tiek izmantoti kļūdu vai problēmu, ar kuriem lietotājs var saskarties ierīces izmantošanas procesā, identifikācijai un noteikšanai. Dati, piemēram, par to, cik ilgs ir atskaņošanas laiks mūzikas režīmā, cik ilgs ir atskaņošanas laiks uztvērēja režīmā un cik reizes bateriju zema līmeņa enerģija ir noteikta, tiks saglabāti. Saglabātie dati neatklāj izmantot saturu vai mēdiju, kas izmantots ierīcei vai lejupielādēšanas avotu. Saglabātie dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotājs ierīci atgriež Philips servisa centrā un tikai tam, lai vienkāršotu kļūdas noteikšanu un novēršanu. Saglabātajiem failiem ir jābūt lietotājam pieejamiem pēc pirmā lietotāja pieprasījuma.

Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces



Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus.

Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvieties no vecā aprikojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprikojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.

2 JŪSU JAUNAIS ATSKAŅOTĀJS

Ar Jūsu jauniegādāto atskaņotāju Jūs varat izbaudīt sekojošo:

- MP3 un WMA atskaņošanu
- Foto apskati
- Video atskaņošanu
- FM radio *
- Balss ierakstus

2.1 Komplektā iekļautie piederumi

Šādi piederumi ir iekļauti Jūsu atskaņotāja komplektā:



Atskaņotājs



Austiņas



USB kabelis



Ātrā starta
padomdevējs



Kompaktdisks ar programmām: Philips Device Manager, lietošanas pamācību un Bieži Uzdotiem Jautājumiem

2.2 Reģistrējiet savu produktu

Mēs stingri iesakām Jums reģistrēt Jūsu preci, lai piekļūtu bezmaksas atjauninājumiem. Lai reģistrētu Jūsu preci, ielogojieties www.philips.com/register, lai mēs varētu Jūs informēt, kad kļūst pieejami jauni atjauninājumi.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

Iestatījumu izvēlnē šādas opcijas ir pieejamas:

Iestatījumi	Tālākās opcijas
Music play mode (mūzikas atskaņošanas režīms)	Off (izslēgt) Repeat 1 (atkārot 1)/ Repeat all (atkārtot visu)/ Shuffle all (jaukt visu)/ Shuffle & repeat (jaukt un atkārtot)
Video play mode (videoatskaņošanas režīms)	Play 1 (atskaņot vienu)/ Play all (atskaņot visu)/ Repeat 1 (atkārot 1)/ Repeat all (atkārtot visu)
Sound Settings (Skaņas iestatījumi)	Equalizer (stabilizators) Off (izslēgts), Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical
	Volume limit (skaņas limits) Off (izslēgts), On (ieslēgts) Set
Slideshow setting (slaidu šova iestatījums)	Time per slide (laiks vienam slaidam) 3/ 5/ 10/ 30/ 60 sekundes.
	Play mode (atskaņošanas režīms) Random (jauktā secībā)/ Sequential (secīgi)
	Repeat (atkārtot) Off (izslēgts)/ On (ieslēgts)
Language (valoda)	English (angļu)/ French (franču)/ German (vācu)/ Spanish (spāņu)/ Dutch (holandiešu)/ Italian (itāļu)/ Portuguese (portugāļu)/ Polish (poļu)/ Swedish (zviedru)/ Chinese Simplified (ķīniešu vienkāršotā)/ Chinese Traditional (ķīniešu tradicionālā)/ Japanese (japāņu)/ Korean (korejiešu)/ Turkish (turku)
Backlight (Fona apgaismojums)	Capacity (ietilpība)/ FW (Firmware) version (programmatūras versija)/ Free space (brīva vieta)/ Device ID (ierīces identifikācijas numurs)
Information (informācija)	5 sek/ 15 sek./ 30 sek./ Always on (vienmēr ieslēgts)
Factory settings (ražotāja iestatījumi)	Restore to default factory settings (atjaunot ražotāja noklusētās vides iestatījumus)


4.7 Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai

Jūs varat izmantot Jūsu atskaņotāju datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai, kopējot datu failus Jūsu atskaņotājā ar programmu **Windows Explorer**.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.5.1 Ierakstu atskaņošana

Galvenajā izvēlnē izvēlieties  > **Recordings Library** (ierakstu bibliotēka).

1. Izvēlieties ierakstu, kuru vēlaties dzirdēt.
2. Nospiediet , lai apstiprinātu.

4.5.2 Ierakstu dzēšana

Izmantojiet Jūsu datoru, kad dzēšat ierakstus uz datora.

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Dubulti klikšķiniet uz **Voice** (balss) mapes.
4. Izvēlieties failus, kurus vēlaties dzēst, un spiediet **Delete** (dzēst) uz Jūsu datora tastatūras.








4.5.3 Ierakstu augšupielādēšana datorā

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
 2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
- > *Jūs atradīsiet Voice (balss) mapi. Šajā mapē ir balss ieraksti.*
3. Pārkopējiet ierakstus jebkurā Jūsu izvēlētā vietā Jūsu datorā.

4.6 Iestatījumi


Jūs varat iestatīt atskaņotāja iestatījumus, tā lai tas būtu visnoderīgākais Jūsu vēlmēm.







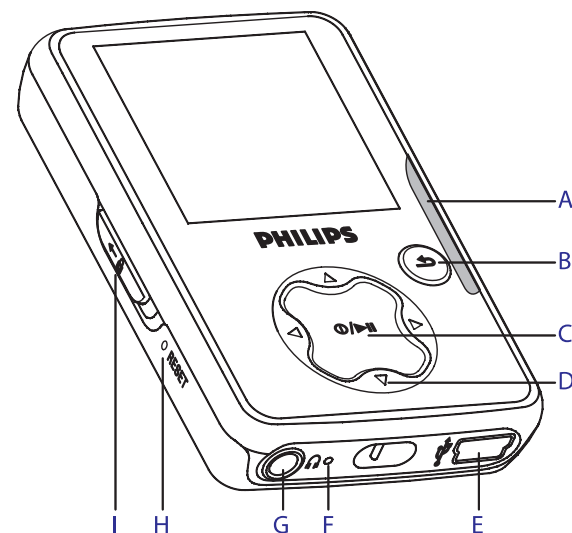


1. Nospiediet  un izvēlieties .
2. Spiediet , lai izvēlētos opciju.
3. Spiediet , lai ietu uz nākamo līmeni, vai , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
3. Spiediet , lai izietu no **Settings** (iestatījumu) izvēlnes.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.1 Vadību un savienojumu pārskats



A	-Vol +	Skaļuma līmeņa pazemināšana/ paaugstināšana (turiet nospiestu, lai ātri samazinātu/ palielinātu skaļuma līmeni)
B		Rāda iepriekšējo/ pēdējo skatīto/ galveno displeju
C		ieslēgt/ izslēgt/ atskaņot/ ierakstīt/ pauzēt/ apstiprināt izvēli
D		Pārlec atpakaļ/ meklē ātri atpakaļ (turiet nospiestu ātrai pārleķšanai)
		Pārlec uz priekšu/ meklē ātri uz priekšu (turiet nospiestu ātrai pārleķšanai)
		Ritina sarakstu augšup/ lejup (turiet nospiestu ātrai ritināšanai)
E		USB savienotājs
F		Mikrofons
G		Austiņu ligzda
H	RESET	Atiestatīšana
I	 slīdnis	Bloķē visus taustiņus, izņemot skaļuma taustiņus

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.2 Galvenā izvēlne

Izvēlne	Lai
🎵 Music (Mūzika)	Atskaņotu Jūsu digitālās mūzikas ierakstus
🖼️ Picture (attēli)	Apskatītu attēlus
📺 Videos (video)	Skatītos Jūsu video
📻 Radio (radio)	Klausītos FM radio
🎧 Recording (ierakstīšana)	Veiktu vai klausītos ierakstus
⚙️ Settings (Iestatījumi)	Pielāgotu Jūsu atskaņotāja iestatījumus

3.3 Instalēšana

SVARĪGI! Mūzikas un video pārraidei pārliecinieties, vai esat instalējušu programmaparatūru, kas ierakstīta komplektā iekļautajā CD.

Sistēmas prasības:

Windows 2000, XP vai Vista

- Pentium III 800MHz procesors vai augstāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums (ieteicams)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- CD-ROM
- USB ports

1. Ievietojiet komplektā iekļauto kompaktdisku Jūsu datora diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai izpildītu **Philips Device Manager** UN **Philips Media Converter** (lai konvertētu video klipus atskaņotājām nolasāmā formātā, šī programma var arī konvertēt JPEG fotogrāfijas atskaņotājā atbilstoši displeja kvalitātei.).
3. Ja uzstādīšanas programma nepalaižas automātiski, pārlūkojiet CD saturu, izmantojot **Windows Explorer**, un palaidiet programmu, dubulti uzklikšķinot uz faila, kas beidzas ar .exe.

Pazaudējāt Jūsu CD? Neuztraucieties, Jūs varat lejupielādēt diska saturu no www.philips.com/support.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.6.5 Ierakstīšana no FM radio, kad radio netiek atskaņots

1. Radio izvēlnē izvēlieties **Start FM Recording** (sākt FM ierakstīšanu).
2. Nospiediet , lai izvēlētos FM kanālu.
3. Nospiediet , lai sāktu ierakstīšanu.
Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet .
Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet .

4.5 Ierakstīšana

Jūsu atskaņotājs ir piemērots balss ierakstu veikšanai. Izlasiet nodaļu ' **Vadības un savienojumi** ', lai redzētu, kur atrodas mikrofons.




1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties .
2. Izvēlieties **Start recording** (sākt ierakstīšanu), lai sāktu balss ierakstīšanu.
> *Jūsu atskaņotājs ieraksta un rāda ierakstīšanas progresu displejā.*
3. Nospiediet , lai pauzētu.
4. Nospiediet , lai beigtu ierakstīšanu un saglabātu balss ierakstu.
> *Jūsu balss ieraksts tiks saglabāts Jūsu atskaņotājā. (Faila nosaukuma formāts: VOICEXXX.WAV, kur XXX ir ieraksta numurs, kurš tiks piešķirts automātiski).*
5. Jūs šo failu varat atrast zem > **Recordings Library**.

Piezīme Lai ierakstītu FM radio, izlasiet nodaļu 'Radio'.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA


4.4.2 Saglabātas radio stacijas atskaņošana

1. Radio režīmā izvēlnē  izvēlieties **Presets** (saglabātas radio stacijas).
2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai pārskatītu stacijas un izvēlētos kādu no tām, nospiediet ►||, lai sāktu atskaņošanu.
3. Nospiediet ◀▶, lai uztvertu saglabāto radio staciju.



4. Īsi nospiediet ▲ vai ▼, lai precīzāk uztvertu frekvenci.
5. Ilgāk nospiediet ▲/▼ taustiņu, lai atrastu tuvāko spēcīgāko signālu. Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet ↶.

4.4.3 Manuālā radio stacijas uztveršana

1. Radio izvēlnē  izvēlieties **Manual tune** (manuālā uztveršana).
> *Atskaņošanas ekrāns ir parādīts.*
2. Īsi nospiediet ▲ vai ▼, lai precīzāk uztvertu frekvenci.
3. Ilgāk nospiediet ▲/▼ taustiņu, lai atrastu tuvāko spēcīgāko signālu. Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet ↶.

4.4.4 Jaunas frekvences saglabāšana ar jau esošu numuru

1. Uztveriet jaunu frekvenci, kuru vēlaties saglabāt.
2. Nospiediet ►||, lai reģistrētu saglabāto radio staciju ekrānā.
3. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos, tad ►||, lai saglabātu. Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet ↶.

4.4.5 Ierakstīšana no FM radio, kad radio tiek atskaņots

1. Nospiediet ↶ vienu vai vairākas reizes, lai reģistrētu radio izvēlni.
2. Izvēlieties **Start FM Recording** (sākt FM ierakstīšanu).
3. Nospiediet ►||, lai sāktu ierakstīšanu. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet ↶. Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet ↶.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.4 Pievienošana un lādēšana

Jūsu atskaņotājs tiks automātiski lādēts, kad Jūs to pievienosiet pie datora.

3.4.1 Izmantojiet komplektā iekļauto USB kabeli



1. Lādējiet savu atskaņotāju vismaz 5 stundas pirms izmantojat to pirmo reizi.
> *Baterija* būs pilnībā uzlādēta (100%) 4 stundās un 80% uzlādēta 2 stundās.*
2. Pievienojiet komplektā iekļauto USB kabeli atskaņotāja mini USB portam ierīces apakšā, otru galu pievienojiet Jūsu datoram.
> *Atskaņotājs sāks lādēties tiklīdz pievienosiet to datoram.*



Piezīme

Atskaņotājs ir pilnībā uzlādēts, kad lādēšanas animācija beidzas un  ir parādīts. Pilnībā uzlādēts atskaņotājs var veikt 12 stundu** mūzikas atskaņošanu.

3.4.2 Bateriju enerģijas līmeņa indikācijas nolaišana

Aptuvenus Jūsu baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:



 Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirgo zema uzlādes līmeņa indikācija . Jūsu atskaņotājs izslēgsies 60 sekunžu laikā. Jūsu atskaņotājs saglabās visus iestatījumus un nepabeigtos ierakstus, pirms izslēgšanās.

* *Pārlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits un galu galā tās var būt nepieciešams nomainīt. Baterijas mūžs un pārlādēšanas ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.*

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.5 Pārraide

Jūsu atskaņotājs **Windows Explorer** programmā parādīsies kā jauna USB atmiņa.


USB savienojuma laikā Jūs varat sakārtot failus un pārsūtīt mūziku un attēlus uz Jūsu ierīci. Izmantojiet **Philips Media Converter** video failu pārraidei. Izlasiet nodaļu 'Mēdiju konvertētājs', lai iegūtu sīkāku informāciju.

1. Uzklīkšķiniet un iezīmējiet vienu vai vairākas dziesmas, lai pārsūtītu starp Jūsu atskaņotāju un Jūsu datoru.
2. Lietojiet pārvilkšanas un nomešanas darbības, lai veiktu pārsūtīšanu.

* Padoms

Lai pārraidītu mūzikas CD uz Jūsu atskaņotāju, izmantojiet tādas programmas, kā, piemēram, Musicmatch Jukebox vai Windows Media Player, ierakstiet (konvertējiet) Jūsu mūzikas CD dziesmas MP3/WMA failos. Kopējiet failus Jūsu digitālajā audio atskaņotājā, izmantojot Windows Explorer programmu. Šo programmu bezmaksas versijas var lejupielādēt Internetā.

3.5.1 Jūsu atskaņotāja droša atvienošana

Aizveriet jebkuru atvērtu programmu, kas strādā ar Jūsu atskaņotāju. Droši atvienojiet ierīci, uzklīkšķinot uz  Jūsu rīku joslā.

3.6 Baudiet

3.6.1 Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu , līdz parādās PHILIPS sveiciena ekrāns.

Izslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu , līdz displejs izslēdzas.

* Padoms

Jūsu ierīce automātiski izslēdzas, ja nav darbības, un mūzika vai video netiek atskaņoti 10 minūtes.

3.6.2 Izvēlnes navigācija

Jūsu atskaņotājam ir interaktīva izvēlnes navigācijas sistēma, lai palīdzētu Jums orientēties dažādos iestatījumos un darbībās.

Lai	Izpildiet šādu darbību
Atgrieztos iepriekšējā izvēlnē	Nospiediet 
Atgrieztos galvenajā izvēlnē	Turiet nospiešu 
Pārskatītu izvēlnes	Nospiediet  vai 
Ritinātu sarakstu	Nospiediet  vai 
Izvēlētos opciju	Nospiediet 

3.6.3 Bloķēšanas slīdnis

Šim atskaņotājam ir bloķēšanas slīdnis, lai novērstu netīšu darbību.

1. Lai bloķētu visus taustiņus, kad atskaņoja, pārbīdīet slīdni  pozīcijā.

> *Visi funkciju taustiņi ir atslēgti, izņemot – VOL + skaņas regulēšanai, un displejs rāda  .*

2. Lai atkal atbloķētu taustiņus, pārvirziet slīdni  pozīcijā.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.3.3 Video atskaņošana



Jūs varat atskaņot video klipus, kas saglabāti Jūsu atskaņotājā.



1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu Video režīmu.

> *Atskaņotājā saglabāto video failu saraksts tiek parādīts.*

2. Nospiediet  vai , lai izvēlētos failu, un nospiediet , lai sāktu atskaņošanu.

3. Īsi nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, ilgi nospiediet , lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

4.4 Radio

Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu radio režīmu.

Pievienojiet austiņas

Komplektā iekļautais austiņu pāris darbojas kā radio antena. Pārliecinieties, vai tās ir pareizi pievienotas, lai nodrošinātu optimālu uztveri.

4.4.1 Automātiskā uztveršana





Piezīme Automātiskās uztveršanas funkcija pārraksta jau esošās saglabātās radio stacijas.



1. Radio izvēlnē  izvēlieties **Auto tune** (automātiskā uztveršana).

> *Atskaņotājs meklēs stacijas, kurām ir spēcīgākie raidīšanas signāli, tad automātiski saglabās maksimāli 20 radio stacijas.*

Lai pārtrauktu automātisko uztveršanu, nospiediet  .
Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet  .

4 DETALIZĒTA DARBĪBA




4.3.2 Mēdiju konvertētājs

Philips Media Converter ir programma, kas ļauj Jums mainīt video failu video formātu uz atskaņotāja atbalstītu video formātu. Tā var arī konvertēt JPEG fotogrāfijas atskaņotājā to kvalitātes uzlabošanai. Instalējiet Philips Media Converter no komplektā iekļautā kompaktdiska.

Atbalstītie failu tipi konvertēšanai:

- - .wmv
1. Startējiet **Philips Media Converter** no **Start> Programs> Philips Media Converter**.
 2. Pievienojiet savu atskaņotāju datoram.




3. Uzklīkšķiniet uz , lai izvēlētos video failus, kurus vēlaties konvertēt. Vai vienkārši 'paceliet un pārnēsiet' video failus no Windows Explorer uz konvertētāju.
4. Uzklīkšķiniet uz , ja Jūs vēlaties atcelt failu no saraksta.
5. Uzklīkšķiniet uz , lai sāktu video konvertēšanu.

Padoms

Jūs varat uzklīkšķināt uz **Support file format** (atbalstāms faila formāts) palīdzības izvēlnē, lai pārbaudītu konvertētāja atbalstīto video formātu sarakstu.

Piezīme

Ja notiek kļūda kādam konkrētam failam, pārvietojiet peles kursoru uz . Tas parādīs kļūdas ziņojumu šim failam.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.1 Mūzikas režīms (attiecas arī uz ierakstu atskaņošanu)


Jūsu atskaņotājs atbalsta MP3 vai WMA formātus.


4.1.1 Vadība


Mūzikas atskaņošanas laikā Jūs varat:

Lai	Kas jādara
Atskaņotu/ pauzētu mūziku	Spiediet ►
Pārieti uz nākamo audio failu	Spiediet ►
Pārieti uz iepriekšējo audio failu	Spiediet ◀
Ātri meklētu uz priekšu	Turiet nospiestu ►
Ātri meklētu atpakaļ	Turiet nospiestu ◀
Atgrieztos pie pārskatīšanas	Ilgi/ īsi spiediet ↶
Palielinātu skaļumu	Spiediet VOL +
Samazinātu skaļumu	Spiediet VOL -

4.1.2 Jūsu mūzikas atrašana

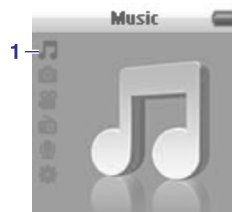

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu mūzikas režīmu. Jūs varat atrast dažādas mūzikas opcijas:

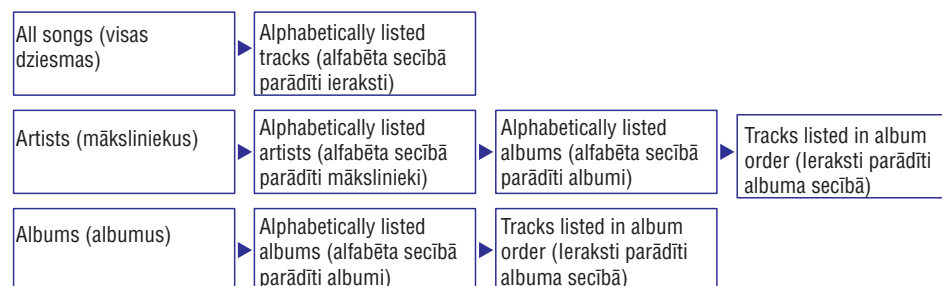

2. Izmantojiet ▲ vai ▼, lai ritinātu sarakstu.
3. Spiediet ►||, lai izvēlētos, vai spiediet ↶, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet ►||, lai atskaņotu Jūsu izvēli.

Piezīme

Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.1.3 Skaļuma limitēšana

Skaļu skaņu klausīšanās ilgāk kā brīdi var būt traumējoša klausītājam. Jūs varat uzstādīt atskaņotāja skaļuma līmeni, lai atbilstu Jūsu vēlmēm:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Settings** (iestatījumi) > **Sound Settings** (skaņas iestatījumi) > **Volume Limit** (skaļuma limits) > **Set** (uzstādīt).
2. Nospiediet Vol – vai Vol+, lai noregulētu skaļuma līmeni.
3. Nospiediet ►||, lai uzstādītu.



> Kad Jūs uzstādāt skaļuma limitu, Jūs vairs nevarat pārsniegt to, pat tad, ja spiežat Vol+ taustiņu.

Lai atkal aktivizētu maksimālo skaļuma līmeni, uzstādiēt skaļuma līmeni uz maksimālo vai izslēdziet šo iezīmi: izvēlieties **Settings** (iestatījumi) > **Sound Settings** (skaņas iestatījumi) > **Volume Limit** (skaļuma limits) > **Off** (izslēgt).

4.2. Attēlu bibliotēka

4.2.1 Attēlu pārraide no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju

1. Pievienojiet atskaņotāju Jūsu datoram.
2. 'Paceliet un pārnēsiet' Jūsu fotogrāfijas Jūsu atskaņotāja **PICTURE** mapē.

* Padoms


Lai iegūtu izcīlu attēlu apskates kvalitāti, lūdzu, izmantojiet **Philips Media Converter** programmu, lai konvertētu JPEG foto failus.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.2.2 Attēlu apskate

Atskaņotājs atbalsta JPEG grafikas un piedāvā skaidru šova funkciju.



1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu Attēlu režīmu.
2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai pārskatītu attēlu sīktēlus.
3. Nospiediet ►||, lai redzētu attēlu pilnā izmērā.
4. Pilna izmēra ekrāna apskates laikā nospiediet ▲ vai ▼, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo attēlu.

4.2.3 Slaidu šovs

Slaidu šovs parādīs visas albuma fotogrāfijas pilnā izmērā. Tas automātiski pāries uz nākamo fotogrāfiju pēc noteikta laika perioda.

Lai sāktu slaidu šovu, Jūs varat nospiegt ►|| sīktēlu apskates laikā vai pilna izmēra ekrāna apskates laikā.

Lai atceltu slaidu šovu, Jūs varat spiest  vai MENU.

4.3 Video

4.3.1 Video pārraide no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju

Atskaņotājs atbalsta .SMV video formātus. Citiem formātiem izmantojiet **Media Converter** programmu, kas ierakstīta komplektā iekļautajā CD, lai pārraidītu video uz Jūsu atskaņotāju.