

Philips GoGear Audio/Video-Player

SA3014 SA3015
SA3016 SA3024
SA3025 SA3026
SA3044 SA3045
SA3046

Kurzbedienungs- anleitung



- 1 Installieren
- 2 Anschließen
- 3 Daten übertragen
- 4 Los geht's - Musik hören!

PHILIPS

Support?

Besuchen Sie

www.philips.com/welcome

für ausführliches Support-Material wie Bedienungsanleitung, Flash Tutorial, die jeweils neuesten verfügbaren Software-Upgrades sowie Lösungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs).

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

Inhaltsangabe

- 38 Benutzerhandbuch?
- 38 Registrieren Sie Ihr Gerät
- 38 Updates und Upgrades nicht vergessen!
- 39 Verpackungsinhalt
- 40 Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse
- 41 Installieren
- 41 Anschließen und Laden
 - 41 An PC anschließen
 - 42 Anzeige der Batteriekapazität auf Ihrem Player
- 42 Daten übertragen
 - 42 Übertragung von Musikdateien
 - 43 Übertragung von Video- & Bilddateien
- 44 Los geht's - Musik hören!
 - 44 Ein-/Ausschalten
 - 44 Hauptmenü
 - 44 Navigation im und durch das Menü
- 45 Musikmodus
- 45 Radio
 - 45 Automatische Sendersuche
 - 45 Anhören eines gespeicherten Radiosenders
- 46 Aufnahmen
 - 46 Aufnahmen machen
 - 46 Abspielen von Aufnahmen
- 47 Fehlersuche und -beseitigung
 - 47 Wie kann ich meinen Player wiederherstellen?
- 48 Support?
- 48 Entsorgung Ihres Altgeräts

Benutzerhandbuch?

Ein ausführliches Benutzerhandbuch sowie häufig gestellte Fragen (FAQs) finden Sie auf der CD-ROM, die im Lieferumfang Ihres Players enthalten ist. Zudem können Sie diese Datei auch unter www.philips.com/support herunterladen.

Registrieren Sie Ihr Gerät


Da Sie die Möglichkeit haben, Ihr Gerät zu aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, dass Sie Ihren Player unter www.philips.com/welcome registrieren, so dass wir Sie informieren können, sobald jeweils neue Upgrades für Ihr Gerät verfügbar sind.

Updates und Upgrades nicht vergessen!

Damit Sie an Ihrem neuen Gerät lange Freude haben, empfehlen wir Ihnen, dass Sie regelmäßig www.philips.com/support auf frei verfügbare Updates von Software für Ihr Gerät überprüfen. Diese Downloads garantieren die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Players. Zudem sorgen Sie mit diesen auch dafür, dass mögliche neue Audioformate vom Player unterstützt werden.

Und nun - kommen Sie in eine ganz neue Art von Musikgenuss!

Verpackungsinhalt

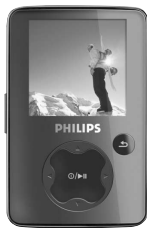

Kopfhörer



USB-Kabel



CD-ROM



Kurzbedienungsanleitung


Was Sie ansonsten noch brauchen:



Computer

Systemvoraussetzungen Ihres Computers:
Windows 2000, XP oder Vista
Pentium III 800 MHz Prozessor oder höher
CD-ROM-Laufwerk
128 MB RAM
500 MB Festplattenspeicherplatz
USB-Anschluss
Internetverbindung (empfohlen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher

Übersicht über Bedienungselemente und Anschlüsse

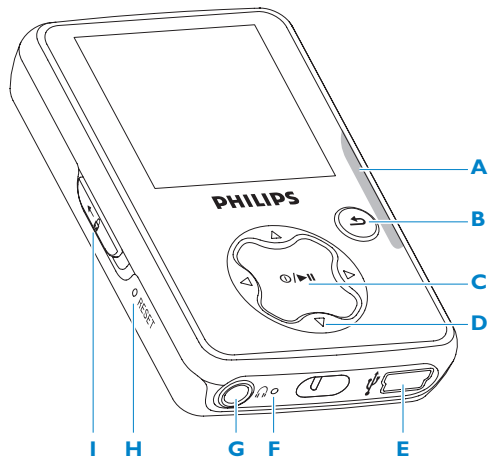

A - Vol +	Verringern bzw. Erhöhen der Lautstärke (für schnelles Verringern/Erhöhen Taste gedrückt halten)
B ↶	Zurück / Zuletzt angesehen / Hauptmenü

C ⏻ / ⏸	Ein-/Ausschalten; Wiedergabe/Aufnehmen; Pause; Bestätigen
D ↶	Zurück / Schneller Rücklauf (Taste hierfür gedrückt halten)
▶	Vorwärts / Schneller Vorlauf (Taste hierfür gedrückt halten)
▲ / ▼	Auf-/Abwärtsscrollen (für schnelles Scrollen durch Menü jeweilige Taste gedrückt halten)
E	USB-Anschluss
F	Mikrofon
G 🎧	Kopfhöreranschluss
H RESET	Zurücksetzen des Geräts
I 🔒 Schieberegler	Sperrern aller Tasten/Tastensperre aufheben (außer den Lautstärketasten Vol+ / Vol-)


1 Installieren

- 1 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
- 2 Befolgen Sie dann die Ihnen angezeigten Anweisungen für die vollständige Installation des **Philips Geräte-Manager** und des **Philips Media Converter**. Der Philips Media Converter konvertiert Ihre Videodateien und JPEG-Bilder in Formate, die von Ihrem Player unterstützt werden.

2 Anschließen und Laden

A An PC anschließen

Schließen Sie Ihren Player an Ihren PC an, lädt das Gerät automatisch.

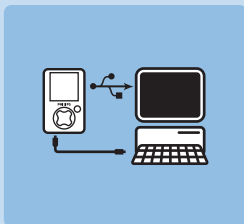

- 1 Vor erstmaliger Verwendung Ihres neuen Players sollten Sie das Gerät für mindestens 5 Stunden aufladen.
 - > Der Akku* ist in 4 Stunden voll (100 %) aufgeladen; bei einer Ladezeit von 2 Stunden ist der Akku zu 80 % aufgeladen.
- 2 Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Mini-USB-Port, den Sie unten an Ihrem neuen Player finden, an und stecken Sie das andere Ende am USB-Port Ihres PCs ein.
 - > Haben Sie Ihren Player an Ihren PC angeschlossen, lädt das Gerät.

B Anzeige der Batteriekapazität auf Ihrem Player

Der ungefähre Ladezustand der Batterie wird Ihnen mit folgenden Symbolen angezeigt:



Batterie vollständig aufgeladen



Batterie zu zwei Drittel voll




Batterie halb voll



Batterie fast leer



Batterie leer

Hinweis Ist die Kapazität sehr gering, blinkt eine entsprechende Anzeige  auf, um Sie darauf hinzuweisen. Ihr Player schaltet sich dann in weniger als 60 Sekunden aus. Von Ihrem Player werden aber alle Einstellungen sowie ggf. unbeendete Aufnahmen gespeichert, bevor er sich ausschaltet.

3 Daten übertragen

Ihr Player wird im **Windows Explorer** als USB-Massenspeichergerät erkannt. Bei bestehender USB-Verbindung können Sie Ihre Dateien verwalten sowie Musik- und Bilddateien auf Ihren Player übertragen. Für die Übertragung von Videodateien verwenden Sie bitte die Anwendung „**Philips Media Converter**“ (für mehr Informationen hierzu siehe der Abschnitt „Media Converter“).

A Übertragung von Musikdateien


- 1 Klicken Sie und markieren Sie einfach einen oder mehrere Songs, die Sie von Ihrem Computer auf Ihren Player übertragen wollen.
- 2 Um die jeweils ausgewählten Songs dann zu übertragen, können Sie sie einfach per Drag & Drop auf Ihren Player ziehen.




Tipp Wollen Sie Musik-CDs auf Ihren Player übertragen, verwenden Sie entsprechende Softwareprogramme wie „Musicmatch Jukebox“ oder auch den „Windows Media Player“, um die Musiktitel einer Audio-CD zuerst in MP3-/WMA-Dateien umzuwandeln („rippen“). Kopieren Sie die entsprechenden Dateien danach einfach über den Windows Explorer auf Ihren digitalen Audioplayer. Kostenlose Versionen dieser Programme finden Sie zum Download im Internet.

B Übertragung von Video- & Bilddateien

Mit dem Programm **Philips Media Converter** können Sie die Formate von Videodateien und JPEG-Bilder in Formate umwandeln, die von Ihrem Player unterstützt werden. Installieren Sie den Philips Media Converter von der beiliegenden CD-ROM.

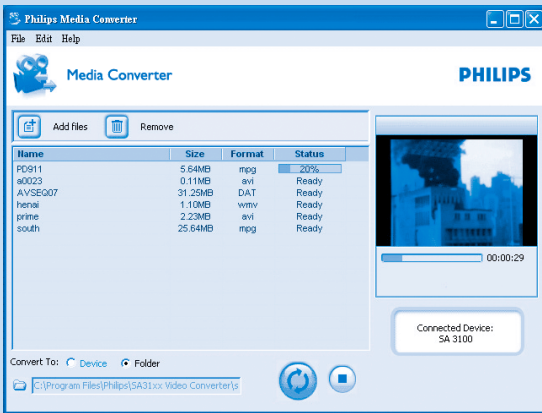- 1 Starten Sie den Philips Media Converter an Ihrem PC über **Start > Alle Programme > Philips Media Converter**.
- 2 Schließen Sie nun Ihren Player an Ihren PC an.



- 3 Klicken Sie dann  an, um die Videodateien auszuwählen, die Sie umwandeln wollen. Sie können die jeweiligen Videodateien aber auch einfach per Drag & Drop über den **Windows Explorer** in die Anwendung ziehen.
- 4 Um Dateien wieder aus der Liste zu entfernen, klicken Sie einfach auf das Symbol .
- 5 Zum Starten der Umwandlung der Videodateien klicken Sie das Symbol  an.







4 Los geht's - Musik hören!

A Ein-/Ausschalten

Drücken Sie zum Einschalten Ihres Players die Taste **▶||**, bis Ihnen der **Philips-**Willkommensbildschirm auf dem Display angezeigt wird.

Zum Ausschalten des Geräts halten Sie einfach die Taste **▶||** gedrückt, bis das Display erlischt.

B Hauptmenü

 Musik	Abspielen Ihrer digitalen Musiktitel
 Bilder	Ansehen von Bilddateien
 Videos	Abspielen von Videodateien
 Radio	Hören von FM (UKW)-Radio
 Aufnahmen	Aufnehmen und Anhören der Aufnahmen
 Einstellungen	Anpassen der Player-Einstellungen

C Navigation im und durch das Menü

Ihr Player verfügt über ein intuitives Menünavigationssystem, das Sie durch die verschiedenen Einstellungen, Funktionen und Vorgänge führt.

Funktion	Taste(n)
Zurückgehen zum vorherigen Menü	Drücken der Taste 
Zurückgehen ins Hauptmenü	Gedrücktthalten von 
Bewegen in einzelnen Menüs	Drücken der Taste ▶ bzw. 
Aufwärts-/Abwärtsbewegen in Listen	Drücken der Taste ▲ bzw. ▼
Auswählen einer Option	Drücken der Taste ▶


Musikmodus (einschließlich der Wiedergabe von Aufnahmen)

Während der Musikwiedergabe stehen Ihnen die folgenden Optionen bzw. Optionen zur Verfügung:

Funktion	Taste(n)
Wiedergabe/Pause	Drücken der Taste ►
Nächste Audiodatei	Drücken der Taste ►
Vorherige Audiodatei	Drücken der Taste ◀
Suchlauf vorwärts	Gedrücktthalten der Taste ►
Suchlauf rückwärts	Gedrücktthalten der Taste ◀

Funktion	Taste(n)
Aufrufen des Optionsmenüs	Drücken der Taste ↻
Erhöhen der Lautstärke	Drücken der Taste Vol +
Verringern der Lautstärke	Drücken der Taste Vol -

Radio

Wählen Sie im Stammemü  aus, um in den Radiomodus zu gelangen.

Anschließen der Kopfhörer

Die im Lieferumfang Ihres Players enthaltenen Kopfhörer dienen auch als Radioantenne. Stellen Sie also sicher, dass Sie sie richtig angeschlossen haben, um einen optimalen Senderempfang zu gewährleisten.

Automatische Sendersuche

1 Wählen Sie hierfür im Radiomenü  **Automatischer Suchlauf** aus.

> Der Player sucht daraufhin nach den Radiosendern mit dem jeweils besten Empfangssignal und speichert diese automatisch auf den Speicherplätzen ab.

Sie können bis zu 20 Radiosender auf Ihrem Player bzw. den verfügbaren Speicherplätzen speichern.

Anhören eines gespeicherten Radiosenders

1 Wählen Sie hierfür im Radiomenü  **Vorgabe** aus.

2 Verwenden Sie nun die Taste ▲ bzw. ▼, um die gespeicherten Sender zu durchsuchen und den jeweils gewünschten Sender auszuwählen; zum Einstellen eines Senders die Taste ►|| drücken.

3 Haben Sie einen Sender eingestellt, können Sie aber auch jederzeit einen anderen Radiosender einstellen; dafür die Taste ◀ bzw. ► verwenden.

4 Für die Feineinstellung der Frequenz eines eingestellten Senders kurz die Taste ▲ bzw. ▼ drücken.





5 Drücken Sie lange die Taste ▲ bzw. ▼, starten Sie damit die Suche nach dem jeweils nächsten verfügbaren Radiosender mit einem starken Empfangssignal.

Wollen Sie das Radio-Menü verlassen, drücken Sie lange die Taste .

Aufnahmen

Sie können mit Ihrem neuen Player auch Sprachaufnahmen machen.


Aufnahmen machen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü zuerst das Symbol  aus.
- 2 Zum Starten einer Aufnahme wählen Sie darin nun **Aufnahme starten** aus.
> *Dann wird Ihnen ein entsprechender Bildschirm auf dem Display Ihres Players angezeigt, und die Sprachaufnahme startet automatisch.*
- 3 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme anzuhalten.
- 4 Wollen Sie die jeweilige Sprachaufnahme beenden und speichern, so drücken Sie hierfür die Taste .
> *Die von Ihnen gemachte Sprachaufnahme wird daraufhin auf Ihrem Player gespeichert (Dateiname - Format: "VOICEXXX.WAV", wobei "XXX" für die Nummer der jeweiligen Aufnahme steht, die automatisch erzeugt wird).*
- 5 Sie finden diese Datei(en) unter  > **Aufnahme-Bibliothek**.

Tip Sie können eine Aufnahme auch jederzeit anhalten bzw. neu starten, indem Sie die Taste  drücken.

Abspielen von Aufnahmen

Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol  > **Aufnahme-Bibliothek** aus.

- 1 Wählen Sie darin nun die Aufnahme auf, die Sie sich anhören wollen.
- 2 Zur Bestätigung und zum Starten der Wiedergabe drücken Sie dann die Taste .

Fehlersuche und -beseitigung

Wie kann ich meinen Player wiederherstellen?

Führen Sie einen kleinen Stift oder einen spitzen bzw. spitz zulaufenden, vergleichbaren Gegenstand in die "Reset"-Öffnung links am Player ein. Halten Sie so lange gedrückt, bis sich der Player ausschaltet.

Sollte keiner dieser Tipps helfen, verwenden Sie den Geräte-Manager, um Ihren Player wiederherzustellen:

- 1 Starten Sie auf Ihrem Computer den **Philips Device Manager** (Philips Geräte-Manager) über **Start > Alle Programme > Philips Digital Audio Player > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager**.
- 2 Halten Sie die Taste ►|| gedrückt, während Sie Ihren Player an Ihren Computer anschließen.
- 3 Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis der **Philips Device Manager** (Philips Geräte-Manager) Ihren Player erkannt hat und den Wiederherstellungsmodus startet.
- 4 Klicken Sie dann den Button **Repair** (Reparieren) an und befolgen Sie die vom **Device Manager** (Geräte-Manager) angezeigten Anweisungen.
- 5 Wurde die Reparatur erfolgreich abgeschlossen, trennen Sie Ihren Player sicher von Ihrem Computer und starten Sie Ihren Player neu.

Support?

Benutzerhandbuch

Sehen Sie im Benutzerhandbuch nach, das im Lieferumfang Ihres Players enthalten ist.

Online-Hilfe

Support finden Sie auch auf www.philips.com/welcome

Entsorgung Ihres Altgeräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

■ Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.

Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Der interne Akku des Geräts enthält Substanzen, die die Umwelt belasten können. Bitte entsorgen Sie das komplette Altgerät mit dem Akku an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. Batterien bzw. Akkus sind an dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk7513