


AUDIO ATSKAŅOTĀJS

SA3104
SA3105
SA3114
SA3115
SA3124
SA3125

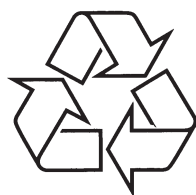

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Vajadzīga palīdzību?

Skatiet

www.philips.com/support

kur Jūs varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu klāstam, kā lietošanas pamācība, tūlītēja konsultācija, jaunākie programmatūras pajauninājumi un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

7 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Dažas dziesmas neparādās vai netiek atskaņotas.

- Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos, tikai neaizsargāti WMA faili var tikt atskaņoti ar šo atskaņotāju. Dziesma, kura ir šādā formātā, netiks atskaņota ar šo atskaņotāju. Tikai MP3, WMA ir izmantojams.
- Audio faili var būt bojāti, vispirms mēģiniet failu atskaņot ar Jūsu datoru. Ja tas nav iespējams, ierakstiet dziesmu atkārtoti., lūdzu, pārnesiet tos atskaņotāja VIDEO mapē, pretējā gadījumā Jūsu atskaņotājs nevar nolasīt video klipu.

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikācijas izmaiņas ierīces uzlabošanai bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums

2005 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

SATURS

1	Svarīga drošības informācija	4
2	Jūsu jaunais atskaņotājs	6
2.1	Komplektā iekļautie piederumi	6
2.2	Reģistrējiet savu produktu	6
3	Darbības uzsākšana	7
3.1	Vadību un savienojumu pārskats	7
3.2	Galvenā izvēlne	8
3.3	Instalēšana	8
3.4	Pievienošana un lādēšana	9
3.4.1	Izmantojiet komplektā iekļauto USB kabeli	9
3.4.2	Bateriju enerģijas līmeņa indikācijas nolasišana	9
3.5	Pārraide	10
3.5.1	Jūsu atskaņotāja droša atvienošana	10
3.6	Baudiet	10
3.6.1	Ieslēgšana un izslēgšana	10
3.6.2	Izvēlnes navigācija	10
3.6.3	Bloķēšanas slīdnis	10
4	Detalizēta darbība	11
4.1	Mūzikas režīms	11
4.1.1	Vadība	11
4.1.2	Jūsu mūzikas atrašana	11
4.1.3	Atskaņojamais saraksts	12
4.1.4	Dziesmu pievienošana atskaņojamajam sarakstam	12
4.1.5	Esošā atskaņojamā saraksta dzēšana	12
4.2	Attēlu bibliotēka	12
4.2.1	Attēlu pārraide no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju	12
4.2.2	Attēlu apskate	12
4.2.3	Slaidu šovs	13
4.3	Video	13
4.3.1	Video pārraide no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju	13
4.3.2	Mēdiju konvertētājs	13
4.3.3	Video atskaņošana	14
4.4	Ierakstīšana	15
4.4.1	Ierakstu atskaņošana	15
4.4.2	Ierakstu dzēšana	15
4.4.3	Ierakstu augšupielādēšana datorā	16
4.5	Radio	16
4.5.1	Jūsu FM reģiona izvēle	16
4.5.2	Automātiskā uztveršana	16
4.5.3	Saglabātas radio stacijas atskaņošana un stacijas uztveršana	17
4.5.4	Manuālā uztveršana	17
4.6	Iestatījumi	17
4.7	Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai	18
5	Jūsu atskaņotāja atjaunināšana	19
5.1	Manuālā pārliecināšanās, vai Jūsu programmatūra ir laikam atbilstoša	19
6	Tehniskie dati	20
7	Bieži uzdotie jautājumi	21

1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Vispārējā ekspluatācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepakļaujiet pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrišanu Jūsu atskaņotājam.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iegremdēšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai baterijas nodalījumu ūdenim, jo ūdens iekļūšana ierīcē var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliecinieties, ka esat saglabājuši oriģinālos failus, kas ielādētu Jūsu ierīcē. Philips nenes atbildību par jebkādu satura zaudēšanu, ja ierīce tiek bojāta vai nav nolasāma.
- Organizējiet (pārraidiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmu, lai izvairītos no problēmām.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C
- Bateriju darbības laiks var saīsināties zemās temperatūrās.

Detalju/ piederumu maiņa

Apmeklējiet www.philips.com/support vai www.philips.com/usasupport (ASV iedzīvotājiem) mājas lapu vai sazinieties ar klientu atbalsta servisu (telefona numuru Jūs varat atrast šīs lietošanas instrukcijas pirmajā lapā), lai pasūtītu detaļu/ piederumu maiņu.



Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā.

- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.

7 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet punktus, kas norādīti sekojošajās lapās. Papildus palīdzībai un citu traucējumu novēršanai skatīt arī FAQ (Bieži uzdotos jautājumus) www.philips.com/support.

Ja Jūs nevarat atrast risinājumu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar Jūsu ierīces pārdevēju vai servisa centru.

UZMANĪBU! Nekādos apstākļos Jums nevajadzētu labot ierīci pašiem, jo tas anulēs garantiju.

Manu atskaņotāju nevar ieslēgt

- Jums, iespējams, nav izdevies turēt ►► pietiekami ilgi. Turiet ►► nospiestu, kamēr Philips sveiciens ekrāns parādās displejā.
- Jūsu ierīces baterijas var būt tukšas ilgas nelietošanas dēļ. Lūdzu, uzlādējiet Jūsu atskaņotāju.

Ja neviens no iepriekš aprakstītajiem soļiem nenostrādā, pievienojiet Jūsu atskaņotāju pie datora un izmantojiet Device Manager programmu, lai atjaunotu Jūsu atskaņotāja darbību.

1. Ieslēdziet Jūsu datorā **Philips Device Manager** no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager**.
2. Turiet nospiestu taustiņu ►► laikā, kad pievienojat atskaņotāju datoram.
3. Turpiniet turēt taustiņu nospiestu, kamēr **Philips Device Manager** atpazīst Jūsu atskaņotāju un pāriet labošanas režīmā.
4. Uzklīkšķiniet uz repair taustiņa un izpildiet **Device Manager** dotās instrukcijas
5. Pēc labošanas procesa pabeigšanas atvienojiet Jūsu atskaņotāju un pārstartējiet to.

Pēc pārraides nav mūzikas manā atskaņotājā

Vai Jūsu dziesmas ir MP3 vai WMA formātā?

Citi formāti netiek atskaņoti ar šo atskaņotāju.

Pēc pārraides nav fotogrāfiju manā atskaņotājā.

Vai Jūsu fotogrāfijas ir JPEG formātā?

Citi attēlu formāti nevar tikt pārraidīti uz Jūsu atskaņotāju.

Pēc pārraides nav video manā atskaņotājā

Pārliecinieties, vai izmantojat mēdiju konvertētāju (ierakstīts CD), lai konvertētu video klipus atskaņotājam nolasāmā formātā.

Ja Jūs pārraidāt konvertētos failus savā datorā

Mans atskaņotājs 'uzkaras'.

1. Ja gadās tā, ka Jūsu atskaņotājs 'uzkaras', nesatraucieties. Ievietojiet mazu adatu vai kādu citu asu priekšmetu atiestatīšanas caurumā, kas atrodas atskaņotāja aizmugurē. Turiet, kamēr atskaņotājs izslēdzas.

Piezīme Jūsu atskaņotāja saturs netiks dzēsts.

2. Ja nekas nenotiek, pārlādējiet baterijas vismaz 4 stundas un atkal mēģiniet ieslēgt ierīci un atiestatīt to. Ja tas nepalīdz, Jums iespējams ir jālabo atskaņotāja darbība ar **Philips Device Manager** programmu. (Sīkākas informācijas iegūšanai izlasiet šī salietošanas pamācības nodaļu 'Jūsu atskaņotāja atjaunināšana'.

Nav skaņas.

Pārliecinieties, vai austiņas ir kārtīgi pievienotas.)

6 TEHNISKIE DATI

Strāvas padeve

Iebūvēta pārlādējama Li-polimēru baterija
310mAh *

Displejs

Balta fona LCD, 160 x 128 pikseli 65 krāsu, QQCIF

Stock saņa

- Kanālu nošķirtība 40dB
- Ekvalaizera iestatījumi
Rock/ Funk/ Jazz/ Pop/ Classic/ Hiphop/
Dance/ izslēgts
- Frekvenču diapzons 80-18000 Hz
- Signāla-trokšņa attiecība >80dB
- Izejas jauda (RMS) 2 x 3 mW

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts Mp3 (8-320 kbps un
VBR; Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16,
22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-
192kbps, Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16,
22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Atskaņošanas laiks: 10* stundas
- ID3-etiketes atbalsts

Video atskaņošana

- .SMV formāts (citi formāti, ko atbalsta
komplektā iekļautā Media Converter
programma)
- 11 kadri sekundē., QQCIF

Mēdiju konvertētājs

- Atbalstāmie formāti: .bmp, .jph, .mp3, .png,
.tif, .wma, .wmv

Ierakstīšana

- Audio iztveršana: iebūvēts mikrofons
(monofonisks)

** Pārlādējamām baterijām ir ierobežots lādēšanas ciklu skaits un tās galu galā var būt jānomaina. Baterijas mūžs un pārlādēšanas ciklu skaits mainās atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

+ 1MB = 1 miljons baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam

Saglabāšanas ietilpība balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 64 kbps WMA.

++ Reālais pārsūtīšanas ātrums var mainīties atkarībā no Jūsu operētājsistēmas un programmatūras konfigurāciju.

Saglabāšanas mediji

- Iebūvētās atmiņas ietilpība
SA310X 512 MB NAND Flash +
SA311X 1GB NAND Flash+
SA312X 2GB NAND Flash+

Savienojamība

- Austiņas 3.5mm, USB 2.0 ++

Mūzikas un foto pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

Video pārsūtīšana

- Izmantojot Philips Media Converter

Datu pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

Sistēmas prasības

- Windows® ME, 2000 vai XP
- Pentium III 800MHz procesors vai labāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- Video karte
- Skaņas karte
- CD-ROM
- USB ports

1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirdē pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):

Philips garantē saderību ar maksimālo audio atskaņotāju jaudu, kā noteikts ar saistītajām regulēšanas daļām, tikai izmantojot oriģināli piedāvātā modeļa austiņas.

Gadījumā, ja tās vajag mainīt, mēs iesakām sazināties ar Jūsu ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko ieteicis Philips.

Autortiesību informācija

Visi citu marku un ierīču nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu, lejupielādētu no interneta vai veidotu no audio diskām, neatļaut kopēšana ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargātā materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļaut kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation ASV un/ vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

Dati

Philips ir solījis uzlabot Jūsu produkta kvalitāti un paplašināt Philips lietotāja pieredzi. Lai saprastu šīs ierīces izmantošanas profilu, šī ierīce ieraksta zināmu informāciju/ datus Jūsu ierīces energoneatkarīgajā atmiņā. Šie dati tiek izmantoti kļūdu vai problēmu, ar kuriem lietotājs var saskarties ierīces izmantošanas procesā, identifikācijai un noteikšanai. Dati, piemēram, par to, cik ilgs ir atskaņošanas laiks mūzikas režīmā, cik ilgs ir atskaņošanas slaisks uztvērēja režīmā un cik reizes bateriju zema līmeņa enerģija ir noteikta, tiks saglabāti. Saglabātie dati neatklāj izmantot saturu vai mēdiju, kas izmantots ierīcei vai lejupielādēšanas avotu. Saglabātie dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotājs ierīci atgriež Philips servisa centrā un tikai tam, lai vienkāršotu kļūdas noteikšanu un novēršanu. Saglabātajiem failiem ir jābūt lietotājam pieejamiem pēc pirmā lietotāja pieprasījuma. Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus.

Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvojies no vecā aprīkojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.

2 JŪSU JAUNĀIS ATSKAŅOTĀJS

Ar Jūsu jauniegādāto atskaņotāju Jūs varat izbaudīt sekojošo:

- MP3 un WMA atskaņošanu
- Foto apskati
- Video atskaņošanu
- FM radio *
- Balss ierakstus

2.1 Komplektā iekļautie piederumi

Šādi piederumi ir iekļauti Jūsu atskaņotāja komplektā:



Atskaņotājs



Austiņas



USB pagarinātāj kabelis



Ātrā starta
padomdevējs



Kompaktdisks ar programmām: Philips Device Manager, lietošanas pamācību un Bieži Uzdotiem Jautājumiem

2.3 Reģistrējiet savu produktu

Mēs stingri iesakām Jums reģistrēt Jūsu preci, lai piekļūtu bezmaksas atjauninājumiem. Lai reģistrētu Jūsu preci, ielogojieties www.philips.com/register, lai mēs varētu Jūs informēt, kad kļūst pieejami jauni atjauninājumi.

* FM radio ir pieejams tikai dažu reģionu versijām

5 JŪSU ATSKAŅOTĀJA ATJAUNINĀŠANA



Jūsu atskaņotāju kontrolē iekšējā programma, ko sauc par programmaparatūru. Jauna tās versija var tikt izdota pēc tam, kad esat iegādājušies Jūsu atskaņotāju.

Programma, kas saukta **Philips Device Manager**, novēros Jūsu atskaņotāja programmaparatūras statusu un ziņos Jums, ja jauna tās versija ir pieejama Jūsu datorā.

Instalējiet **Philips Device Manager** programmu no komplektā iekļautā CD vai lejupielādējiet jaunāko versiju no www.philips.com/support vai www.philips.com/usasupport (ASV iedzīvotājiem) mājas lapas.

5.1 Manuālā pārliecināšanās, vai Jūsu programmaparatūra ir laimam atbilstoša

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju datoram.
2. Ieslēdziet **Philips Device Manager** no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager**.

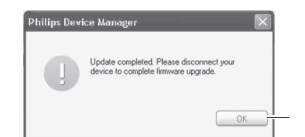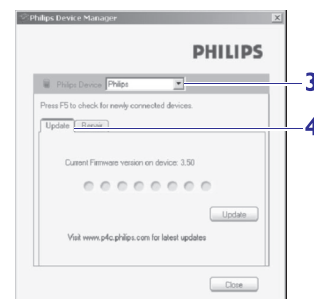

3. Pārliecinieties, ka esat Interneta pieslēgums ir aktīvs.
4. Uzklikšķiniet uz **Update**.
 - > **Philips SA31XX Device Manager** pārbaudīs, vai jauna programmatūra ir pieejama Internetā un instalēs to Jūsu atskaņotājam.
5. Kad Update completed parādās ekrānā, uzklikšķiniet uz **OK** un atvienojiet atskaņotāju.
 - > Ziņojums **Updating firmware** tiks parādīts. *Atskaņotājs automātiski pārstartēsies pēc programmaparatūras pilnīgas atjaunināšanas. Jūsu atskaņotājs atkal ir gatavs darbam.*

4 DETALIZĒTA DARBĪBA


Iestatījumi	Tālākās opcijas
Language (valoda)	English (angļu)/ French (franču)/ German (vācu)/ Spanish (spāņu)/ Dutch (holandiešu)/ Italian (itāļu)/ Portuguese (portugāļu)/ Polish (poļu)/ Swedish (zviedru)/ Chinese Simplified (ķīniešu vienkāršotā)/ Chinese Traditional (ķīniešu tradicionālā)/ Japanese (japāņu)/ Korean (korejiešu)/ Russian (krievu)
Play mode (atskaņošanas režīms)	Off (izslēgt) Repeat 1 (atkārot 1)/ Repeat all (atkārtot visu)/ Shuffle all (jaukt visu)/ Shuffle & repeat (jaukt un atkārtot)
Equalizer (skaņas iestatījumi)	Funk/ Rock/ Jazz/ Classical (klasiskā mūzika)/ Hip-hop/ Dance (deju mūzika) Off (izslēgt)
Slideshow setting (slaidu šova iestatījums)	3 sek/ 5 sek/ 10 sek.
Backlight (Fona apgaismojums)	Timeris: 5 sek/ 15 sek./ 30 sek./ Always on (vienmēr ieslēgts)/ Off (izslēgts).
Information (informācija)	Capacity (ietilpība)/ FW (Firmware) version (programmatūras versija)/ Free space (brīva vieta)/ Device ID (ierīces identifikācijas numurs)
Radio settings (radio iestatījumi)	North & South America (Ziemeļu un Dienvidu Amerika)/ Asia (Āzija)/ Europe (Eiropa)
Factory settings (ražotāja iestatījumi)	Restore to default factory settings (atjaunot ražotāja noklusētās vides iestatījumus)

4.7 Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai

Jūs varat izmantot Jūsu atskaņotāju datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai, kopējot datu failus Jūsu atskaņotājā ar programmu **Windows Explorer**.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.1 Vadību un savienojumu pārskats

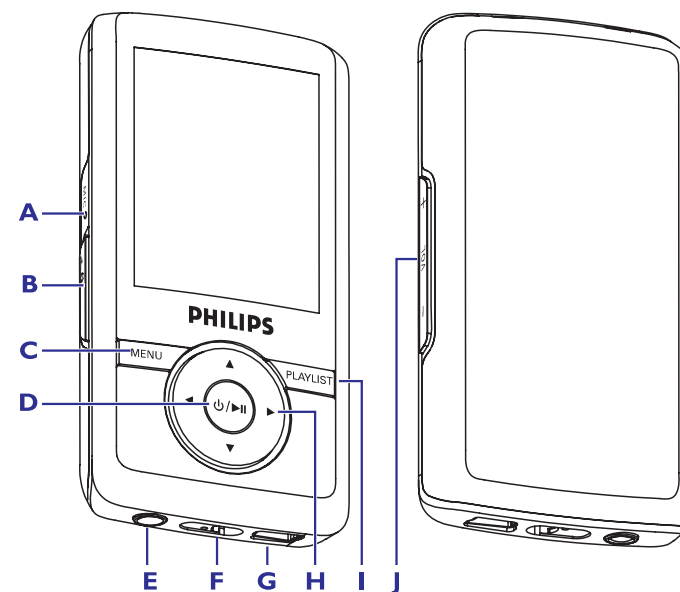

A		Mikrofons
B	🔇 slīdnis	Bloķē visus taustiņus, izņemot skaļuma taustiņus
C	MENU	Nospiediet, lai piekļūtu izvēlnei/atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Sāk vai beidz balss ierakstu
D	🔊▶	Īsi nospiediet, lai sāktu/pauzētu dziesmu/ video atskaņošanu/ ilgi nospiediet, lai ieslēgtu/ izslēgtu atskaņotāju
E	🎧	Austiņu ligzda
F		Atiestatīšana
G		USB savienotājs
H	◀	Atgriežas iepriekšējā izvēlnes līmenī vai iziet no funkcijas. Dziesmas/ ieraksta atskaņošanas laikā nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu/ ierakstu, vai nospiediet ilgi, lai attītu ierakstu

	▶	Pāriet uz nākamo izvēlnes līmeni vai izvēlnes funkciju. Dziesmas/ ieraksta atskaņošanas laikā nospiediet, lai pārietu uz nākamo dziesmu/ ierakstu, vai nospiediet ilgi, lai pārtītu ierakstu
	▲	Pārvietojas uz augšu sarakstā. Video atskaņošanas laikā nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo video klipu, turiet nospiešanu ātrai attīšanai
	▼	Pārvietojas uz leju sarakstā. Video atskaņošanas laikā nospiediet, lai pārietu uz nākamo video klipu, turiet nospiešanu ātrai pārtīšanai
I	Playlist (atskaņošanas saraksts)	Nospiediet, lai pievienotu dziesmu esošajam mais atskaņojamajam sarakstam
J	-Vol +	Skaļuma līmeņa pazemināšana/ paaugstināšana

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.2 Galvenā izvēlne

Izvēlne	Lai
🎵 Music (Mūzika)	Atskaņotu Jūsu digitālās mūzikas ierakstus
🖼️ Photos (fotogrāfijas)	Apskatītu fotogrāfijas
📺 Videos (video)	Skatītos Jūsu video
📻 Radio (radio)	Klausītos FM radio
🎧 Recording (ierakstīšana)	Veitku vai klausītos ierakstus
⚙️ Settings (Iestatījumi)	Pielāgotu Jūsu atskaņotāja iestatījumus

3.3 Instalēšana

SVARĪGI! Mūzikas un video pārraidei pārliecinieties, vai esat instalējušu programmaparatūru, kas ierakstīta komplektā iekļautajā CD.

Sistēmas prasības:




- Windows XP, ME vai 2000
- Pentium III 800MHz procesors vai augstāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums (ieteicams)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- CD-ROM
- USB ports

1. Ievietojiet komplektā iekļauto kompaktdisku Jūsu datora diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai izpildītu **Philips Device Manager** UN **Philips Media Converter** (lai konvertētu video klipus atskaņotājām nolasāmā formātā, šī programma var arī konvertēt JPEG fotogrāfijas atskaņotājā atbilstoši displeja kvalitātei.).
3. Ja uzstādīšanas programma nepalaižas automātiski, pārlūkojiet CD saturu, izmantojot **Windows Explorer**, un palaidiet programmu, dubulti uzklikšķinot uz faila, kas beidzas ar .exe.








Pazaudējāt Jūsu CD? Neuztraucieties, Jūs varat lejupielādēt diska saturu no www.philips.com/support vai www.philips.com/usasupport (ASV iedzīvotājiem).

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.5.3 Saglabātas radio stacijas atskaņošana un stacijas uztveršana








1. Radio režīmā  izvēlieties **Presets** (saglabātas radio stacijas).
2. Nospiediet  vai , lai pārskatītu stacijas un izvēlētos kādu no tām.



3. Pēc stacijas izvēles, īsi nospiediet  , lai uztvertu kādu citu no saglabātajām radio stacijām.
4. Jūs varat arī uztvert izvēlētas saglabātas radio stacijas frekvenci, ilgāk nospiežot / taustiņus.
5. Īsi nospiediet  vai , lai uztvertu frekvenci soli pa solim, ilgi nospiediet taustiņu, lai atrastu tuvāko spēcīgāko signālu.
6. Frekvences skala norāda frekvences izmaiņu.
7. Lai apstiprinātu un saglabātu signālu, nospiediet .

4.6 Iestatījumi

Jūs varat iestatīt atskaņotāja iestatījumus, tā lai tas būtu visnoderīgākais Jūsu vēlmēm.

1. Nospiediet MENU un izvēlieties .
2. Spiediet /, lai izvēlētos opciju.
3. Spiediet , lai ietu uz naākamo līmeni, vai , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
3. Spiediet , lai izietu no **Settings** (iestatījumu) izvēlnes.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.4.3 Ierakstu augšupielādēšana datorā

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
> *Jūs atradīsiet **Voice (balss)** mapi. Šajā mapē ir balss ieraksti.*
3. Pārkopējiet ierakstus jebkurā Jūsu izvēlētā vietā Jūsu datorā.


4.5 Radio *

Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu radio režīmu.

Pievienojiet austiņas

Komplektā iekļautais austiņu pāris darbojas kā radio antena. Pārļiecinieties, vai tās ir pareizi pievienotas, lai nodrošinātu optimālu uztveri.


4.5.1 Izvēlieties Jūsu FM reģionu


Galvenajā izvēlnē izvēlieties  > Radio settings (radio iestatījumi).

Reģions	Frekvences diapazons	Uztveres soļi
Amerika	87.5 108 MHz	0.1 MHz
Eiropa	87.5 108 MHz	0.05 MHz
Āzija	87.5 108 MHz	0.05 MHz



4.5.2 Automātiskā uztveršana

1. Radio režīmā  izvēlieties **Auto tune** (automātiskā uztveršana).
> *Atskaņotājs meklēs stacijas, kurām ir spēcīgākie raidīšanas signāli, tad automātiski saglabās maksimāli 10 kanālus.*


 **Padoms** Lai pārtrauktu automātisko uztveršanu, nospiediet jebkuru no taustiņiem, izņemot skaļuma taustiņu.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA



3.4 Pievienošana un lādēšana

Jūsu atskaņotājs tiks lādēts, kad Jūs to pievienosiet pie datora.

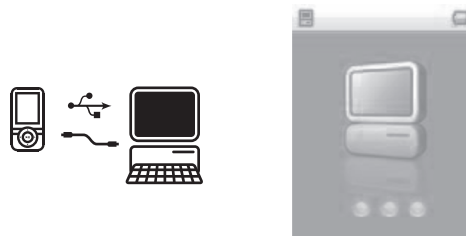3.4.1 Izmantojiet komplektā iekļauto USB kabeli





1. Pievienojiet komplektā iekļauto USB kabeli atskaņotāja mini USB portam ierīces apakšā, otru galu pievienojiet Jūsu datoram.
2. Atskaņotājs sāks lādēties tiklīdz pievienosiet to datoram.
3. Lādējiet savu atskaņotāju vismaz 5 stundas pirms izmantojat to pirmo reizi. Baterija* būs pilnībā uzlādēta (100%) 4 stundās un 80% uzlādēta 2 stundās.

 **Piezīme** Atskaņotājs ir pilnībā uzlādēts, kad lādēšanas animācija beidzas un  ir parādīts. Pilnībā uzlādēts atskaņotājs var veikt 10 stundu ** mūzikas atskaņošanu.

3.4.2 Bateriju enerģijas līmeņa indikācijas nolasīšana

Aptuvenus Jūsu baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:



 Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirkšķinās zema uzlādes līmeņa indikācija . Jūsu atskaņotājs izslēgsies 60 sekunžu laikā. Jūsu atskaņotājs saglabās visus iestatījumus un nepabeigtos ierakstus, pirms izslēgšanās.

** Pārlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits un galu galā tās var būt nepieciešams nomainīt. Baterijas mūžs un pārlādēšanas ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.5 Pārraide

Jūsu atskaņotājs Windows Explorer programmā parādīsies kā jauna USB atmiņa.

USB savienojuma laikā Jūs varat sakārtot failus un pārsūtīt mūziku un attēlus uz Jūsu ierīci. Izmantojiet Philips Media Converter video failu pārraidei. Izlasiet nodaļu 'Mēdiju konvertētājs', lai iegūtu sīkāku informāciju.

1. Uzklīkšķiniet un iezīmējiet vienu vai vairākas dziesmas, lai pārsūtītu starp Jūsu atskaņotāju un Jūsu datoru.
2. Lietojiet pārvilkšanas un nomešanas darbības, lai veiktu pārsūtīšanu.

*** Padoms** Lai pārraidītu mūzikas CD uz Jūsu atskaņotāju, izmantojiet tādas programmas, kā, piemēram, Musicmatch Jukebox vai Windows Media Player, ierakstiet (konvertējiet) Jūsu mūzikas CD dziesmas MP3/WMA failos. Kopējiet failus Jūsu digitālajā audio atskaņotājā, izmantojot Windows Explorer programmu. Šo programmu bezmaksas versijas var lejupielādēt Internetā.

3.5.1 Jūsu atskaņotāja droša atvienošana

Aizveriet jebkuru atvērto programmu, kas strādā ar Jūsu atskaņotāju. Droši atvienojiet ierīci, uzklīkšķinot uz Jūsu rīku josla.

3.6 Baudiet

3.6.1 Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu ►||, līdz parādās PHILIPS sveiciena ekrāns.

Izslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu ►||, līdz uz ekrāna vairs nav nekā.

*** Padoms** Jūsu ierīce automātiski izslēdzas, ja nav darbības, un mūzika vai video netiek atskaņoti 10 minūtes.

3.5.2 Izvēlnes navigācija

Jūsu atskaņotājam ir interaktīva izvēlnes navigācijas sistēma, lai palīdzētu Jums orientēties dažādos iestatījumos un darbībās.

Lai	Izpildiet šādu darbību
Atgrieztos iepriekšējā izvēlnē	Nospiediet ◀ vai MENU
Atgrieztos galvenajā izvēlnē	Turiet nospiestu MENU
Pārskatītu izvēlnes	Nospiediet ◀ vai ▶
Ritinātu sarakstu	Nospiediet ▲ vai ▼
Izvēlētos opciju	Nospiediet ▶

3.6.3 Bloķēšanas slīdnis

Šim atskaņotājam ir bloķēšanas slīdnis, lai novērstu netīšu darbību. Kad Jūs pārvirzāt slīdni 🔒 pozīcijā, ja ierīce ir ieslēgta, 🔒 parādās ekrānā, un visi funkciju taustiņi ir atslēgti, izņemot _ VOL + skaņas regulēšanai. Pārvirziet slīdni atbloķēšanas pozīcijā, un taustiņi darbosies kā parasti.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.4 Ierakstīšana

Jūsu atskaņotājs ir piemērots balss ierakstu veikšanai. Izlasiet nodaļu 'Vadības un savienojumi', lai redzētu, kur atrodas mikrofons.



1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties 🗨️ .
2. Izvēlieties **Start recording** (sākt ierakstīšanu), lai sāktu balss ierakstīšanu.
> *Jūsu atskaņotājs parādīs balss ierakstīšanas ekrānu, un balss ieraksts sākas automātiski.*
3. Nospiediet ►||, lai pauzētu.
4. Nospiediet ◀, lai beigtu ierakstīšanu un saglabātu balss ierakstu.
> *Jūsu balss ieraksts tiks saglabāts Jūsu atskaņotājā. (Faila nosaukuma formāts: VOICEXXX.WAV, kur XXX ir ieraksta numurs, kurš tiks piešķirts automātiski).*
5. Jūs šo failu varat atrast zem 🗨️ > **Recordings Library**.

4.4.1 Ierakstu atskaņošana

Galvenajā izvēlnē izvēlieties 🗨️ > **Recordings Library**.

1. Izvēlieties ierakstu, kuru vēlaties dzirdēt.
2. Nospiediet ►||, lai apstiprinātu.

4.4.2 Ierakstu dzēšana

Atskaņotājs piedāvā iespēju izdzēst visus Jūsu atskaņotāja ierakstītos failus.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties 🗨️ > **Clear Library**.
2. Nospiediet ►||, lai apstiprinātu.

Jūs ierakstus varat dzēst arī ar datora palīdzību.

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Dubulti klikšķiniet uz **Voice** (balss) mapes.
4. Izvēlieties failus, kurus vēlaties dzēst, un spiediet **Delete** (dzēst) uz Jūsu datora tastatūras.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

6. Ja notiek kļūda kādam konkrētam failam, pārvietojiet peles kursoru uz . Tas parādīs kļūdas ziņojumu šim failam.


Padoms Jūs varat uzklīkšķināt uz Support file format (atbalstāms faila formāts) palīdzības izvēlnē, lai pārbaudītu konvertētāja atbalstīto video formātu sarakstu.

Piezīme Gadījumā, ja Jūs konvertējat failus savā datorā: nākamo reizi, kad Jūs pārnesat šos konvertētos video failus Jūsu atskaņotājā, pārvietojiet tos atskaņotāja VIDEO mapē, pretējā gadījumā Jūsu atskaņotājs nevar nolasīt video klipus.

4.3.3 Video atskaņošana

Izpildiet zemāk aprakstītos soļus, lai atskaņotu video klipus, kas saglabāti Jūsu atskaņotājā.



- Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu Video režīmu.
> *Atskaņotājā saglabāto video failu saraksts tiek parādīts.*
- Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos failu, un nospiediet ►||, lai sāktu atskaņošanu.
- Īsi nospiediet MENU, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, ilgi nospiediet MENU, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

4.1 Mūzikas režīms (attiecas arī uz ierakstu atskaņošanu)


Jūsu atskaņotājs atbalsta MP3 vai WMA formātus.

4.1.1 Vadība


Mūzikas atskaņošanas laikā Jūs varat:

Lai	Kas jādara
Atskaņotu/ pauzētu mūziku	Spiediet ►
Pārietu uz nākamo dziesmu	Spiediet ►
Pārietu uz iepriekšējo dziesmu	Spiediet ◀
Meklētu uz priekšu	Turiet nospiestu ►
Meklētu atpakaļ	Turiet nospiestu ◀
Atgrieztos pie pārskatīšanas	Spiediet MENU taustiņu
Palielinātu skaļumu	Spiediet VOL +
Samazinātu skaļumu	Spiediet VOL -

4.1.2 Jūsu mūzikas atrašana

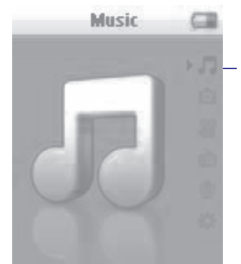

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu mūzikas režīmu.
Jūs varat atrast dažādas mūzikas opcijas:

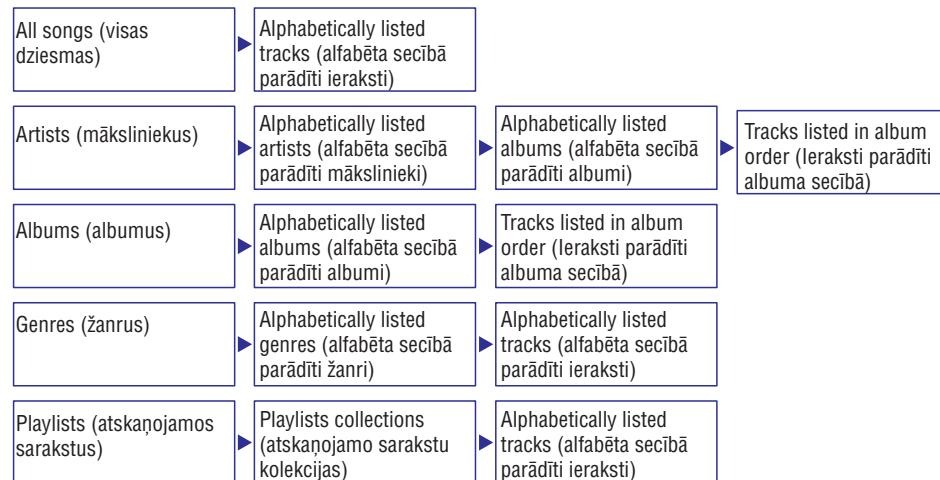

4 DETALIZĒTA DARBĪBA

Padoms Superlay TM ļauj Jums nekavējoties atskaņot izvēlēto mūziku vai albumu jebkurā brīdī, izvēlē nospiežot 

Piezīme Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos.

4.1.3 Atskaņojamais saraksts

Esošais atskaņojamais saraksts ir saraksts, kuru var izveidot atskaņotājam kustības laikā.

4.1.4 Dziesmu pievienošana atskaņojamajam sarakstam

Vienkārši nospiežot PLAYLIST, Jūs varat pievienot dziesmu no izgaismotā dziesmas nosaukuma vai dziesmas atskaņošanas laikā.

4.1.5 Esošā atskaņojamā saraksta dzēšana

Jūs varat pilnībā izdzēst atskaņojamo sarakstu.

1. Nospiediet PLAYLIST un izvēlieties **Clear 'Playlist on the go?'** (izdzēst esošo atskaņojamo sarakstu?)
 2. Izvēlieties **Clear** (dzēst), lai apstiprinātu visu dziestamu dzēšanu izvēlētajā atskaņojamajā sarakstā, vai izvēlieties **Cancel** (atcelt), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
- > Ziņojums **Cleared!** (izdzēsts) tiks parādīts.

Padoms Šī darbība iztukšos atskaņojamo sarakstu, bet neizdzēsīs šīs dziesmas no Jūsu atskaņotāja.

4.2. Attēlu bibliotēka

4.2.1 Attēlu pārraide no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju

1. Pievienojiet atskaņotāju Jūsu datoram.
2. 'Paceliet un pārsniet' Jūsu fotogrāfijas Jūsu atskaņotāja **PHOTO** mapē.







Padoms Lai iegūtu izcilu fotogrāfiju apskates kvalitāti, lūdzu, izmantojiet Philips Media Converter programmu, lai konvertētu JPEG foto failus.

4.2.2 Attēlu apskate

Atskaņotājs atbalsta JPEG grafikas un piedāvā skaidru šova funkciju.



4 DETALIZĒTA DARBĪBA

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu Attēlu režīmu.
2. Nospiediet  vai , lai pārskatītu attēlu sīktēlus.
3. Nospiediet , lai redzētu attēlu pilnā izmērā.
4. Pilna izmēra ekrāna apskates laikā nospiediet  vai , lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo attēlu.

4.2.3 Slaidu šovs

Slaidu šovs parādīs visas albuma fotogrāfijas pilnā izmērā. Tas automātiski pāries uz nākamo fotogrāfiju pēc noteikta laika perioda.

Lai sāktu slaidu šovu, Jūs varat nospiegt  sīktēlu apskates laikā vai pilna izmēra ekrāna apskates laikā.

Lai atceltu slaidu šovu, Jūs varat spiest  vai MENU.

4.3 Video

4.3.1 Video pārraide no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju

Atskaņotājs atbalsta .SMV video formātus. Citiem formātiem izmantojiet **Media Converter** programmu, kas ierakstīta komplektā iekļautajā CD, lai pārraidītu video uz Jūsu atskaņotāju.

4.3.2 Mēdiju konvertētājs




Philips Media Converter ir programma, kas ļauj Jums manīt video failu video formātu uz atskaņotāja atbalstītu video formātu. Tā var arī konvertēt JPEG fotogrāfijas atskaņotājā to kvalitātes uzlabošanai. Instalējiet **Philips Media Converter** no komplektā iekļautā kompaktdiska.

Atbalstītie failu tipi konvertēšanai:

- .wmv (Window media video formāts, WMV 7, WMV 8, WMV 9);
- .avi (Xvid, DivX, MS video 1, MPEG-4);
- .mpg (MPEG-1);
- .mov (QuickTime MOV).

1. Startējiet **Philips Media Converter** no **Start> Programs> Philips Media Converter**.
2. Pievienojiet savu atskaņotāju datoram.



3. Uzklikšķiniet uz , lai izvēlētos video failus, kurus vēlaties konvertēt. Vai vienkārši 'paceliet un pārsniet' video failus no **Windows Explorer** uz konvertētāju.
4. Uzklikšķiniet uz , ja Jūs vēlaties atcelt failu no saraksta.
5. Uzklikšķiniet uz , lai sāktu video konvertēšanu.