



SA3104

SA3105

SA3114

SA3115

SA3124

SA3125

www.philips.com/welcome

Lydspiller

PHILIPS

Trenger du hjelp?

Vennligst besøk

www.philips.com/welcome

hvor kan du få tilgang til støttemateriale som for eksempel brukerveiledning, de siste programvareoppdateringer og svar på ofte stilte spørsmål.

Innhold

1	Viktig sikkerhetsinformasjon	5
2	Din nye spiller	8
2.1	Hva finnes i esken	8
2.2	Registrer ditt produkt	8
3	Komme i gang	9
3.1	Oversikt over kontroller og tilkoblinger	9
3.2	Hoved meny	10
3.3	Installere	10
3.4	Koble til og lade	11
3.4.1	Bruk den medleverte USB kabelen	11
3.4.2	Batternivå-indikasjon	11
3.5	Overføre	12
3.5.1	Koble fra din spiller på en sikker måte	12
3.6	Bruk	12
3.6.1	Strøm på og av	12
3.6.2	Navigere i menyen	12
3.6.3	Skyvedeksel	12
4	Detaljert bruk	13
4.1	Musikkmodus	13
4.1.1	Kontroll	13
4.1.2	Finn din musikk	14
4.1.3	Playlist	14
4.1.4	Tilføy sanger til playlist underveis	14
4.1.5	Slett playlist underveis	15
4.2	Bilde bibliotek	15
4.2.1	Overføre bilder fra din datamaskin til din spiller	15
4.2.2	Vise bilder	15
4.2.3	Lysbildeshow	15
4.3	Video	16
4.3.1	Overfør videoer fra din datamaskin til din spiller	16
4.3.2	Mediakonverter	16
4.3.3	Avspille video	17
4.4	Opptak	18
4.4.1	Spille av opptak	18
4.4.2	Slett dine opptak	18
4.4.3	Last opp dine opptak til datamaskinen	19
4.5	Radio	19
4.5.1	Velg din FM region	19
4.5.2	Automatisk fininnstilling	19
4.5.3	Spille en forhåndsinnstilt radiostasjon og fininnstille stasjonen	20
4.6	Innstillinger	20
4.7	Bruk din spiller for å lagre og transportere data filer	21

Innhold

5	Oppdatere din spiller	22
5.1	Bekreft manuelt om din firmware er oppdatert	22
6	Tekniske data	23
7	Ofte stilte spørsmål	25

I Viktig sikkerhetsinformasjon

Generelt vedlikehold

For å unngå skade eller funksjonsfeil:

- Ikke utsett spilleren for overdreven varme forårsaket av varmeutstyr eller direkte sollys.
- Ikke slipp spilleren eller la objekter falle på den.
- Ikke la spilleren senkes i vann. Ikke utsett hodetelefonkontakten eller batterirommet for vann. Vann som trenger inn kan forårsake vesentlig skade.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller slipemidler da disse kan skade apparatet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheten kan forårsake interferens.
- Ta sikkerhetskopier av filene dine. Påse at du oppbevarer originalfilene som du har lastet ned til enheten. Philips er ikke ansvarlig for noe tapt data hvis produktet skades eller ikke lesbart / leselig.
- Administrer (overfør, slett osv.) dine musikkfiler kun med den medfølgende musikkprogramvaren, dette for å unngå problemer!

Vedrørende bruks- og lagringstemperaturer


- Brukes på et sted hvor temperaturen alltid er mellom 0 og 35°C (32 til 95°F)
- Lagres på et sted hvor temperaturen alltid er mellom -20 og 45°C (-4 til 113°F)
- Batteriets levetid kan bli kortere under forhold med lave temperaturer.

Reservedeler/tilbehør

Besøk www.philips.com/support eller kontakt vårt kundesenters hjelpelinje (telefonnummeret kan finnes på første siden i denne veiledningen) for å bestille reservedeler/tilbehør.

Hørselssikkerhet

Lytt alltid med moderat volum.

- Bruk av hodetelefoner med høyt volum kan skade hørselen din. Dette produktet kan produsere lyder i desibelnivåer som kan forårsake hørseltap for en normal person, selv ved eksponering på en periode under ett minutt. De høye desibelnivåene tilbyr de som allerede har erfart hørseltap. 
- Lyder kan "bedra". Over tid tilpasser hørselens "komfortable nivå" seg til høyere lydvolume. Etter vedvarende lytting kan det som høres "normalt" ut faktisk være meget høyt og skadelig for hørselen din. For å beskytte mot dette, still volumet på et sikkert nivå før hørselen tilpasser seg, og la det være der.

Fastsette et sikkert volumnivå:

- Sett volumkontrollen på en lav innstilling.
- Øk volumet sakte frem til du kan høre lyden godt og tydelig, uten forstyrrelser.

Lytt i moderate tidsperioder av gangen:

- Vedvarende eksponering for lyd, til og med til normale “trygge” nivåer kan også forårsake hørselstap.
- Sørg for at du bruker utstyr fornuftig, og at du tar passende pauser.

Sørg for å overholde de følgende retningslinjene ved bruk av dine hodetelefoner.

- Lytt med moderat volum og i moderate tidsperioder.
- Pass på å ikke justere opp volumet etter hvert som hørselen din tilvenner seg styrken.
- Skru ikke opp volumet så høyt at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør utvise forsiktighet eller midlertidig avbryte bruken i mulige risikofylte situasjoner.
- Ikke bruk hodetelefoner mens du bruker et motorisert kjøretøy, sykler, står på skateboard osv. Det kan skape en trafikkrisiko og det er også ulovlig i mange områder.

Viktig (for modeller utstyrt med hodetelefoner):

Philips garanterer at den maksimale lydstyrken for sine lydspillere samsvarer med hva som er fastsatt av relevante regulerende myndigheter for den originale hodetelefonmodellen som medfølger produktet. Dersom denne hodetelefonen må skiftes ut, anbefaler vi at du kontakter din forhandler for å bestille en modell som er identisk den originale modellen som ble levert fra Philips.

Informasjon vedrørende opphavsrett

Alle andre merker og produktnavn er varemerker som tilhører deres respektive selskaper eller organisasjoner.

Uautorisert kopiering av ethvert opptak, enten det er lastet ned fra Internett eller tatt opp fra lyd-CD-er, er et brudd på lover om opphavsrett og internasjonale traktater.

Det kan være et brudd på opphavsrettigheter og være en straffbar forseelse å lage uautorisert kopier av opphavsbeskyttet materiale. Dette inkludert datamaskinprogrammer, filer, sendinger og lydopptak. Dette utstyret skal ikke brukes til slike formål.

Windows Media og Windows logo er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Datalogging

Philips forplikter seg til å forbedre kvaliteten på dine produkter og øker Philips brukeropplevelse. For forståelse av brukerprofilen for dette produktet, logger denne enheten noe informasjon/data til det flyktige minnets region for enheten. Denne dataen brukes til å identifisere og oppdage eventuelle feil eller problemer som du som bruker kan erfare ved bruk av produktet. Data som lagres vil for eksempel være varigheten av avspilling i musikkmodus, varigheten av avspilling i modus for fininnstilling, hvor mange ganger lavt batterinivå oppstod osv. Dataen som lagres avslører ikke innholdet av mediet som brukes på enheten eller kilden til nedlastinger. Dataen som lagres på enheten gjenfinnes og brukes KUN hvis brukeren returnerer enheten til Philips servicesenter, og KUN for å forenkle feilsøking og forebygge feil. Dataene som lagres skal tilgjengeliggjøres for brukeren etter brukers anmodning.

Kassering av ditt gamle produkt



Ditt produkt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter. Disse kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når dette avkryssede runde avfallssymbolet er festet til et produkt betyr det at produktet er underlagt Det europeiske direktiv 2002/96/EC.

Vennligst informer deg om det lokale separate innsamlingsystemet for elektriske og elektroniske produkter.

Vennligst handle i samsvar med lokale regler og ikke kast ditt gamle produkt sammen med ditt vanlige husholdningsavfall. Korrekt kassering av ditt gamle produkt vil hjelpe til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse.

Modifikasjoner

Endringer som ikke er autorisert av produsenten kan ugyldiggjøre brukers autoritet til å anvende dette produktet.

Merknad for Den europeiske union (EU)

Dette produktet samsvarer med kravene vedrørende radiointerferens i Den europeiske unionen.

2 Din nye spiller

Din nyinnkjøpte spiller kan du bruke til følgende:

- MP3 og WMA avspilling
- Vise foto
- Video avspilling
- FM radio
- Taleopptak

2.1 Hva finnes i esken

Det følgende tilbehøret leveres med din spiller:



Spiller



Hodetelefoner



USB
skjøteledning



Veiledning for
hurtigstart




CD-ROM som inneholder Philips Device Manager, Philips Video Konverter, brukerhåndbok og ofte stilte spørsmål.





2.2 Registrer ditt produkt

Vi anbefaler på det sterkeste at du registrerer ditt produkt for å få tilgang til gratis oppdateringer. For registrering av ditt produkt, vennligst gå til www.philips.com/welcome, slikt at vi kan informere deg så snart nye oppdateringer blir tilgjengelige.

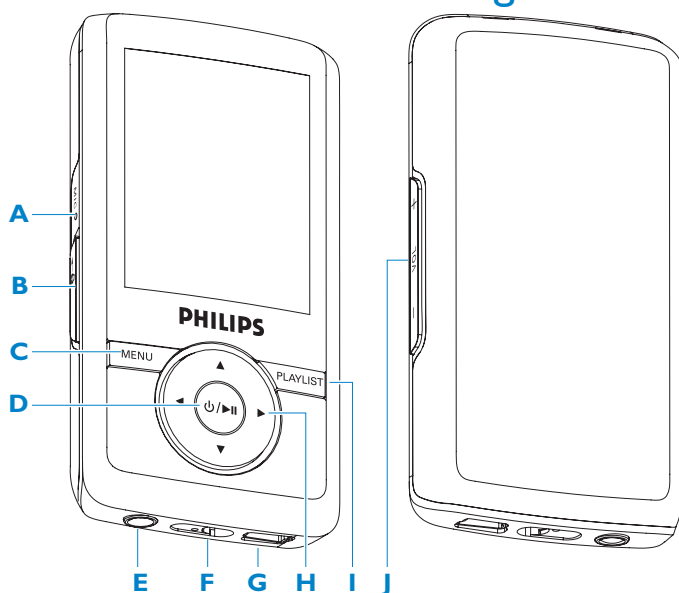





3 Komme i gang

3.1 Oversikt over kontroller og tilkoblinger



A	Mikrofon	
B  slider	Låser alle tast bortsett fra volumtastene	
C MENU	Trykk for tilgang til menyen / Gå tilbake til forrige meny	
D 	Kort trykk for avspille / pause sanger / videoer, lang trykk for strøm på/av	
E 	Hodetelefonjakk	
F	Tilbakestilling	
G	USB-kontakt	
H 	Gå tilbake et steg i menyen eller forlat en funksjon Under sanger / opptak avspill, trykk for å gå til forrige sanger / opptak, eller trykk og hold ned for tilbakespuling	
		 Naviger forover et steg i menyen eller velg en funksjon Under sanger / opptak avspill, trykk for å gå til neste sanger / opptak, eller trykk og hold ned for rask spoling fremover.
		 Skroll opp i listen Under video-avspilling, trykk for å gå til forrige videoklipp, trykk og hold ned for tilbakespuling
		 Skroll ned i listen Under video-avspilling, trykk for å gå til neste videoklipp, trykk og hold ned for rask spoling fremover
I Playlist	Trykk for å tilføye sangen til Playlist-on-the-go	
J - Vol +	Kontrollere volum	

3.2 Hoved meny

Meny	For
 Music (Musikk)	Avspill dine digitale musikk spor
 Picture (Bilde)	Vise bilder
 Video	Se dine videoer
 Radio	Lyttte til FM radio
 Recording (Opptak)	Lag eller hør på opptak
 Settings (Innstillinger)	Skreddersy innstillinger til din spiller

3.3 Installere

! **Viktig** Sørg for at du installerer programvaren som er på den medfølgende CD-en for musikk- og video-overføring.

Systemkrav:

- Windows XP, ME or 2000
- Pentium III 800MHz prosessor eller bedre
- 128MB RAM
- 500MB harddiskplass
- Internett-oppkobling (fortrinnsvis)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere versjon
- USB-port


- 1 Sett inn CD-en som følger med produktet inn i CD-ROM-stasjonen til din datamaskin.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av **Philips Device Manager** og **Philips Media Converter** (for å konvertere videoklipp til et lesbar filformat for spilleren).
- 3 Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, bruk **Windows Explorer** til å bla gjennom innholdet på CD-en og kjør programmet ved å dobbelklikke på filen som ender med .exe.

Har du mistet din CD? Ikke bekymre deg, du kan laste ned innholdet på CD-en fra www.philips.com/support.

3.4 Koble til og lade

Din spiller bli ladet når den kobles til datamaskinen.

3.4.1 Bruk den medleverte USB kabelen

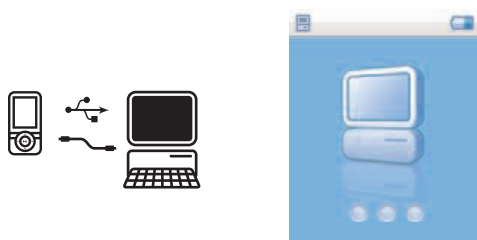

- 1 Koble den medleverte USB kabelen til mini USB-porten på bunnen av spilleren, den andre enden til din datamaskin.
- 2 Spiller starter ladingen så snart den er tilkoblet til din datamaskin.
- 3 Din spiller må minst blir ladet opp i 5 timer før den brukes for første gang. Batteriet* er fullstendig ladet (100%) etter 4 timer og 80% ladet etter 2 timer.

Merk Spilleren er fullstendig ladet når lade-animasjonen har stoppet og  blir vist. Når din spiller er fullstendig ladet har du mulighet for 10 timer* musikkavspilling.

3.4.2 Batterinivå-indikasjon

De omtrentlige strømnivåene for ditt batteri indikeres som følger:



Fullt



To-tredjedels fullt




Halvfullt



Lavt



Tomt

Merk Når batteriene er nesten tomme blinker skjermen  for lavt batterinivå. Din spiller vil kobles ut på mindre enn 60 sekunder. Din spiller vil lagre alle innstillinger og opptak som ikke er ferdige før den kobler ut.

* Gjenoppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og skal etter hvert skiftes ut. Batteriets levetid og antall ladesykluser varierer avhengig av bruk og innstillinger.


3.5 Overføre

Din spiller vises som en USB-masselagringsenhet i **Windows Explorer**. Du kan organisere filer, overføre musikk og bilder til din spiller under USB-tilkoblingen. Bruk **Philips Media Converter** for å overføre videofiler. Se **Media Converter** for detaljer.

- 1 Klikk på og marker en eller flere sanger som skal overføres mellom din spiller og din datamaskin.
- 2 Bruk funksjonen dra-og-slip for å fullføre overføringen.

✳ **Tips** Bruk programvare som for eksempel Musicmatch Jukebox eller Windows Media Player for å overføre musikk-CD-er til din spiller, rippe (konvertere) sangene på CD til MP3/WMA-filer. Kopier filene til din digitale lydspiller via Windows Explorer. Gratisversjoner av disse programmene kan lastes ned fra internett.

3.5.1 Koble fra din spiller på en sikker måte

Gå ut av alle aktive applikasjoner som jobber med spilleren. Koble fra din spiller på en sikker måte ved å klikke på  i oppgavelinjen som vises på din datamaskin.

3.6 Bruk

3.6.1 Strøm på og av

Trykk på **▶||** for å slå på strømmen, frem til Philips vekomstskjerm vises.

For å slå av strømmen, trykk på og hold inne **▶||**, frem til det ikke er noen visning på skjermen.



✳ **Tips** Din spiller slås automatisk av hvis den ikke brukes og ingen musikk eller video spilles i løpet av 10 minutter.

3.6.2 Navigere i menyen

Din spiller har et intuitivt meny navigeringssystem til å veilede deg gjennom ulike innstillinger og funksjoner.

For	Gjør det
Gå tilbake til forrige meny	Trykk på ◀ eller MENU
Gå tilbake til hovedmeny	Trykk på og hold inne MENU
Blad gjennom menyene	Trykk på ◀ eller ▶
Skolle gjennom en liste	Trykk på ▲ eller ▼
Velge en opsjon	Trykk på ▶

3.6.3 Skyvedeksel

Spilleren har en bryter i dekslet som forhindrer uaktsom bruk. Når du skyver skyvedekselet til  posisjonen mens strømmen er på,  blir vist på skjermen og alle funksjonstaster ut av funksjon bortsett fra **- VOL +** for å justere volum. Skyv dekselbryteren til ulåst posisjon og knappen fungerer som vanlig.

4 Detaljert bruk

4.1 Musikkmodus (gjelder også for avspilling av opptak)


Din spiller støtter MP3 og WMA formater.


4.1.1 Kontroll

Du kan utføre følgende handlinger under avspilling av musikk:

For	Gjør det
Avspill / pause musikk	Trykk på ►
Hopp til neste sang	Trykk på ►
Gå tilbake til forrige sang	Trykk på ◀
Rask spoling fremover	Trykk på og hold inne ►
Rask tilbakespuling	Trykk på og hold inne ◀
Gå tilbake til å bla i menyen	Lang/kort trykk på MENU
Øk volum	Trykk på VOL +
Senk volum	Trykk på VOL -

4.1.2 Finn din musikk

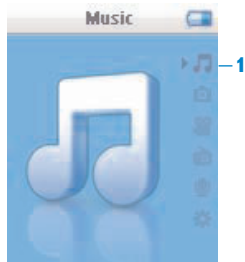

- 1 Fra hovedmeny, velg  for å komme til musikk modus.
Du kan lete med følgende musikk opsjoner:

All songs (Alle sanger)	▶ Alfabetisk liste av titler		
Artists (Artister)	▶ Alfabetisk liste av artister	▶ Alfabetisk liste av album	▶ Titler listet i albumrekkefølge
Albums (Album)	▶ Alfabetisk liste av album	▶ Titler listet i albumrekkefølge	
Genres (Gengres)	▶ Alfabetisk liste av gengres	▶ Alfabetisk liste av titler	
Playlists	▶ Playlists sammlinger	▶ Alfabetisk liste av titler	

- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom listen.
- 3 Trykk på ▶ for å velge eller trykk på ◀ for å gå tilbake til forrige nivå.
- 4 Trykk på ▶|| for å spille ditt utvalg.

✳ **Tips Superplay™** gjør det mulig for deg å avspille den utvalgte musikken eller album med en gang fra hvilken som helst punkt ved å trykke på ▶|| på utvalget.

☰ **Merk** Denne spilleren støtter ikke opphavsbeskyttete (Digital Rights Management - DRM) WMA-sanger som er kjøpt fra internettet.

4.1.3 Playlist

Playlist on the go (Spilleliste underveis) under playlist meny er en playlist som kan lages mens du holder på å spille musikk.

4.1.4 Tilføy sanger til playlist underveis

Trykk bare på **PLAYLIST**, så kan du tilføye sanger fra det markerte sangnavnet eller når du avspiller sangen.

4.1.5 Slett playlist underveis

Du kan slette playlisten helt.

- 1 Trykk på **PLAYLIST** og velg **Clear 'Playlist on the go'?** (Slett "Spilleliste underveis?").
 - 2 Velg **Clear** (Slette) for å bekrefte sletting av alle sanger i den utvalgte Playlist on the go, eller velg **Cancel** (Avbrutt) for å gå tilbake til forrige meny.
- > En melding **Cleared!** (Slettet!) blir vist.

✳ **Tips** Denne funksjonen tømmer "Playlist on the go" men sletter ikke sanger på din spiller.

4.2 Bilde bibliotek







4.2.1 Overføre bilder fra din datamaskin til din spiller

- 1 Koble spilleren til din datamaskin.
- 2 Drag og slipp dine foto til **PHOTO** folderen på din spiller.

4.2.2 Vise bilder

Spilleren støtter JPEG grafikk og inneholder lysbildeshow-funksjon.



- 1 Fra hovedmeny, velg  for å komme til bilde modus.
- 2 Trykk på  eller  for å bla gjennom bilde thumbnails.
- 3 Trykk på  for å se hele bildet.
- 4 Under bladingen med helskjerm, trykk på  eller  for å gå til neste eller forrige bilde.

4.2.3 Lysbildeshow

En slideshow viser alle bilder i helformat. Den går automatisk til neste bilde etter en på forhånd spesifiser tid.

For å starte slideshow, kan du trykke på  under blading av bilde thumbnails eller helskjermblading.

For å avbryte slideshowen, kan du trykke på  eller **MENU**.

4.3 Video

4.3.1 Overfør videoer fra din datamaskin til din spiller


Spilleren støtter .SMV video formater. Vedrørende andre video formater, bruk **video converter** fra den medleverte CD-en for å overføre dem til din spiller.




4.3.2 Mediakonverter


Philips mediakonverter er et program som forandrer videoformatet til et format som blir støttet av spilleren. Installer **Philips Media Converter** fra den leverte CD-en. Støttete filtyper for konverteringen inkluderer:

- .wmv

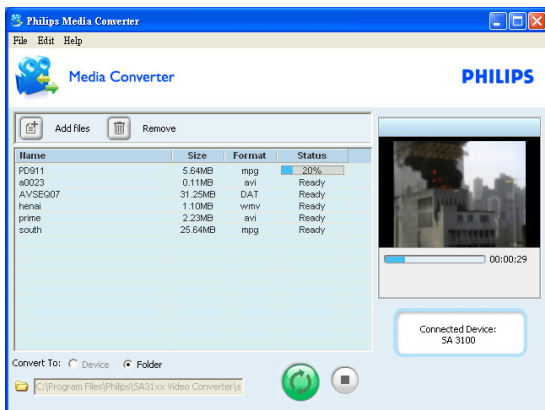
- 1 Åpne **Philips Media Converter** fra **Start > Programmer > Philips Media Converter**.
- 2 Koble din spilleren til datamaskin.



- 3 Klikk  for å velge videofilen som skal konverteres. Eller bare dra og slipp videofilen fra **Windows Explorer** til konvertereren.
- 4 Klikk  hvis du vil slette filer fra listen.
- 5 Klikk  for å starte video konverteringen.


- 6 Hvis det oppstår feil med filen, beveg markøren , og en feilrapport for denne filen kommer opp.


 **Tips** Du kan klikke på **Support file format** (Støtt filformat) fra hjelpmenyen for å sjekke listen av videoformater som blir støttet av konverteren.

 **Merk** I tilfelle du konverterer filene til din datamaskin. Neste gang du overfører disse konverterte videofiler til din spiller, flytt dem til **VIDEO** folderen på din spiller, ellers kan din spiller ikke lese videoklippen.

4.3.3 Avspille video


Følg nedenforstående skritt for å spille videoklipp som er lagret på spilleren:

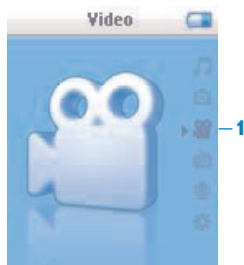





- 1 Fra hovedmeny, velg  for å komme til video modus.
> En liste av videofiler som er lagret på spilleren blir vist.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for velge filen og trykk på ▶|| for å starte avspillingen.
- 3 Trykk kort på MENU for å gå tilbake til forrige menyen, og lang trykk på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen.

4.4 Opptak

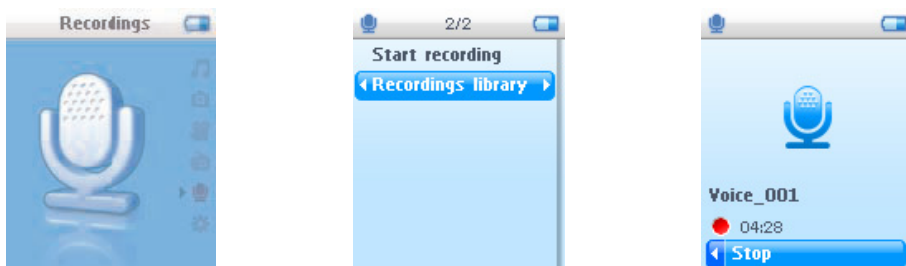
Du kan bruke din spiller for taleopptak. Se kapittelt om **Oversikt over kontroller og forbindelser** for å finne mikrofonen for opptak.



- 1 Fra hovedmeny, velg .
- 2 Velg **Start voice recording** (Start taleopptak) for å ta opp tale.
 - > Din spiller viser skjermen for taleopptak og taleopptak starter automatisk.
- 3 Trykk på  for pause.
- 4 Trykk på  for å stoppe og lagre taleopptaket.
 - > Ditt taleopptak blir lagret på din spiller. (Filnavn format: VOICEXXX.WAV hvorav XXX er opptaksnummeret som blir generert automatisk.)
- 5 Du kan finne denne filen under  > **Recordings Library** (Opptaksbibliotek).

4.4.1 Spille av opptak

Fra hovedmeny, velg  > **Recordings Library** (Opptaksbibliotek).

- 1 Velg opptak som du vil høre på.
- 2 Trykk på  for å bekrefte.

4.4.2 Slett dine opptak


Du kan også slette opptakene på datamaskinen.

- 1 Koble din spilleren til din datamaskin.
- 2 Velg ut din spiller med **Windows Explorer**.
- 3 Dobbeltklikk på **VOICE** (Tale) folderen.
- 4 Velg ut filene som du ønsker å slette og trykk på **Delete** (Slette) på datamaskinens tastatur.

4.4.3 Last opp dine opptak til datamaskinen

- 1 Koble din spilleren til din datamaskin.
- 2 Velg ut din spiller med **Windows Explorer**.
 - > Her finner du en **Voice (Tale)** folder. Denne folderen inneholder opptakene.
- 3 Kopie og innfør opptakene til det stedet du måtte ønske på din datamaskin.

4.5 Radio

Fra hovedmeny, velg  for å komme til radio modus.

Koble til hodetelefonene

De medfølgende hodetelefonene fungerer som en radioantenne. Pass på at det er korrekt tilkoblet for å sikre maksimalt mottak.


4.5.1 Velg din FM region


Fra hovedmeny, velg  > **Radio-innstillinger**.

Region	Frekvensområde	Fininnstillingstrinn
Europa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
USA	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Asia	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

4.5.2 Automatisk fininnstilling



- 1 Velg **Auto tune** (Auto fininnstilling) under radiomenyen .
- > Spilleren vil søke etter stasjonene med de sterkeste signalene og automatisk lagre dem, opp til maksimum 10 forhåndsinnstilte kanaler.

 **Tips** Stopp automatisk fininnstilling ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra volumtasten.

4.5.3 Spille en forhåndsinnstilt radiostasjon og fininnstille stasjonen


- 1 Fra radiomenyen , velg **Presets** (Forhåndsinnstillinger).
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge forhåndsinnstilt stasjon.



- 3 Etter du har valgt en forhåndsinnstilt stasjon, kan et kort trykk på ◀ / ▶ skifte til en annen forhåndsinnstilt stasjon.
- 4 Frekvensen til den valgte forhåndsinnstilte stasjonen kan også fininnstilles ved å trykke lenge på ▲ / ▼.
- 5 Kort trykk på ▲ eller ▼ for en fininnstillingstrinn, lang trykk på ▲ eller ▼ let opp neste sterkeste signal.
- 6 Frekvensindikatoren viser frekvensskifte.
- 7 For å bekrefte og lagre signalen, trykk på ▶▶

4.6 Innstillinger

Du kan definere dine preferanser på spilleren til å tilpasses dine behov.

- 1 Trykk på **MENU** og velg .
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en opsjon.
- 3 Trykk på ▶ for å gå til neste nivå eller på ◀ for å gå tilbake til forrige nivå.
- 4 Trykk på ▶ for å bekrefte ditt utvalg.
- 5 Trykk på ◀ for å forlate **Settings** (Innstillinger) menyen.

I innstillingsmenyen er følgende opsjoner tilgjengelige:

Innstillinger	Ytterlige opsjoner
Language (Språk)	English (Engelsk) / French (Fransk) / German (Tysk) / Spanish (Spansk) / Portuguese (Portugisisk) / Italian (Italiensk) / Dutch (Nederlandsk) / Swedish (Svensk) / Russian (Russisk) / Polish (Polsk) / Chinese Simplified (Kinesisk forenklet) / Chinese Traditional (Kinesisk tradisjonell) / Japanese (Japansk) / Korean (Koreansk)
Playmode (Spillemodus)	Off (Av) / Repeat 1 (Repetere 1) / Repeat All (Repetere allt) / Shuffle all (Blande allt) / Repeat & Shuffle (Repetere & blande)
Equalizer	Off (Av) / Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip-hop / Dance
Slideshow setting (Innstillinger lysbilde-show)	3sec (3sek) / 5sec (5sek) / 10sec (10sek)
Backlight (Bakgrunnsbelysning)	Always on (Alltid på) / 5 sec (5 sek) / 15 sec (15 sek) / 30 sec (30 sek)
Radio settings (Radio-innstillinger)	North & South America (Nord- & Sør-Amerika) / Asia / Europe (Europa)
Information (Informasjon)	Capacity (Kapasitet), Free space (Ledig plass), Firmware version (Firmware versjon), Device ID (Enhets-ID)
Factory settings (Standardinnstillinger)	Gjenopprett til standardinnstillinger

4.7 Bruk din spiller for å lagre og transportere data filer

Du kan bruke din spiller til å lagre og transportere datafiler ved å kopiere datafiler til spilleren med **Windows Explorer**.

5 Oppdatere din spiller



Din spiller kontrolleres av et internt program som kalles firmware. Nyere versjoner av firmware kan komme ut etter du har kjøpt spilleren.

Mjukvareprogram som heter **Philips Device Manager** lar deg oppdatere firmware på spilleren din hvis en ny versjon av firmware er tilgjengelig på din datamaskin.

Installer **Philips Device Manager** fra den medfølgende CD-en eller last ned den siste versjonen fra www.philips.com/support.

5.1 Bekreft manuelt om din firmware er oppdatert

- 1 Koble din spiller til datamaskinen.
- 2 Start **Philips Device Manager** fra **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager**.

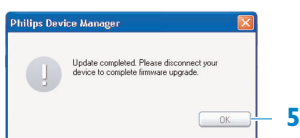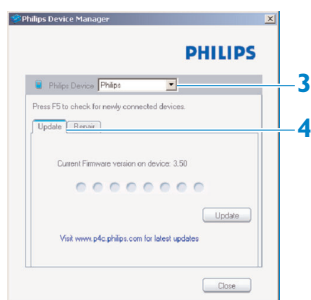

- 3 Sørg for at du er koblet til internett.
- 4 Klikk på **Update** (Oppdatere).
 - > **Philips SA31XX Device Manager** vil sjekke om en ny versjon av firmware er tilgjengelig på internett og installere den på din spiller.
- 5 Når **Update completed** (Oppdatering fullført) vises på skjermen, klikk på **OK** og koble fra spilleren.
 - > En melding **Updating firmware** (Firmware oppdateres) blir vist. Spilleren vil automatisk starte på nytt etter at firmware er fullstendig oppdatert. Din spiller er nå klar til bruk igjen.

6 Tekniske data

Strøm

- Strømforsyning
310mAh Li-ion intern gjenladbare batteri*

Display

- Hvit bakgrunnsbelyst LCD 128 x 160 piksler 65K farger. QQCIF

Lyd

- Kanalseparasjon: 40dB
- Equalizer innstillinger:
Off (Av) / Rock/ Funk/ Jazz/ Classic/ Hip-hop/ Dance
- Frekvensrespons: 80-18000Hz
- Forhold signal til støy: > 80dB
- Utgangseffekt (RMS): 2x3mW

Lydgjengivelse

- Komprimeringsformat: MP3 (8-320kps og VBR, samplehastighet: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, samplehastighet: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Spilletid: 10 timer*
- ID3-brikke støtte

Videostøtte

- .SMV format (eller andre formater som blir støttet av den medleverte video konverteren)
- 11 rammer per sek. QQCIF

Mediakonverter

- Støttet format:
.bmp, .jpg, .wmv.

Optak

- Lydoptag: Innebygd mikrofon (mono)

Lagringsmedia

- Innebygd minnekapasitet:
SA310x 512MB NAND Flash+
SA311x 1GB NAND Flash+
SA312x 2GB NAND Flash+

Konnektivitet

- Hodetelefoner 3.5mm, USB 2.0 (full speed)++

Musikk- og foto-overføring

- Dra og slipp i Windows Explorer

Media-overføring

- Via Philips Mediakonverter

Data-overføring

- Via Windows Explorer

Systemkrav

- Windows® ME, 2000 eller XP
- Pentium III 800MHz prosessor eller bedre
- 128MB RAM
- 500MB harddiskplass
- Internett-oppkobling
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere versjon
- Video grafikk-kort
- Lydkort
- USB-port

- * *Gjenoppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og skal etter hvert skiftes ut. Batteriets levetid og antall ladesykluser varierer avhengig av bruk og innstillinger.*
- + *1MB = 1 million bytes, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
1GB = 1 milliard bytes, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
Hele minnekapasiteten vil ikke være tilgjengelig, da noe minne er reservert for spilleren.
Lagringskapasitet basert på 4 minutter per sang, og 64 kbps WMA.*
- ++ *Faktisk overføringshastighet kan variere med type operativsystem og programvarens konfigurasjon.*

7 Ofte stilte spørsmål

Hvis det oppstår problemer med din spiller, sjekk først punkter som er opplistet i neste kapittel. Vennligst sjekk også FAQs (ofte stilte spørsmål) på www.philips.com/support for ytterlig hjelp og tips om feilsøking.

Hvis du ikke finner løsningen ved å følge disse hintene, bør du ta kontakt med din forhandler eller service senter.

 **Advarsel** Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å reparere spilleren selv, da dette vil føre til at garantien blir ugyldig.

Min spiller får ingen strøm.

- Du har kanskje mislyktes i å trykke på og holde inne ►|| lenge nok. Trykk på og hold inne ►|| frem til Philips velkomstsjermbilde vises.
- Enhetens batteri kan være utladet pga. en lang periode uten bruk av spilleren. Vennligst lad din spiller.

Hvis ingen av rådene over fungerer, kan det vær at du må bruke Device Manager til å gjenopprette spilleren:

- 1 Start **Philips Device Manager** fra **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager** på din datamaskin.
- 2 Trykk på og hold inne ►|| knappen mens din spiller er tilkoblet til PC-en.
- 3 Hold tasten inne intill **Philips Device Manager** gjenkjenner din spiller og gå til modus for gjenoppretting.
- 4 Klikk på **repair** (reparere) knappen og følg instruksjoner som blir gitt av **Device Manager**.
- 5 Etter spilleren er reparert, kobles spilleren fra din PC og startes på nytt.

Etter overføringen er det ingen musikk på min spiller.

Er dine sanger i MP3 eller WMA format?

Andere formater avspilles ikke på din spiller.

Etter overføringen er det ingen bilde på min spiller.

Er dine bilder i JPEG format?

Bilder i andre formater kan ikke overføres til din spiller.

Etter overføringen er det ingen video på min spiller.

Vær sikre på at du bruker videokonverteren (levert på CD-ROM) for å konvertere videoklipp til et format som kan blir lest av spilleren.

Hvis du overfører disse konverterte videofiler til din PC, flytt dem til **VIDEO** folderen på din spiller, ellers kan din spiller ikke lese videoklippen.

Min spiller henger seg opp.

- 1 I en usansynlig tilfelle at spilleren henger seg opp, ikke reager panisk. Infør en liten nål eller en spiss gjenstand inn i tilbakestillingshullet som er i bunnen av spilleren. Hold den inne intill spilleren kjører ned.

 **Merk** Eksisterende innhold på din spiller blir ikke slettet.

- 2 Hvis ingenting skjer, lad batteriet i minst 4 timer og slå på strømmen på eller tilbakestill igjen. Hvis dette ikke virker, må du kanskje reparere din spiller ved hjelp av Philips Device Manager.

Det er ingen lyd.

Sjekk at hodetelefoner er satt helt inn i kontakten.

Noen sanger vises eller avspilles ikke på spilleren.

- Denne spilleren støtter ikke opphavsrettbeskyttete (DRM) WMA titler som er kjøpt fra online musikkforetninger. Kun ubeskyttete WMA filer kan avspilles med spilleren. Sangen er i et format som ikke blir støttet av spilleren. Kun MP3, WMA blir støttet.
- Audiofilen er kanskje ødelagt, prøv først å spille sangen med din datamaskin. Hvis den ikke spiller, ta sangen opp igjen.

PHILIPS reserverer seg retten til å foreta endringer på design og spesifikasjoner for produktforbedring uten tidligere varsel.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk7295