



SA3104

SA3105

SA3114

SA3115

SA3124

SA3125

www.philips.com/welcome

Odtwarzacz audio

PHILIPS

Potrzebna pomoc?

Odwiedź stronę internetową:

www.philips.com/welcome

na której można uzyskać dostęp do pełnego zestawu materiałów pomocniczych, takich jak podręcznik użytkownika, samouczek w technologii flash, ostatnie uaktualnienia oprogramowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Spis treści

1	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	5
2	Twój nowy odtwarzacz	8
2.1	Zawartość opakowania	8
2.2	Rejestracja produktu	8
3	Rozpoczęcie	9
3.1	Opis kontrolnek i podłączeń	9
3.2	Menu główne	10
3.3	Instalacja	10
3.4	Podłączenie i ładowanie akumulatora	11
3.4.1	Korzystanie z dostarczonego kabla USB	11
3.5	Przenoszenie materiału	12
3.5.1	Prawidłowe odłączanie odtwarzacza	12
3.6	Użytkowanie	12
3.6.1	Włączanie i wyłączanie zasilania	12
3.6.2	Nawigacja w menu	12
3.6.3	Suwak blokowania	13
4	Szczegółowe informacje o obsłudze	14
4.1	Tryb muzyczny	14
4.1.1	Sterowanie	14
4.1.2	Znajdowanie muzyki	15
4.1.3	Lista odtwarzania	15
4.1.4	Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania	15
4.1.5	Czyszczenie bieżącej listy odtwarzania	16
4.2	Biblioteka obrazów	16
4.2.1	Transfer obrazów z komputera do odtwarzacza	16
4.2.2	Przeglądanie zdjęć	16
4.2.3	Pokaz slajdów	17
4.3	Filmy	17
4.3.1	Transfer filmów z komputera do odtwarzacza	17
4.3.2	Konwerter mediów	18
4.3.3	Odtwarzanie wideo	19
4.4	Nagrania	19
4.4.1	Odtwarzanie nagrań	20
4.4.2	Usuwanie nagrań	20
4.4.3	Kopiowanie nagrań do komputera	20
4.5	Radio	20
4.5.1	Wybór regionu FM	20
4.5.2	Automatyczne strojenie	21
4.5.3	Włączanie zaprogramowanej stacji	21
4.6	Ustawienia	22
4.7	Przygotowanie odtwarzacza do przechowywania i przenoszenia danych	22

Spis treści

5	Aktualizacja odtwarzacza	23
5.1	Ręczne sprawdzenie aktualności oprogramowania sprzętowego	23
6	Dane techniczne	24
7	Często zadawane pytania	26

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Konserwacja

Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:

- Nie należy narażać odtwarzacza na nadmierne nagrzanie wywołane przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wolno upuszczać odtwarzacza lub dopuszczać, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie należy zanurzać odtwarzacza w wodzie. Należy uważać, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje ściernie, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię odtwarzacza.
- Znajdujące się w pobliżu włączone telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia.
- Utwórz kopię zapasową plików. Należy się upewnić, że zostały zachowane oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w razie uszkodzenia produktu lub braku możliwości odczytania danych.
- Aby uniknąć problemów, plikami należy zarządzać (przesyłać, usuwać itd.) tylko za pomocą oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!

Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Odtwarzacza należy używać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od 0 do 35°C (32 do 95°F).
- Odtwarzacz należy przechowywać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od -20 do 45°C (-4 do 113°F).
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Części zamienne/ akcesoria

Odwiedź stronę www.philips.com/support lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta (numer telefonu znajdziesz na pierwszej stronie instrukcji) w celu zamówienia części zamiennych/ akcesoriów

Bezpieczne słuchanie

Należy słuchać muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności.

- Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może uszkodzić słuch. Produkt jest w stanie generować dźwięki, których natężenie w decybelach może spowodować uszkodzenie słuchu u zdrowej osoby, nawet przy słuchaniu przez okres krótszy, niż minuta. Te zakresy głośności są przeznaczone dla osób, które mają problemy ze słyszeniem.
- Natężenie dźwięku może się wydawać niższe, niż jest faktycznie. Z czasem słuch przystosowuje się do dźwięków o wyższym natężeniu i odbiera je, jak dźwięki na normalnym, komfortowym poziomie. Tak więc po dłuższym okresie słuchania "normalne" natężenie dźwięku może faktycznie być zbyt wysokie i szkodliwe dla słuchu. Aby tego uniknąć należy ustawić głośność na bezpiecznym poziomie zanim słuch przystosuje się do poziomu zbyt głośnego.



Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustawić głośność na niskim poziomie.
- Powoli zwiększać natężenie dźwięku do momentu, gdy będzie on wyraźny, bez zakłóceń i nie będzie przeszkadzał.

Nie należy używać słuchawek zbyt długo.

- Długotrwałe słuchanie dźwięków - nawet o normalnym, "bezpiecznym" natężeniu także może powodować uszkodzenie słuchu.
- Słuchawek należy używać z umiarem i robić stosowne przerwy w słuchaniu muzyki.

Używając słuchawek koniecznie przestrzegaj następujących zaleceń:

- Słuchaj muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności i przez umiarkowane okresy czasu.
- Uważaj, by nie zwiększać natężenia dźwięku wraz z przystosowywaniem się słuchu do poziomu głośności.
- Nie zwiększaj głośności na tyle, by nie słyszeć, co się dzieje wokół Ciebie.
- W sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie należy używać słuchawek z umiarem lub na jakiś czas z nich zrezygnować.
- Nie wolno używać słuchawek prowadząc pojazdy zmotoryzowane, rowery, jeżdżąc na desce, itp., gdyż może to stanowić zagrożenie dla ruchu, a w wielu miejscach jest też zakazane.

Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):

Firma Philips gwarantuje, że jej odtwarzacze są zgodne z maksymalną mocą dźwięku określoną przez odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku używania ich z oryginalnymi słuchawkami. W przypadku konieczności wymiany słuchawek zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z oryginalnymi słuchawkami dostarczonymi przez firmę Philips.

Informacje o prawach autorskich

Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi odpowiednich firm.

Nieuprawnione kopiowanie dowolnych nagrań, czy to pobranych z Internetu, czy też wykonanych z dysków audio CD stanowi naruszenie praw autorskich i traktatów międzynarodowych.

Wykonywanie nieuprawnionych kopii materiałów chronionych przed skopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich i stanowić przestępstwo kryminalne. Tego odtwarzacza nie należy używać do takich celów.

Windows Media i logo Windows są znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach.

Rejestrowanie danych

Firma Philips jest zaangażowana w ulepszanie jakości danego produktu oraz rozszerzanie doświadczeń użytkowników urządzeń firmy Philips. Aby stworzyć profil użytkownika niniejszego urządzenia, niniejsze urządzenie rejestruje pewne informacje / dane w obszarze trwałej pamięci urządzenia. Dane te są używane do identyfikowania oraz wykrywania wszelkich awarii oraz problemów, których doświadczyć może użytkownik niniejszego urządzenia. Zapamiętanymi danymi będą na przykład czas odtwarzania w trybie muzycznym, czas odtwarzania w trybie radia, ile razy nastąpiło rozładowanie akumulatora itp. Zapamiętane dane nie ujawniają zawartości lub nośników użytych w urządzeniu lub źródeł pobierania. Dane zapisane w urządzeniu są odzyskiwane i wykorzystywane TYLKO, jeśli użytkownik zwróci urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu ułatwienia wykrywania błędów i zapobiegania im. Zapamiętane dane zostaną udostępnione użytkownikowi na jego pierwsze żądanie.

Utylizacja zużytych urządzeń



Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Przeróbki

Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga dotycząca krajów Unii Europejskiej

Niniejszy produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie interferencji radiowej.

2 Twój nowy odtwarzacz

Twój nowo zakupiony odtwarzacz ma następujące funkcje:

- odtwarzanie plików MP3 i WMA
- przeglądanie zdjęć
- odtwarzanie filmów wideo
- radio FM
- dyktafon

2.1 Zawartość opakowania

Do Twojego odtwarzacza dołączone są następujące akcesoria:



Odtwarzacz



Słuchawki



Przedłużacz do gniazda USB



Przewodni szybkiego startu




Płyta CD z menedżerem urządzeń Philips, konwerterem mediów Philips, instrukcją obsługi oraz często zadawanymi pytaniami

2.2 Rejestracja produktu

Zalecamy zarejestrowanie produktu w celu uzyskania dostępu do bezpłatnych aktualizacji. Aby zarejestrować produkt prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej www.philips.com/welcome, tak abyśmy mogli informować jak tylko dostępne będą nowe aktualizacje.

3 Rozpoczęcie



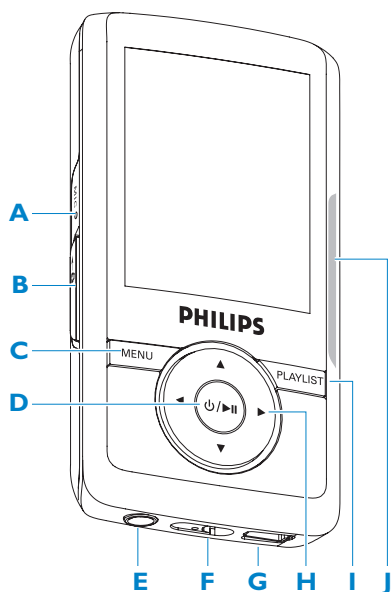



3.1 Opis kontrolki i połączeń



A		Mikrofon
B		Blokuje wszystkie klawisze za wyjątkiem zmiany głośności
C	MENU	Naciśnij, aby przejść do menu / powrócić do poprzedniego menu
D		Naciśnij na krótko, aby odtwarzać/zatrzymać odtwarzanie piosenek/filmów, naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
E		Gniazdo słuchawek
F		Zerowanie
G		Złącze USB

H		Powrót do wyższego poziomu menu lub opuszczenie funkcji. W czasie odtwarzania piosenki/nagrania, naciśnij, aby przejść do poprzedniej piosenki/nagania lub naciśnij i przytrzymaj, aby cofnąć utwór.
		Przemieszczenie się po menu o jeden poziom do przodu lub wybór funkcji. W czasie odtwarzania piosenek/utworów naciśnięć, aby przejść do następnej piosenki/utworu lub naciśnięć i przytrzymać, aby szybko przewinąć do przodu.
		Przewijanie listy do góry. W czasie odtwarzania filmu, naciśnij, aby przejść do poprzedniego filmu; naciśnij i przytrzymaj, aby cofnąć.
		Przewijanie listy do dołu. W czasie odtwarzania filmu, naciśnij, aby przejść do następnego filmu; naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć do przodu.
I	Playlist	Naciśnij, aby dodać utwór do Bieżącej listy odtwarzania.
J	- Vol +	Regulacja głośności

3.2 Menu główne

Menu	Czynność
 Muzyka	Odtwarzanie utworów cyfrowych
 Zdjęcia	Przeglądanie zdjęć
 Filmy	Odtwarzanie filmów
 Radio	Słuchanie radia FM
 Nagrania	Tworzenie lub odsłuchiwanie nagrań
 Ustawienia	Dostosowanie ustawień odtwarzacza

3.3 Instalacja

! **Ważne** Pamiętaj o zainstalowaniu oprogramowania umieszczonego na dołączonej płycie CD, przeznaczonego do przenoszenia plików muzycznych i wideo.

Wymagania systemowe:

- Windows XP, ME lub 2000
- Procesor Pentium III 800MHz lub wyższy
- 128MB RAM
- 500MB przestrzeni na dysku twardym
- Podłączenie do Internetu (preferowane)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 lub późniejszy
- Złącze USB


- 1 Włóż dostarczoną płytę CD do odpowiedniego napędu w swoim komputerze PC.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać instalację **Menadżera obsługi urządzeń Philips** i **Konwertera mediów Philips** (do konwersji plików mediów na format plików czytelny dla odtwarzacza; może on również konwertować zdjęcia formatu JPEG do wyświetlania w odtwarzaczu z dobrą jakością.).
- 3 Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, przejrzyć zawartość płyty CD za pomocą Eksploratora Windows i uruchomić program dwukrotnie klikając na pliku z rozszerzeniem .exe.

Straciłeś płytę CD? Nie martw się, zawartość płyty CD możesz ściągnąć z www.philips.com/support.


3.4 Podłączenie i ładowanie akumulatora

Akumulator odtwarzacza będzie się ładował, kiedy jest on podłączony do komputera.

3.4.1 Korzystanie z dostarczonego kabla USB

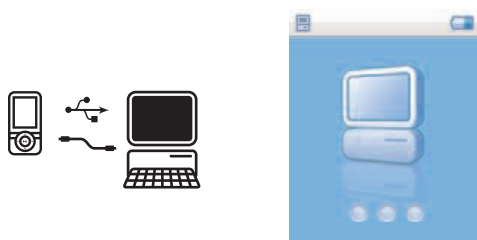



- 1 Podłączyć jeden koniec dostarczonego kabla USB do mini gniazda USB na spodzie odtwarzacza, a drugi do komputera.
- 2 Akumulator odtwarzacza zacznie się ładować jak tylko odtwarzacz zostanie podłączony do komputera.
- 3 Przed pierwszym użyciem, akumulator odtwarzacza należy ładować przez co najmniej 5 godzin. Akumulator* będzie naładowany całkowicie (100%) po 4 godzinach, a w 80% po 2 godzinach.

Uwaga Akumulator odtwarzacza jest całkowicie naładowany, kiedy animacja ładowania zatrzymuje się i wyświetlana jest ikona . Całkowicie naładowany akumulator odtwarzacza pozwala na odtwarzanie do 10 godzin* muzyki.

3.4.2 Wskaźnik naładowania akumulatora

Przybliżony poziom naładowania akumulatora sygnalizowany jest następująco:



Uwaga Kiedy akumulatory są prawie rozładowane, ikona  niskiego poziomu naładowania miga. Odtwarzacz wyłączy się w czasie krótszym niż 60 sekund. Wszystkie ustawienia odtwarzacza i niedokończone nagrania zostaną zapisane przed wyłączeniem zasilania.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i mogą po pewnym czasie wymagać wymiany. Trwałość akumulatora i ilość cykli ładowania zależy od sposobu użytkowania i ustawień.


3.5 Przenoszenie materiału

Twój odtwarzacz jest wyświetlany w **Eksploratorze Windows** jako urządzenie pamięci masowej USB (dysk wymienny). Po przyłączeniu do portu USB można przenosić pliki i kopiować na odtwarzacz muzykę oraz obrazy. Do przenoszenia plików wideo należy wykorzystać **Konwerter Mediów Philips**. Szczegółowe informacje, patrz **Konwerter mediów**.

- 1 Kliknij i podświetl dowolną liczbę utworów, które chcesz przenieść z odtwarzacza na komputer lub na odwrót.
- 2 Utwory przenosi się przeciągając je myszką.

✳ Wskazówka Do kopiowania płyt kompaktowych na odtwarzacz najlepiej jest używać jakiegoś programu - na przykład Musicmatch Jukebox lub Windows Media Player - utwory z płyty należy zgrać (przetworzyć) na pliki w formacie MP3/WMA. Skopiuj pliki na cyfrowy odtwarzacz audio przez program Windows Explorer. Bezpłatne wersje tych programów można pobrać z Internetu.

3.5.1 Prawidłowe odłączanie odtwarzacza

Zamknij wszystkie uruchomione programy współpracujące z odtwarzaczem. Odłącz odtwarzacz klikając na  w pasku zadań komputera

3.6 Użytkowanie

3.6.1 Włączanie i wyłączanie zasilania

W celu włączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj **▶II**, aż nie pojawi się ekran powitalny Philips.

Urządzenie wyłącza się naciskając i przytrzymując **▶II**, aż wyświetlacz nie zgaśnie.



✳ Wskazówka Odtwarzacz automatycznie wyłączy się jeżeli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, albo nie będzie odtwarzana muzyka lub film.

3.6.2 Nawigacja w menu

Twój odtwarzacz posiada intuicyjny system nawigacji w menu, umożliwiającym dostęp do różnych ustawień i operacji.

Czynność	Wykonać
Powrót do poprzedniego menu	Naciśnij ◀ lub MENU
Powrót do menu głównego	Naciśnij i przytrzymaj MENU
Przeglądanie menu	Naciśnij ◀ lub ▶
Przewijanie listy	Naciśnij ▲ lub ▼
Wybór opcji	Naciśnij ▶

3.6.3 Suwak blokowania

Odtwarzacz ma przełącznik blokowania zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu. Po ustawieniu suwaka blokady w położeniu , kiedy włączone jest zasilanie, na ekranie wyświetlona zostanie ikona , i wszystkie przyciski funkcji zostaną zalokowane za wyjątkiem -VOL + do regulacji głośności. Przesunąć suwak do położenia odblokowania, a przyciski zaczną działać normalnie.

4 Szczegółowe informacje o obsłudze

4.1 Tryb muzyczny (stosowany również do odtwarzania nagrań)


Twój odtwarzacz obsługuje utwory MP3 i WMA.


4.1.1 Sterowanie

W czasie odtwarzania muzyki możesz wykonać następujące czynności:

Czynność	Wykonać
Odtwarzanie/zatrzymanie muzyki	Naciśnij ►
Przejdź do kolejnego utworu	Naciśnij ►
Powrót do poprzedniego utworu	Naciśnij ◀
Szybko do przodu	Naciśnij i przytrzymaj ►
Szybkie cofanie	Naciśnij i przytrzymaj ◀
Powrót do przeglądania menu	Długo/krótko przycisnąć MENU
Przygłośnienie	Naciśnij VOL +
Ściszenie	Naciśnij VOL -

4.1.2 Znajdowanie muzyki

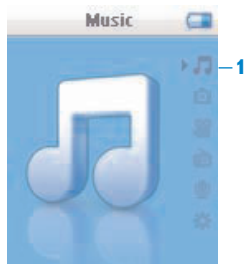

1 Aby wejść do trybu muzyki, w menu głównym wybierz .


Możesz wybrać następujące opcje muzyki:



2 Naciśnij ▲ lub ▼ aby przewinąć listę.

3 Naciśnij ▶ aby wybrać lub naciśnij ◀, aby powrócić do poprzedniego poziomu.

4 Naciśnij ▶||, aby odtworzyć wybór.

 **Wskazówka Superplay™** umożliwia natychmiastowe odtwarzanie wybranej muzyki lub albumu, w dowolnym punkcie, przez naciśnięcie ▶|| na wybranym utworze.

 **Uwaga** Ten odtwarzacz nie obsługuje utworów WMA chronionych prawem autorskim (zarządzanie prawami cyfrowymi - DRM) pobieranych z Internetu.

4.1.3 Lista odtwarzania

Bieżąca lista odtwarzania w menu lista odtwarzania, jest listą odtwarzania, którą można stworzyć na odtwarzaczu w czasie ruchu.

4.1.4 Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania

Naciskając **PLAYLIST**, możesz dodać utwór którego tytuł jest podświetlony lub kiedy jest odtwarzany.

4.1.5 Czyszczenie bieżącej listy odtwarzania

Listę odtwarzania można wyczyścić całkowicie.

- 1 Naciśnij **PLAYLIST** i wybierz **Wyczyścić "Bieżącą listę odtwarzania"?**.
 - 2 Wybierz **Wyczyść** aby zatwierdzić usunięcie wszystkich utworów z wybranej Bieżącej listy odtwarzania, lub wybierz **Anuluj** aby powrócić do poprzedniego menu.
- > Wyświetlony zostanie komunikat **Wyczyszczono!**

✳️ **Wskazówka** Spowoduje to wyczyszczenie Bieżącej listy odtwarzania, ale nie spowoduje usunięcia utworów z odtwarzacza.

4.2 Biblioteka obrazów

4.2.1 Transfer obrazów z komputera do odtwarzacza


- 1 Podłączyć odtwarzacz do komputera.
- 2 Przeciągnąć myszką i upuścić zdjęcia do folderu **ZDJĘCIA**.

✳️ **Wskazówka** Aby uzyskać doskonałą jakość wyświetlania zastosuj **Konwerter medió w Philips** do konwersji plików JPEG zdjęć.

4.2.2 Przeglądanie zdjęć

Odtwarzacz obsługuje pliki graficzne JPEG i obsługuje funkcję pokazu slajdów.



- 1 Aby wejść do trybu Zdjęcia, w menu głównym wybierz .
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby przejrzeć miniatury zdjęć.
- 3 Naciśnij **▶** aby obejrzeć zdjęcie w pełnej wielkości.
- 4 W czasie przeglądania na pełnym ekranie, naciskaj **▲** lub **▼** aby przejść do następnego lub poprzedniego zdjęcia.

4.2.3 Pokaz slajdów

W czasie pokazu slajdów wyświetlone zostaną wszystkie zdjęcia w pełnej wielkości. Kolejne zdjęcia będą wyświetlane automatycznie po wybranym czasie.

Aby uruchomić pokaz slajdów możesz nacisnąć ► w czasie pozagłądania miniatur lub przegłądania pełnoekranowego.

Aby przerwać pokaz slajdów możesz nacisnąć ◀ lub MENU.

4.3 Filmy

4.3.1 Transfer filmów z komputera do odtwarzacza


Odtwarzacz obsługuje format SMV plików wideo. W przypadku innych formatów, do ich transferu do odtwarzacza, należy skorzystać z **konwertera mediów** dołączonego na dostarczanej płycie CD.





4.3.2 Konwerter mediów

Konwerter mediów Philips jest programem umożliwiającym zmianę formatu pliku wideo na obsługiwany przez odtwarzacz; może on również konwertować zdjęcia formatu JPEG do wyświetlania w odtwarzaczu z dobrą jakością. Zainstaluj **Konwerter mediów Philips** z płyty CD. Obsługiwana jest konwersja następujących formatów plików:

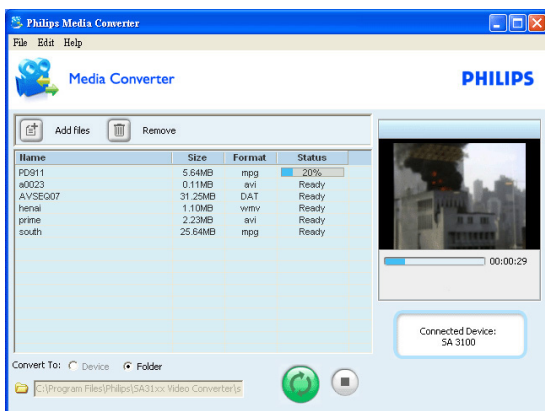
- .wmv

- 1 Uruchom **Konwerter mediów Philips** z menu **Start > Programy > Konwerter mediów Philips**.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera.




- 3 Kliknij  aby wybrać pliki wideo, które chcesz skonwertować. Lub przeciągnij i upuść pliki wideo z Eksploratora Windows do konwertera.
- 4 Kliknij , jeżeli chcesz usunąć pliki z listy.
- 5 Kliknij , aby rozpocząć konwersję wideo.
- 6 Jeżeli dla danego typu pliku wystąpi błąd, ustaw kursor myszki na ; spowoduje to wyświetlenie raportu o błędzie dla tego pliku.


 **Wskazówka** Możesz kliknąć **Obsługiwane formaty plików** w menu pomocy, aby sprawdzić listę obsługiwanych przez konwerter formatów plików.

 **Uwaga** W przypadku konwersji plików do komputera. Kiedy kolejnym razem będziesz przenosić skonwertowane pliki wideo do odtwarzacza, przenieś je do folderu **FILMY** w odtwarzaczu. W przeciwnym razie odtwarzacz nie będzie w stanie odczytać plików filmowych.

4.3.3 Odtwarzanie wideo




W celu odtworzenia plików wideo zapisanych w odtwarzaczu należy wykonać polecenia opisane niżej:

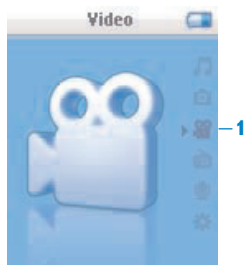



- 1 Aby wejść do trybu Filmy, w menu głównym wybierz .
- > Wyświetlona zostanie lista plików wideo zapisanych w odtwarzaczu.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać plik lub naciśnij ►|| aby rozpocząć odtwarzanie.
- 3 Naciśnij na krótko MENU, aby powrócić do poprzedniego menu lub naciśnij długo MENU, aby powrócić do menu głównego.

4.4 Nagrania

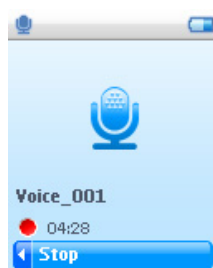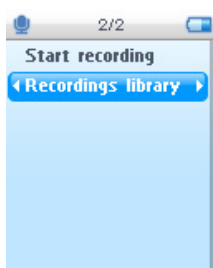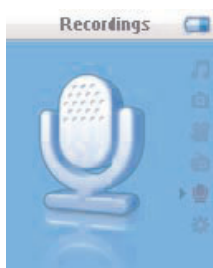
Na odtwarzaczu możesz nagrywać głos. Położenie mikrofonu do nagrywania, patrz rozdział **Opis elementów sterowania i połączeń**.



- 1 W menu głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Włącz nagrywanie głosu**, aby rozpocząć nagrywanie głosu.
 - > Na odtwarzaczu wyświetlony zostanie ekran nagrywania głosu i automatycznie rozpocznie się nagrywanie.
- 2 Naciśnij ►|| aby przerwać.
- 2 Naciśnij ◀, aby zatrzymać i zapisać nagranie głosu.
 - > Nagranie głosowe zostanie zapisane na odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV gdzie XXX jest automatycznie generowanym numerem nagrania.)
- 5 Pliki te można znaleźć w  > **Biblioteka nagrań**.

4.4.1 Odtwarzanie nagrań

W menu głównym wybierz  > **Biblioteka nagrań**.

- 1 Wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.
- 2 Naciśnij  aby zatwierdzić wybór.

4.4.2 Usuwanie nagrań

Możesz również skasować nagrania z komputera.

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 2 Wybierz odtwarzacz w **Eksploratorze Windows**.
- 3 Dwukrotnie kliknij folder **VOICE**.
- 4 Wybierz pliki, które chcesz usunąć i naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze komputera.

4.4.3 Kopiowanie nagrań do komputera

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
 - 2 Wybierz odtwarzacz w **Eksploratorze Windows**.
- > *Znajdź folder **Voice**. Folder ten zawiera nagrania.*
- 3 Skopiuj i wklej nagrania do wybranej lokalizacji na komputerze.

4.5 Radio

Aby wejść do trybu Radio, w menu głównym wybierz .

Podłączanie słuchawek

Dostarczone słuchawki służą również jako antena radiowa. W celu zapewnienia optymalnego odbioru, należy upewnić się, że są one prawidłowo podłączone.


4.5.1 Wybór regionu FM

W menu głównym wybierz  > **Ustawienia Radia**.

Region	Zakres częstotliwości	Krok zmiany
Europa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
USA	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Azja	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz




4.5.2 Automatyczne strojenie












- 1 Wybierz polecenie **Automatyczne strojenie** w menu Radio .
- > Odtwarzacz będzie wyszukiwać stacje o najsilniejszym sygnale i automatycznie zapisze maksymalnie do 10 stacji.

 **Wskazówka** Przerwij automatyczne strojenie naciskając dowolny klawisz inny niż klawisz głośności.

4.5.3 Włączanie zaprogramowanej stacji


- 1 W menu Radio , wybierz **Pamięć**.
- 2 Naciśnij  lub , aby przewinąć i wybrać zaprogramowaną stację.



- 3 Po wybraniu zaprogramowanej stacji, krótkie naciśnięcie klawisza  , spowoduje przejście do kolejnej zaprogramowanej stacji.
- 4 Możesz dostroić częstotliwość zaprogramowanej stacji przyciskając dłużej klawisze  / .
- 5 Naciśnij krótko  lub , aby przejść o jeden krok strojenia; naciśnij dłużej klawisz  lub , aby wyszukać najbliższy, najsilniejszy sygnał.
- 6 Pasek częstotliwości sygnalizuje zmianę częstotliwości.
- 7 Aby zatwierdzić i zapisać sygnał naciśnij .

4.6 Ustawienia

Możesz wykonać ustawienia odtwarzacza odpowiednio do własnych wymagań.

- 1 Naciśnij **MENU** i wybierz .
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać wymaganą opcję.
- 3 Naciśnij **▶**, aby do następnego poziomu lub naciśnij **◀**, aby powrócić do poprzedniego poziomu.
- 4 Naciśnij **▶**, aby zatwierdzić wybór.
- 5 Naciśnij **◀**, aby wyjść z menu **Ustawienia**.

W menu Ustawienia dostępne są następujące opcje:

Ustawienia	Dodatkowe opcje
Język	Angielski / Francuski / Niemiecki / Hiszpański / Portugalski / Włoski / Holenderski / Szwedzki / Rosyjski / Polski / Chiński uproszczony / Chiński standardowy / Japoński / Koreański
Tryb odtwarzania	Stop / Powtórz 1 / Powtórz wszystkie / Wszystkie losowo / Powtórz i odtwórz losowo
Korektor	Stop / Rock / Funk / Jazz / Klasyczna / Hip-hop / Taneczna
Ustawienia pokazu slajdów	3 sekundy / 5 sekund / 10 sekund
Podświetlanie	Zawsze włączone / 5 sekund / 15 sekund / 30 sekund
Ustawienia radia	Ameryka Północna i Południowa / Azja / Europa
Informacja	Pojemność, Wolne miejsce, Wersja oprogramowania, ID urządzenia
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia fabryczne urządzenia

4.7 Przygotowanie odtwarzacza do przechowywania i przenoszenia danych

Odtwarzacz może być wykorzystywany do zapisywania i przenoszenia plików danych po skopiowaniu plików do odtwarzacza za pomocą **Eksploratora Windows**.

5 Aktualizacja odtwarzacza



Odtwarzacz sterowany jest programem wewnętrznym zwanym oprogramowaniem sprzętowym. Po zakupieniu odtwarzacza mogą być wydawane nowe wersje oprogramowania sprzętowego.

Oprogramowanie o nazwie **Menedżer obsługi urządzeń Philips** umożliwia aktualizowanie oprogramowania sprzętowego na urządzeniu, jeżeli owe oprogramowanie dostępne jest na komputerze.

Zainstaluj **Menedżer obsługi urządzeń Philips** z płyty CD lub możesz ściągnąć najnowszą wersję ze strony www.philips.com/support.

5.1 Ręczne sprawdzenie aktualności oprogramowania sprzętowego

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 2 Uruchom **Menedżera obsługi urządzeń Philips** z menu **Start > Programy > Cyfrowy odtwarzacz audio Philips > SA31XX > Menedżera obsługi urządzenia Philips SA31xx**.

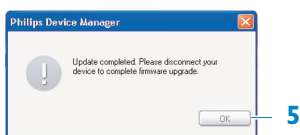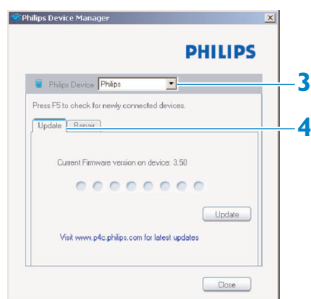

- 3 Upewnij się, że Twój komputer jest połączony z Internetem.
- 4 Kliknij **Aktualizuj**.
 - > **Menedżer obsługi urządzenia Philips SA31xx** sprawdzi czy w Internecie dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe i zainstaluje je na Twoim odtwarzaczu.
- 5 Kiedy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat **Zaktualizowano!**, kliknij **OK**, aby odłączyć odtwarzacz.
 - > Wyświetlony zostanie komunikat **Aktualizacja oprogramowania**. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania odtwarzacz zostanie uruchomiony ponownie. Odtwarzacz jest teraz ponownie gotowy do użytku.

6 Dane techniczne

Zasilanie

- Zasilanie
Wewnętrzny akumulator 310 mAh Li-ion*

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD z podświetlaniem na biało 128 x 160 pikseli 65 tys. kolorów, QQCIF

Dźwięk

- Separacja kanałów: 40dB
- Ustawienia korektora:
Stop/ Rock/ Funk/ Jazz/ Klasyczna/ Hip-hop/ Taneczna
- Zakres częstotliwości: 80-18000Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 80dB
- Moc wyjścia (RMS): 2x3mW

Odtwarzanie audio

- Format kompresji: MP3 (8-320 kb/s i VBR, Częstotliwość próbkowania: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192 kb/s, Częstotliwość próbkowania: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Czas odtwarzania: 10 godzin*
- Obsługa ID3-tag

Obsługa wideo

- .format SMV (inne formaty mogą być obsługiwane przez dostarczony konwerter wideo)
- 11 ramek na s, QQCIF

Konwerter mediów

- Obsługiwane formaty:
.bmp, .jpg, .wmv.

Nagrywanie

- Rejestracja audio: Wbudowany mikrofon (mono)

Pamięć

- Pojemność pamięci wbudowanej:
SA310x 512 MB NAND Flash+
SA311x 1 GB NAND Flash +
SA312x 2 GB NAND Flash +

Złącza

- Słuchawkowe 3,5 mm, USB 2.0 (pełna prędkość)++

Transfer muzyki i zdjęć

- Przeciąganie w Eksploratorze Windows

Transfer wideo

- Przez Konwerter mediów Philips

Transfer danych

- Przez Eksplorator Windows

Wymagania systemowe


- Windows® ME, 2000 lub XP
- Procesor Pentium III 800MHz lub wyższy
- 128 MB RAM
- 500 MB przestrzeni na dysku twardym
- Połączenie z Internetem
- Microsoft Internet Explorer 6.0 lub późniejszy
- Karta graficzna
- Karta dźwiękowa
- Złącze USB

- * Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i mogą po pewnym czasie wymagać wymiany. Trwałość akumulatora i ilość cykli ładowania zależy od sposobu użytkowania i ustawień.*
- + 1MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
1GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część będzie zarezerwowana dla odtwarzacza.
Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 64 kb/s w formacie WMA.*
- ++ Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.*

7 Często zadawane pytania

W przypadku wystąpienia usterki najpierw należy sprawdzić wyjaśnienia podane w kolejnym rozdziale. W celu uzyskania dalszej pomocy oraz innych wskazówek usuwania usterek prosimy również o zapoznanie się z FAQ na stronie www.philips.com/support

Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania przy pomocy tych wskazówek, skonsultuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.

 **Ostrzeżenie** W żadnym przypadku nie wolno próbować naprawić urządzenia samodzielnie, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.

Nie można włączyć zasilania

- Mogłeś nie nacisnąć i przytrzymać ►|| dostatecznie długo. Naciśnij i przytrzymaj ►|| dopóki nie zostanie wyświetlony ekran powitalny Philips na wyświetlaczu.
- Akumulator urządzenia mógł się rozładować z powodu długiego okresu nieużywania. Naładuj akumulator odtwarzacza.

Jeżeli nie działa żadna powyższych czynności, wówczas wykonaj naprawę odtwarzacza za pomocą Menadżera obsługi urządzeń:

- 1 Uruchom **Menadżera obsługi urządzeń Philips** z menu **Start > Programy > Cyfrowy odtwarzacz audio Philips > SA31XX > Menadżera obsługi urządzenia Philips SA31XX** komputera.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►|| w czasie łączenia odtwarzacza z komputerem.
- 3 Przytrzymuj przycisk dopóki **Menadżer obsługi urządzeń Philips** nie potwierdzi odtwarzacza i nie przejdzie do trybu odzyskiwania Twojego odtwarzacza.
- 4 Kliknij przycisk **Napraw** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez **Menadżera obsługi urządzeń**.
- 5 Kiedy odtwarzacz zostanie naprawiony, odłącz go od komputera i ponownie uruchom.

Nie ma muzyki na moim odtwarzaczu po transferze

Czy twoje utwory są w formacie MP3 lub WMA?

Inne formaty nie będą odtwarzane na odtwarzaczu.

Nie ma zdjęć na moim odtwarzaczu po transferze

Czy twoje zdjęcia są w formacie JPEG?

Zdjęcia w innych formatach nie zostaną przesłane do twojego odtwarzacza.

Nie ma filmu na moim odtwarzaczu po transferze

Upewnij się, że do konwersji plików na format czytelny dla odtwarzacza użyłeś **Konwertera mediów Philips** (umieszczonego na płycie CD).

Jeżeli będziesz przenosić skonwertowane pliki wideo do komputera, przenieś je do folderu **FILMY** w odtwarzaczu. W przeciwnym razie odtwarzacz nie będzie w stanie odczytać plików w filmowych.

Odtwarzacz się zawiesza

- 1 W razie, mało prawdopodobnego, zawieszenia odtwarzacza, nie panikuj. Włóż szpilkę lub inny ostry przedmiot do otworu zerowania umieszczonego na spodzie odtwarzacza. Przytrzymaj dopóki odtwarzacz nie wyłączy się.

 **Uwaga** Zawartość odtwarzacza nie zostanie skasowana.

- 2 Jeżeli nic się nie stanie, naładować akumulator przez co najmniej 4 godziny i spróbować ponownie włączyć zasilanie i wyzerować. Jeżeli to nie zadziała, możesz spróbować naprawić odtwarzacza za pomocą **Menadżera obsługi urządzeń Philips**.

Nie ma dźwięku

Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest całkowicie włożona do gniazda słuchawek.

Niektóre utwory nie są widoczne lub nie są odtwarzane na odtwarzaczu

- Odtwarzacz nie obsługuje utworów chronionych prawem autorskim utworów (DRM) WMA pochodzących z internetowych sklepów muzycznych; na odtwarzaczu mogą być odtwarzane tylko niezabezpieczone pliki WMA. Piosenka jest w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Obsługiwane są jedynie pliki MP3, WMA.
- Plik audio może być uszkodzony; spróbuj najpierw odtworzyć plik na swoim komputerze. Jeżeli nie można go odtworzyć, zapisz utwór ponownie.

Firma PHILIPS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wzornictwa i charakterystyk produktów w celu ich ulepszenia, bez wcześniejszego uprzedzenia.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk7295