



SA3104

SA3105

SA3114

SA3115

SA3124

SA3125

www.philips.com/welcome

Audio prehrávač

PHILIPS

Potrebujete pomoc?

Navštívte lokalitu

www.philips.com/welcome

kde môžete získať prístup k širokej škále podporných materiálov, ako napríklad návod na obsluhu, kurz vo formáte flash, najnovšie aktualizácie softvéru a odpovede na často kladené otázky.

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné informácie	5
2	Váš nový prehrávač	8
2.1	Čo je v škatuli	8
2.2	Zaregistrujte si svoj produkt	8
3	Začíname	9
3.1	Prehľad ovládacích prvkov a pripojení	9
3.2	Hlavná ponuka	10
3.3	Inštalácia	10
3.4	Pripojenie a nabíjanie	11
3.4.1	Používanie dodaného USB kábla	11
3.5	Prenos	12
3.5.1	Bezpečne odpojte svoj prehrávač	12
3.6	Vychutnajte si	12
3.6.1	Zapínanie a vypínanie	12
3.6.2	Prechádzanie cez ponuku	12
3.6.3	Posuvný prvok uzamknutia	13
4	Detailná prevádzka	14
4.1	Hudobný režim	14
4.1.1	Ovládanie	14
4.1.2	Nájdienie vašej hudby	15
4.1.3	Zoznam prehrávaných skladieb	15
4.1.4	Pridanie skladieb do zoznamu prehrávaných skladieb na cesty	16
4.1.5	Vymazanie zoznamu prehrávaných skladieb na cesty	16
4.2	Knižnica obrázkov	16
4.2.1	Prenos obrázkov z počítača do prehrávača	16
4.2.2	Zobrazenie obrázkov	16
4.2.3	Prezentácia	17
4.3	Video	17
4.3.1	Prenos videí z počítača do prehrávača	17
4.3.2	Program Media Converter	18
4.3.3	Prehrávanie videa	19
4.4	Nahrávky	19
4.4.1	Prehrávanie nahrávok	20
4.4.2	Odstránenie nahrávky	20
4.3.3	Prehrávanie nahrávok do počítača	20
4.5	Rádio	20
4.5.1	Výber vašej oblasti príjmu FM	20
4.5.2	Automatické ladenie	21
4.5.3	Prehranie predvolenej stanice rádia a jej naladenie	21
4.6	Nastavenia	22
4.7	Používanie prehrávača na uloženie a prenášanie dátových súborov	22

Obsah

5	Aktualizácia prehrávača	23
5.1	Manuálne overenie, či je váš firmvér aktuálny	23
6	Technické údaje	24
7	Najčastejšie otázky	26

1 Dôležité bezpečnostné informácie

Údržba

Aby sa predišlo poškodeniu alebo poruche:

- Nevystavujte prístroj nadmernému teplu produkovanému vykurovacími zariadeniami či priamym slnečným svetlom.
- Nenechajte váš prehrávač padnúť a dávajte pozor, aby naň nepadli iné predmety.
- Nevystavujte váš prehrávač vode. Nevystavujte konektor pre slúchadlá alebo priestor pre batérie pôsobeniu vody, pretože voda vstupujúca do zariadenia môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazíva, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu prehrávača.
- Aktívne mobilné telefóny v blízkosti môžu spôsobiť rušenie zariadenia.
- Zálohujte vaše súbory. Uistite sa prosím, že ste si uchovali originály súborov, ktoré ste nahrávali do vášho zariadenia. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za žiadne straty údajov v prípade poškodenia produktu resp. v prípade nemožnosti dostať z prístroja údaje v čitateľnej forme.
- Aby ste predišli problémom, súbory organizujte (prenos, vymazávanie, atď.) len pomocou pribaleného hudobného softvéru!

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách

- Prístroj používajte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje medzi 0 a 35°C (32 a 95°F).
- Prístroj skladujte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje medzi -20 a 45°C (-4 a 113°F).
- V podmienkach s nízkymi teplotami sa môže znížiť životnosť batérie.

Ochrana sluchu

Počúvajte pri miernej hlasitosti.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt dokáže produkovať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu spôsobiť u bežnej osoby stratu sluchu, a to aj pri vystavení netrvajúcim ani jednu minútu. Vyššie decibelové rozsahy sú určené pre osoby, ktoré už trpia čiastočnou stratou sluchu.
- Zvuky môžu byť klamlivé. Po čase sa "komfortná úroveň" vášho sluchu prispôbi na vyššie hlasitosti zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní môžete to, čo znie "normálne" v skutočnosti byť nahlas a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred týmto stavom uchránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa jej prispôbi váš sluch a nechajte ju na tejto úrovni.



Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť komfortne a jasne bez rušenia.

Počúvajte primeranú dobu:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych "bezpečných" úrovniach môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Svoje vybavenie používajte rozumne a doprajte si príslušné prestávky v počúvaní.

Dodržujte nasledujúce smernice, keď používate vaše slúchadlá.

- Počúvajte pri rozumných hlasitostiach počas rozumnej doby trvania.
- Dávajte si pozor, aby ste neupravili hlasitosť, keď sa jej prispôbí váš sluch.
- Nedávajte hlasitosť naplno až tak, že nepočujete, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách musíte byť opatrní alebo dočasne prestať produkt používať.
- Slúchadlá nepoužívajte počas prevádzky motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď.; môže to spôsobiť nebezpečné situácie v cestnej doprave a na mnohých miestach je to zakázané.

Dôležité (pre modely s pribalenými slúchadlami):

Philips zaručuje súlad maximálneho zvukového výkonu svojich audioprehrávačov stanoveného príslušnými regulačnými orgánmi iba v prípade, že sú používané s originálnymi slúchadlami, dodávanými s produktom. V prípade, že je potrebné slúchadlá vymeniť, odporúčame obrátiť sa na vášho predajcu, aby ste dostali taký istý model, aký bol pôvodne dodaný firmou Philips.

Informácie o autorských právach

Všetky obchodné alebo ochranné známky patria príslušným vlastníkom.

Nepovolené kopírovanie akýchkoľvek nahrávok, či už sťahovaním z internetu, alebo z CD je porušením autorských práv a medzinárodných dohôd.

Nepovolené robenie kópií materiálov chránených proti kopírovaniu vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok môže predstavovať porušenie autorských práv a naplniť skutkovú podstatu trestného činu. Toto zariadenie nemôže byť používané na podobné účely.

Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.

Záznam dát

Poslaním firmy Philips je neustále zlepšovanie kvality výrobkov a poskytovanie stále dokonalejších zážitkov. Pre lepšie pochopenie užívateľského profilu zariadenia, ukladá toto zariadenie údaje/informácie do pevnej pamäte zariadenia. Tieto dáta sú využívané na identifikáciu a detekciu akéhokoľvek problému alebo porúch, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania zariadenia. Uložené dáta môžu byť napríklad: trvanie prehrávania v režime prehrávania hudby, trvanie prehrávania v režime rozhlasového prijímača, informácia o tom, koľkokrát bola takmer vybitá batéria apod. Uložené dáta neobsahujú informáciu o prehrávanom obsahu, používanom médiu alebo zdroji, z ktorého boli dáta stiahnuté. Dáta uložené v zariadení sa použijú LEN ak používateľ vráti zariadenie do servisného strediska Philips a slúžia LEN na zjednodušenie detekcie chýb a prevenciu. Uložené dáta budú užívateľovi prístupné, akonáhle o to požiada.

Likvidácia starého produktu



Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znova využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC.

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

Prosím, riadte sa podľa miestnych nariadení a nevyhadzujte staré zariadenia spolu bežným domácim odpadom. Správna likvidácia starých produktov pomôže pri prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie ľudí.

Úpravy

Úpravy neschválené výrobcom môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia.

Poznámka pre Európsku úniu

Tento produkt je v súlade s požiadavkami pre rádiové rušenie zo strany Európskej únie.

2 Váš nový prehrávač

S vašim novo zakúpeným prehrávačom si môžete vychutnať nasledovné:

- Prehrávanie skladieb vo formáte MP3 a WMA
- Zobrazovanie fotografií
- Prehrávanie videa
- FM rádio
- Hlasové záznamy

2.1 Čo je v škatuli

S vašim prehrávačom sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:



Prehrávač



Slúchadlá



Predĺžovací
USB kábel



Príručka rýchlym
spustením




CD-ROM disk, ktorý obsahuje program Philips Device Manager, program Philips Media Converter, používateľskú príručku a najčastejšie otázky





2.2 Zaregistrujte si svoj produkt



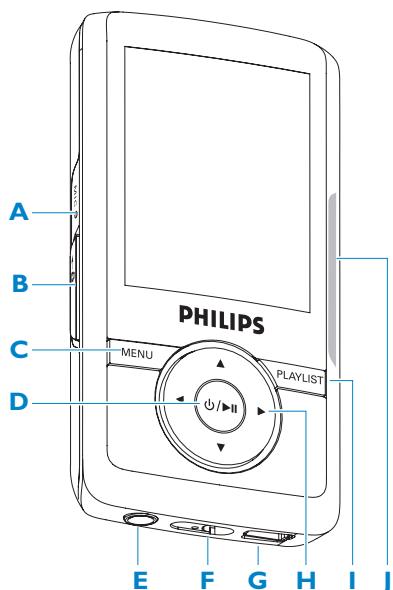

Výslovne odporúčame, aby ste si svoj produkt zaregistrovali, čím získate prístup k bezplatným aktualizáciám. Aby ste svoj produkt zaregistrovali, prihláste sa na lokalite www.philips.com/welcome, aby sme vás mohli informovať hneď po sprístupnení nových aktualizácií.

3 Začínáme







3.1 Prehľad ovládacích prvkov a pripojení



A	Mikrofón
B  slider	Uzamkne všetky tlačidlá okrem tlačidiel hlasitosti
C MENU	Stlačte na prístup k ponuke / návrat do predchádzajúcej ponuky
D  / 	Krátkym stlačením prehráte / pozastavíte skladby / videá a dlhým stlačením zariadenie zapnete / vypnete
E 	Konektor pre slúchadlá
F	Resetovanie
G	USB konektor

H 	Návrat späť o jednu úroveň ponuky alebo opustenie funkcie Počas prehrávanie skladieb / nahrávok stlačením prejdete na predchádzajúce piesne / nahrávky alebo stlačením a podržaním ich pretočíte
	Prechádzať dopredu o jednu úroveň ponuky alebo výber funkcie Počas prehrávanie skladieb / nahrávok stlačením prejdete na nasledujúce piesne / nahrávky alebo stlačením a podržaním ich pretočíte rýchlo dopredu
	Posúvanie nahor v zozname Počas prehrávania videa stlačením prejdete na predchádzajúci videoklip a stlačením a podržaním budete pretáčať
	Posúvanie nadol v zozname Počas prehrávania videa stlačením prejdete na nasledujúci videoklip a stlačením a podržaním budete pretáčať rýchlo smerom dopredu
I Playlist	Stlačte na pridanie piesne do zoznamu prehrávaných skladieb na cesty
J - Vol +	Ovládanie hlasitosti

3.2 Hlavná ponuka

Ponuka	Činnosť
 Music (Hudba)	Prehrávanie digitálnych hudobných skladieb
 Picture (Obrázok)	Zobrazenie obrázkov
 Video	Pozeranie svojich videí
 Radio (Rádio)	Počúvanie FM rádia
 Recording (Nahrávky)	Vytvorenie alebo počúvanie nahrávok
 Settings (Nastavenia)	Prispôsobenie nastavení prehrávača

3.3 Inštalácia

! **Dôležité** Uistite sa, aby ste nainštalovali dodaný softvér na pribalenom disku CD, ktorý je určený na prenos hudby a videa.

Systémové požiadavky:

- Windows XP, ME alebo 2000
- Procesor Pentium III 800 MHz alebo lepší
- 128 MB RAM
- 500 MB voľného miesta na pevnom disku
- Internetové pripojenie (výhoda)
- Program Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novší
- Port USB

- 1 Do CD ROM mechaniky vášho PC vložte disk CD dodaný s produktom.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili inštaláciu programu **Philips Device Manager** a programu **Philips Media Converter** (na konvertovanie videoklipov do čitateľného formátu súborov pre prehrávač).
- 3 Ak sa inštalačný program automaticky nespustí prechádzajte cez obsah disku CD pomocou **Prieskumníka systému Windows** a program spustite tak, že dvakrát kliknete na súbor s koncovkou .exe.

Stratili ste svoj disk CD? Nestrachujte sa, pretože obsah disku CD môžete prevziať z lokality www.philips.com/support.


3.4 Pripojenie a nabíjanie

Prehrávač sa nabije po pripojení k PC.

3.4.1 Používanie dodaného USB kábla









- 1 Pripojte dodaný USB kábel k mini USB portu na spodnej strane prehrávača a druhý koniec k vášmu PC.
- 2 Prehrávač sa začne nabíjať hneď po pripojení k PC.
- 3 Prehrávač nabíjajte pred prvým použitím aspoň 5 hodín. Batéria* sa plne nabije (100%) za 4 hodiny a 80% sa nabije za 2 hodiny.

Poznámka Prehrávač je plne nabitý, keď sa zastaví animácia nabíjania a zobrazí sa . Váš plne nabitý prehrávač umožní až 10 hodín* prehrávania hudby.

3.4.2 Indikácia úrovne batérií

Približné úrovne výkonu vašich batérií sú uvedené nasledovne:

-  Plná
-  Plná do dvoch tretín
-  Plná do polovice
-  Takmer prázdna
-  Prázdna

Poznámka Keď sú batérie takmer prázdne, začne blikať obrazovka takmer vybitých batérií . Váš prehrávač sa vypne za menej ako 60 sekúnd. Váš prehrávač uloží všetky nastavenia a nedokončené nahrávky skôr, ako sa vypne.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.


3.5 Prenos

Váš prehrávač sa zobrazí v **Prieskumníkovi systéme Windows** ako veľkokapacitné USB zariadenie. Počas pripojenia cez USB môžete organizovať súbory a prenášať hudbu a obrázky do prehrávača. Použite program **Philips Media Converter** na prenos videosúborov. Podrobnosti nájdete v časti **Program Media Converter**.

- 1 Kliknite a označte jednu alebo viacero skladiieb na prenos medzi prehrávačom a počítačom.
- 2 Na dokončenie prenosu použite funkciu chytenia a pustenia.

*** Tip** Aby ste prenášali hudobné disky CD do prehrávača, použite softvér, ako napríklad Musicmatch Jukebox alebo Windows Media Player, prevezmite (konvertujte) skladby na hudobnom disku CD na súbory MP3/WMA. Skopírujte súbory do digitálneho audio prehrávača prostredníctvom prieskumníka systému Windows. Bezplatné verzie týchto programov si môžete prevziať z internetu.

3.5.1 Bezpečne odpojte svoj prehrávač

Opustite akúkoľvek aktívnu aplikáciu, ktorá pracuje s vašim prehrávačom. Svoj prehrávač bezpečne odpojte tak, že kliknete na  na paneli úloh PC.

3.6 Vychutnajte si

3.6.1 Zapínanie a vypínanie

Aby ste prehrávač zapli, stlačte tlačidlo **▶II**, kým sa nezobrazí uvítacia obrazovka Philips.

Aby ste prehrávač vypli, stlačte a podržte stlačené tlačidlo **▶II**, kým sa nevypne zobrazovanie na obrazovke.



*** Tip** Váš prehrávač sa automaticky vypne, ak sa počas 10 minút neuskutoční žiadna činnosť a neprehráva sa žiadna hudba alebo video.

3.6.2 Prechádzanie cez ponuku

Váš prehrávač má intuitívny systém prechádzania cez ponuky, ktorý vás bude sprevádzať rôznymi nastaveniami a činnosťami.

Činnosť	Urobte nasledovné
Návrat do predchádzajúcej ponuky	Stlačte tlačidlo ◀ alebo MENU
Návrat do hlavnej ponuky	Stlačte a podržte stlačené tlačidlo MENU
Prechádzanie cez ponuky	Stlačte ◀ alebo ▶
Prechádzanie cez zoznam	Stlačte ▲ alebo ▼
Výber možnosti	Stlačte tlačidlo ▶

3.6.3 Posuvný prvok uzamknutia

Prehrávač obsahuje posuvný prvok uzamknutia, ktorý zabráňuje akejkoľvek náhodnej prevádzke. Keď posuniete posuvný prvok uzamknutia do polohy  zatiaľ, čo je zapnuté napájanie, na obrazovke sa zobrazí  a vypnú sa všetky funkčné tlačidlá okrem nastavovania hlasitosti - VOL +. Posuňte spínač uzamknutia do odomknutej polohy a tlačidlá budú fungovať normálnym spôsobom.

4 Detailná prevádzka

4.1 Hudobný režim (tiež sa vzťahuje na prehrávanie nahrávok)


Váš prehrávač podporuje formáty MP3 a WMA.


4.1.1 Ovládanie

Počas prehrávania hudby môžete uskutočniť nasledujúce činnosti:

Činnosť	Urobte nasledovné
Prehranie/pozastavenie hudby	Stlačte tlačidlo ►
Preskočenie na nasledujúcu pieseň	Stlačte tlačidlo ►
Návrat na predchádzajúcu pieseň	Stlačte tlačidlo ◀
Rýchle pretáčanie smerom dopredu	Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ►
Rýchle pretáčanie smerom dozadu	Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ◀
Návrat do ponuky prehliadania	Dlhé/krátke stlačenie tlačidla MENU
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo VOL +
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo VOL -

4.1.2 Nájdenie vašej hudby

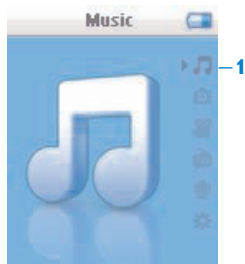

- 1 Z hlavnej ponuky vyberte , aby ste vstúpili do režimu hudby. Môžete vyhľadávať z nasledujúcich možností hudby:

All songs (Všetky piesne)	▶ Abecedne zoradené skladby		
Artists (Umelci)	▶ Abecedne zoradení umelci	▶ Abecedne zoradené albumy	▶ Skladby zoradené podľa poradia albumov
Albums (Albumy)	▶ Abecedne zoradené albumy	▶ Skladby zoradené v poradí podľa albumov	
Genres (Žánre)	▶ Abecedne zoradené žánre	▶ Abecedne zoradené skladby	
Playlists (Zoznamy prehr. sklad.)	▶ Zbierky zoznamov prehr. sklad.	▶ Abecedne zoradené skladby	

- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ budete prechádzať cez zoznam.
- 3 Stlačením tlačidla ▶ uskutočnite výber alebo stlačením tlačidla ◀ sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.
- 4 Stlačením tlačidla ▶|| prehráte svoj výber.

✳ **Tip Superplay™** vám umožňuje prehrávať zvolenú hudbu alebo album okamžite od akéhokoľvek bodu tak, že pri výbere stlačíte tlačidlo ▶||.

☰ **Poznámka** Tento prehrávač nepodporuje WMA skladby chránené autorskými právami (Digitálna správa práv - DRM) zakúpených z internetu.

4.1.3 Zoznam prehrávaných skladieb

Playlist on the go (Zoznam prehrávaných skladieb na cesty) pod ponukou zoznam prehr. sklad. predstavuje zoznam prehrávaných skladieb, ktorý sa dá vytvoriť v prehrávači na cestách.

4.1.4 Pridanie skladieb do zoznamu prehrávaných skladieb na cesty

Jednoducho stlačte tlačidlo **PLAYLIST** a pieseň môžete pridať z označeného názvu piesne alebo počas prehrávania piesne.

4.1.5 Vymazanie zoznamu prehrávaných skladieb na cesty

Zoznam prehrávaných skladieb môžete úplne vymazať.

- 1 Stlačte tlačidlo **PLAYLIST** a vyberte **Clear 'Playlist on the go?'** (Vymazať 'Zoznam prehrávaných skladieb na cesty?').
 - 2 Výberom možnosti **Clear** (Vymazať) potvrdíte vymazanie všetkých piesní vo zvolenom Zozname prehrávaných skladieb na cesty alebo vyberte možnosť **Cancel** (Zrušiť), aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky.
- > Zobrazí sa správa **Cleared!** (Vymazané!)

✳ **Tip** Týmto spôsobom sa vyprázdni Zoznam prehrávaných skladieb na cesty, ale dané piesne sa neodstránia z prehrávača.

4.2 Knižnica obrázkov


4.2.1 Prenos obrázkov z počítača do prehrávača

- 1 Prehrávač pripojte k počítaču.
- 2 Chyťte a pustite fotografie do priechinka **PHOTO** v prehrávači.

4.2.2 Zobrazenie obrázkov

Prehrávač podporuje grafiku vo formáte JPEG a poskytuje funkciu prezentácie.



- 1 Z hlavnej ponuky vyberte , aby ste vstúpili do režimu obrázkov.
- 2 Stlačením tlačidla 3 alebo 4 prechádzajte cez miniatúry obrázkov.
- 3 Stlačením tlačidla 2 zobrazíte celú veľkosť obrázka.
- 4 Počas prehliadania na celej obrazovke stlačením tlačidla 3 alebo 4 prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci obrázok.

4.2.3 Prezentácia

Prezentácia zobrazí všetky obrázky v zobrazení na celú obrazovku. V určenom intervale prejde na nasledujúci obrázok.

V prezeraní miniatúr obrázkov alebo prezeraní na celú obrazovku môžete spustiť prezentáciu tak, že stlačíte tlačidlo ►.

Prezentáciu zrušíte stlačením tlačidla ◀ alebo MENU.

4.3 Video

4.3.1 Prenos videí z počítača do prehrávača


Prehrávač podporuje formát videa .SMV. Pre iné formáty videa použite program **Media Converter** dodaný na priloženom disku CD, aby ste ich preniesli do prehrávača.





4.3.2 Program Media Converter


Philips Media Converter predstavuje program, ktorý vám umožní zmeniť formát videa na formát, ktorý podporuje prehrávač. Program **Philips Media Converter** nainštalujte z dodaného disku CD. Podporované typy súborov pre konvertovanie zahŕňajú:

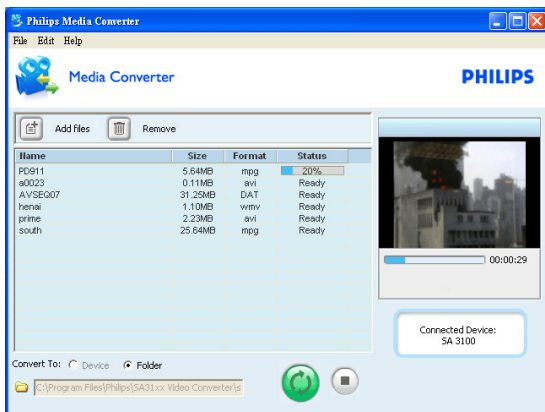
- .wmv

- 1 Program **Philips Media Converter** spustíte cez **Štart > Programy > Philips Media Converter**.
- 2 Pripojte prehrávač k PC.




- 3 Kliknite na , aby ste vybrali súbory videa, ktoré chcete konvertovať. Prípadne jednoducho potiahnite a pustite video súbory z **Prehliadača systému Windows** do konvertora.
- 4 Kliknite na , ak chcete odstrániť súbory zo zoznamu.
- 5 Kliknutím na  spustíte konvertovanie videa.
- 6 Ak sa pri konkrétnom súbore vyskytne chyba, premiestnite kurzor myši na , čím sa roztvorí správa o chybe pre tento súbor.


 **Tip** V ponuke pomocníka môžete kliknúť na možnosť **Support file format** (Podporovaný formát súborov), aby ste skontrolovali zoznam formátov videa, ktoré konvertor podporuje.

 **Poznámka** V prípade, že konvertujete súbory do PC. Nabudúce, ak budete prenášať tieto konvertované videosúbory do prehrávača, premiestnite ich do priečinka **VIDEO** v prehrávači, pretože v opačnom prípade ich prehrávač nebude načítavať ako videoklip.

4.3.3 Prehrávanie videa




Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste prehrali videoklipy na prehrávači:

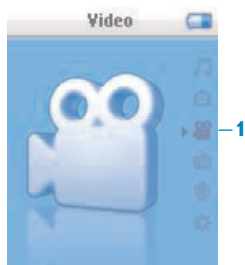



- 1 Z hlavnej ponuky vyberte , aby ste vstúpili do režimu videa.
 - > Zobrazí sa zoznam videosúborov, ktoré sú uložené v prehrávači.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberiete súbor a stlačením tlačidla ►|| spustíte prehrávanie.
- 3 Krátkym stlačením tlačidla MENU prejdete naspäť do predchádzajúcej ponuky a dlhým stlačením tlačidla MENU sa vrátite do hlavnej ponuky.


4.4 Nahrávky

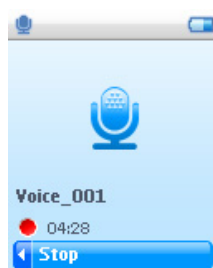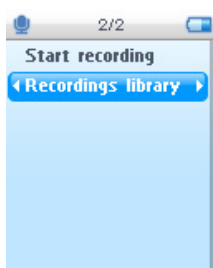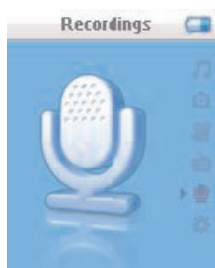
Pomocou vášho prehrávača môžete uskutočňovať hlasové nahrávky. Pozrite si časť **Overview of controls and connections** (Prehľad ovládacích prvkov a pripojení), v ktorej nájdete umiestnenie nahrávacieho mikrofónu.



- 1 Z hlavnej ponuky vyberte možnosť .
- 2 Vyberte **Start voice recording** (Spustiť hlasovú nahrávku), aby sa spustilo nahrávanie hlasu.
 - > Na vašom prehrávači sa zobrazí obrazovka hlasovej nahrávky a hlasová nahrávka sa spustí automaticky.
- 3 Pozastavíte stlačením tlačidla ►||.
- 4 Stlačením tlačidla ◀ zastavíte a uložíte hlasovú nahrávku.
 - > Vaša hlasová nahrávka sa uloží v prehrávači. (Formát názvu súboru: VOICEXXX.WAV, kde XXX predstavuje číslo nahrávky, ktoré sa vytvorí automaticky.)
- 5 Tento súbor môžete nájsť pod položkou  > **Recordings Library** (Knižnica nahrávok).

4.4.1 Prehrávanie nahrávok

Z hlavnej ponuky vyberte možnosť  > Recordings Library (Knižnica nahrávok).

- 1 Vyberte nahrávku, ktorú chcete počuť.
- 2 Potvrďte stlačením tlačidla .

4.4.2 Odstránenie nahrávky


Nahrávky môžete tiež odstrániť z počítača.

- 1 Pripojte prehrávač k počítaču.
- 2 Vyberte svoj prehrávač v **Prieskumníkovi systému Windows**.
- 3 Dvakrát kliknite na priečinok **VOICE** (Hlas).
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete odstrániť a stlačte tlačidlo **Delete** (Odstráni) na klávesnici vášho počítača.

4.3.3 Prehrávanie nahrávok do počítača

- 1 Pripojte prehrávač k počítaču.
- 2 Vyberte svoj prehrávač v **Prieskumníkovi systému Windows**.
> *Nájdete priečinok **Voice** (Hlas). Tento priečinok obsahuje nahrávky.*
- 3 Skopírujte a prilepte nahrávky na ktorékoľvek požadované miesto v počítači.

4.5 Rádio

Z hlavnej ponuky vyberte , aby ste vstúpili do režimu rádio.

Pripojenie slúchadiel

Dodaný pár slúchadiel slúži ako anténa rádia. Uistite sa, že sú správne pripojené, aby sa zaistil optimálny príjem.

4.5.1 Výber vašej oblasti príjmu FM

Z hlavnej ponuky vyberte možnosť  > **Radio settings** (Nastavenia rádia).

Oblasť	Frekvenčné pásmo	Kroky ladenia
Európa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
USA	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Ázia	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

4.5.2 Automatické ladenie



- 1 Vyberte položku **Auto tune** (Automatické ladenie) v ponuke Rádio 📻.
- > Prehrávač vyhľadá stanice s najsilnejšími signálmi a automaticky uloží maximálne 10 z nich medzi predvolené kanály.

✳️ **Tip** Zastavte automatické ladenie tak, že stlačíte akékoľvek tlačidlo s výnimkou tlačidla hlasitosti.

4.5.3 Prehranie predvolenej stanice rádia a jej naladenie








- 1 Z ponuky Rádio 📻 vyberte možnosť **Presets** (Predvoľby).
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ prehľadávajte a vyberte predvolené stanice.



- 3 Po výbere predvolenej stanice môžete krátkym stlačením ◀ / ▶ zmeniť na iné predvolené stanice.
- 4 Dlhým stlačením tlačidla ▲ / ▼ môžete tiež naladiť frekvenciu zvolenej predvolenej stanice.
- 5 Krátkym stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ pohnete o jeden krok ladenia a dlhým stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyhľadáte najbližší najsilnejší signál.
- 6 Ukazovateľ frekvencie naznačí zmenu frekvencie.
- 7 Stlačením tlačidla ▶|| potvrdíte výber a uložíte signál.

4.6 Nastavenia

V prehrávači môžete nastaviť svoje predvoľby, aby odpovedali vašim potrebám.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte .
- 2 Stlačením tlačidla  alebo  vyberiete možnosť.
- 3 Stlačením tlačidla  prejdete na nasledujúcu úroveň alebo stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.
- 4 Stlačením tlačidla  potvrdíte svoj výber.
- 5 Stlačením tlačidla  opustíte ponuku **Settings** (Nastavenia)

V ponuke nastavenia sú dostupné nasledujúce možnosti:

Nastavenia	Dalšie možnosti
Language (Jazyk)	English (English), French (Français), German (Deutsch), Spanish (Español), Portuguese (Português), Italian (Italiano), Dutch (Nederlands), Swedish (Svenska), Simplified Chinese , Traditional Chinese , Korean , Japanese
Playmode (Režim prehrávania)	Off (Vypnuté) / Repeat 1 (Opakovať 1) / Repeat All (Opakovať všetky) / Shuffle all (Náhodný výber zo všetkých) / Repeat & Shuffle (Opakovať a náhodný výber)
Equalizer (Ekvalizér)	Off (Vypnuté) / Rock / Funk / Džez / Classic (Klasické) / Hip-hop / Dance
Slideshow setting (Nastavenia prezentácie)	3 sec (3 sekundy) / 5 sec (5 sekúnd) / 10 sec (10 sekúnd)
Backlight (Podsvietenie)	Always on (Stále zapnuté) / 5 sec (5 sekúnd) / 15 sec (15 sekúnd) / 30 sec (30 sekúnd)
Radio settings (Nastavenia rádia)	North & South America (Severná a Južná Amerika) / Asia (Ázia) / Europe (Európa)
Information (Informácia)	Capacity (Kapacita), Free space (Voľné miesto), Firmware version (Verzia firmvéru), Device ID (Identifikácia zariadenia)
Factory settings (Výrobné nastavenia)	Obnoviť predvolené výrobné nastavenia

4.7 Používanie prehrávača na uloženie a prenášanie dátových súborov

Svoj prehrávač môžete používať na ukladanie a prenášanie súborov s údajmi pomocou **Prieskumníka systému Windows**.

5 Aktualizácia prehrávača

Váš prehrávač ovláda interný program nazývaný firmvér. Potom, čo ste zakúpili svoj prehrávač, mohli vyjsť novšie verzie firmvéru.



Softvérový program nazývaný **Philips Device Manager** vám umožňuje aktualizovať firmvér v zariadení, ak máte v PC dostupný nový firmvér.

Program **Philips Device Manager** nainštalujte z dodaného disku CD alebo prevezmite jeho najnovšiu verziu z lokality www.philips.com/support.

5.1 Manuálne overenie, či je váš firmvér aktuálny

Uistite sa, že prehrávač je úplne nabitý.

- 1 Pripojte prehrávač k počítaču.
- 2 Spustíte program **Philips Device Manager** cez **Štart > Programy > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager**.

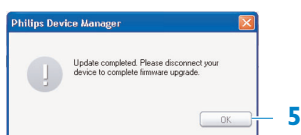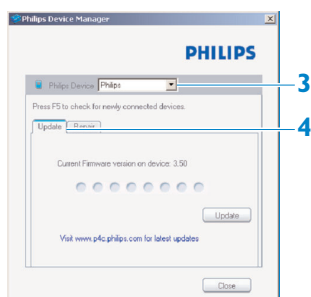

- 3 Uistite sa, že ste pripojení k internetu.
- 4 Kliknite na tlačidlo **Update** (Aktualizovať).
 - > **Philips SA31XX Device Manager** skontroluje, či je na internete dostupný nový firmvér a nainštaluje ho do prehrávača.
- 5 Keď sa na obrazovke objaví správa **Update completed** (Aktualizácia sa dokončila), kliknite na tlačidlo **OK** a prehrávač odpojte.
 - > Zobrazí sa správa **Updating firmware** (Aktualizuje sa firmvér). Prehrávač sa automaticky reštartuje potom, čo sa úplne aktualizuje firmvér. Váš prehrávač je teraz pripravený na opätovné použitie.

6 Technické údaje

Výkon

- Prívod energie
310 mAh interná lítium-iónová nabíjateľná batéria*

Displej

- LCD 128 x 160 pixelov 65 tis. farieb s bielym podsvietením, QQCIF

Zvuk

- Oddelenie kanálov: 40 dB
- Nastavenie ekvalizéru:
Rock/Funk/Džez/Klasické/Hip-hop/Dance
- Frekvenčná odozva: 80-18000Hz
- Odstup signálu od šumu: > 80dB
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 3mW

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3 (8-320 KB/s a VBR, vzorkovacie frekvencie: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA (32-192 KB/s, vzorkovacie frekvencie: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
- Čas prehrávania: 10 hodín*
- Podpora ID3-tag

Podpora videa

- Formát .SMV (iné formáty sa budú podporovať prostredníctvom dodaného videokonvertora)
- 11 záberov za sekundu, QQCIF

Mediakonvertor

- Podporovaný formát:
.bmp, .jpg, .wmv.

Nahrávanie

- Zachytávanie zvuku: Vstavaný mikrofón (Monofónny)

Pamäťové médiá

- Kapacita vstavanej pamäte:
SA310x 512 MB NAND Flash+
SA311x 1 GB NAND Flash+
SA312x 2 GB NAND Flash+

Možnosť pripojenia

- Slúchadlá 3,5 mm, USB 2.0 (plnorychlostné)++

Prenos hudby a fotografií

- Potiahnutie a pustenie v Prieskumníkovi systému Windows

Prenos videa

- Prostredníctvom programu Philips Media Converter

Prenos údajov

- Prostredníctvom Prieskumníka systému Windows

Systémové požiadavky

- Windows® ME, 2000 alebo XP
- Procesor Pentium III 800 MHz alebo lepší
- 128 MB RAM
- 500 MB voľného miesta na pevnom disku
- Pripojenie k internetu
- Program Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novší
- Grafická karta
- Zvuková karta
- Port USB

- * *Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.*
- + *1MB = 1 milión bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
Nie je možné využiť kapacitu pamäte úplne, keďže jej časť je vyhradená pre prehrávač.
Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA.*
- ++ *Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému a konfigurácie softvéru*

7 Najčastejšie otázky

Ak narazíte na problémy s vaším prehrávačom, prejdite si nasledujúce body uvedené v nasledujúcej časti. Tiež z účelom pomoci skontrolujte naše najčastejšie otázky na lokalite www.philips.com/support a iné tipy na riešenie problémov.

Kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko, ak sa vám nedarí nájsť riešenie podľa týchto pokynov.

 **Varovanie** Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť zariadenie svojpomocne, pretože tým stratíte nárok na záruku.

Môj prehrávač sa nedá zapnúť.

- Možno ste dostatočne dlho nestlačili a nepodržali stlačené tlačidlo ►||. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ►||, kým sa na displeji nezobrazí uvítacia obrazovka Philips.
- Vaše zariadenie môže byť vybité, pretože sa dlhý čas nepoužívalo. Prehrávač nabite.

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, možno budete musieť použiť program Device Manager na obnovenie vášho prehrávača:

- 1 Spustíte program Philips Device Manager cez Štart > Programy > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager v PC.
- 2 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ►|| zatiaľ, čo sa váš prehrávač pripája k PC.
- 3 Držte stlačené tlačidlo, kým program Philips Device Manager nepotvrdí váš prehrávač a neprepne sa do obnovovacieho režimu.
- 4 Kliknite na tlačidlo opraviť a postupujte podľa pokynov Správcu zariadení.
- 5 Po opravení prehrávača ho odpojte od PC a reštartujte ho.

Po prenose sa v prehrávači nenachádza žiadna hudba.

Sú skladby vo formáte MP3 alebo WMA?

Iné formáty sa na prehrávači neprehrávajú.

Po prenose sa v prehrávači nenachádza žiadny obrázok.

Sú vaše obrázky vo formáte JPEG?

Obrázky v iných formátoch sa nedajú preniesť do vášho prehrávača.

Po prenose sa v prehrávači nenachádza žiadne video.

Nezabudnite použiť mediakonvertor (dodaný na CD ROM disku) na konvertovanie videoklipov do formátu, ktorý dokáže prehrávač prečítať.

Ak preniesete tieto konvertované videosúbory do PC, umiestnite ich do priečinka **VIDEO** vášho prehrávača, pretože v opačnom prípade nebude prehrávač schopný videoklip načítať.

Môj prehrávač zamrzol.

- 1 V nepravdepodobnej situácii, že váš prehrávač zamrzne, nepodliehajte panike. Zasuňte malú spinku alebo iný ostrý objekt do resetovacieho otvoru na spodnej strane prehrávača. Podržte zatlačené, kým sa prehrávač nevypne.

 **Poznámka** Existujúci obsah vášho prehrávača sa nevymaže.

- 2 Ak sa nič nestane, nabíjajte batériu aspoň 4 hodiny a vyskúšajte prehrávač opätovne zapnúť alebo resetovať. Ak to nefunguje, možno bude potrebné prehrávač opraviť pomocou programu **Philips Device Manager**.

Nejde zvuk.

Uistite sa, že sú slúchadlá úplne zasunuté do konektora slúchadiel.

Niektoré piesne sa v prehrávači nezobrazia alebo neprehrávajú.

- Tento prehrávač nepodporuje (DRM) WMA skladby chránené autorskými právami, ktoré sa dajú zakúpiť z on-line hudobných obchodov. Na tomto prehrávači sa dajú prehrať len nechránené WMA súbory. Pieseň je vo formáte, ktorý prehrávač nepodporuje. Podporujú sa len formáty MP3 a WMA.
- Zvukový súbor môže byť poškodený, takže sa ho pokúste najskôr prehrať na PC. Ak sa nedá prehrať, pieseň opätovne prevezmite.

Spoločnosť PHILIPS si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií produktu bez predchádzajúceho upozornenia.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk7295