


## AUDIO GROTUVAS

SA3104  
SA3105  
SA3114  
SA3115  
SA3124  
SA3125

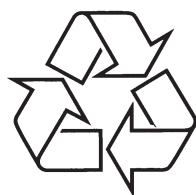

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## Reikia pagalbos?

Apsilankykite Philips svetainėje:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Šioje svetainėje rasite informaciją susijusią su naudojimosi instrukcijomis, naujausiais programinės įrangos patobulinimais, taip pat rasite dažniausiai užduodamus klausimus.

## 7. DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

### Kai kurios dainos yra nerodomos ar negrojamos.

- Šiame grotuve negros WMA takeliai, kurie yra apsaugoti DRM standartais nuo kopijavimo, pavyzdžiui, pirkti iš interneto parduotuvių. Takelis yra neteisingo formato. Grotuvus gali groti tik MP3 ir WMA formato takelius.
- Audio failas gali būti pažeistas, pabandykite tą failą groti kompiuteryje. Jeigu kompiuteryje daina negroja, iš naujo perkeltite failą.

PHILIPS gali keisti dizainą ir techninius duomenis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be perspėjimo.

Prekiniai ženklai priklauso Koninklijke Philips  
Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises

## TURINYS

1 Svarbi informacija apie saugumą.....	4
2 Jūsų naujasis grotuvas .....	6
2.1 Ką rasite dėžutėje .....	6
2.2 Užregistruokite savo įrenginį .....	6
3 Pradėkime .....	7
3.1 Mygtukų ir sujungimų peržiūra .....	7
3.2 Pagrindinis meniu .....	8
3.3 Instaliavimas.....	8
3.4 Prijungimas ir pakrovimas.....	9
3.4.1 Pateikto USB laido naudojimas.....	9
3.5 Perkėlimas .....	9
3.5.1. Saugiai atjunkite grotuvą .....	10
3.6 Mėgaukitės.....	10
3.6.1 Įjungimas ir išjungimas.....	10
3.6.2 Judėjimas po meniu.....	10
3.6.3 Užrakinimas.....	10
4 Smulkesni veiksmai.....	11
4.1 Muzikos režimas (gali būti taikomas ir įrašams).....	11
4.1.1 Valdymas.....	11
4.1.2 Muzikos suradimas.....	11
4.1.3 Grojaraštis.....	12
4.1.4 Dainų įterpimas į grojaraštį.....	12
4.1.5 Grojaraščio ištrynimasis.....	12
4.2 Nuotraukos.....	12
4.2.1 Nuotraukų perkėlimas iš kompiuterio į grotuvą.....	16
4.2.2 Nuotraukų peržiūrėjimas.....	16
4.2.3 Automatinis nuotraukų rodymas.....	16
4.3 Vaizdo įrašai.....	13
4.3.1 Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio į grotuvą.....	13
4.3.2 Media converter (formato keitimas).....	13
4.3.3 Vaizdo įrašų rodymas.....	14
4.4 Garso įrašai.....	15
4.4.1 Garso įrašų grojimas.....	15
4.4.2 Garso įrašų ištrynimasis.....	15
4.4.3 Garso įrašų perkėlimas į kompiuterį.....	16
4.5 Radijas.....	16
4.5.1 FM regiono pasirinkimas.....	16
4.5.2 Automatinis nustatymas .....	16
4.5.3 Nustatytos radijo stoties grojimas .....	17
4.5.4 Rankinis nustatymas.....	17
4.6 Nustatymai.....	17
4.7 Naudokite savo grotuvą duomenų pernešimui ir saugojimui.....	18
5 Atnaujinkite grotuvo programinę įrangą.....	19
5.1 Rankiniu būdu patikrinkite ar nėra atnaujinimų.....	19
6 Techniniai duomenys.....	20
7 Dažniausiai Užduodami Klausimai.....	21

## 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

### Bendra priežiūra

#### Venkite pažeidimų ir gediimų:

- Nenaudokite įrenginio prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo, ir neleiskite kitiems daiktams nukristi ant jo.
- Neleiskite grotuvui patekti į vandenį. Neleiskite vandeniui patekti į ausinių lizdą ar į baterijų skyrelį, tai gali pažeisti įrenginį.
- Nenaudokite valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šlifuojamosiomis medžiagomis, tai gali pažeisti įrenginį.
- Netoli esantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Apsaugokite savo failus. Įsitinkite, kad išsaugojote originalius failus, kuriuos perkėlėte į įrenginį. Philips neatsako už turinio praradimą, kurį sukelia įrenginio pažeidimai ar neįskaitomumas/ neryškumas.
- Dirbkite (perkelkite, trinkite, ir t.t.) su muzikos failais naudodamiesi tik pridėta muzikos programine įranga, taip išvengsite problemų.

#### Apie veikimo ir saugojimo temperatūrą

- Dirbkite su įrenginiu tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp 0 ir 35° C (nuo 32 iki 95° F).
- Saugokite tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp -20 ir 45° C (nuo -4 iki 113° F).
- Baterijos veikimo laikas žemoje temperatūroje gali sutrumpėti.

#### Jeigu reikia pakeisti dalį ar priedą

Apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) arba skambinkite į Philips pagalbos liniją (telefonus rasite pirmame naudojimosi instrukcijų puslapyje) ir užsisakykite norimas detales ar priedus.

### Klausyimosi saugumas

#### Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausyimosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

#### Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.



## 7. DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Jeigu grotuve atsiranda problemų, patikrinkite visą informaciją rašoma šiame skyriuje. Taip pat patikrinkite DUK [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) svetainėje.

Jeigu vis tiek nerandate sprendimo, susisieki su tiekėju.

 **Įspėjimas** Nebandykite patys taisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

### Mano grotuvas neįsijungia arba yra užrakintas

- Jūs per ilgai laikėte paspaudę **▶||**. Dar kartą spauskite ir laikykite **▶||**, kol pamatysite pasveikinimo ekraną.
- Gali būti jog išseko jūsų baterija. Pakraukite grotuvą.

Jeigu nei vienas iš išvardintų būdų neveikia, naudokitės Philips Device Manager, kad sutaisytumėte savo grotuvą:

1. Paleiskite **Philips Device Manager** taip: **Philips Device Manager** iš **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager**.
2. Spauskite ir laikykite **▶||** tuo metu, kai prijungiate grotuvą prie kompiuterio.
3. Nepaleiskite mygtuko tol, kol Philips Device Manager atpažįsta grotuvą ir atsidaro taisymo režimas.
4. Spauskite **repair** mygtuką ir sekite Philips Device Manager instrukcijomis.
5. Po to, kai grotuvas pataisomas, atjunkite grotuvą nuo kompiuterio ir perkraukite.

### Po perkėlimo, grotuve nėra perkeltos muzikos

#### Ar jūsų dainos yra MP3 ar WMA formate?

Kito formato grotuvas negros.

#### Po perkėlimo, grotuve nėra perkeltų nuotraukų

#### Ar jūsų nuotraukos yra JPEG formate?

Kito formato grotuvas nerodys.

#### Po perkėlimo, grotuve nėra perkeltų vaizdo įrašų

Įsitinkite, kad teisingai naudojate Media Converter (pateiktą kompaktiniame diske), kai perkeliate vaizdo failus iš kompiuterio į grotuvą.

Jeigu perkeliate konvertuotus vaizdo failus į kompiuterį, įsitinkite, kad jie bus įrašyti į VIDEO aplanką grotuve, nes kitaip nepavyks jų paleisti.

### Grotuvas užstringa

1. Retais atvejais, kai grotuvas užstringa, napanikuokite. Įkiškite smailų daiktą į skylutę esančia grotuvo apatinėje dalyje. Paspauskite ir palaikykite, kol grotuvas išsijungs.

 **Pastaba** Įrašyti failai grotuve nepradings.

2. Jeigu nieko neatsitinka, pakraukite bateriją bent 4 valandas ir dar kartą bandykite įjungti ir perkrauti grotuvą. Jeigu tai nepavyksta, gali tekti sutvarkyti grotuvą naudojant Philips Device Manager.

### Nėra garso.

Ar ausinės tikrai įkištos į ausinių lizdą.

## 6. TECHNINIAI DUOMENYS

### Maitinimas

- Elektros maitinimas  
310mAh Li-ion vidinė pakraunama baterija\*

### Ekranas

- Baltai apšviestas LCD, 160x128 pikseliai, 65K spalvų, QQCIF.

### Garsas

- Kanalų atskyrimas: 40dB
- Equalizer nustatymai: Rock / Jazz / Pop / Classic / Hip-hop / Dance / Off (išjungta)
- Dažnis: 80-18000Hz
- Triukšmo santykis: > 80dB
- Išvesties jėga (RMS): 2x3mW

### Audio grojimas

- Suspaudimo formatai: MP3 (8-320 kbps ir VBR; Sample rate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WAV, WMA (64-192kbps)
- Grojimo laikas: 10 valandų\*
- ID3-tag palaikymas.

### Vaizdo rodymas

- .SMV formatas (kitus formatus galite konvertuoti su Media Converter)
- 11 kadryų per sekundę, QQCIF.

### Media converter (failų keitimas)

- Palaikomi formatai:  
.bmp, .jpg, .mp3, .png, .tif, .wma, .wmv.

### Įrašymas

- Audio įrašymas: vidinis mikrofonas (Mono)

### Saugojimo Media

- Vidinės atminties talpa:  
SA310x 512MB NAND Flash+  
SA311x 1GB NAND Flash+  
SA312x 2GB NAND Flash+

### Sujungimai

- Ausinės 3.5mm, USB 2.0 (pilno greičio)++

### Muzikos perkėlimas

- Windows Explorer failų perkėlimas pertempiant

### Vaizdo perkėlimas

- Naudokite Philips Media Converter

### Duomenų perkėlimas

- Naudokite Windows Explorer

### Sistemos reikalavimai

- Windows® ME, 2000 arba XP
- Pentium III 800MHz procesorius arba naujesnis
- 128MB RAM
- 500MB kietasis diskas
- Interneto jungtis
- Microsoft Internet Explorer 6.0 arba naujesnis
- Video display card (vaizdo korta)
- Sound card (Garso korta)
- CD-ROM
- USB lizdas

## 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMACIJA

### Klauskite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

### Kai naudojates ausinemis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

### Svarbu (modeliai su pridėtomis ausinėmis)

Philips garantuoja ausinių suderinamumą su grotuvu tik tuo atveju, jeigu naudojate originalias ausines. Jeigu jums reikia pakeisti savo ausines, mes rekomenduojame susisiekti su tiekėju ir įsigyti tokio pačio modelio ausines.

### Informacija apie autorines teises

Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines ir autorines teises, jeigu kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Windows media ir Windows logotipas yra registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft korporacijai Amerikoje ir kitose šalyse.

### Duomenų pasiekimas

Philips trokšta gerinti savo produktų kokybę. Įrenginys išsaugo šiek tiek duomenų savo atmintyje apie regioną, kuriame jūs esate. Šie duomenys yra naudojami problemų ir gedimų aptikimui. Išsaugoti duomenys gali būti tokie: grojimo trukmė muzikos ir tiunerio režime, baterijų keitimo dažnumas ir t.t. Šie duomenys nenurods iš kur jūs gavote muzikinį turinį. Išsaugoti duomenys bus naudojami TIK tuo atveju, jeigu grotuvas pateks į Philips aptarnavimo centrą, meistrai žymiai lengviau aptiks gedimus ir priežastis.

### Seno produkto išmetimas.



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su namų apyvokos šiukšlėmis.

Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

### Pakeitimai

Vartotojas gali prarasti teisę naudotis įrenginiu, jeigu atlieka neleistinus pakeitimus.

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

\* Pakraunamos baterijos gali būti pakrautos ribotą kartų skaičių ir po tam tikro laiko jas reikės pakeisti. Baterijos veikimo laikas priklauso nuo nustatymų ir naudojimo.

+ 1MB= 1 milijonas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė.  
1GB= 1 milijardas baitų, saugojimo talpa bus mažesnė.  
Pilnas atminties išnaudojimas yra neįmanomas, nes tam tikras jos "kiekis" yra reikalingas grotuvui. Saugojimo talpa atitinka maždaug tokius reikalavimus: 4 minučių daina ir 64kbps WMA kodavimas.

++ Failų perkėlimo greitis priklauso nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos nustatymų.

## 2 JŪSŲ NAUJASIS GROTUVAS

Jūs galite mėgautis:

- MP3, WAV ir WMA grojimu.
- Nuotraukomis
- Vaizdo įrašais
- FM radiju
- Balso įrašymu

### 2.1 Ką rasite dėžutėje

Toliau nurodytus priedus rasite įpakotus kartu su grotuvu:



Grotuvas



Ausinės



USB laidas



Greitos pradžios gidas



CD-ROM su Philips Device Manager, Naudojimosi Instrukcijomis ir Dažniausiai Užduodamais Klausimais.

### 2.2 Užregistruokite savo įrenginį

Mes rekomenduojame užregistruoti savo įrenginį tam, kad gautumėte nemokamus programinės įrangos atnaujinimus. Eikite į [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) svetainę, užsiregistruokite ir mes jus informuosime, kai tik atsiras naujų programinės įrangos patobulinimų.

## 5. ATNAUJINKITE GROTUVO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ



Jūsų grotuvą valdo vidinė programa vadinama mikroprograma. Gamintojai pastoviai išleidžia atnaujintas mikroprogramų versijas.

Programinė įranga **Philips Device Manager** automatiškai nustatys jūsų grotuvo būklę ir praneš, jeigu atsiras mikroprogramų patobulinimų. Jums reikės prisijungti prie Interneto.

Iš pridėto CD arba iš [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) svetainės parsisiųskite naujausią **Philips Device Manager** versiją.

### 5.1 Rankiniu būdu patikrinkite ar nėra atnaujinimų

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Paleiskite **Philips Device Manager** taip: **Philips Device Manager** iš **Start > Programs > Philips Digital**

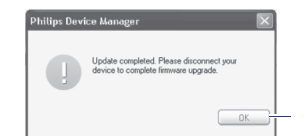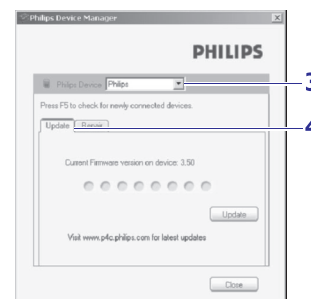

**Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager.**

3. Įsitinkinkite, kad esate prisijungę prie Interneto.
4. Spauskite **Update**.  
> **Philips SA31XX Device Manager** patikrins ar yra atnaujinimų, jeigu atnaujinimų bus, jie bus instaliuoti į jūsų grotuvą.
5. Kai ekrane pamatote užrašą **Update completed**, spauskite **OK**, ir atjunkite grotuvą nuo kompiuterio.  
> **Matote užrašą Updating firmware.**  
*Grotuvas automatiškai persikraus ir jūs iš karto galėsite pradėti jį naudoti.*

## 4 SMULKESNI VEIKSMAI

Iš nustatymų meniu galėsite pasirinkti šias funkcijas:


Pasirinkimai	Kitos galimybės
Language (kalba)	English / French / German / Spanish / Portuguese / Italian / Dutch / Swedish / Russian / Polish / Chinese Simplified / Chinese Traditional / Japanese / Korean
Playmode (grojimo režimas)	Off (išjungti)/ Repeat 1 (kartoti)/ Repeat All (kartoti viską)/ Shuffle all (sumaišyti viską) / Repeat & Shuffle (kartoti ir sumaišyti)
Equalizer (garso tembrai)	Off (išjungta)/ Rock / Funk/ Jazz/ Classic/ Hip-hop/ Dance
Slideshow setting (automatinio vertimo funkcija)	3s/ 5s/ 10s
Backlight (apšvietimas)	Visada įjungta / 5s / 15s / 30s
Radio settings (radijo nustatymai)	North & South America (Šiaurės ir Pietų Amerika / Azija) / Europe (Europa)
Information (informacija)	Capacity (talpa), Free space (laisva vieta), Firmware version (programos versija), Device ID (įrenginio kodas)
Factory settings (gamykliniai nustatymai)	Sugrąžinsite įrenginio gamyklinius nustatymus

### 4.7 Naudokite savo grotuvą duomenų pernešimui ir saugojimui

Naudodamiesi **Windows Explorer** galėsite saugoti ir pernešti duomenis su savo grotuvu.

## 3 PRADĖKIME

### 3.1 Mygtukų ir sujungimų peržiūra

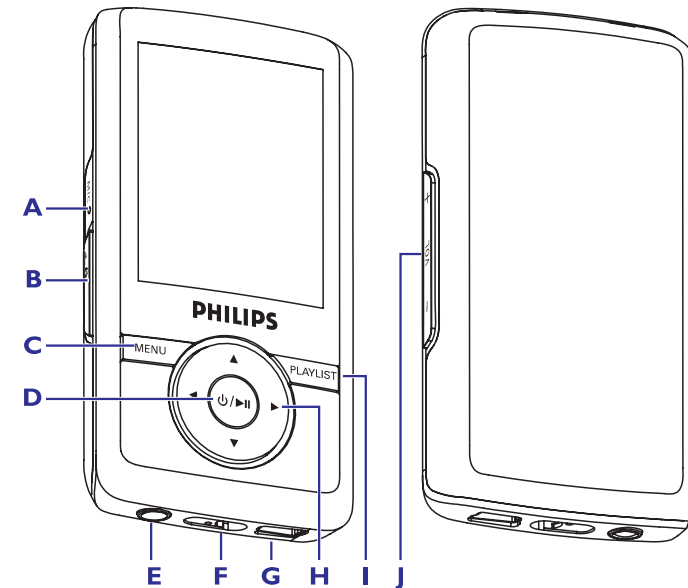

A		Mikrofonas
B	🔒	Visų mygtukų, išskyrus garšą, užrakinimas
C	MENU	Spauskite, kad pasiektumėte meniu/ Grįžtumėte į buvusį meniu. Pradėkite arba pabaikite garso įrašymą.
D	🔌▶	Spustelkite, kad pradėtumėte grojimą/pristabdytumėte garso/vaizdo takelius, Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte ir išjungtumėte.
E	🎧	Ausinių lizdas
F		Perstatymas
G		USB jungtis
H	◀	Sugrįžti vienu meniu lygiu atgal arba išeikite iš pasirinkto režimo. Garso takelių/įrašų grojimo metu spauskite, kad sugrįžtumėte prie buvusio takelio/įrašo arba laikykite paspaudę, kad atsuktumėte atgal.

	▶	Pereiti vienu meniu lygiu į priekį arba pasirinkite funkciją. Garso takelių/įrašų grojimo metu spauskite, kad pereitumėte prie kito takelio/įrašo arba laikykite paspaudę, kad persuktumėte į priekį.
	▲	Eiti į viršų sąrašė Vaizdo grojimo metu, spauskite norėdami sugrįžti prie buvusio vaizdo įrašo, arba palaikykite norėdami atsukti.
	▼	Eiti į apačią sąrašė Vaizdo grojimo metu, spauskite norėdami pereiti prie kito vaizdo įrašo, arba palaikykite norėdami prasukti.
I		Playlist (grojaraštis) Spauskite norėdami pridėti dainą į grojaraštį grojimo metu.
J	- Vol +	Nustatykite garsumą

## 3 PRADĖKIME

### 3.2 Pagrindinis meniu

Meniu	Veiksmas
🎵 Music (muzika)	Skaitmeninių garso takelių grojimui
📷 Photos (fotografijos)	Peržiūrėti fotografijas
📺 Videos (vaizdo įrašai)	Žiūrėti vaizdo įrašus
📻 Radio (radijas)	Klausytis FM radijo
🎙️ Recording (įrašymas)	Sukurkite ir klausykitės įrašų
⚙️ Settings (nustatymai)	Pasirinkite norimus grotuvo nustatymus

### 3.3 Instaliavimas

**Svarbu !** Būtinai instaliuokite programinę įrangą iš pridėto CD.

Sistemos reikalavimai:

- Windows XP, ME arba 2000
- Pentium III 800MHz procesorius ar naujesnis.
- 128MB RAM
- 500MB kietasis diskas
- Internetas (pageidaujamas)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ar naujesnis
- CD-ROM
- USB lizdas

1. Įdėkite pridėtą CD į savo kompiuterio CD-ROM valdiklį.
2. Sekite ekrane atsirandančiomis instrukcijomis, kad teisingai instaliuotumėte **Philips Device Manager** ir **Philips Media Converter** (skirtas pakeisti vaizdo failų formatą į tą, kuris tinka grotuvui. Taip pat galima pakoreguoti JPEG nuotraukas, kad būtų perteikta geresnė kokybė).
3. Jeigu instaliavimo programa neprasideda automatiškai, tai naudodamiesi **Windows Explorer** pasiekite CD turinį ir du kartus spustelkite ant failo su .exe plėtiniu.

Jeigu pametėte CD- nesijaudinkite. Jūs galite parsisiųsti CD turinį iš [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 4 SMULKESNI VEIKSMAI

### 4.2.2 Nustatytos radijo stoties grojimas ir stočių nustatymas

1. Iš radijo meniu 📻 pasirinkite **Presets**.
2. Spauskite ▲ arba ▼, norėdami pereiti prie kitos radijo stoties.



3. Kai pasirenkate radijo stotį, trumpai spausdami ◀▶ galite pereiti prie kitos.
4. Jūs galite nustatyti pasirinktos radijo stoties bangas spausdami ir palaikydami ▲/▼ mygtukus.
5. Trumpai spausdami ▲ arba ▼ dar kartą po truputi keisite bangas, o palaikę ▲ arba ▼ mygtukus ilgiau surasite kitą radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
6. Dažnių juostelėje galite matyti pokyčius.
7. Norėdami patvirtinti ir išsaugoti signalą, spauskite ▶▶.

### 4.6 Nustatymai

Jūs galite atlikti norimus nustatymus.

1. Spauskite MENU ir pasirinkite ⚙️.
2. Naudokitės ▲ arba ▼ kad pasiektumėte įvairias galimybes.
3. Spauskite ▶, norėdami pereiti į kitą lygį arba ◀, kad sugrįžtumėte.
4. Spauskite ▶, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
5. Spauskite ◀, kad išeitumėte iš Settings meniu.



## 4 SMULKESNI VEIKSMAI

### 4.4.3 Įrašų perkėlimas į kompiuterį

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Per **Windows Explorer** pasirinkite savo grotuvą.  
> *Jūs surasite Voice katalogą. Jame yra jūsų įrašai.*
3. Nukopijuokite įrašus į norimą kompiuterio vietą.

### 4.5 Radijas

Pagrindiniame meniu pasirinkite , kad patektumėte į radijo režimą.

#### Ausinių prijungimas

Pateikta ausinių pora veikia kaip radijo antena. Norėdami užtikrinti geriausią radijo kokybę, pilnai įkiškite ausinių kištuką į lizdą grotuve.

#### 4.5.1 FM regiono pasirinkimas


Pagrindiniame meniu pasirinkite  > Radio settings (radijo nustatymai).

Regionas	Dažniai	Ieškojimo padala
Amerika	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Europa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
Azija	87.5 - 108 MHz	0.05 Mhz

#### 4.2.1 Automatinis nustatymas



- 1 Pasirinkite **Auto tune** iš radijo meniu  .  
> *Grotuvas suras radijo stotis su stipriausiais signalais ir jas automatiškai išsaugos. Daugiausia galima išsaugoti 10 radijo stočių.*


 **Patarimas** Norėdami sustabdyti automatinį nustatymą spauskite bet kokią mygtuką išskyrus garso nustatymo.

## 3 PRADĖKIME



### 3.4 Prijungimas ir pakrovimas

Grotuvo baterija krausis, kai jis bus prijungtas prie kompiuterio.
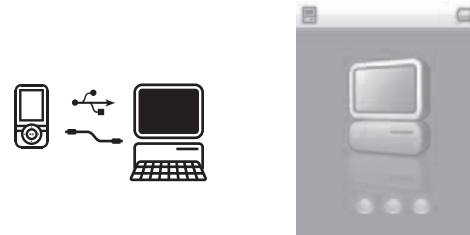
#### 3.4.1 Naudokite pateiktą USB laidą





1. Naudodami USB laidą sujunkite mini USB lizdą grotuve su USB lizdu kompiuteryje.
2. Grotuvo baterija pradės krautis, kai tik sujungimai bus atlikti.
3. Pakraukite grotuvą bent 5 valandas prieš tai, kai pradėsite jį naudoti. Baterija\* bus pilnai pakrauta (100%) per 4 valandas, ir 80% pakrauta per 2 valandas.

 **Pastaba** Grotuvas pilnai pakraunamas, kai grotuvo krovimo simbolis nebesikeičia ir ekrane rodomas  . Pilnai pakrautas grotuvas leis mėgautis muzika apie 10 valandų\*\*.

#### 3.4.2 Baterijos išsekimo lygio simboliai

Baterijos išsekimo lygiai yra vaizduojami štai taip:



 **Pastaba** Kai baterija beveik tuščia, jūs matote senkančios baterijos mirkčiojantį simbolį  . Jūsų grotuvas išsijungs maždaug už 60 sekundžių. Visi nustatymai ir įrašai bus išsaugoti.

\* Pakraunamos daugkartinio naudojimo baterijos ilgai gali nusilpti ir jas teks pakeisti. Baterijų tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

## 3 PRADĖKIME


### 3.4 Perkėlimas

**Windows Explorer** sistemoje jėsus grotuvas rodomas kaip USB duomenų talpykla. Naudodami USB jungtį jėsus galėsite sutvarkyti failus ir perkelti muziką į grotuvą. Norėdami perkelti vaizdo failą, naudokite **Philips Media Converter**. Skaitykite skyrių **Media Converter**, norėdami sužinoti daugiau.

1. Paspauskite ir paryškinkite vieną arba daugiau dainų, kurias norėtumėte perkelti.
2. Naudokite tempimo ir numetimo (drag and drop) funkciją, kad baigtumėte perkėlimą.

✳ Patarimas Norėdami perkelti muziką iš kompaktinių diskų, naudokite programinę įrangą tokią kaip Musicmatch Jukebox arba Windows Media Player, kad paverstumėte dainas į MP3/WMA formatą. Naudodami Windows Explorer nukopijuokite šiuos failus į muzikos grotuvą. Nemokamos šių programų versijos gali būti atsisiųstos iš Interneto.

### 3.5.1 Saugiai atjunkite grotuvą

Išeikite iš visų programų, kurios susijusios su grotuvu. Saugiai atjunkite grotuvą spausdami  simbolį jėsus kompiuteryje.

## 3.5 Mėgaukitės

### 3.6.1 Įjungimas ir išjungimas

Jeigu norite įjungti, spauskite **▶||**, kol pamatysite Philips pasveikinimo ekraną. Jeigu norite išjungti spauskite **▶||**, kol ekranas išsijungs.



✳ Patarimas Jeigu jėsus neatliekate jokių veiksmų su grotuvu ilgiau nei 10 minučių, jis automatiškai išsijungs.

### 3.6.2 Judėjimas po meniu

Naudodamiesi grotuvo judėjimo po meniu sistema, jėsus pasieksite nustatymus ir pasirinkimus.

Veiksmas	Ką spausti
Sugrįžti į buvusį meniu	Spauskite <b>◀</b> arba MENU
Sugrįžti į pagrindinį meniu	Spauskite ir palaikykite MENU
Atidaryti kitą meniu	Spauskite <b>◀</b> arba <b>▶</b>
Eiti žemyn/aukštyn per sąrašą	Spauskite <b>▲</b> arba <b>▼</b>
Pasirinkti funkciją	Spauskite <b>▶</b>

### 3.6.3 Mygtukų užrakinimas


Šis grotuvas turi užrakinimo jungtuką, kuris apsaugo nuo netyčinio mygtukų paspaudimo. Kai jungtuką nustatote ant  ir grotuvas yra įjungtas, ekrane pasirodo simbolis  ir visi mygtukai, išskyrus garsą (-VOL+), užrakinami. Norėdami valdyti grotuvą, nustatykite jungtuką ant kitos pozicijos.

## 4 SMULKESNI VEIKSMAI

### 4.4. Įrašai


Naudodami šį grotuvą galėsite daryti garso įrašus. Norėdami sužinoti, kur yra mikrofonas, žiūrėkite instrukcijų dalį: Mygtukai ir sujungimai.



- 1 Iš pagrindinio meniu pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Start recording**, kad pradėtumėte įrašymą.  
> Ekrane pamatysi įrašymo vaizdą ir grotuvas pradės automatiškai įrašinėti.
- 3 Spauskite **▶||**, norėdami pristabdyti.
- 4 Spauskite **◀**, norėdami sustabdyti ir išsaugoti įrašą.  
> Garso įrašas bus išsaugotas grotuve. (Failo pavadinimo formatas: VOICEXXX.WAV, kur XXX yra įrašo numeris, kuris bus automatiškai sugeneruojamas.)
- 5 Failą galėsite rasti > Recordings Library.

#### 4.4.1 Įrašų grojimas

Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Recordings Library**.

- 1 Pasirinkite norimą įrašą.
- 2 Spauskite , norėdami patvirtinti.

#### 4.4.2 Įrašo ištrynimai

Grotuvas suteikia galimybę ištrinti visus išsaugotus įrašus.


- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Clear Library**.

- 2 Spauskite **▶||**, kad patvirtintumėte.


Taip pat galėsite ištrinti įrašus kompiuteryje.

- 1 Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
- 2 Per **Window Explorer** pasirinkite grotuvą.
- 3 Dvigubas spustelėjimas ant **VOICE** aplanko
- 4 Pasirinkite failus, kuriuos norėtumėte ištrinti ir spauskite **Delete** kompiuterio klaviatūroje.

## 4 SMULKESNI VEIKSMAI

- Jeigu failo konvertavimo metu įvyksta klaida, užveskite pelės rodyklę ant  ir pamatysite klaidos paaiškinimą.


 **Patarimas** Norėdami sužinoti, ar galėsite pakeisti failą naudodami šia programa, spauskite Support file format.

 **Pastaba** Jeigu jūs pakeisite failus, kurie yra kompiuteryje, jums reikės nukopijuoti failus į grotuvo VIDEO aplanką, kad juos būtų galima peržiūrėti grotuve.

### 4.3.3 Vaizdo įrašų rodymas

Norėdami rodyti grotuve išsaugotus vaizdo įrašus, sekite žingsnius:



- Pagrindiniame meniu pasirinkite , norėdami patekti į video režimą.  
> *Ekrane bus rodomas vaizdų failų sąrašas.*
- Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte failą ir ►||, kad pradėtumėte grojimą.
- Trumpai spauskite MENU, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu, ir palaikykite MENU, kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu.

## 4 SMULKESNI VEIKSMAI

### 4.1 Muzikos režimas (taip pat veikia ir su įrašais)

Jūsų grotuvas gali groti MP3 ir WMA formato failus.

#### 4.1.1 Valdymas



Muzikos grojimo metu veiks šie mygtukai

Veiksmas	Ką spausti
Groti/ Pauzė	Spauskite ►
Eiti prie kitos dainos	Spauskite ►
Grįžti prie buvusios dainos	Spauskite ◀
Greitas sukimas į priekį	Spauskite ir laikykite ►
Greitas sukimas atgal	Spauskite ir laikykite ◀
Grįžti į naršymo/ judėjimo meniu	Spauskite MENU mygtuką
Padidinti garsumą	Spauskite VOL+
Sumažinti garsumą	Spauskite VOL-

#### 4.1.2 Muzikos suradimas

- Pagrindiniame meniu pasirinkite , kad atidarytumėte muzikos režimą.

Jūs galite pasirinkti šias funkcijas:

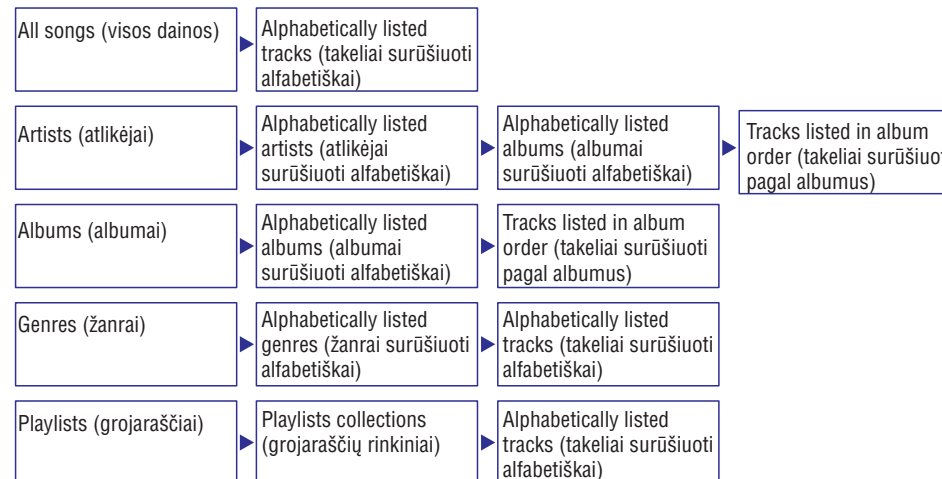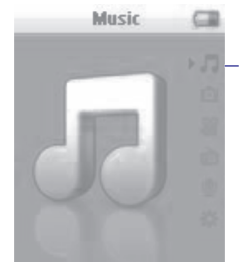

## 4 SMULKESNI VEIKSMAI

2. Spauskite ▲ arba ▼, norėdami vaikščioti sąrašė.
3. Spauskite ►, kad pasirinktumėte, arba ◀, norėdami sugrįžti atgal.
4. Spauskite ►||, norėdami groti pasirinktus takelius.

✳ **Patarimas Superplay™** leidžia pradėti pasirinktų takelių arba albumų grojimą bet kuriuo metu paspaudus ►||.

⚠ **Pastaba** Šis grotuvas negros dainų, kurios yra apsaugotos nuo kopijavimo (DRM) WMA formato muzikos, kurią galima nusipirkti Internetu.

### 4.1.3 Grojaraštis

Naudodami Playlist on the go funkciją iš grojaraščio meniu galėsite sukurti grojamų dainų sąrašus grojimo metu.

### 4.1.4 Pridėti dainas į grojaraštį

Spauskite PLAYLIST ir pridėsite pasirinktą arba grojamą dainą į grojaraštį.

### 4.1.5 Grojaraščio ištrynimasis

Jūs galite pilnai ištrinti grojaraštį.

1. Spauskite PLAYLIST ir pasirinkite **Clear 'Playlist on the go'?**.
  2. Pasirinkite **Clear**, jei esate tikri, jog norite ištrinti grojaraštį, arba **Cancel**, jeigu norite sugrįžti į buvusį meniu.
- > Ekrane pasirodys užrašas **Cleared!**.

✳ **Pastaba** Šie pasirinkimai ištrins grojaraštį, tačiau neištrins takelių, kurie buvo pasirinkti.

## 4.2 Nuotraukos

### 4.2.1 Nuotraukų perkėlimas iš kompiuterio į grotuvą

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Paimkite ir perkelkite nuotraukas į **PHOTO** aplanką grotuve.

✳ **Pastaba** Norėdami pasiekti geriausią vaizdo kokybę, naudokite Philips Media Converter, kad pakoreguotumėte JPEG nuotraukas.

### 4.2.2 Nuotraukų peržiūra

Šis grotuvas palaiko JPEG formatą ir leidžia automatiškai versti nuotraukas.



## 4 SMULKESNI VEIKSMAI

1. Iš pagrindinio meniu pasirinkite 📷, kad patektumėte į nuotraukų režimą.
2. Naudodami ▲ arba ▼ galėsite judėti per nuotraukas.
3. Norėdami peržiūrėti spauskite ►.
4. Kai nuotraukos rodomos visame ekrane, spauskite ▲ arba ▼, norėdami pereiti prie kitos nuotraukos.

### 4.2.3 Automatinis nuotraukų vertimas

Naudodami šį režimą galėsite peržiūrėti visas nuotraukas pilname ekrane. Po tam tikro laiko nuotraukos automatiškai keisis.

Norėdami pradėti automatinį nuotraukų vertimą, spauskite ►||, kai esate sumažintų nuotraukų lange arba kai rodoma pilna nuotrauka.

Norėdami nutraukti automatinį vertimą, spauskite ◀ arba MENU.

## 4.3 Vaizdo įrašai

### 4.3.1 Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio į grotuvą

Grotuvas palaiko .SMV vaizdo formatą. Norėdami matyti kitus vaizdo formatus, naudokite **Media Converter** pateiktame CD, kad konvertuotumėte failus į reikiamą formatą.

### 4.3.2 Media converter (formato keitimas)

**Philips Media Converter** yra programa, kuri leidžia pakeisti turimo vaizdo failo formatą į tokį formatą, kuris bus tinkamas jūsų grotuvui. Taip pat galėsite pakeisti JPEG tipo nuotraukas, kad būtų pasiekta geriausia vaizdo kokybė. Instaliuokite **Philips Media Converter** iš pateikto CD. Jūs galėsite pakeisti šių failų formatą:

- .wmv (Window media video formatas, WMV 7, WMV 8, WMV9)
- .avi (Xvid, DivX, MS video 1, MPEG-4)
- .mpg (MPEG-1)
- .mov (QuickTime MOV)

1. Atidarykite **Philips Media Converter** iš **Start > Programs > Philips Media Converter**.
2. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.



3. Spauskite 📁, kad pasirinktumėte vaizdo failus, kuriuos norėtumėte pakeisti. Arba paprasčiausiai pertempkite vaizdo failus iš **Windows Explorer** į konverterį.
4. Spauskite 🗑️, jeigu norite ištrinti failą iš sąrašo.
5. Spauskite ⚙️, kad pradėtumėte vaizdo failo keitimą.