



SA3104

SA3105

SA3114

SA3115

SA3124

SA3125

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

Audio přehrávač

---

**PHILIPS**

## Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

na kterých je k dispozici kompletní nabídka podpůrných materiálů, například návod k použití, výukový program ve formátu Flash, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na časté dotazy.

# Obsah

1	Důležité bezpečnostní informace	5
2	Váš nový přehrávač	8
2.1	Co je v krabičce	8
2.2	Přihlášení produktu	8
3	Začínáme	9
3.1	Přehled ovladačů a připojení	9
3.2	Hlavní nabídka	10
3.3	Instalace	10
3.4	Připojení a nabíjení	11
3.4.1	Použijte přiložený USB kabel	11
3.5	Přenos	12
3.5.1	Odpojte přehrávač bezpečně	12
3.6	Zábava	12
3.6.1	Zapnutí a vypnutí	12
3.6.2	Pohyb nabídkou	12
3.6.3	Zámek tlačítek	13
4	Podrobný popis obsluhy	14
4.1	Režim hudby	14
4.1.1	Ovladače	14
4.1.2	Vyhledání hudby	15
4.1.3	Hrací seznam	15
4.1.4	Přidávání písní do hracího seznamu na cesty	15
4.1.5	Vymazání hracího seznamu na cesty	16
4.2	Obrazová knihovna	16
4.2.1	Přenáшеjte obrázky z počítače na přehrávač	16
4.2.2	Prohlížení obrázků	16
4.2.3	Slideshow	17
4.3	Video	17
4.3.1	Přenáшеjte videa z počítače na přehrávač	17
4.3.2	Media Converter	17
4.3.3	Přehrávání videa	18
4.4	Záznamy	19
4.4.1	Přehrávání nahrávek	19
4.4.2	Smazání nahrávky	19
4.4.3	Převádění nahrávek do počítače	20
4.5	Rádio	20
4.5.1	Zvolte svou oblast FM	20
4.5.2	Automatické ladění	20
4.5.3	Přehrávání nastavené rozhlasové stanice	21
4.6	Nastavení	22
4.7	Použití přehrávač k ukládání a přenosu datových souborů	22

# Obsah

5	Aktualizace přehrávače	23
5.1	Ručně ověřte, zda je váš firmware aktuální	23
6	Technická data	24
7	Často kladené otázky	26

# 1 Důležité bezpečnostní informace

## Obecná údržba

### Poškození a závadám výrobku lze předejít:

- Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.
- Chraňte přehrávač před pádem a nenechte na něj spadnout jiné předměty.
- Přehrávač nesmíte ponořit do vody. Zabráňte vniknutí vody do zdičky pro konektor sluchátek nebo do přihrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpavku, benzenu nebo abrazivní prostředky, protože by mohlo dojít k poškození přehrávače.
- Použití mobilních telefonů v blízkosti zařízení může způsobit rušení.
- Zálohujte soubory. Uchovávejte originální soubory stažené do zařízení. Společnost Philips není odpovědná za ztrátu dat v případě, že se výrobek poškodí a nelze z něj data načíst.
- Spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) hudební soubory pouze pomocí dodaného hudebního softwaru. Vyhněte se tak problémům!

### Provozní a skladovací teploty


- Přehrávač používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 35°C (32 až 95°F).
- Přehrávač uchovávejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 a 45°C (-4 až 113°F).
- Životnost baterií se může při nízkých teplotách zkrátit.

### Náhradní díly / příslušenství

Navštivte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) nebo kontaktujte naši linku pomoci zákazníkům (telefonní číslo najdete na první stránce této příručky) pro objednání náhradních dílů/příslušenství.

## Bezpečný poslech

### Poslouchejte na střední hlasitost.

- Při používání sluchátek na vysokou hlasitost může dojít k poškození sluchu. Tento výrobek může vydávat zvuky v řádech decibelů, které mohou poškodit sluch u normálních osob, a to i při vystavení do 1 minuty. Vyšší řády decibelů jsou nabízeny pro ty, kteří již prošli určitou ztrátou sluchu. 
- Zvuky mohou mást. Během doby se váš sluch přizpůsobí "pohodlné hladině" i vyšších hlasitostí. Po delším poslechu tedy to, co zní "normálně", může být hlasité a škodlivé pro váš sluch. Jako ochrana proti tomu nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň, než si na ni váš sluch přivykne, a nechte ji tam.

### Ustavení bezpečné hlasitosti:

- Nastavte ovladač hlasitosti na nízkou úroveň.
- Pomalu zvyšujte hlasitost, dokud neuslyšíte pohodlně a jasně bez deformací.

### **Poslouchejte rozumně dlouhou dobu:**

- Prodlužované vystavení hluku i na normálně "bezpečných" úrovních může způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte toto zařízení rozumně a dodržujte příslušné přestávky.

### **Dávejte pozor a dodržujte následující pokyny při používání sluchátek.**

- Poslouchejte rozumnou hlasitost rozumně dlouho.
- Dávejte pozor, abyste nenastavovali hlasitost po přivyknutí sluchu.
- Nezvyšujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- Doporučujeme postupovat opatrně nebo dočasně přerušit používání v případě nebezpečných situacích.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, cyklistice, skateboardingu, atd.; může dojít k dopravní nehodě a v mnoha oblastech je toto počínání protiprávní.

### **Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky):**

Důležité: Společnost Philips zaručuje soulad maximálního zvukového výkonu svých audio přehrávačů stanoveného příslušnými regulačními úřady jen v případě použití s originálním modelem dodaných sluchátek. Pokud je třeba sluchátka vyměnit, doporučujeme Vám obrátit se na prodejce a objednat model totožný s originálními sluchátky dodanými společností Philips.

## **Informace o autorských právech**

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky příslušných společností a organizací.

Neautorizované kopírování jakýchkoli nahrávek stažených z Internetu nebo vytvořených ze zvukových disků CD představuje porušení autorských práv a mezinárodních dohod.

Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných proti kopírování včetně počítačových programů, nahrávek vysílání a zvukových nahrávek může představovat porušení autorských práv a trestný čin. Toto zařízení nesmíte k takovým účelům používat.

Windows Media a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo dalších zemích.

## Protokolování dat

Cílem společnosti Philips je zvyšovat kvalitu tohoto výrobku tak, aby přinášel uživateli kvalitnější zábavu. Pro identifikaci profilu používání toto zařízení protokoluje některé informace a data do energeticky nezávislé paměti. Tato data se používají k identifikaci a rozpoznávání veškerých závad nebo problémů, se kterými se při používání zařízení můžete setkat. Ukládají se například data o trvání přehrávání v režimu hudby, trvání přehrávání v režimu rádia, počet případů vybití baterie atd. Uložená data neobsahují informace o používaném obsahu nebo médiích nebo o zdroji stahování. Data uložená v zařízení lze načíst JEN v případě, že uživatel zařízení vrátí do servisního centra Philips a JEN s cílem zjednodušit zjišťování a prevenci chyb. Uložená data budou zpřístupněna uživateli na jeho první žádost.

## Likvidace starého výrobku



Tento výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které je možné recyklovat a opětovně použít.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu pro elektrické a elektronické výrobky.

Jedněte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte staré produkty v rámci běžného domovního odpadu. Řádnou likvidací starého produktu napomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

## Úpravy

Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

## Upozornění pro Evropskou unii

Tento výrobek splňuje vyhlášku Evropské unie o rádiovém rušení.

# 2 Váš nový přehrávač

S tímto nově zakoupeným přehrávačem můžete:

- Přehrávat MP3 a WMA soubory
- Prohlížet fotografie
- Přehrávat video
- Poslouchat FM rádio
- Nahrávat hlas

## 2.1 Co je v krabičce

S vaším přehrávačem se dodává následující příslušenství:



Přehrávač



Sluchátka



Prodlužovací  
USB kabel



Návod na rychlé  
spuštění



CD-ROM obsahující aplikaci Philips Device Manager, Philips Media Converter, Příručku pro uživatele a Časté otázky


## 2.2 Přihlášení produktu

Důrazně vám doporučujeme přihlásit váš produkt, abyste získali přístup k bezplatným aktualizacím. Produkt přihlásíte na stránce [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), abychom vás mohli informovat, jakmile budou dostupné nové aktualizace.



# 3 Začínáme



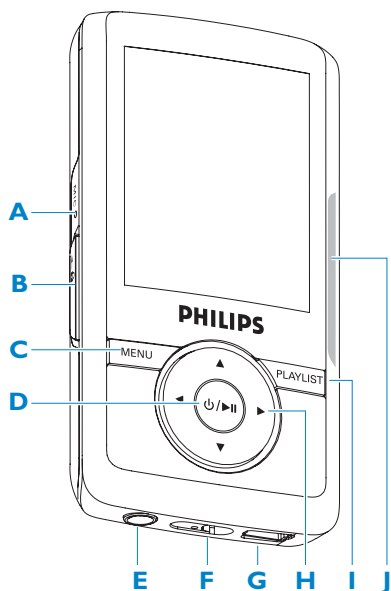



## 3.1 Přehled ovladačů a připojení



<b>A</b>	Mikrofon
<b>B</b>	Zablokuje všechna tlačítka kromě hlasitosti
<b>C</b> <b>MENU</b>	Stiskem otevřete nabídku / Návrat na předchozí nabídku
<b>D</b>	Krátce stiskněte pro přehrávání/pozastavení písní/video, dlouze stiskněte pro zapnutí/vypnutí
<b>E</b>	Konektor sluchátek
<b>F</b>	Reset
<b>G</b>	USB konektor

<b>H</b>	Zpět o jednu úroveň v nabídce nebo ukončení funkce Během přehrávání písní/záznamu stiskněte pro přechod na předchozí písně/záznam, nebo stiskněte a přidržte pro převinutí
	Dopředu o jednu úroveň v nabídce nebo výběr funkce Během přehrávání písní/záznamu stiskněte pro přechod na další písně/záznam, nebo stiskněte a přidržte pro převinutí dopředu
	Posun v seznamu nahoru Během přehrávání videa stiskněte pro přechod na předchozí videoklip, stiskněte a přidržte pro převinutí zpět
	Posun v seznamu dolů Během přehrávání videa stiskněte pro přechod na další videoklip, stiskněte a přidržte pro převinutí dopředu
<b>I</b> <b>Playlist</b>	Stiskněte pro přidání písně do Hracího seznamu na cesty
<b>J</b> <b>- Vol +</b>	Ovládání hlasitosti

## 3.2 Hlavní nabídka

Nabídka	Pro
 Music (Hudba)	Přehrává stopy digitální hudby
 Picture (Obraz)	Zobrazení obrázků
 Video (Videa)	Přehraje vaše video
 Radio (Rádio)	Poslech FM rádia
 Recording (Nahrávky)	Vytvoření nebo poslech záznamů
 Settings (Nastavení)	Úprava nastavení přehrávače

## 3.3 Instalace

**!** **Důležité** Pro přenos hudby a videa je nutné nainstalovat software na příloženém CD.

Systémové požadavky:

- Windows XP, ME nebo 2000
- Procesor Pentium III 800MHz nebo vyšší
- 128MB RAM
- 500MB volného místa na pevném disku
- Připojení k internetu (doporučeno)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější
- USB port

- 1 Zložte příložené CD do CD-ROM mechaniky vašeho PC.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení instalace aplikace **Philips Device Manager** a **Philips Media Converter** (pro převod videoklipů do formátu souborů vhodného pro přehrávač).
- 3 Pokud se instalační program nespustí automaticky, prohledejte obsah CD pomocí Windows Explorer a spusťte program dvojitým klepnutím na soubor s koncovkou .exe.

Ztratil jste CD? Nezoufejte, obsah CD si můžete stáhnout ze stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## 3.4 Připojení a nabíjení

Váš přehrávač se bude nabíjet při připojení k PC.

### 3.4.1 Použijte přiložený USB kabel



- 1 Zapojte přiložený USB kabel do mini USB portu na spodní straně přehrávače, druhý konec do vašeho PC.
- 2 Přehrávač se začne nabíjet, jakmile jej připojíte k vašemu PC.
- 3 Přehrávač nabíjete nejméně 5 hodin, než jej lze poprvé použít. Baterie\* bude plně nabitá (100%) za 4 hodiny a z 80% nabitá za 2 hodiny.

**Poznámka** Přehrávač je zcela nabitý, když se animace nabíjení zastaví a zobrazí se . Plně nabitý přehrávač umožní až 10 hodin\* přehrávání hudby.

### 3.4.2 Ukazatel nabití baterie

Přibližné úrovně nabití baterie se zobrazují následovně:



Plně



Ze dvou třetin plně




Zpola plně



Nízké



Prázdný


**Poznámka** Když jsou baterie téměř vybité, začne blikat zobrazení nízkého nabití baterie . Váš přehrávač se pak vypne za necelých 60 sekund. Přehrávač uloží všechna nastavení a nedokončené záznamy, než se vypne.

\* Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů a může být časem nutné je vyměnit. Životnost baterie a počet nabíjecích cyklů se liší podle použití a nastavení.


## 3.5 Přenos

Váš přehrávač se zobrazí v aplikaci **Windows Explorer** jako velkokapacitní paměťové zařízení. Během USB spojení můžete organizovat soubory, přenášet hudbu a obrázky na přehrávač. Pro přenos video souborů použijte **Philips Media Converter**. Podrobnosti naleznete v oddíle **Media Converter**.

- 1 Klepněte a zvýrazněte jednu či více písní, které chcete přenést mezi přehrávačem a počítačem.
- 2 Pomocí funkce přetahování dokončete přenos.

 **Tip** Pro přenos hudebních CD použijte software, jako je Musicmatch Jukebox nebo Windows Media Player, převed'te (konvertujte) písně na hudebním CD do formátu MP3/WMA. Zkopírujte soubory na digitální audio přehrávač pomocí Windows Explorer. Bezplatné verze těchto programů lze stáhnout z internetu.

### 3.5.1 Odpojte přehrávač bezpečně


Ukončete veškeré aktivní aplikace, které spolupracují s vaším přehrávačem. Odpojte přehrávač tak, že klepnete na  v panelu úloh na PC.

## 3.6 Zábava

### 3.6.1 Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí stiskněte ►||, dokud se neobjeví uvítací obrazovka Philips.

Pro vypnutí stiskněte a přidržte ►||, dokud se na obrazovce nic nezobrazuje.



 **Tip** Váš přehrávač se automaticky vypne, pokud po dobu 10 minut nestisknete žádný ovladač a nepřehrává se žádná hudba ani video.

### 3.6.2 Pohyb nabídkou

Váš přehrávač používá intuitivní systém pohybu nabídkou, který vás provede různými nastaveními a funkcemi.

Pro	Udělejte toto
Návrat na předchozí nabídku	Stiskněte ◀ nebo MENU
Návrat do hlavní nabídky	Stiskněte a přidržte MENU
Procházení nabídek	Stiskněte ◀ nebo ▶
Pohyb seznamem	Stiskněte ▲ nebo ▼
Výběr možnosti	Stiskněte ▶

### 3.6.3 Zámek tlačítek

Tento přehrávač používá zámek tlačítek, aby se zabránilo nežádoucím krokům. Když posunete zámek do pozice , když je zapnutý, objeví se na obrazovce  a všechna funkční tlačítka jsou zablokována kromě **-VOL +** pro nastavení hlasitosti. Když zámek posunete do odemčené polohy, všechna tlačítka fungují normálně.

# 4 Podrobný popis obsluhy

## 4.1 Režim hudby (vhodný i pro přehrávání záznamů)


Váš přehrávač podporuje formáty MP3 a WMA.


### 4.1.1 Ovladače

Během přehrávání hudby můžete provádět následující:

Pro	Udělejte toto
Přehrát/Pozastavit hudbu	Stiskněte ►
Přeskočit na další píseň	Stiskněte ►
Návrat na předchozí píseň	Stiskněte ◀
Rychle dopředu	Stiskněte a přidržte ►
Rychle dozadu	Stiskněte a přidržte ◀
Návrat do procházení nabídky	Dlouze/krátce stiskněte MENU
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte VOL +
Snížení hlasitosti	Stiskněte VOL -

## 4.1.2 Vyhledání hudby

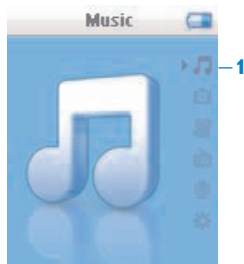

- 1 Z hlavní nabídky zvolte  pro vstup do režimu hudby. Můžete vyhledávat z následujících možností hudby:

All songs (Všechny skladby)	▶ Abecedně řazené stopy		
Artists (Interpret)	▶ Abecedně řazení umělci	▶ Abecedně řazená alba	▶ Stopy řazené v pořadí alba
Albums (Alba)	▶ Abecedně řazená alba	▶ Stopy řazené v pořadí alba	
Genres (Žánry)	▶ Abecedně řazené žánry	▶ Abecedně řazené stopy	
Playlists (Seznamy skladeb)	▶ Sbírky hracích seznamů	▶ Abecedně seřazené stopy	

- 2 Seznamem procházejte stiskem tlačítka ▲ nebo ▼.
- 3 Stiskem ▶ je zvolte nebo stiskem ◀ se vraťte na předchozí úroveň.
- 4 Stiskem ▶|| přehrajete svůj výběr.

 **Tip Superplay™** vám umožňuje přehrát zvolenou hudbu nebo album okamžitě kdykoli po stisku ▶|| v pozici na výběru.

 **Poznámka** Tento přehrávač nepodporuje písně s ochranou autorských práv (Správa digitálních práv - DRM) formátu WMA zakoupené na internetu.

## 4.1.3 Hrací seznam

**Playlist on the go** (Seznam skladeb na cesty) v nabídce hracího seznamu je seznam stop, který lze vytvořit v přehrávači na cestách.

## 4.1.4 Přidávání písní do hracího seznamu na cesty

Stiskněte jen **PLAYLIST**, můžete přidat píseň ze zvýrazněného jména písně nebo během přehrávání písně.

## 4.1.5 Vymazání hracího seznamu na cestu

Hrací seznam můžete zcela vymazat.

- 1 Stiskněte **PLAYLIST** a zvolte **Clear 'Playlist on the go'?** (Vymazat "Hrací seznam na cestu"?).
  - 2 Zvolte **Clear** (Vymazat) pro potvrzení vymazání všech písní ze zvoleného Hracího seznamu na cestu, nebo zvolte **Cancel** (Zrušit) pro návrat do předchozí nabídky.
- > Zobrazí se zpráva **Cleared!** (Vymazáno!).

✳ **Tip** Tímto postupem se vymaže Hrací seznam na cestu, ale nesmažou se jednotlivé písně z přehrávače.

## 4.2 Obrazová knihovna


### 4.2.1 Přenášejte obrázky z počítače na přehrávač

- 1 Připojte přehrávač k vašemu počítači.
- 2 Přetahujte fotografie do složky **PHOTO** (FOTOGRAFIE) ve vašem přehrávači.

### 4.2.2 Prohlížení obrázků

Přehrávač podporuje grafiku JPEG a nabízí možnost slideshow.



- 1 Z hlavní nabídky zvolte  pro vstup do režimu Obrázků.
- 2 Záložky obrázků procházejte stiskem tlačítka ▲ nebo ▼.
- 3 Stiskem ► zobrazíte plnou velikost obrázku.
- 4 Během procházení v úplném zobrazení stiskněte ▲ nebo ▼ pro posun na další nebo předchozí obrázek.



## 4.2.3 Slideshow

Při slideshow se všechny obrázky zobrazí v plném zobrazení. Po zadaném intervalu se automaticky přejde na další obrázek.

Pro začátek slideshow můžete stisknout ►► při procházení záložek obrázků nebo při procházení v úplném zobrazení.

Slideshow můžete zrušit stiskem ◀ nebo MENU.

## 4.3 Video

### 4.3.1 Přenášejte videa z počítače na přehrávač


Přehrávač podporuje video formáty .SMV. U jiných video formátů použijte **video konvertor** dodávaný na přiloženém CD pro přenos na přehrávač.


### 4.3.2 Media Converter




**Philips Media Converter** je program, který vám umožní měnit video formát na takový typ, který přehrávač podporuje. **Philips Media Converter** nainstalujte z přiloženého CD. Podporované typy souborů pro konverzi zahrnují:

- .wmv

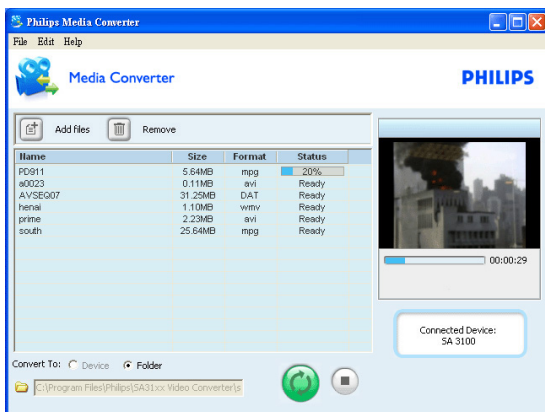
- 1 Spustíte **Philips Media Converter** z **Start > Všechny programy > Philips Media Converter**.
- 2 Připojte přehrávač k PC.



- 3 Klepněte na  pro výběr těch video souborů, které chcete převést. Nebo jen přetáhněte video soubory z aplikace Windows Explorer do konvertoru.


- 4 Klepněte na , pokud chcete soubory ze seznamu vyjmout.
- 5 Klepněte na  pro spuštění konverze.
- 6 Když dojde k chybě u konkrétního souboru, přesuňte ukazatel myši na , otevře se chybová zpráva pro daný soubor.





 **Tip** Můžete klepnout na **Support file format** (Podporovaný formát souborů) v nabídce nápovědy a zobrazí se seznam formátů videa, které konvertor podporuje.

 **Poznámka** V případě, že převádíte soubory do PC. Při příštím přenášení těchto konvertovaných souborů do přehrávače je přesuňte do složky **VIDEO** (VIDEO) přehrávače, jinak přehrávač nebude schopen videoklip přehrát.
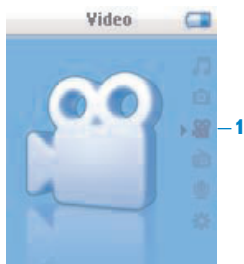
### 4.3.3 Přehrávání videa


Postupujte podle kroků uvedených níže pro přehrávání video klipů uložených v přehrávači:





- 1 Z hlavní nabídky zvolte  pro vstup do režimu Video.
- > Zobrazí se seznam video souborů uložených v přehrávači.
- 2 Stiskem  nebo  zvolte soubor a stiskem  zahájíte přehrávání.
- 3 Krátce stiskněte **MENU** pro návrat do předchozí nabídky, dlouze stiskněte **MENU** pro návrat do hlavní nabídky.

## 4.4 Záznamy

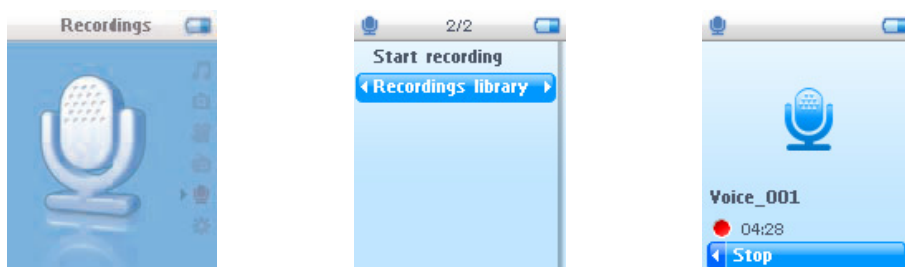
S vaším přehrávačem můžete pořizovat hlasové záznamy. Viz oddíl **Přehled ovladačů a připojení**, kde naleznete umístění mikrofonu pro nahrávání.



- 1 Z hlavní nabídky zvolte .
- 2 Zvolte **Start voice recording** (Zahájit nahrávání hlasu) pro zahájení hlasové nahrávky.  
> *Váš přehrávač zobrazí obrazovku hlasového nahrávání a nahrávání hlasu začne automaticky.*
- 3 Stiskněte 2; pro pozastavení.
- 4 Stiskem 1 hlasový záznam ukončíte a uložíte.  
> *Vaše hlasová nahrávka se uloží do přehrávače. (Formát jména souboru: VOICEXXX.WAV, kde XXX je číslo nahrávky, které se generuje automaticky.)*
- 5 Tento soubor naleznete pod  > **Recordings Library** (Knihovna nahrávek).

### 4.4.1 Přehrávání nahrávek

Z hlavní nabídky zvolte  > **Recordings Library** (Knihovna nahrávek).

- 1 Zvolte nahrávku, kterou chcete poslouchat.
- 2 Stiskněte  pro potvrzení.

### 4.4.2 Smazání nahrávky

Můžete také smazat nahrávky v počítači.

- 1 Připojte přehrávač k počítači.
- 2 Zvolte přehrávač ve **Window Explorer**.
- 3 Dvakrát klepněte na složku **VOICE** (HLAS)
- 4 Zvolte soubor, které chcete smazat, a stiskněte Delete na klávesnici počítače.

### 4.4.3 Převádění nahrávek do počítače

- 1 Připojte přehrávač k počítači.
- 2 Zvolte přehrávač ve **Windows Explorer**.
  - > Naleznete složku **Voice (Hlas)**. Tato složka obsahuje nahrávky.
- 3 Zkopírujte a vložte nahrávky na libovolné požadované místo v počítači.

## 4.5 Rádio

Z hlavní nabídky zvolte  pro vstup do režimu rádia.

### Připojení sluchátek

Přiložená sluchátka plní funkci antény pro rádio. Zajistěte, aby byla řádně připojena pro dosažení optimálního příjmu.


### 4.5.1 Zvolte svou oblast FM

Z hlavní nabídky zvolte  > **Radio settings** (Nastavení rádia).

Oblast	Kmitočty	Kroky ladění
Evropa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
USA	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Asie	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz


### 4.5.2 Automatické ladění



- 1 Zvolte **Auto tune** (Automatické ladění) v nabídce Rádio .
- > Přehrávač začne vyhledávat stanice s nejsilnějším signálem a automaticky jich uloží až 10 na přednastavený kanál.

 **Tip** Automatické ladění ukončíte stiskem libovolného tlačítka kromě tlačítka hlasitosti.

## 4.5.3 Přehrávání nastavené rozhlasové stanice


- 1 Z nabídky Rádio  zvolte **Presets** (Přednastavené).
- 2 Stiskem ▲ nebo ▼ procházejte a volte přednastavené stanice.



- 3 Až zvolíte nastavenou stanici, krátce stiskněte ◀ / ▶ pro změnu na jinou nastavenou stanici.
- 4 Můžete také naladit kmitočet zvolené přednastavené stanice dlouhým stiskem ▲ / ▼.
- 5 Krátkým stiskem ▲ nebo ▼ přejdete o jeden krok, dlouhým stiskem ▲ nebo ▼ vyhledáte další nejbližší nejsilnější signál.
- 6 Lišta frekvence označuje změnu frekvence.
- 7 Signál potvrdíte a uložíte stiskem ▶||.

## 4.6 Nastavení

V přehrávači můžete nastavit preference podle svých potřeb.

- 1 Stiskněte **MENU** a zvolte .
- 2 Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr některé možnosti.
- 3 Stiskem **▶** přejděte na další úroveň nebo stiskem **◀** se vraťte na předchozí úroveň.
- 4 Stiskem **▶** potvrďte svůj výběr.
- 5 Stiskem **1** opustíte nabídku **Settings** (Nastavení)

V nabídce Settings (Nastavení) jsou dostupné následující možnosti:

Nastavení	Další možnosti
Language (Jazyk)	English (Angličtina) / French (Francouzština) / German (Němčina) / Spanish (Španělština) / Portuguese (Portugalština) / Italian (Italština) / Dutch (Holandština) / Swedish (Švédština) / Russian (Ruština) / Polish (Polština) / Chinese Simplified (Čínština) / Chinese Traditional (Tradiční čínština) / Japanese (Japonština) / Korean (Korejština)
Playmode (Režim přehrávání)	Off (Vypnuto) / Repeat 1 (Opakovat 1) / Repeat All (Opakovat vše) / Shuffle all (Náhodně vše) / Repeat & Shuffle (Opakovat a náhodně)
Equalizer (Ekvalizér)	Off (Vypnuto) / Rock / Funk / Jazz / Classic (Klasika) / Hip-hop / Tanec
Slideshow setting (Nastavení slideshow)	3 sekundy / 5 sekund / 10 sekund
Backlight (Podsvícení)	Always on (Vždy zapnuto) / 5 sekund / 15 sekund / 30 sekund
Radio settings (Nastavení rádia)	North & South America (Sev. a Již. Amerika) / Asia (Asie) / Europe (Evropa)
Information (Informace)	kapacity (Kapacita), Free space (Volné místo), Firmware version (Verze firmware), Device ID (ID zařízení)
Factory settings (Nastavení výrobce)	Obnovení výchozích nastavení přístroje

## 4.7 Použití přehrávač k ukládání a přenosu datových souborů

Přehrávač můžete využít k ukládání a přenosu datových souborů tak, že do přehrávače nakopírujete datové soubory pomocí **Windows Explorer**.

# 5 Aktualizace přehrávače



Váš přehrávač řídí interní program zvaný firmware. Novější verze firmware mohou být vydány poté, co přehrávač zakoupíte.

Program nazvaný **Philips Device Manager** vám umožňuje aktualizovat firmware na vašem zařízení, pokud je na PC dostupný nový firmware.

Z příloženého CD si nainstalujte **Philips Device Manager** nebo si stáhněte nejnovější verzi z [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 5.1 Ručně ověřte, zda je váš firmware aktuální

- 1 Připojte přehrávač k vašemu počítači.
- 2 Spustíte **Philips Device Manager** přes **Start > Všechny programy > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager**.

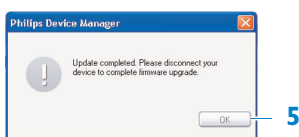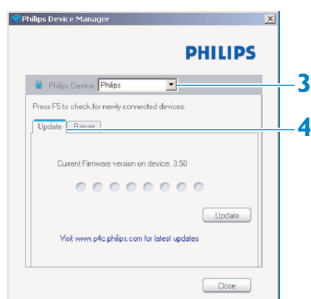

- 3 Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.
- 4 Klepněte na **Update** (Aktualizovat).
  - > **Philips SA31XX Device Manager** zkontroluje, zda je na internetu k dispozici nová verze firmware, a nainstaluje ji na váš přehrávač.
- 5 Když se na obrazovce objeví **Update completed** (Aktualizace skončena), klepněte na **OK** a odpojte přehrávač.
  - > Zobrazí se zpráva **Updating firmware** (Aktualizace firmware)  
Přehrávač se automaticky restartuje po úplné aktualizaci firmware. Váš přehrávač již je znovu připraven k použití.

# 6 Technická data

## Energie

- Zdroj energie  
310mAh Li-ion vnitřní dobíjecí baterie\*

## Displej

- Bílé podsvícení LCD 128 x 160 pixelů 65 tis. barev, QQCIF

## Zvuk

- Oddělení kanálů: 40dB
- Nastavení ekvalizéru:  
Rock/ Funk/ Jazz/ Classic (Klasika)/ Hip-hop/ Tanec
- Frekvenční odezva: 80-18000Hz
- Poměr signál-šum: > 80dB
- Výstupní výkon (RMS): 2x3mW

## Přehrávání zvuku

- Formát komprese: MP3 (8-320kps a VBR, Smplovací rychlost: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, Smplovací rychlost: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Doba přehrávání: 10 hodin\*
- Podpora ID3-tag

## Video podpora

- Formát .SMV (ostatní formáty jsou podporovány pomocí dodávaného video konvertoru)
- 11 rámečků za s, QQCIF

## Media Converter

- Podporovaný formát:  
.bmp, jpg, .wmv.

## Záznam

- Záznam zvuku: Vestavěný mikrofon (mono)

## Paměťová média

- Kapacita interní paměti:  
SA310x 512MB NAND Flash+  
SA311x 1GB NAND Flash+  
SA312x 2GB NAND Flash+

## Konektivita

- Sluchátka 3.5mm, USB 2.0 (plná rychlost)++

## Přenos hudby a fotografií

- Přetažení v aplikaci Windows Explorer

## Přenos videa

- Přes Philips Media Converter

## Přenos dat

- Přes Windows Explorer

## Systémové požadavky

- Windows® ME, 2000 nebo XP
- Procesor Pentium III 800MHz nebo vyšší
- 128MB RAM
- 500MB volného místa na pevném disku
- Připojení k internetu
- Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější
- Video zobrazovací karta
- Zvuková karta
- USB port




- \* *Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů a může být časem nutné je vyměnit. Životnost baterie a počet nabíjecích cyklů se liší podle použití a nastavení.*
- + *1MB = 1 milion bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.  
1GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.  
Plná kapacita paměti nemusí být dostupná, jelikož část paměti je vyhrazena pro přehrávač.  
Skladovací paměť založená na 4 minutách na píseň a WMA kódování 64 kbps.*
- ++ *Skutečná rychlost přenosu se může lišit podle vašeho operačního systému a softwarové konfigurace.*

## 7 Často kladené otázky

Pokud zaznamenáte potíže s vaším přehrávačem, projděte následující body v dalším oddíle. Dále si pročtete časté otázky na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), kde najdete další nápovědu a tipy pro odstraňování potíží.

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit těmito tipy, kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko.

 **Upozornění** Za žádných okolností se nepokoušejte opravit přístroj sami, neboť tím znemožníte uznání záruky.

### Přehrávač se nezapíná.

- Možná jste nestiskli a nepřidrželi tlačítko ►|| dostatečně dlouho. Stiskněte a přidržte ►||, dokud se na displeji neobjeví uvítací obrazovka Philips.
- Baterie ve vašem zařízení může být vybitá po dlouhé době nepoužívání. Nabijte přehrávač.

### Pokud nezabere nic z výše uvedeného, můžete použít Device Manager pro obnovu přehrávače:

- 1 Spustíte **Philips Device Manager** přes **Start > Všechny programy > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager** na vašem PC.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko ►||, zatímco se váš přehrávač připojuje k PC.
- 3 Držte tlačítko, dokud **Philips Device Manager** nerozpozná váš přehrávač a nepřepne se do režimu obnovy.
- 4 Klepněte na tlačítko **Repair** (Opravit) a postupujte podle pokynů aplikace **Device Manager**.
- 5 Po opravě přehrávače jej odpojte od PC a restartujte.

### Po přenosu není na přehrávači žádná hudba.

#### Jsou vaše písně ve formátu MP3 nebo WMA?

Jiné formáty na přehrávači nelze přehrát.

### Po přenosu není na přehrávači žádná fotografie.

#### Jsou vaše fotografie ve formátu JPEG?

Obrazy v jiných formátech nelze na váš přehrávač přenést.

### Po přenosu není na přehrávači žádné video.

Ujistěte se, že jste použili media convertor (na CD-ROM) pro konverzi videoklipů do formátu, který přehrávač přečte.

Při přenášení těchto konvertovaných souborů do PC je přesuňte do složky **VIDEO** (VIDEA) přehrávače, jinak přehrávač nebude schopen videoklip přehrát.

## Přehrávač se zasekává.

- 1 V nepravděpodobném případě, kdy se váš přehrávač zasekne, nepanikařte. Zasuňte špendlík nebo jiný ostrý předmět do otvoru pro resetování na spodní straně přehrávače. Držte jej, dokud se přehrávač nevypne.

 **Poznámka** Stávající obsah přehrávače se nevymaže.

- 2 Pokud se nic nestane, dobíjejte baterii aspoň 4 hodiny a zkuste zařízení znovu zapnout nebo resetovat. Pokud to nefunguje, můžete zkusit opravit přehrávač pomocí **Philips Device Manager**.

## Není zvuk.

Ujistěte se, že máte sluchátka do přípojovacího otvoru zcela.

## Některé písně se nezobrazují nebo nepřehrávají.

- Tento přehrávač nepodporuje WMA stopy s ochranou autorských práv (DRM) zakoupené v on-line hudebních obchodech, na tomto přehrávači lze přehrát jen nechráněné WMA soubory. Píseň je ve formátu, který přehrávač nepodporuje. Podporuje jen soubory MP3 a WMA.
- Audio soubor může být poškozen, zkuste soubor přehrát nejprve na vašem PC. Pokud se nepřehrává, znovu píseň převed'te.

PHILIPS si vyhrazuje právo provádět změny designu a parametrů pro vylepšení produktu bez předchozího upozornění.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners  
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China  
wk7295