



SA3104

SA3105

SA3114

SA3115

SA3124

SA3125

www.philips.com/welcome

Συσκευή αναπαραγωγής ήχου

PHILIPS

Χρειάζεστε βοήθεια;

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.philips.com/welcome

όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης όπως εγχειρίδιο χρήστη, οδηγούς γρήγορης εκμάθησης, τις τελευταίες αναβαθμίσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	5
2	Η νέα σας συσκευή	9
2.1	Τι περιέχει το κουτί	9
2.2	Εγγραφή του προϊόντος σας	9
3	Ξεκινώντας	10
3.1	Επισκόπηση χειριστηρίων και συνδέσεων	10
3.2	Κύριο μενού	11
3.3	Εγκατάσταση	11
3.4	Σύνδεση και φόρτιση	12
3.4.1	Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ΦΤΒ	12
3.5	Μεταφορά	13
3.5.1	Ασφαλής αποσύνδεση της συσκευής σας	13
3.6	Απόλαυση	13
3.6.1	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	13
3.6.2	Περιήγηση στο μενού	14
3.6.3	Διακόπτης κλειδώματος	14
4	Λεπτομερής λειτουργία	15
4.1	Λειτουργία μουσικής	15
4.1.1	Έλεγχος	15
4.1.2	Εύρεση των κομματιών σας	16
4.1.3	Λίστα αναπαραγωγής	16
4.1.4	Διαγραφή της πιασματι οξ υθε ηο	17
4.2	Συλλογή φωτογραφιών	17
4.2.1	Μεταφορά φωτογραφιών από τον υπολογιστή στη συσκευή σας	17
4.2.2	Προβολή φωτογραφιών	17
4.2.3	Διαδοχική προβολή φωτογραφιών	18
4.3	Βίντεο	18
4.3.1	Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή στη συσκευή σας	18
4.3.2	Νεδια Γοξχεσεεε	18
4.3.3	Αναπαραγωγή βίντεο	20
4.4	Εγγραφές	20
4.4.1	Αναπαραγωγή εγγραφών	21
4.4.2	Διαγραφή της εγγραφής σας	21
4.4.3	Φόρτωση των εγγραφών σας στον υπολογιστή	21
4.5	Ραδιόφωνο	21
4.5.1	Επιλογή της περιοχής ΖΝ	22
4.5.2	Αυτόματος συντονισμός	22
4.5.3	Αναπαραγωγή ενός προρυθμισμένου ραδιοφωνικού σταθμού	23
4.6	Ρυθμίσεις	23
4.7	Χρήση της συσκευής σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά αρχείων δεδομένων	24

Περιεχόμενα

5	Αναβάθμιση της συσκευής σας	25
5.1	Επιβεβαιώστε χειροκίνητα εάν το δικό σας firmware είναι ενημερωμένο	25
6	Τεχνικά χαρακτηριστικά	26
7	Συχνές ερωτήσεις	28

I Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Γενικές οδηγίες συντήρησης

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα προερχόμενη από εξοπλισμό θέρμανσης ή άμεση επαφή με τον ήλιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στο διαμέρισμα της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τη φινιρισμένη επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής.
- Η ύπαρξη ενεργοποιημένων κινητών τηλεφώνων στη γύρω περιοχή μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη συσκευή.
- Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει τα αρχικά αρχεία τα οποία κατεβάσατε στη συσκευή σας. Η Πθιμιππ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια περιεχομένου σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στη συσκευή ή μη δυνατότητας ανάγνωσης.
- Διαχειριστείτε (μεταφορά, διαγραφή, κλπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του παρεχόμενο λογισμικού μουσικής για να αποφύγετε τα προβλήματα!

Σχετικά με τη λειτουργία και τις θερμοκρασίες αποθήκευσης

- Λειτουργήστε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 και 35°C.
- Αποθηκεύστε την σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ -20 και 45°C.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ίσως μειωθεί σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

παραγγελίες ανταλλακτικών/ αξεσουάρ

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας Φροντίδας Πελατών (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγχειριδίου) για παραγγελίες ανταλλακτικών/ αξεσουάρ.

Ασφάλεια της ακοής σας

Κάνετε ακρόαση σε μέτρια ένταση ήχου.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε περιοχές ηχητικής ισχύος (decibel) οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο, ακόμη κι αν ο χρόνος έκθεσης σε αυτούς τους ήχους είναι μικρότερος του ενός λεπτού. Οι υψηλότερες περιοχές ηχητικής ισχύος προσφέρονται για τα άτομα που ίσως έχουν ήδη υποστεί κάποια απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να εξασπατήσει. Με την πάροδο του χρόνου, το "επίπεδο άνεσης" της ακοής σας προσαρμόζεται στις υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι, μετά από ακρόαση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό που ακούγεται "φυσιολογικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για να προστατευθείτε από αυτόν τον κίνδυνο, ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας σε ένα ασφαλές επίπεδο πριν προσαρμοστεί η ακοή σας και αφήστε την ρυθμισμένη εκεί.



Για να προσδιορίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας σε ένα χαμηλό επίπεδο.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι το σημείο όπου μπορείτε να ακούτε τον ήχο άνετα και καθαρά χωρίς παραμορφώσεις.

Κάνετε ακρόαση για λογικά χρονικά διαστήματα:

- Η έκθεση στον ήχο για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και στα φυσιολογικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Φροντίστε οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε λογικά πλαίσια και να κάνετε ανάλογα διαλείμματα.

Φροντίστε οπωσδήποτε να τηρείτε τις ακόλουθες βασικές οδηγίες όταν κάνετε χρήση των ακουστικών σας.

- Κάνετε ακρόαση σε λογικά επίπεδα έντασης για λογικά χρονικά διαστήματα.
- Φροντίστε να μην αλλάζετε την ένταση του ήχου καθώς προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μη δυναμώνετε την ένταση σε σημείο που να μη μπορείτε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Να είστε προσεκτικός ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε ενδεχομένως επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα, όταν κάνετε ποδήλατο, τλαεβοασδ, κλπ.. Αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την οδική κυκλοφορία και είναι παράνομο σε πολλές περιοχές/χώρες.

Σημαντικό (για μοντέλα που παρέχονται με ακουστικά):

Η Philips εγγυάται τη συμμόρφωση με τη μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος των συσκευών αναπαραγωγής ήχου της, όπως αυτή καθορίζεται από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, μόνο με χρήση του αρχικού μοντέλου των παρεχόμενων ακουστικών. Σε περίπτωση που αυτό το μοντέλο χρειαστεί αντικατάσταση, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης προκειμένου να παραγγείλετε ακριβώς το ίδιο μοντέλο με το αρχικό, το οποίο παρέχεται από τη Philips.

Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι υπόλοιπες εμπορικές ονομασίες και ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή οργανισμών.

Η μη εξουσιοδοτημένη δημιουργία αντιγράφων ηχογραφήσεων, είτε αυτά έχουν ληφθεί από το Ίξυεσξου είτε έχουν πραγματοποιηθεί από ΓΔ, συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις.

Η έκδοση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικού που διαθέτει προστασία από αντιγραφή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχογραφήσεων, μπορεί να αποτελέσει παράβαση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

Το Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Καταγραφή δεδομένων

Η Philips έχει δεσμευθεί για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σας και της εμπειρίας Πθιμιπτ του χρήστη. Για να γίνει κατανοητό το προφίλ χρήσης αυτής της συσκευής, η συσκευή αυτή καταγράφει ορισμένες πληροφορίες/δεδομένα στη διατηρήσιμη περιοχή μνήμης της συσκευής. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και ανίχνευση αστοχιών ή προβλημάτων που μπορεί εσείς σαν χρήστης να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται, για παράδειγμα, θα είναι η διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία μουσικής, η διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία δέκτη, πόσες φορές αντιμετωπίσατε εξασθενημένη μπαταρία κλπ. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή ή την πηγή των δοψξμοαδτ. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη συσκευή ανακτώνται και χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ εάν ο χρήστης επιτρέψει τη συσκευή στο κέντρο σέρβις της Philips και ΜΟΝΟ για να απλοποιήσουν την ανίχνευση και πρόληψη σφαλμάτων. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα είναι διαθέσιμα στο χρήστη μόλις τα ζητήσει.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμάτων, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις χωρίς τη σχετική άδεια του κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2 Η νέα σας συσκευή

Με τη νέα συσκευή που αγοράσατε, μπορείτε να απολαύσετε τα εξής:

- Αναπαραγωγή MP3 και WMA
- Παρακολούθηση φωτογραφιών
- Αναπαραγωγή βίντεο
- Ραδιόφωνο FM
- Εγγραφή ήχου

2.1 Τι περιέχει το κουτί

Τα παρακάτω αξεσουάρ περιλαμβάνονται στη συσκευή σας:



Συσκευή



Ακουστικά



Καλώδιο επέκτασης USB



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης




CD-ROM το οποίο περιέχει τον Philips Device Manager, το Philips Media Converter (εφαρμογή μετατροπής βίντεο της Philips), το Εγχειρίδιο Χρήστη και Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

2.2 Εγγραφή του προϊόντος σας

Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε εγγραφή του προϊόντος σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού. Για την εγγραφή του προϊόντος σας, παρακαλούμε συνδεθείτε στην www.philips.com/welcome έτσι ώστε να μπορούμε να σας πληροφορήσουμε μόλις θα είναι διαθέσιμες νέες αναβαθμίσεις.

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ



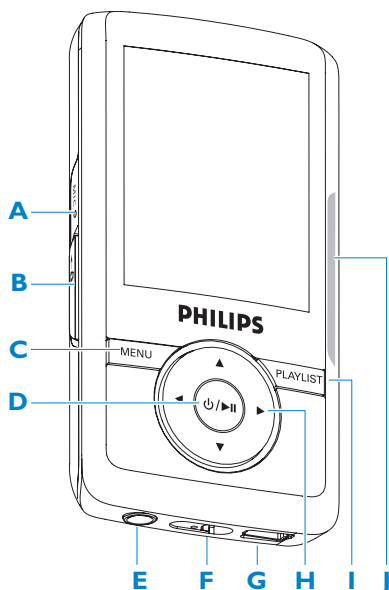



3.1 Επισκόπηση χειριστηρίων και συνδέσεων



- H ◀** Μετάβαση στο προηγούμενο επίπεδο μενού ή έξοδος από μια λειτουργία
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κομματιών/ηχογράφησης, πιέστε για μετάβαση στα προηγούμενα κομμάτια/ηχογράφηση ή πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω
- ▶** Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο μενού ή επιλογή μιας λειτουργίας
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κομματιών/ηχογράφησης, πιέστε για μετάβαση στα επόμενα κομμάτια/ηχογράφηση ή πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός
- ▲** Μετακίνηση προς τα επάνω στη λίστα
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, πιέστε για μετάβαση στο προηγούμενο βιντεοκλίπ, πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω
- ▼** Μετακίνηση προς τα κάτω στη λίστα
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, πιέστε για μετάβαση στο επόμενο βιντεοκλίπ, πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός
- I** **Playlist** Πιέστε για προσθήκη του κομματιού στην λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει
- J** **- Vol +** Έλεγχος έντασης ήχου

A	Μικρόφωνο
B	slider Κλειδίωμα όλων των πλήκτρων εκτός των πλήκτρων έντασης
C MENU	Πιέστε για πρόσβαση στο μενού / Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
D	Σύντομη πίεση για αναπαραγωγή/ παύση κομματιού/βίντεο, διαρκής πίεση για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
E	Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών
F	Επαναφορά
G	Υποδοχή σύνδεσης USB

3.2 Κύριο μενού

Μενού	Για να
 Music (Μουσική)	Αναπαράγετε τα ψηφιακά σας μουσικά κομμάτια
 Picture (Φωτογραφία)	Προβάλετε φωτογραφίες
 Video (Βίντεο)	Παρακολουθείτε τα βίντεό σας
 Radio (Ραδιόφωνο)	Ακούτε ραδιόφωνο FM
 Recording (Εγγραφή)	Δημιουργήσετε ή αναπαράγετε εγγραφές
 Settings (Ρυθμίσεις)	Προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας

3.3 Εγκατάσταση

! **Σημαντικό** Μην παραλείψετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό το οποίο περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό CD για μεταφορά μουσικής και βίντεο.

Απαιτήσεις συστήματος:

- Windows XP, ME ή 2000
- Επεξεργαστής Pentium III 800MHz ή μεγαλύτερος
- 128MB RAM
- 500 MB χώρος στο σκληρό δίσκο
- Σύνδεση Internet (κατά προτίμηση)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερο
- Θύρα USB

- 1 Τοποθετήστε το CD που παρέχεται μαζί με το προϊόν σας στη μονάδα δίσκου CD-ROM του υπολογιστή σας.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των **Philips Device Manager** και **Philips Media Converter** (για τη μετατροπή βιντεοκλίπ σε αναγνώσιμο από τη συσκευή φορμά αρχείου).
- 3 Εάν το πρόγραμμα λογισμικού δεν ξεκινήσει αυτόματα, περιηγηθείτε στο περιεχόμενο του CD χρησιμοποιώντας το **Εξερεύνηση Windows** και εκτελέστε το πρόγραμμα κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο με την επέκταση .exe.

Χάσατε το CD σας; Μην ανησυχείτε, μπορείτε να "κατεβάσετε" το περιεχόμενο του CD από την ιστοσελίδα www.philips.com/support.


3.4 Σύνδεση και φόρτιση

Η συσκευή σας φορτίζεται όταν συνδέεται με τον υπολογιστή.

3.4.1 Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου USB



- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στη θύρα mini USB στο κάτω μέρος της συσκευής και το άλλο άκρο στον υπολογιστή σας.
- 2 Η συσκευή θα αρχίσει να φορτίζεται μόλις συνδεθεί με τον υπολογιστή σας.
- 3 Φορτίστε τη συσκευή σας για τουλάχιστον 5 ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Η μπαταρία* φορτίζεται πλήρως (100%) σε 4 ώρες και κατά 80% σε 2 ώρες.

Σημείωση Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη όταν σταματήσει η κινούμενη ένδειξη φόρτισης και εμφανιστεί το εικονίδιο . Όταν είναι πλήρως φορτισμένη η συσκευή σας, σας παρέχει μέχρι και 10 ώρες* αναπαραγωγή μουσικής.

3.4.2 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Οι κατά προσέγγιση στάθμες της μπαταρίας σας υποδεικνύονται ως ακολούθως:



Πλήρης



Πλήρης κατά δύο τρίτα




Πλήρης κατά το ήμισυ



Χαμηλή



Άδεια

Σημείωση Όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες, αναβοσβήνει στην οθόνη το εικονίδιο  χαμηλής μπαταρίας. Η συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Η συσκευή σας αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις και τις μη ολοκληρωμένες εγγραφές προτού απενεργοποιηθεί.

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό επαναλήψεων φόρτισης και κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούν αντικατάσταση. Η διάρκεια ζωής και ο αριθμός επαναλήψεων φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.


3.5 Μεταφορά

Η συσκευή σας εμφανίζεται ως συσκευή αποθήκευσης USB στον **Εξερεύνηση Windows**. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης USB, μπορείτε να οργανώσετε αρχεία, να μεταφέρετε μουσικά κομμάτια και φωτογραφίες στη συσκευή σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Philips Media Converter** για τη μεταφορά αρχείων βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μετατροπείας βίντεο** για λεπτομέρειες.

- 1 Κάντε κλικ και επιλέξτε ένα ή περισσότερα κομμάτια για μεταφορά μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή σας.
- 2 Χρησιμοποιήστε τις ενέργειες 'drag and drop' (σύρσιμο και απόθεση) για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά σας.

✳ **Συμβουλή** Για να μεταφέρετε μουσικά CD στη συσκευή σας χρησιμοποιήστε προγράμματα λογισμικού όπως τα Musicmatch Jukebox ή **Windows Media Player**, ακολουθώντας τη διαδικασία σιπ (μετατροπή) των μουσικών κομματιών στο CD σας σε αρχεία MP3/WMA. Αντιγράψτε τα αρχεία στη ψηφιακή σας συσκευή αναπαραγωγής ήχου μέσω του **Εξερεύνηση Windows**. Δωρεάν εκδόσεις αυτών των προγραμμάτων μπορείτε να κατεβάσετε από το [Iξυεσξευ](#).

3.5.1 Ασφαλής αποσύνδεση της συσκευής σας

Κλείστε οποιαδήποτε ενεργή εφαρμογή συνεργάζεται με τη συσκευή σας. Αφαιρέστε τη συσκευή σας με ασφάλεια κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  στο πλαίσιο εργασιών που εμφανίζεται στον Η/Υ σας.

3.6 Απόλαυση

3.6.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για ενεργοποίηση, πιέστε **▶||** έως ότου εμφανιστεί η οθόνη καλωσορίσματος της Philips.

Για απενεργοποίηση, πιέστε παρατεταμένα **▶||** έως ότου η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.




✳ **Συμβουλή** Η συσκευή σας απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν πραγματοποιηθεί κανένας χειρισμός ή αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο μέσα σε χρονικό διάστημα 10 λεπτών.

3.6.2 Περιήγηση στο μενού

Η συσκευή σας διαθέτει ένα διαισθητικό σύστημα πλοήγησης μενού, για τη μετακίνησή σας ανάμεσα στις διάφορες ρυθμίσεις και λειτουργίες.

Για	Κάντε αυτό
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού	Πιέστε ◀ ή MENU
Επιστροφή στο κύριο μενού	Πιέστε παρατεταμένα MENU
Περιήγηση στα μενού	Πιέστε ◀ ή ▶
Μετακίνηση μέσα σε μια λίστα	Πιέστε ▲ ή ▼
Πραγματοποίηση μιας επιλογής	Πιέστε ▶

3.6.3 Διακόπτης κλειδώματος

Η συσκευή έχει ένα διακόπτη κλειδώματος για να αποτρέπεται η κατά λάθος λειτουργία. Όταν μετακινείτε το διακόπτη κλειδώματος στη θέση  ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο  και απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα λειτουργιών εκτός των - VOL + για τη ρύθμιση της έντασης. Μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στη θέση  και τα πλήκτρα θα λειτουργούν κανονικά.

4 Λεπτομερής λειτουργία

4.1 Λειτουργία μουσικής (ισχύει και στην αναπαραγωγή εγγραφών)


Η συσκευή σας υποστηρίζει τα φορμά MP3 και WMA.

4.1.1 Έλεγχος

Μπορείτε να κάνετε τους ακόλουθους χειρισμούς κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής:

Για	Κάντε αυτό
Αναπαραγωγή / Παύση κομματιών	Πιέστε ►
Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι	Πιέστε ►
Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι	Πιέστε ◀
Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός	Πιέστε παρατεταμένα ►
Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω	Πιέστε παρατεταμένα ◀
Επιστροφή στο μενού περιήγησης	Πιέστε παρατεταμένα/σύντομα MENU
Αύξηση έντασης	Πιέστε VOL +
Μείωση έντασης	Πιέστε VOL -

4.1.2 Εύρεση των κομματιών σας

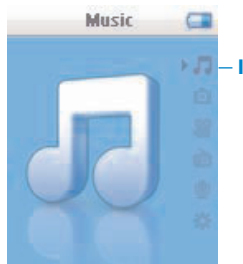

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο  για να μπειτε στη λειτουργία μουσικής. Μπορείτε να αναζητήσετε από τις παρακάτω μουσικές επιλογές:

All songs (Όλα τα κομμάτια)	▶ Εμφάνιση κομματιών με αλφαβητική σειρά		
Artists (Καλλιτέχνες)	▶ Εμφάνιση καλλιτεχνών με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση άλμπουμ με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση κομματιών με τη σειρά του άλμπουμ
Albums (Άλμπουμ)	▶ Εμφάνιση άλμπουμ με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση κομματιών με τη σειρά του άλμπουμ	
Genres (Είδη)	▶ Εμφάνιση ειδών με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση κομματιών με αλφαβητική σειρά	
Playlists (Λίστες αναπαραγωγής)	▶ Συλλογές λιστών αναπαραγωγής	▶ Εμφάνιση κομματιών με αλφαβητική σειρά	

- 2 Πιέστε ▲ ή ▼ για μετακίνηση μέσα στη λίστα.
- 3 Πιέστε ▶ για επιλογή ή πιέστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
- 4 Πιέστε ▶|| για αναπαραγωγή της επιλογής σας.

✳ **Συμβουλή** Η λειτουργία **Superplay™** σας επιτρέπει να αναπαράγετε το επιλεγμένο κομμάτι ή άλμπουμ άμεσα σε οποιοδήποτε σημείο πιέζοντας ▶|| στην επιλογή.

☰ **Σημείωση** Η συσκευή αυτή δεν υποστηρίζει μουσικά κομμάτια WMA με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (Digital Rights Management - DRM) τα οποία έχουν αγοραστεί μέσω του Internet.

4.1.3 Λίστα αναπαραγωγής

Η Πλασμιτο οξ υθε ηο στο μενού λίστας αναπαραγωγής είναι μια λίστα αναπαραγωγής η οποία μπορεί να δημιουργηθεί ενώ είστε εν κινήσει.

4.1.4 Διαγραφή της playlist on the go

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής εντελώς.

- 1 Πιέστε **PLAYLIST** κι επιλέξτε Γμεασ **'Playlist on the go'?** (Διαγραφή της "Πμαςμιτ οξ υθε ηο").
 - 2 Επιλέξτε **Clear** (Διαγραφή) για επιβεβαίωση της διαγραφής όλων των κομματιών στην επιλεγμένη Πμαςμιτ οξ υθε ηο, ή επιλέξτε **Cancel** (Ακύρωση) για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- > Θα εμφανιστεί το μήνυμα **Cleared!** (Διαγράφηκε!).

✳ **Συμβουλή** Αυτό θα αδειάσει την Playlist on the go αλλά δε θα διαγράψει τα κομμάτια αυτά από τη συσκευή σας.

4.2 Συλλογή φωτογραφιών







4.2.1 Μεταφορά φωτογραφιών από τον υπολογιστή στη συσκευή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
- 2 Μεταφέρετε με 'δσαη αξδ δσοπ' τις φωτογραφίες σας στο φάκελο **PHOTO** (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) της συσκευής σας.

4.2.2 Προβολή φωτογραφιών

Η συσκευή υποστηρίζει γραφικά JPEG και παρέχει μια λειτουργία διαδοχικής προβολής εικόνων.



- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο  για να μπείτε στη λειτουργία Φωτογραφίας.
- 2 Πιέστε  ή  για περιήγηση ανάμεσα στις μικρογραφίες φωτογραφίας.
- 3 Πιέστε  για να προβάλετε τη φωτογραφία σε πλήρη θέαση.
- 4 Κατά τη διάρκεια της περιήγησης με προβολή πλήρους θέασης, πιέστε  ή  για μετακίνηση στην επόμενη ή την προηγούμενη φωτογραφία.

4.2.3 Διαδοχική προβολή φωτογραφιών

Μια διαδοχική προβολή φωτογραφιών προβάλλει όλες τις φωτογραφίες σε πλήρη θέαση. Θα μεταβαίνει αυτόματα στην επόμενη φωτογραφία σε ένα καθορισμένο διάστημα.

Για να ξεκινήσετε μια διαδοχική προβολή φωτογραφιών, μπορείτε να πιέσετε ► στην περιήγηση των μικρογραφιών φωτογραφίας ή σε περιήγηση με προβολή πλήρους θέασης.

Για να ακυρώσετε τη διαδοχική προβολή φωτογραφιών, μπορείτε να πιέσετε ◀ ή MENU.

4.3 Βίντεο

4.3.1 Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή στη συσκευή σας


Η συσκευή υποστηρίζει το φoρμά βίντεο .SMV. Για άλλα φoρμά βίντεο, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **media converter** (μετατροπέας βίντεο) που παρέχεται στο συνοδευτικό CD για μεταφορά στη συσκευή σας.





4.3.2 Media Converter


Το **Philips Media Converter** είναι ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να αλλάζετε το φoρμά ενός βίντεο σε ένα άλλο που υποστηρίζεται από τη συσκευή. Εγκαταστήστε το **Philips Media Converter** από το συνοδευτικό CD. Οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για τη μετατροπή περιλαμβάνουν:

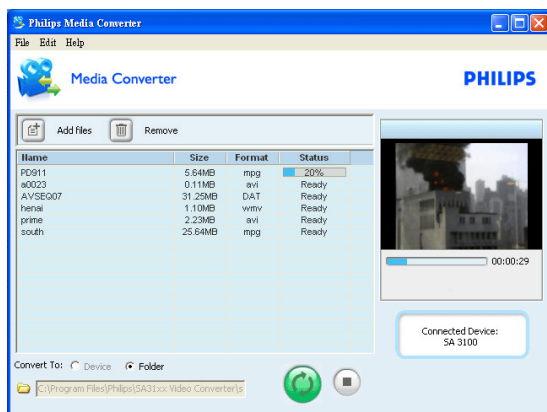
- .wmv

- 1 Εκκινήστε το **Philips Media Converter** επιλέγοντας **Έναρξη > Προγράμματα > Philips Media Converter**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.




- 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να επιλέξετε τα αρχεία βίντεο που θέλετε να μετατρέψετε. Ή απλά μεταφέρετε με 'δραση αζδ δσοπ' τα αρχεία βίντεο από τον **Εξερεύνηση Windows** στην εφαρμογή μετατροπής.
- 4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο  εάν θέλετε να αφαιρέσετε τα αρχεία από τη λίστα.
- 5 Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να ξεκινήσει η μετατροπή βίντεο.
- 6 Εάν συμβεί κάποιο σφάλμα στο συγκεκριμένο αρχείο, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο εικονίδιο  και θα αναδυθεί η αναφορά του σφάλματος για το αρχείο αυτό.


 **Συμβουλή** Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή **Support file format** (Υποστηριζόμενα μορμά αρχείων) του μενού βοήθειας για να δείτε τη λίστα μορμά βίντεο που υποστηρίζει η εφαρμογή μετατροπής.

 **Σημείωση** Σε περίπτωση μετατροπής των αρχείων στον υπολογιστή σας. Την επόμενη φορά εάν μεταφέρετε στη συσκευή σας αυτά τα αρχεία βίντεο που έχετε ήδη μετατρέψει, μετακινήστε τα στο φάκελο **VIDEO** (BINTEO) της συσκευής σας διαφορετικά η συσκευή σας δε θα μπορεί να διαβάσει το βιντεοκλίπ.

4.3.3 Αναπαραγωγή βίντεο




Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την αναπαραγωγή βιντεοκλίπ αποθηκευμένων στη συσκευή:

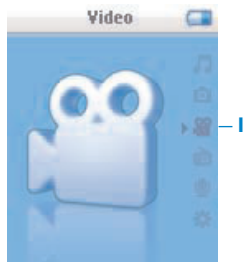



- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο  για να μπειτε στη λειτουργία Βίντεο.
> Εμφανίζεται μια λίστα αρχείων βίντεο αποθηκευμένων στη συσκευή.
- 2 Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το αρχείο και πιέστε ►|| για έναρξη της αναπαραγωγής.
- 3 Πιέστε σύντομα MENU για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού και πιέστε παρατεταμένα MENU για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

4.4 Εγγραφές

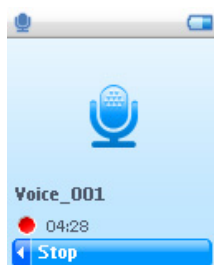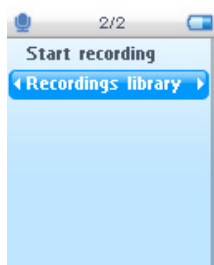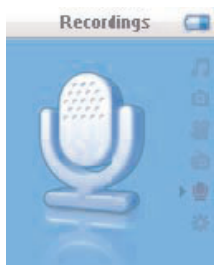Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφές ήχου με τη συσκευή σας. Δείτε την ενότητα **Επισκόπηση χειριστηρίων και συνδέσεων** για τη θέση του μικροφώνου εγγραφής.



- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο .
- 2 Επιλέξτε Τυασυ χοιγε σεγοσδιζη (Εκκίνηση εγγραφής ήχου) για να ξεκινήσει μια εγγραφή ήχου.
> Η συσκευή θα εμφανίσει την παρακάτω οθόνη εγγραφής ήχου και η εγγραφή ήχου θα ξεκινήσει αυτόματα.
- 3 Πιέστε ►|| για προσωρινή διακοπή.

- 4 Πιέστε **I** για να διακόψετε και να αποθηκεύσετε την εγγραφή ήχου.
- > Η εγγραφή ήχου αποθηκεύεται στη συσκευή σας. (Μορφή αρχείου: VOICEXXX.WAV όπου XXX είναι ο αριθμός εγγραφής, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα.)
- 5 Μπορείτε να βρείτε αυτό το αρχείο επιλέγοντας το εικονίδιο  > **Recordings Library** (Συλλογή Εγγραφών).

4.4.1 Αναπαραγωγή εγγραφών

Από το κύριο μενού επιλέξτε το εικονίδιο  > **Recordings Library** (Συλλογή Εγγραφών).

- 1 Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε να ακούσετε.
- 2 Πιέστε **▶||** για επιβεβαίωση.

4.4.2 Διαγραφή της εγγραφής σας

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τις εγγραφές στον υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή σας στο **Εξερεύνηση Windows**.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **VOICE** (ΗΧΟΣ).
- 4 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε **Delete** (Διαγραφή) στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.

4.4.3 Φόρτωση των εγγραφών σας στον υπολογιστή

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή σας στο **Εξερεύνηση Windows**.
- > Θα βρείτε έναν φάκελο **Voice** (Ηχος). Αυτός ο φάκελος περιέχει τις εγγραφές.
- 3 Αντιγράψτε και επικολλήστε τις εγγραφές σε οποιαδήποτε τοποθεσία θέλετε στον υπολογιστή σας.

4.5 Ραδιόφωνο

Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο  για να μπείτε στη λειτουργία ραδιοφώνου.

Σύνδεση των ακουστικών


Τα παρεχόμενα ακουστικά λειτουργούν σαν μια κεραία ραδιοφώνου. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα για να εξασφαλίσετε την άριστη λήψη.

4.5.1 Επιλογή της περιοχής FM

Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο  > **Radio settings** (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου).

Περιοχή	Εύρος συχνοτήτων	Βήματα συντονισμού
Ευρώπη	87.5 - 108 NΘ	0.05 NΘ
ΗΠΑ	87.5 - 108 NΘ	0.1 NΘ
Ασία	87.5 - 108 NΘ	0.05 NΘ

4.5.2 Αυτόματος συντονισμός

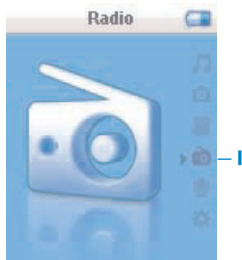


I Επιλέξτε **Auto tune** (Αυτόματος συντονισμός) αφού πρώτα επιλέξετε το εικονίδιο  του μενού Ραδιόφωνο.

> Η συσκευή θα αναζητήσει τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα και θα αποθηκεύσει αυτόματα έως 10 σαν προρυθμισμένους.

 **Συμβουλή** Διακόψτε τον αυτόματο συντονισμό πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο έντασης.

4.5.3 Αναπαραγωγή ενός προρυθμισμένου ραδιοφωνικού σταθμού


- 1 Από το μενού Ραδιόφωνο , επιλέξτε **Presets** (Προρύθμιση).
- 2 Πιέστε ▲ ή ▼ για να περιηγηθείτε και να επιλέξετε τους προρυθμισμένους σταθμούς.



- 3 Αφού επιλέξετε έναν προρυθμισμένο σταθμό, πιέστε για λίγο ◀ / ▶ για να μεταβείτε σε άλλους προρυθμισμένους σταθμούς.
- 4 Μπορείτε επίσης να συντονίσετε τη συχνότητα του επιλεγμένου προρυθμισμένου σταθμού πιέζοντας παρατεταμένα 3 / 4.
- 5 Πιέστε για λίγο ▲ ή ▼ για μετακίνηση κατά ένα βήμα συντονισμού, πιέστε παρατεταμένα ▲ ή ▼ για αναζήτηση του αμέσως επόμενου ισχυρότερου σήματος.
- 6 Η γραμμή συχνότητας υποδεικνύει την αλλαγή της συχνότητας.
- 7 Για επιβεβαίωση και αποθήκευση του σήματος, πιέστε ►►.

4.6 Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις της συσκευής σας ώστε να ταιριάζουν με τις ανάγκες σας.

- 1 Πιέστε **MENU** κι επιλέξτε το εικονίδιο .
- 2 Πιέστε ▲ ή ▼ για να κάνετε την επιλογή σας.
- 3 Πιέστε ▶ για μετάβαση στο επόμενο επίπεδο ή ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
- 4 Πιέστε ▶ για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
- 5 Πιέστε ◀ για έξοδο από το μενού **Settings** (Ρυθμίσεις).

Στο μενού Ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις	Περαιτέρω επιλογές
Language (Γλώσσα)	English (Αγγλικά) / French (Γαλλικά) / German (Γερμανικά) / Spanish (Ισπανικά) / Portuguese (Πορτογαλικά) / Italian (Ιταλικά) / Dutch (Ολλανδικά) / Swedish (Σουηδικά) / Russian (Ρωσικά) / Polish (Πολωνικά) / Chinese Simplified (Απλοποιημένα Κινέζικα) / Chinese Traditional (Παραδοσιακά Κινέζικα) / Japanese (Ιαπωνικά) / Korean (Κορεάτικα)
Playmode (Λειτουργία αναπαραγωγής)	Off (Ανενεργό)/ Repeat 1 (Επανάληψη ενός)/ Repeat All (Επανάληψη όλων)/ Shuffle all (Τυχαία αναπαραγωγή όλων)/ Repeat & Shuffle (Επανάληψη & Ανακάτεμα)
Equalizer (Ισοσταθμιστής)	Off (Ανενεργό)/ Rock/ Funk/ Jazz/ Classic/ Hip-hop/ Dance
Slideshow setting (Ρυθμίσεις διαδοχικής προβολής εικόνων)	3sec (3 Δευτερόλεπτα)/ 5sec (5 Δευτερόλεπτα)/ 10sec (10 Δευτερόλεπτα)
Backlight (Φωτισμός)	Always on (Πάντα Ενεργός)/ 5 sec (5 Δευτερόλεπτα)/ 15 sec (15 Δευτερόλεπτα)/ 30 sec (30 Δευτερόλεπτα)
Radio settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)	North & South America (Βόρεια & Νότια Αμερική) / Asia (Ασία) / Europe (Ευρώπη)
Information (Πληροφορίες)	Capacity (Χωρητικότητα), Free space (Διαθέσιμος χώρος), Firmware version (Έκδοση Ζισνψασε), Device ID (ΙΔ συσκευής)
Factory settings (Εργοστασιακές Ρυθμίσεις)	Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

4.7 Χρήση της συσκευής σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά αρχείων δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά αρχείων δεδομένων αντιγράφοντας αρχεία δεδομένων στη συσκευή σας μέσω του **Εξερεύνηση Windows**.

5 Αναβάθμιση της συσκευής σας



Η συσκευή σας ελέγχεται από ένα εσωτερικό πρόγραμμα που ονομάζεται ζισνψασε. Νεότερες εκδόσεις του firmware μπορεί να έχουν κυκλοφορήσει μετά από την αγορά της συσκευής σας.

Ένα πρόγραμμα λογισμικού που ονομάζεται **Philips Device Manager** σας επιτρέπει να ενημερώσετε το firmware της συσκευής σας εφόσον υπάρχει στον υπολογιστή σας διαθέσιμη μία νέα έκδοση του firmware.

Εγκαταστήστε το **Philips Device Manager** από το παρεχόμενο CD ή κατεβάστε την τελευταία έκδοση από την ιστοσελίδα www.philips.com/support.

5.1 Επιβεβαιώστε χειροκίνητα εάν το δικό σας ζισνψασε είναι ενημερωμένο

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
- 2 Εκκινήστε το **Philips Device Manager** επιλέγοντας **Έναρξη > Προγράμματα > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager**.

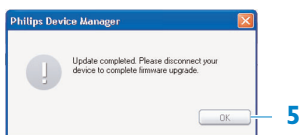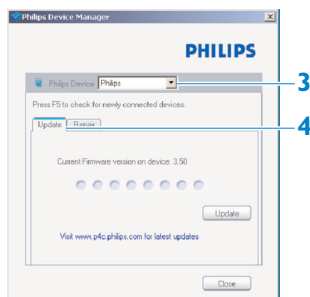

- 3 Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίζυεσξευ.
- 4 Κάντε κλικ στο **Update** (Αναβάθμιση).
 - > Το **Philips SA31XX Device Manager** θα ελέγξει εάν είναι διαθέσιμο νέο ζισνψασε στο ίζυεσξευ και θα το εγκαταστήσει στη συσκευή σας.
- 5 Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Update completed** (Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε), κάντε κλικ στο **OK** και αποσυνδέστε τη συσκευή.
 - > Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Updating firmware** (Αναβάθμιση firmware). Η συσκευή θα επανεκκινηθεί αυτόματα μόλις το firmware έχει ενημερωθεί πλήρως. Η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς

- Παροχή ισχύος
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων Λιθίου 310mAh*

Οθόνη

- LCD με λευκό φωτισμό, 128 x 160 pixel,
65K χρώματα, QQCIF

Ήχος

- Διαχωρισμός καναλιών: 40dB
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή:
Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip-hop /
Dance
- Απόκριση συχνότητας: 80-18000Hz
- Αναλογία σήματος προς θόρυβο: > 80dB
- Ισχύς εξόδου (RMS): 2x3mW

Αναπαραγωγή ήχου

- Φόρμα συμπίεσης: MP3 (8-320kps και
VBR, Συχνότητες δειγματοληψίας: 8,
11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz),
WMA (32-192kbps, Συχνότητες
δειγματοληψίας: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32, 44.1, 48kHz)
- Χρόνος αναπαραγωγής: 10 ώρες*
- Υποστήριξη ID3-tag

Υποστήριξη βίντεο

- Φορμά .SMV (άλλα φορμά
υποστηρίζονται από την παρεχόμενη
εφαρμογή μετατροπής)
- 11 καρτέ ανά δευτ, QQCIF

Μετατροπέας βίντεο

- Φόρμα υποστήριξης:
.bmp, .jpg, .wmv

Εγγραφή

- Πρόσκτηση Ήχου: Ενσωματωμένο
μικρόφωνο (Μonoφωνικό)

Μέσο αποθήκευσης

- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης:
SA310x 512MB NAND Flash+
SA311x 1GB NAND Flash+
SA312x 2GB NAND Flash+

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά 3.5mm, USB 2.0 (πλήρης
ταχύτητα)++

Μεταφορά μουσικής και φωτογραφιών

- σύρσιμο και απόθεση στον Εξερεύνηση
Windows

Μεταφορά βίντεο

- Μέσω Philips Media Converter

Μεταφορά δεδομένων

- Μέσω Εξερεύνηση Windows

Απαιτήσεις συστήματος


- Windows® ME, 2000 ή XP
- Επεξεργαστής Pentium III 800MHz ή
μεγαλύτερος
- 128MB RAM
- 500MB χώρος στο σκληρό δίσκο
- Σύνδεση Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ή
μεταγενέστερο
- Κάρτα οθόνης Video
- Κάρτα ήχου
- Θύρα USB

- * Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό επαναλήψεων φόρτισης και κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούν αντικατάσταση. Η διάρκεια ζωής και ο αριθμός επαναλήψεων φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- + $1\text{MB} = 1$ εκατομμύριο bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.
 $1\text{GB} = 1$ δισεκατομμύριο bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.
Η πλήρης χωρητικότητα μνήμης δε θα είναι διαθέσιμη, καθώς ένα μικρό μέρος της μνήμης είναι δεσμευμένο για χρήση από τη συσκευή.
Οι τιμές χωρητικότητας είναι υπολογισμένες με βάση διάρκεια κομματιού 4 λεπτά και κωδικοποίηση WMA 64kbps.
- ++ Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του λειτουργικού σας συστήματος και του λογισμικού σας.

7 Συχνές ερωτήσεις

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στα ακόλουθα σημεία που αναγράφονται στην επόμενη ενότητα. Παρακαλούμε επίσης να ελέγξετε τις συχνές ερωτήσεις (FAQs) στη σελίδα www.philips.com/support για επιπρόσθετη βοήθεια και άλλες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε ένα πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

 **Προειδοποίηση** Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή εσείς ο ίδιος. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση.

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

- Μπορεί να μην πιάσατε παρατεταμένα το **▶||** για αρκετό χρόνο. Πιέστε παρατεταμένα το **▶||** έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η εικόνα καλοσωρίσματος της Philips.
- Μπορεί να έχει εξαντληθεί η μπαταρία της συσκευής σας λόγω μιας μεγάλης περιόδου αχρηστίας. Παρακαλούμε φορτίστε τη συσκευή σας.

Εάν κανένα από τα παραπάνω δεν έχει θετικό αποτέλεσμα, είναι πιθανόν να χρειάζεστε να χρησιμοποιήσετε τον Device Manager για την ανάκτηση της συσκευής σας:

- 1 Εκκινήστε το **Philips Device Manager** επιλέγοντας **Start (Εναρξη) > Προσησαντ (Προγράμματα) > Philips Digital Audio Player > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager** στον Η/Υ σας.
- 2 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **▶||** ενώ η συσκευή σας συνδέεται με τον υπολογιστή.
- 3 Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο μέχρι το **Philips Device Manager** αναγνωρίσει τη συσκευή σας και μπει σε λειτουργία επαναφοράς.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Repair** (επιδιόρθωση) και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από το **Device Manager**.
- 5 Μετά την επιδιόρθωση της συσκευής, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή σας και επανεκκινήστε.

Δεν υπάρχουν κομμάτια στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά.

Είναι τα κομμάτια σας σε μορφή MP3 ή WMA;

Άλλες μορφές δεν αναπαράγονται στη συσκευή.

Δεν υπάρχουν φωτογραφίες στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά.

Είναι οι φωτογραφίες σας σε μορφή JPEG;

Φωτογραφίες σε άλλες μορφές δεν μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας.

Δεν υπάρχουν βίντεο στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά.

Μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε τον μετατροπέα βίντεο (παρέχεται στο CD Rom) για τη μετατροπή των βιντεοκλίπ στο αναγνώσιμο από τη συσκευή μορμά.

Εάν μεταφέρετε στον υπολογιστή σας αυτά τα αρχεία βίντεο που έχετε ήδη μετατρέψει, μετακινήστε τα στο φάκελο **VIDEO** (BΙNTEO) της συσκευής σας διαφορετικά η συσκευή σας δε θα μπορεί να διαβάσει το βιντεοκλίπ.

Η συσκευή μου 'κολλάει'.

1 Στην απίθανη περίπτωση που η συσκευή σας κολλήσει, μην πανικοβληθείτε. Εισάγετε ένα αιχμηρό αντικείμενο στην οπή επανεκκίνησης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Κρατήστε πιεσμένο μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί.



Σημείωση Τα υπάρχοντα περιεχόμενα στη συσκευή σας δε θα διαγραφούν.

2 Εάν δε γίνει τίποτε, φορτίστε ξανά την μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ή να επαναφέρετε και πάλι. Εάν αυτό δε φέρει αποτέλεσμα, μπορεί να χρειαστεί να επιδιορθώσετε τη συσκευή σας με το **Philips Device Manager**.

Δεν ακούγεται ήχος.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας έχουν τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή σύνδεσης.

Μερικά κομμάτια δεν εμφανίζονται ή δεν αναπαράγονται στη συσκευή.

- Η συσκευή αυτή δεν υποστηρίζει κομμάτια WMA με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (DRM) αγορασμένα από Online καταστήματα, και μόνο αρχεία WMA χωρίς προστασία μπορούν να αναπαραχθούν από αυτή τη συσκευή. Το κομμάτι είναι σε μορφή που δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή. Μόνο MP3, WMA υποστηρίζονται.
- Το μουσικό αρχείο μπορεί να είναι κατεστραμμένο, προσπαθήστε να αναπαράγετε το αρχείο πρώτα στον υπολογιστή σας. Εάν δεν αναπαράγεται, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σιπ (μετατροπή) του κομματιού.

Η ΠΘΙΜΙΠΤ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στο σχεδιασμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για σκοπούς βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk7295