


# PHILIPS

## AUDIOMÄGIJA

SA3104  
SA3105  
SA3114  
SA3115  
SA3124  
SA3125

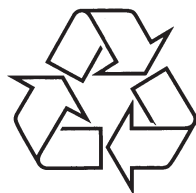

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**

## Vajate abi?

Palun külastage meie kodulehekülge:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support),

kus võite tutvuda täieliku abimaterjalide komplektiga, mille alla kuuluvad kasutusjuhend, kiire õpetus, viimased tarkvara uuendused ning vastused sagedasematele küsimustele.

## 7. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

### Mõned lood ei ilmu mängijasse või ei taasesitata mängijas

- See mängija ei toeta kopeerimiskaitsega (DRM) WMA lugusid, mis on ostetud online muusikapoodidest, see mängija on võimeline taasesitama ainult kaitsmata WMA faile. Lugu on formaadis, mida see mängija ei toeta. Ainult MP3 ja WMA formaadid on toetatud.
- Audiofail võib olla rikutud, proovige faili taasesitada arvutis. Kui see ka seal ei mängi, siis rippige lugu uuesti.

## SISUKORD

1. Ohutusinformatsioon.....	4
2 Teie audiomängija.....	6
2.1 Mis on karbis? .....	6
2.2 Toote registreerimine .....	6
3 Alustamine.....	7
3.1 Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade.....	7
3.2 Peamenüü .....	8
3.3 Installeerimine.....	8
3.4 Ühendamine ja laadimine .....	9
3.4.1 Kaasasoleva USB kaabli kasutamine.....	9
3.5 Andmete saatmine.....	9
3.5.1. Mängija ohutu lahtiühendamine .....	10
3.6 Nautige.....	10
3.6.1 Sisse- ja väljalülitamine .....	10
3.6.2 Menüüs navigeerimine .....	10
3.6.3 Liuguri lukustamine.....	10
4 Detailsed toimingud.....	11
4.1 Muusika režiim .....	11
4.1.1 Juhtnupud .....	11
4.1.2 Muusika leidmine .....	11
4.1.3 Esitusnimekiri.....	12
4.1.4 Lugude lisamine esitusnimekirja .....	12
4.1.5 Lugude kustutamine esitusnimekirjast .....	12
4.2 Piltide kogu .....	12
4.2.1 Piltide ülekandmine arvutist mängijasse.....	16
4.2.2 Piltide vaatamine .....	16
4.2.3 Slaidiesitus .....	16
4.3 Video .....	13
4.3.1 Videode ülekandmine arvutist mängijasse.....	13
4.3.2 Meediakonverteerija .....	13
4.3.3 Videode taasesitamine.....	14
4.4 Salvestused.....	15
4.4.1 Salvestuste esitamine .....	15
4.4.2 Salvestuste kustutamine.....	15
4.4.3 Salvestuste arvutisse laadimine.....	16
4.5 Raadio .....	16
4.5.1 Automaatne otsing .....	16
4.5.2 Eelsalvestatud raadiojaama kuulamine ja raadiojaamade häälestamine .....	16
4.5.3 Raadiojaamade käsitsi otsimine .....	17
4.5.4 Eelsalvestatud raadiojaamad iga regiooni jaoks.....	17
4.6 Seadistused .....	17
4.7 Mängija kasutamine andmefailide kandmiseks.....	18
5 Mängija uuendamine .....	19
5.1 Käsitsi kinnitus, et püsivara on uuendatud .....	19
6 Tehniline informatsioon .....	20
7 Korduma kippuvad küsimused .....	21

Toode on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omand.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2007 Kõik õigused kaitstud

www.philips.com



Olige vastutustundlik  
Austage autoriõiguseid

## 1 OHUTUSINFORMATSIOON

### Üldine hooldus

#### Et vältida vigastusi või rikkeid:

- Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad ja otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale.
- Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett ligi kõrvaklappide pesale või akule, vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, bensiooni või muid taolisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad teie mängijat.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada.
- Salvestage olulised failid. Jätke kindlasti alles originaalsed failid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni.
- Kasutage failide saatmiseks, kustutamiseks jne. komplektis olevat tarkvara, et vältida probleeme!

#### Temperatuur

- Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0-35 C (32-95 F)
- Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20-45C (-4-113 F)
- Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda.

#### Asendusosad/aksessuaarid

Külastage [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (USA elanikele) või kontakteeruge meie Kliendi Abiliiniga (telefoninumbri leiate kasutusjuhendi esilehelt), et tellida asendusosi või aksessuaare.

#### Kuulamisohutus

##### Kuulake keskmisel helitugevusel.

- Kõrvaklappidest kõrge helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode toodab helisid kõrgetel detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kel on juba kuulmiskahjustused.
- Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist kuulmist võib "normaalne" olla tegelikult liiga vali ja teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks, seadistage helitase turvalisele tasemele.



##### Turvalise helitugevuse saavutamine:

- Valige madal helitugevus.
- Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutusteta.

## 7. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kui teil tekib mängijaga seoses mõni probleem, lugege järgnevad punktid läbi. Vaadake ka FAQ'd [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) rohkema abi ja teiste veateadete jaoks.

Konsulteerige edasimüüjaga või teenuspakkuja keskusega, kui te ei leia järgnevatele probleemidele lahendust.

**⚠ Hoiatus** Mitte mingil juhul ei tohi te mängijat ise parandada, kuna see rikub garantiid.

### Mängija ei lülitu sisse või on lukustunud

- Proovige uuesti vajutada küllalt kaua **▶||**. Hoidke nuppu **▶||** nii kaua, kuni ekraanile ilmub Philipsi tervitustekst.
- Seadme patarei võib olla tühi, kuna seda ei ole tükk aega kasutatud. Palun laadige oma mängijat.

Kui ükski ülemistest juhenditest ei aidanud, kasutage Philips Device Manageri et parandada vead.

1. Avage **Philips Device Manager** järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player -> SA31XX -> Philips SA31XX Device Manager**.
2. Vajutage ja hoidke all nuppu **▶||**, kui mängija ühendatakse arvutiga.
3. Jätkake nupu all hoidmist senikaua kuni **Device Manager** tunneb ära Teie mängija ja suundub taastusrežiimile.
4. Klõpsake nupul **repair** ja järgige Device Manageri poolt ekraanile ilmuva juhiseid.
5. Pärast seda kui mängija on parandatud, siis ühendage mängija lahti arvutist ja algseadistage.

### Pärast ülekannet ei ole minu mängijas muusikat

#### Kas laulud on MP3 või WMA formaadis?

Teisi formaate ei saa mängijaga taasesitada.

#### Pärast ülekannet ei ole minu mängijas pilte.

#### Kas pildid on JPEG formaadis?

Teistes formaatides olevaid pilte ei saa mängijasse üle kanda.

#### Pärast ülekannet ei ole minu mängijas videoid

Veenduge, et Te olete kasutanud meediakonverteerijat (mis on kaasasoleval CD plaadil) videoklippide konverteerimiseks mängija jaoks loetavasse formaati.

Kui Te kannate neid videofaile üle, siis pange need mängija kausta VIDEO, vastasel juhul ei oska mängija neid lugeda.

#### Mängija hangub

- 1 Juhul, kui mängija hangub, mis on väga ebatõenäoline, siis ärge sattuge paanikasse. Sisestage väike nõel või mõni muu terav ese algseadistamise auku mängija allosas. Hoidke, kuni mängija lülitab end välja.

**ⓘ Märkus** Mängijas olevat sisu ei kustutata.

- 2 Kui midagi ei juhtu, siis laadige patareid vähemalt 4 tundi ja proovige mängija sisse lülitada või tehke alglaadimine. Kui see ei aita, siis peate Te parandama oma mängija **Philips Device Manageri** abil.

#### Puudub heli

Tehke kindlaks, et kõrvaklapid on korralikult vastavas pesas.

## 6. TEHNILINE INFORMATSIOON

### Toide

- Toide: 310mAh Li-on sisemine korduvlaetav patarei\*

### Ekraan

- Valge taustavalgusega LCD, 160 x 128 pikselit, 65K värve, QQCIF

### Heli

- Kanalialdus 40 dB
- Ekvalaiserid seaded: Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip-hop / Dance / off
- Sagedusvastus: 80-18 000 Hz
- Müra tase signaalis: > 80dB
- Väljundvõimsus (RMS): 2x3 mW

### Heli esitamine

- Kokkupakkimise formaat: MP3 (8-320 kbps ja VBR; sümplingu määr: 8 11.025, 16 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, sümplingu määr: 8 11.025, 16 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Esitusaeg: 10 tundi\*
- ID3-märgise toetus

### Videositus

- .SMV formaat (muud formaadid on toetatud kaasasoleva Media Converteri poolt)
- 11 kaadrit sekundis, QQCIF

### Meediakonverteerija

- Toetatud formaadid: .bmp, .jpg, .mp3, .png, .tif, .wma, .wmv.

### Salvestus

- Audio salvestusvõimalus: sisseehitatud monomikrofon

### Meediamahutavus

- Sisseehitatud mälu mahutavus: SA310x 512MB NAND Flash+ SA311x 1GB NAND Flash+ SA312x 2GB NAND Flash+

### Ühendavus

- Kõrvaklapid 3.5mm, USB 2.0 (täiskiirus) ++

### Muusika ülekann

- Windows Explorer

### Video ülekann

- Philips Media Converteri kaudu

### Andmete ülekann

- Windows Explorer

### Nõudmised süsteemile

- Windows® ME, 2000 arba XP
- Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem
- 128MB RAM
- 500MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või uuem
- Videokaart
- Helikaart
- CD-ROM
- USB pesa

\* Taaslaetavatel patareidel on limiteeritud arv laadimistsükleid ja see vajab lõpuks asendamist. Patarei eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja seadetest.

+ 1MB = 1 miljon baiti, olemasolev maht on väiksem.  
1GB = 1 miljard baiti, olemasolev maht on väiksem.  
Täielik mälu maht ei pruugi olla kasutuseks saadaval, kuna osa mälust kulub mängijale. Mahtuvus on mõeldud 4-minutiste lugude ja 64 kbps WMA formaadile.

++ Tegelik saatmiskiirus võib varieeruda sõltuvalt operatsioonisüsteemist ja tarkvara konfiguratsioonist.

## 1 OHUTUSINFORMATSIOON

### Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
- Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

### Lugege kindlasti kõrvaklappide kasutuse kohta

- Kuulake oma mängijat mõistliku heliga mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik, et te ei tugevdaks heli, kui teie kuulmine muutub.
- Ärge keerake heli nii tugevaks, et te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Te peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kuulamise katkestama, kui on tekkinud ohtlik situatsioon.
- Ärge kasutage kõrvaklappi, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rulalauda vms; see võib tekitada liiklusohtliku olukorra, pealekauba on see paljudes paikades ebaseaduslik.

### Tähelepanu (mudelitele, millel on komplektis kõrvaklapid):

Philips garanteerib mängijate maksimaalse võimaliku helitugevuse ja helikvaliteedi ainult originaalsete kõrvaklappidega. Kui need vajavad vahetamist, soovime pöörduda oma varustaja poole, et tellida originaalsed Philipsi klappid.

### Autorikaitse info

Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD-delt pärit salvestiste mitteametlik paljundamine on autorikaitseaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.

### Andmete logimine

Philips on pühendunud Teie toote kvaliteedi täiustamisele ja Philipsi kasutaja kogemuse kvaliteedi tõstmisele. Et kasutusprofiil oleks arusaadav, logib seade andmeid kasutamise kohta seadme püsimalusse. Neid andmeid kasutatakse vigade või probleemide leidmiseks ja identifitseerimiseks, mis võivad Teie seadmel kasutamise käigus ilmuda. Need andmed võivad olla taasesituste pikkuste kohta muusikarežiimis, taasesituste pikkuste kohta raadio režiimis, selle kohta, kui sageli ilmnes teade "aku tühjeneb" jne. Logitud andmed ei avalda sisu ega keskkonda, mida kasutati ega allalaetu allikat. Logitud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teenindusse ja AINULT vea avastamise ja vältimise lihtsustamise eesmärgil. Logitud andmed tehakse kasutaja soovi korral kasutajale kättesaadavaks.

### Vananenud toote ära viskamine

Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.



Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC.

Palun otsige infot kohalike jäätmeäritluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid.

Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma majapidamisprügi hulka. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Muutused

Muutused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

Toode on kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste nõudmistega.

## 2 TEIE UUS MÄNGIJA

Oma uue mängijaga saate nautida järgnevat:

- MP3 ja WMA lugude esitus
- Fotode vaatamine
- Videode taasesitus
- FM raadio \*
- Häälisalvestus

### 2.1 Mis on karbis?

Järgnevad asjad on lisatud teie mängijale:



Mängija



Kõrvaklapid



USB kaabel



Kiire alustamise juhend



CD-ROM, mis sisaldab Philips Device Manager-i, kasutusjuhendit ja korduma kippuvaid küsimusi.

### 2.2 Toote registreerimine

Me soovime tungivalt mängija registreerida, et saaksite ligipääsu versioonitäiendustele. Et toodet registreerida, palun logige sisse [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) või [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (US elaniku puhul) ja me informeerime Teid täiendustest, kui need saavad.

## 5. MÄNGIJA UUENDAMINE


Mängijat kontrollib siseprogramm nimega **püsivara**. Püsivara uuendused võivad olla ilmunud peale mängija ostmist.

Tarkvara programm **Philips Device Manager** jälgib mängijas oleva püsivara staatust ja teavitab Teid uuendustest. Selleks on vaja internetiühendust.

Installeerige **Philips Device Manager** komplektis olevalt CD-lt või laadige alla uusim versioon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (USA elanikele).

### 5.1 Selgitage manuaalselt, kas püsivara on uuendatud

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Avage **Philips Device Manager** järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player -> SA31XX -> Philips SA31XX Device Manager**.

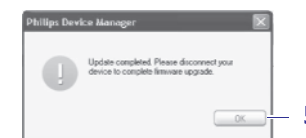

3. Veenduge, et internetiühendus on olemas.
4. Klõkkige **Update**.
  - > **Philips SA31XX Device Manager** kontrollib internetist, kas on uuendatud püsivara ja installeerib selle mängijasse.
5. Kui ekraanile ilmub **Update Completed**, klõkkige **OK** ja ühendage mängija lahti.
  - > Teade **Updating firmware** ilmub ekraanile. See mängija teeb automaatselt algseadistamise pärast seda, kui püsivara on edukalt uuendatud. Teie mängija on siis kasutamiseks valmis.

## 4 DETAILED TEGEVUSED

Seadistuse menüüs on võimalikud järgmised valikud:


Sätted	Võimalused
Language (Keel)	Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, portugali, itaalia, hollandi, rootsi, vene, poola, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina, jaapani, korea keel
Playmode (Esitusrežiim)	Off (Tavaline esitus) / Repeat 1 (Ühe loo kordamine) / Repeat all (Kõige kordamine) / Shuffle all (Kõik lood suvalises järjekorras) / Shuffle & repeat (Kõik lood suvalises järjekorras ja korduvalt)
Equalizer (Heliseaded)	Off (väljas) / Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip-hop / Dance
Slideshow setting (Slaidiesituse seade)	3 sek / 5 sek / 10 sek
Backlight (Taustavalgus)	Always on (alati sees) / 5 sek / 15 sek / 30 sek
Radio settings (Raadioseaded)	Põhja- ja Lõuna-Ameerika / Aasia / Euroopa
Information (Informatsioon)	Mahutavus / Vaba ruum / Püsivara versioon / Seadme ID
Factory settings (Tehase seaded)	Taasta tehase vaikimisi seaded

### 4.7 Kasutage mängijat, et hoida ja kanda andmefailide

Te saate kasutada oma mängijat, et hoida ja kanda andmefailide kopeerides neid **Windows Explorer**'i abil.

## 3 ALUSTAMINE

### 3.1 Nuppude ja ühenduste ülevaatamine

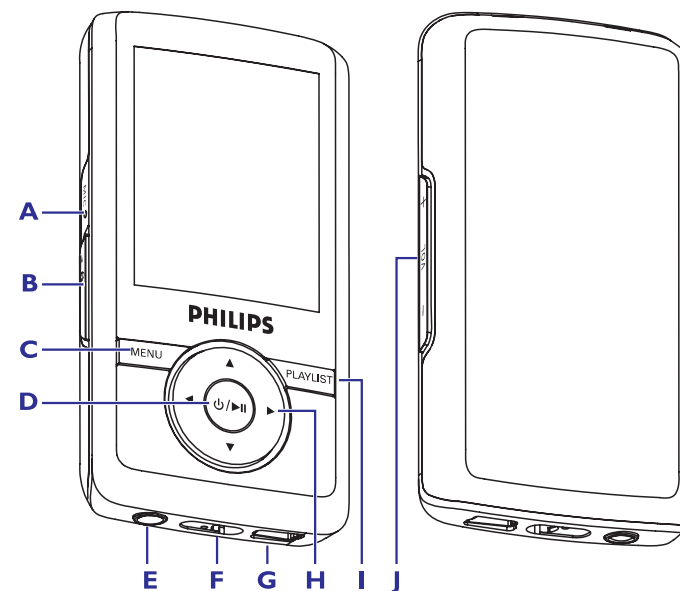

A		Mikrofon
B	🔒	Lukustab kõik nupud välja arvatud helitugevuse nupud.
C	MENU	Vajutage, et pääseda menüüsse/naasta eelmisesse menüüsse. Häälsalvestamise alustamine või lõpetamine.
D	🔌▶	Lühike vajutus lugude/videode taasesitamiseks / pausile panekuks. Pikk vajutus mängija sisse- ja väljalülitamiseks.
E	🎧	Kõrvklappide pesa
F		Algseadistamine
G		USB ühendus
H	◀	Vajutage, et naasta eelmise menüütasemesse või väljuda funktsioonist. Lugude/salvestuste taasesitamise ajal vajutage, et minna eelmise pala/salvestuse juurde või vajutage ja hoidke, et kiirelt tagasi kerida.

	▶	Vajutage, et suunduda järgmise menüütasemele või valida funktsioon. Lugude/salvestuste taasesitamise ajal vajutage, et minna järgmise pala/salvestuse juurde või vajutage ja hoidke, et kiirelt edasi kerida.
	▲	Nimekirjas ülesse liikumiseks. Video taasesituse ajal vajutage, et minna järgmise videoklipile, vajutage ja hoidke all, et kiiresti tagasi kerida.
	▼	Nimekirjas alla liikumiseks. Video taasesituse ajal vajutage, et minna eelmisele videoklipile, vajutage ja hoidke all, et kiiresti edasi kerida.
I		Vajutage, et lisada lugu esitusnimekirja.
J	- Vol +	Helitugevuse suurendamine / vähendamine.

## 3 ALUSTAMINE

### 3.2 Peamenüü

Menüü	Tegevus
🎵 Music (Muusika)	Digitaalsete muusikalugude taasesitamine
📁 Photos (Fotod)	Fotode vaatamine
📺 Videos (Videod)	Videode vaatamine
📻 Radio (Raadio)	FM raadio kuulamine
🎧 Recording (Salvestamine)	Salvestuste tegemine ja kuulamine
⚙️ Settings (Seaded)	Mängija seadete kohandamine

### 3.3 Installeerimine

**Oluline!** Installeerige komplektis olevalt CD-lt tarkvara, et saaksite edastada Muusikat.

Nõudmised süsteemile:


- Windows XP, ME või 2000
- Pentium III 800 MHz protsessor või enam
- 128 MB RAM
- 500 MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus (eelistatud)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 või hilisem
- CD-ROM
- USB port

1. Sisestage oma arvuti CD-lugejasse meie komplektis olev CD.
2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid **Philips Device Manageri** ja **Philips Media Converteri** (et konverteerida videoklipid mängija jaoks loetavasse formaati, sellega saab konverteerida JPEG foto kvaliteetseks vaatamiseks mängijas) lõplikuks installeerimiseks.
3. Kui installeerimisprotsess ei alga automaatselt, siis vaadake **Windows Exploreriga** CD sisu ja käivitage installatsioon klikkides programmile, mille nimi lõppeb laiendiga .exe.

Kui kaotasite oma CD, pole põhjust muretsemiseks, CD sisu saate alla laadida [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (USA elanikele).

## 4 DETAILEDSED TEGEVUSED

### 4.2.2 Eelsalvestatud raadiojaamade taasesitamine ja raadiojaama häälestamine

1. Valige raadiomenüü  alt **Presets**.
2. Vajutage **▲** või **▼**, et sirvida ja valida eelsalvestatud raadiojaam.



3. Pärast eelsalvestatud raadiojaama valimist saate Te vajutada lühidalt nuppudele **◀▶**, et valida mõni muu raadiojaam.
4. Te saate häälestada valitud eelsalvestatud raadiojaama vajutades pikalt nuppudele **▲/▼**.
5. Vajutage uuesti lühidalt **▲** või **▼**, et häälestada sagedus sammude kaupa; pikk vajutus otsib järgmist tugevaimat signaali.
6. Sagedusriba näitab muutust sageduses.
7. Et kinnitada ja salvestada signaal, siis vajutage **▶▶**.

### 4.6 Seadistused

Seadistuste menüü võimaldab seadistada teie mängija selliseks, nagu soovite.

1. Vajutage MENU, valige **⚙️**.
2. Vajutage **▲** või **▼**, et valida erinevate võimaluste vahel.
3. Vajutage **▶**, et suunduda järgmisele tasemele või **◀**, et suunduda tagasi eelmisele tasemele.
4. Vajutage **▶**, et valikut kinnitada.
5. Vajutage **◀**, et väljuda seadistuste menüüst.




## 4 DETAILEDSED TEGEVUSED

### 4.4.3 Salvestuste laadimine arvutisse

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Valige **Windows Explorer**'is oma mängija.
  - > *Te leiate VOICE kausta. Selles kaustas ongi teie salvestused.*
3. Kopeerige salvestused soovitud kohta oma arvutis.

### 4.5 Raadio

Valige peamenüüst , et siseneda raadiorežiimi.

#### Kõrvaklappide ühendamine

Kaasasolevad kõrvaklapid toimivad raadioantennina. Veenduge, et need on korralikult ühendatud tagamaks optimaalne vastuvõtt.

#### 4.5.1 Valige oma FM regioon


Valige peamenüüst  -> **Radio settings** (Raadio seaded).

Regioon	Sagedus	Häälestamise samm
Ameerika	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Euroopa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
Aasia	87.5 - 108 MHz	0.05 Mhz

#### 4.2.1 Automaatne otsing



- 1 Valige raadiomenüü  alt **Auto tune**.
  - > *Mängija otsib tugevama signaaliga raadiojaamu ja salvestab automaatselt 10 neist mälupeadesse.*


 **Nõuanne** Automaatse otsingu lõpetamiseks vajutage suvalist nuppu peale helitugevuse nuppude.

## 3 ALUSTAMINE

### 3.4 Ühendamine

Teie mängijat laetakse, kui see on ühendatud arvutiga.

#### 3.4.1 Kaasasoleva USB kaabli kasutamine

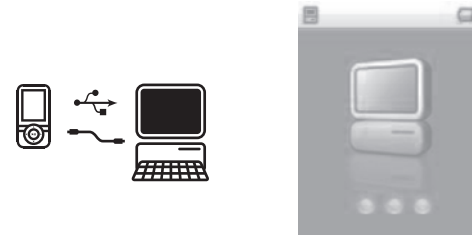


1. Ühendage kaasasolev USB kaabel mängija allosas olevasse mini USB pessa ja teine ots arvuti USB pessa.
2. Mängija alustab laadimist niipea, kui on ühendatud arvutiga
3. Laadige oma mängijat vähemalt 5 tundi enne esimest korda kasutamist. Patarei\* laetakse täis (100%) 4 tunniga ja 80% täis 2 tunniga.

 **Märkus** Mängija on laetud, kui laadimisanimatsioon lõpeb ja kuvatakse . Täislaetud patarei võimaldab mängijal taasesitada kuni 10 tundi\* muusikat.

#### 3.4.2 Aku täituvuse indikaatori lugemine

Mängija aku täituvuse indikaatorid on järgmised:



 **Märkus** Kui aku on tühjenemas, hakkab ekraan vilkuma ja kostub hoiatav piiks. Kui kuulete kahekordset piiksu, on aku täieliku tühjuseni aega vähem kui 60 sekundit.

\* Taaslaetavatel patareidel on limiteeritud arv laadimistsükleid ja see vajab lõpuks asendamist. Patarei eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja seadetest.

## 3 ALUSTAMINE

### 3.4 Ülekanne

Te saate muusikat oma mängijasse kanda **Windows Exploreri** abil. Te saate organiseerida faile ja üle kanda muusikat ning pilte audiomängijasse USB ühenduse kaudu. Kasutage **Philips Media Converterit**, et üle kanda videofaile. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki meediakonverter.

1. Klõpsake ja märgistage üks või mitu pala, mida soovite üle kanda arvutist audiomängijasse.
2. Lohistage märgistatud failid audiomängijasse.

**\* Nõuanne** Et üle kanda muusikat CD'lt audiomängijasse, siis kasutage tarkvara, nagu näiteks Musicmatch Jukebox või Windows Media Player, rippige (konverteerige) lood muusika CD'lt MP3/WMA failideks. Seejärel kopeerige need digitaalsesse audiomängijasse Windows Exploreri abil. Nende programmide tasuta versioone on võimalik internetist alla laadida.

### 3.5.1 Mängija ohutu lahtiühendamine

Sulgege kõik aktiivsed programmid, mis kasutavad teie mängijat. Eemaldage oma mängija ohutult klõpsates ikoonil arvuti tegumireal.

## 3.5 Naudi

### 3.6.1 Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks vajutage ►► niikaua, kuni Philips tervitustekst ekraanile ilmub  
Väljalülitamiseks vajutage ►► niikaua, kuni ekraan on tühi.

**\* Nõuanne** Teie mängija lülitub automaatselt välja, kui kolme minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut ja muusika ei mängi.

### 3.6.2 Menüüs navigeerimine

Teie mängijal on intuitiivne navigatsioonisüsteem menus, mis teid läbi mitmete toimingute ja operatsioonide juhendab.

Et teha	Vajutage
Suunduda eelmisesse menüüsse	Vajutage ◀ või nuppu MENU
Suunduda tagasi peamenüüsse	Vajutage ja hoidke all nuppu MENU
Menüüde sirvimiseks	Vajutage ◀ või ▶
Nimekirja sirvimiseks	Vajutage ▲ või ▼
Valiku tegemiseks	Vajutage ▶

### 3.6.3 Menüüs navigeerimine

Teie mängijal on intuitiivne navigatsioonisüsteem menus, mis teid läbi mitmete toimingute ja operatsioonide juhendab.

## 4 DETAILED TEGEVUSED

### 4.4. Salvestused

Teie mängijaga on võimalik teha häälsalvestusi ning neid mängijas ka esitada. Vaadake **ühenduste ja juhtnuppude ülevaadet** salvestusmikrofoni asukoha jaoks.



- 1 Valige peamenüüst **☺**.
- 2 Vajutage **Start recording** häälsalvestuse alustamiseks.  
> Teie mängija ekraanile ilmub salvestamise ekraan ja salvestamine algab automaatselt.
- 3 Vajutage **►►**, et panna salvestamine pausile.
- 4 Vajutage **◀**, et lõpetada salvestamine ja salvestada häälsalvestus.  
> Teie salvestus on teie mängijas (fallinime formaat: VOICEXXX.WAV, kus XXX on salvestuse number, mis genereeritakse automaatselt).
- 5 Te leiate selle faili **☺** > **Recordings Library**.

#### 4.4.1 Salvestuste esitamine

Valige peamenüüst **☺** > **Recordings Library**.

- 1 Valige salvestus, mida soovite kuulata.
- 2 Vajutage kinnitamiseks **☺**.

#### 4.4.2 Salvestuste kustutamine


Mängija võimaldab kustutada kõik salvestused mängijast.


- 1 Valige peamenüüst **☺** > **Clear Library**.
- 2 Vajutage kinnitamiseks **►►**.


Salvestusi saab kustutada ka arvutist.

- 1 Ühendage mängija arvutiga.
- 2 Valige **Windows Explorer**'is oma mängija.
- 3 Kahekordne klõps kaustal **VOICE**.
- 4 Valige failid, mida soovite kustutada ja vajutage nuppu **Delete** arvuti klaviatuuril.

## 4 DETAILEDSED TEGEVUSED

- Kui mõne faili puhul tekib viga, siis liigutage hiirekursor ikoonile , et näha hüpikaknas selle faili veateate raportit.





 **Nõuanne** Te saate klikkida abimenüüs Support file format, et kontrollida konverteerija poolt toetatud videoformaate.

 **Märkus** Juhul kui Te konverteerite failid oma arvutis, siis järgmisel videode ülekandmisel arvutist mängijasse, tõstke need mängija kausta VIDEO. Vastasel juhul ei oska mängija videoklippe lugeda.

### 4.3.3 Videode taasesitamine

Järgige allolevaid samme, et taasesitada mängijasse salvestatud videoklippe.



- Valige peamenüüst , et siseneda videorežiimi.  
> Kuvatakse mängijas salvestatud videofailide nimekiri.
- Vajutage  või , et valida fail ja vajutage , et alustada taasesitust.
- Lühike vajutus nupul MENU viib tagasi eelmisesse menüüsse, pikk vajutus nupul MENU viib tagasi peamenüüsse.






## 4 DETAILEDSED TEGEVUSED

### 4.1 Muusika režiim (vastab ka häälsalvestuste esitamisel)


Teie mängija toetab MP3 ja WMA formaate.

#### 4.1.1 Juhtnupud



Muusika taasesituse ajal on Teil võimalik teha järgmisi asju:

Funktsioon	Klahvi
Mängige / Katkestage muusika	Vajutage 
Minge järgmise laulu juurde	Vajutage 
Minge eelmise laulu juurde	Vajutage 
Otsing ettepoole	Vajutage 
Otsing tahapoole	Vajutage 
Navigatsioonimenüüsse tagasi suundumine	Pikk/lühike vajutus nupul MENU
Keerake helitugevust juurde	Vajutage VOL+
Keerake helitugevust vähemaks	Vajutage VOL-

#### 4.1.2 Muusika leidmine

- Valige peamenüüst , et siseneda muusikarežiimi.

Te saate otsida järgmiste valikute hulgast:

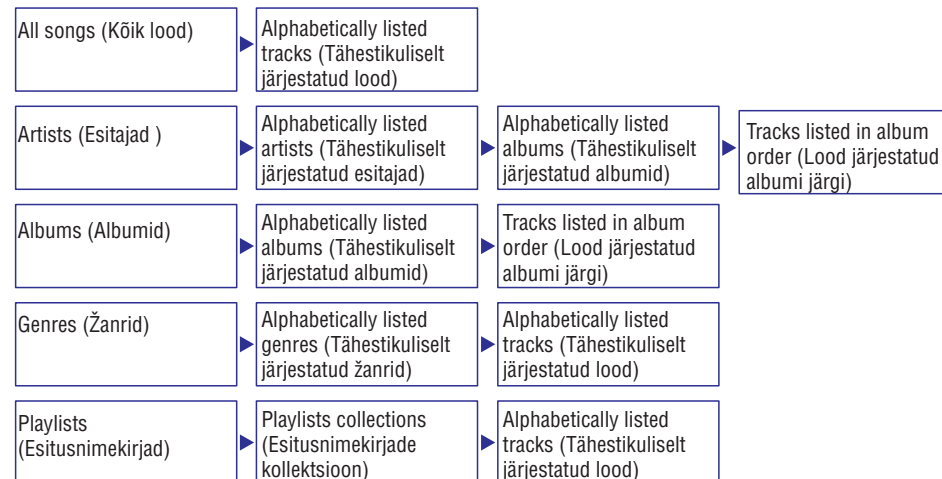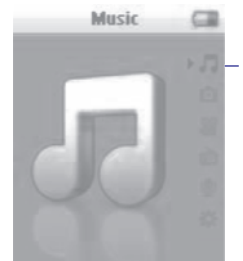

## 4 DETAILED TEGEVUSED

2. Vajutage ▲ või ▼, et kerida nimekirjades.
3. Vajutage ►, et valida või ◀, et suunduda tagasi eelmisesse menüüsse.
4. Vajutage ►||, et taasesitada valikut.

✳️ **Nõuanne Superplay (TM)** võimaldab teil taasesitada valitud muusikat või albumit kohevalt vajutades valikus ►||.

⚖️ **Märkus** See mängija ei toeta kopeerimiskaitset (Digital Rights Management - DRM - digitaalne õiguste haldus) WMA lugusid, mis on ostetud internetist.

### 4.1.3 Esitusnimekirjad

Esitusnimekirjade menüüs on "Playlist on the go", mis võimaldab luua mängijas esitusnimekirju kui liigutakse.

### 4.1.4 Lugude lisamine esitusnimekirja

Vajutage lihtsalt nupule PLAYLIST, kui olete märgistanud loo nime või loo kuulamise ajal.

### 4.1.5 Lugude kustutamine esitusnimekirjast

Te saate esitusnimekirja täielikult kustutada.

1. Vajutage nupule PLAYLIST ja valige **Clear 'Playlist on the go'?** (Kustutage esitusnimekirja?)
  2. Valige **Clear**, et kinnitada kõikide lugude kustutamine valitud esitusnimekirjast või valige **Cancel**, et suunduda tagasi eelmisesse menüüsse.
- > Kuvatakse kiri **Cleared!**

✳️ **Nõuanne** See kustutab lood nimekirjast, kuid ei kustuta neid lugusid mängijast.

## 4.2 Pildikogu

### 4.2.1 Piltide ülekandmine arvutist mängijasse.

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Lohistage fotod mängija kausta nimega **PHOTO**.

✳️ **Nõuanne** Et saavutada suurepärane kvaliteet, siis kasutage Philips Media Converterit, et muuta JPEG fotofaile.

### 4.2.2 Piltide vaatamine

Mängija toetab JPEG graafikat ja võimaldab slaidiesitusfunktsiooni.



## 4 DETAILED TEGEVUSED

1. Valige peamenüüst ☰, et siseneda pildirežiimi.
2. Vajutage ▲ või ▼, et sirvida piltide eelvaatepiltides.
3. Vajutage ►, et näha pildi täisekraanvaadet.
4. Täisekraanvaates sirvimisel vajutage ▲ või ▼, et liikuda järgmise või eelmise pildi juurde.

### 4.2.3 Slaidiesitus

Slaidiesitus kuvab kõiki pilte täisekraanvaates. Järgmisele pildile suundutakse automaatselt eelkehtestatud ajavahemiku järel.

Slaidiesituse alustamiseks vajutage nuppu ►|| eelvaatepiltides või täisekraanvaates sirvides.

Slaidiesitusest väljumiseks vajutage ◀ või MENU.

## 4.3 Video

### 4.3.1 Videode ülekandmine arvutist mängijasse

Mängija toetab .SMV videoformaati. Muude videoformaate korral kasutage failide ülekandmiseks kaasasolevat CD plaadil olevat programmi **Media Converter**.

### 4.3.2 Meediakonverteerija

**Philips Media Converter** on programm, mis võimaldab Teil muuta videofailide formaati selliseks, mis on toetatud mängija poolt. Samuti võimaldab see konverteerida JPEG foto mängija jaoks kvaliteetseks vaateks. Installeerige **Philips Media Converter** kaasasolevalt CD plaadilt arvutisse. Konverteeritavad failitüübid on:

- .wmv (Windows meedia videoformaati, WMV 7, WMV 8, WMV 9)
- .avi (Xvid, DivX, MS video 1, MPEG-4)
- .mpg (MPEG-1)
- .mov (QuickTime MOV)

1. Käivitage **Philips Media Converter** Start menüüst **Start -> Programs -> Philips Media Converter**.
2. Ühendage mängija arvutiga.
3. Klõpsake ikoonil ☰, et valida konverteeritavad videofailid. Või lohistage videofailid Windows Explorerist konverteerijasse.



4. Klõpsake ikoonil ☰, kui soovite failid nimekirjast eemaldada.
5. Klõpsake ikoonil ⏪, et alustada videode konverteerimist.