



SA3104

SA3105

SA3114

SA3115

SA3124

SA3125

www.philips.com/welcome

Audiosoitin

PHILIPS

Tarvitsetko apua?

Vieraile sivuilla

www.philips.com/welcome

josta löydät tukimateriaalia kuten flash-oppaan, uusimmat ohjelmistopäivitykset ja vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin.

Sisällysluettelo

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Tärkeät turvallisuustiedot | 5 |
| 2 | Uusi soittimesi | 8 |
| 2.1 | Mitä laatikko sisältää | 8 |
| 2.2 | Rekisteröi tuotteesi | 8 |
| 3 | Miten pääset alkuun | 9 |
| 3.1 | Yleiskatsaus säätöihin ja liittymiin | 9 |
| 3.2 | Päävalikko | 10 |
| 3.3 | Asenna | 10 |
| 3.4 | Liitä ja lataa | 11 |
| 3.4.1 | Käytä mukana olevaa USB-kaapelia | 11 |
| 3.5 | Siirrä | 12 |
| 3.5.1 | Katkaise virta soittimestasi turvallisesti | 12 |
| 3.6 | Nauti | 12 |
| 3.6.1 | Virta on ja off (päällä ja pois päältä) | 12 |
| 3.6.2 | Navigoï valikkoo | 12 |
| 3.6.3 | Lukkoliuku | 12 |
| 4 | Yksityiskohtaiset toiminnot | 13 |
| 4.1 | Musiikkitila | 13 |
| 4.1.1 | Säädöt | 13 |
| 4.1.2 | Löydä musiikkisi | 14 |
| 4.1.3 | Soittolista | 14 |
| 4.1.4 | Lisää kappaleita soittolistaan tien päällä | 14 |
| 4.1.5 | Tyhjennä soittolista tien päällä | 15 |
| 4.2 | Kuvakirjasto | 15 |
| 4.2.1 | Siirrä kuvia koneelta soittimeesi | 15 |
| 4.2.2 | Katsele kuviasi | 15 |
| 4.2.3 | Diaesitys | 15 |
| 4.3 | Video | 16 |
| 4.3.1 | Siirrä videoita koneelta soittimeesi | 16 |
| 4.3.2 | Mediamuuntaja | 16 |
| 4.3.3 | Videon toisto | 17 |
| 4.4 | Nauhoitukset | 18 |
| 4.4.1 | Nauhoitusten toisto | 18 |
| 4.4.2 | Nauhoituksen poisto | 18 |
| 4.4.3 | Lataa nauhoitukset koneellesi | 19 |
| 4.5 | Radio | 19 |
| 4.5.1 | Valitse FM-alue | 19 |
| 4.5.2 | Automaattinen viritys | 19 |
| 4.5.3 | Soita esiasetettua radioasemaa | 20 |
| 4.5.4 | Manuaalinen viritys | 20 |
| 4.6 | Asetukset | 20 |
| 4.7 | Käytä soitintasi datatiedostojen tallentamiseen ja kantamiseen | 21 |

Sisällysluettelo

| | | |
|-----|---|----|
| 5 | Päivitä soittimesi | 22 |
| 5.1 | Vahvista manuaalisesti kiinteän ohjelmiston ajanmukaisuus | 22 |
| 6 | Tekniset tiedot | 23 |
| 7 | Usein kysytyt kysymykset | 25 |

I Tärkeät turvallisuustiedot

Yleishuolto

Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen:

- Älä altista laitetta liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä päästä soitinta uppoamaan veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Toiminnassa olevat matkapuhelimet soittimen läheisyydessä voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Ota tiedostoista varmuuskopiot. Varmista, että säilytät alkuperäiset tiedostot laitteeseen ladatuista tiedostoista. Philips ei vastaa menetetyistä sisällöistä, jos tuote vaurioituu tai kiintolevyä ei enää voi lukea tai käyttää.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.!

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista


- Käytä soitinta vain paikassa, jonka lämpötila on välillä 0 ja +35 °C.
- Säilytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on välillä -20 ja +45 °C.
- Soittimen akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Reservedele/ tilbehør

Besøg www.philips.com/support eller kontakt vores Kundeservice-helpline (telefonnummeret findes på den første side i denne manual) for at bestille reservedele/ tilbehør

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt. 
- Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun “mukavuustaso” sopeutuu suurille äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen “normaali” äänenvoimakkuus voi itse asiassa olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.

Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.

Kuuntele kohtuullisen ajan verran:

- Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa “turvallisella” tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.

Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
- Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
- Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne. sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisrajoituksia vain alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa tavaramerkkejä.

Internet ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.


Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tietojen kerääminen

Philips on sitoutunut kehittämään tämän tuotteen laatua ja parantamaan Philipsin käyttäjien kokemusta. Ymmärtääkseen laitteen käyttöprofiilin laite kerää joitain tietoja/dataa laitteen pysyväälle muistialueelle. Näitä tietoja käytetään laitetta käyttäessäsi mahdollisesti eteesi tulevien ongelmien ja virheiden tunnistamiseen ja havaitsemiseen. Tallennettu data sisältää esimerkiksi musiikkilassa musiikin soittamisen keston, viritintilassa soittamisen keston, tiedot siitä, kuinka usein akku on ollut heikkona jne. Tallennettu data ei paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai mediaa, josta lataaminen on suoritettu. Laitteeseen tallennettu data avataan ja otetaan käyttöön VAIN, jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin huoltoon ja AINOASTAAN helpottamaan virheen etsintää ja sen ennalta ehkäisyä. Tallennettu data tulee antaa käyttäjän saataville käyttäjän ensimmäisestä pyynnöstä.

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Muutokset

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

2 Uusi soittimesi

Uuden soittimesi kanssa voit nauttia seuraavista:

- MP3 ja WMA-toisto
- Kuvien katselu
- Videon toisto
- FM radio
- Äänen nauhoittaminen

2.1 Mitä laatikko sisältää

Seuraavat varusteet ovat soittimen mukana:



Soitin



Kuulokkeet



USB
jatkokaapeli



Pikaopas




CD-ROM, joka sisältää Philipsin Laitehallintaohjelman, Philips Mediamuuntajan, Käyttöoppaan ja Usein kysytyt kysymykset




2.2 Rekisteröi tuotteesi



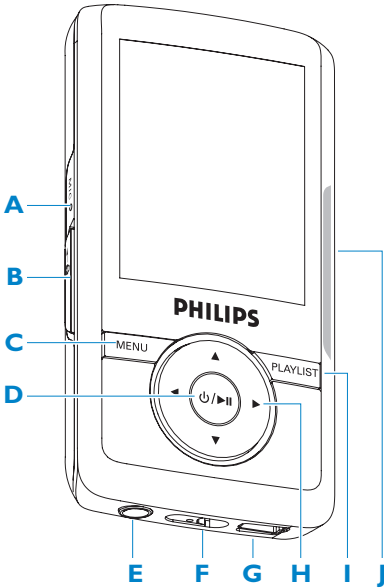

Suosittellemme, että rekisteröit tuotteesi saadaksesi mahdollisuuden ilmaisiin päivityksiin. Rekisteröidäksesi tuotteesi, loggaudu www.philips.com/welcome niin että voimme tiedottaa sinua heti kun uusia päivityksiä on saatavilla.

3 Miten pääset alkuun







3.1 Yleiskatsaus säätöihin ja liittymiin



| | |
|---|---|
| A | Mikrofoni |
| B  slider | Lukitse kaikki paitsi äänenvoimakkuusnäppäimet |
| C MENU | Paina päästäksesi valikkoon / Palaa edelliseen valikkoon |
| D  | Paina lyhyesti soittaaksesi/ pitääksesi tauon kappaleessa/ videossa, paina pitkään kytkeäksesi virran päälle/ pois päältä |
| E  | Kuulokejakkiliitin |
| F | Aseta uudelleen |
| G | USB-liitin |

| | |
|--|--|
| H  | Palaa takaisin yksi valikkotaso tai poistu toiminnosta Kappaleiden/nauhoituksen toiston aikana, paina siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen/nauhoitukseen, tai paina ja pidä pikakelataksesi taaksepäin |
|  | Siirry eteenpäin yksi valikkotaso tai valitse toiminto Kappaleiden/ nauhoituksen toiston aikana, paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen/nauhoitukseen, tai paina ja pidä pikakelataksesi eteenpäin |
|  | Rullaa listaa ylöspäin Videon toiston aikana, paina siirtyäksesi edelliseen videonpätkään, tai paina ja pidä pikakelataksesi taaksepäin |
|  | Rullaa listaa alaspäin Videon toiston aikana, paina siirtyäksesi seuraavaan videonpätkään, tai paina ja pidä pikakelataksesi eteenpäin |
| I Playlist | Paina lisätäksesi kappale Soittolistaan tien päällä |
| J - Vol + | Äänenvoimakkuuden säätö |

3.2 Päävalikko

| Valikko | Voidaksesi |
|--|---|
|  Music (Musiikki) | Soittaa digitaalisia musiikkikappaleitasi |
|  Picture (Valokuva) | Katsella kuviasi |
|  Video (Video) | Katsella videoita |
|  Radio* | Kuunnella FM radiota |
|  Recording (Nauhoitus) | Luoda tai kuunnella nauhoituksia |
|  Settings (Asetukset) | Yksilöidä soittimesi asetukset |

3.3 Asenna

! **Tärkeää** Varmista, että asennat mukana olleella CD:llä olevan ohjelman musiikin ja videon siirtoa varten.

Järjestelmävaatimukset:

- Windows XP, ME tai 2000
- Pentium III 800MHz prosessori tai uudempi
- 128MB RAM
- 500MB kiintolevytilaa
- Internet-yhteys (suotavaa)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB-portti

1 Aseta tuotteen mukana oleva CD tietokoneesi CD ROM-asemaan.

2 Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita asentaaksesi **Philips Device Manager (Laittehallintaohjelman)** ja **Philips Media Converter (Philips Mediamuuntajan)** (muuntaaksesi videonpätkiä luettaviin tiedostomuotoihin soitinta varten).

3 Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, selaa CD:n sisältöä **Windows Explorer (Windows Explorerissa)** ja aja ohjelma kaksoisnäpäyttämällä tiedostoa, joka loppuu .exe.

Oletko hävittänyt CD:n? Älä huoli, voit ladata CD:n sisällön www.philips.com/support sivuilta.



3.4 Liitä ja lataa

Soittimesi latautuu kun yhdistät sen tietokoneeseen.

3.4.1 Käytä mukana olevaa USB-kaapelia






- 1 Liitä mukana olevan USB-kaapelin toinen pää mini-USB-porttiin soittimen alaosassa, ja toinen pää tietokoneeseesi.
- 2 Soitin aloittaa latauksen heti kun se on yhdistetty tietokoneeseen.
- 3 Lataa soitintasi ainakin 5 tuntia ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Paristo* latutuu täysin (100%) 4 tunnissa ja 80% 2 tunnissa.

 **Huomio** Soitin on täysin ladattu kun latausvilkku loppuu ja  tulee näytölle. Täyteen ladatulla soittimella voi toistaa noin 10 tuntia* musiikkia.

3.4.2 Pariston virtatason osoitin

Likimääräiset pariston virtatasot osoitetaan seuraavasti:



 **Huomio** Kun paristot ovat melkein tyhjiä, alhainen paristo –ruutu  vilkkuu. Soittimesi sammuu 60 sekunnin sisällä. Soittimesi tallentaa kaikki asetukset ja keskeneräiset nauhoitukset ennen kuin se sammuu.

* Ladattavia paristoja voi ladata rajoitetusti ja ne täytyy mahdollisesti uusia jonkin ajan kuluttua. Pariston käyttöikä ja latausten määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

3.5 Siirrä

Soittimesi ilmenee USB massamuistina **Windows Explorer (Windows Explorerissa)**. Voit järjestää tiedostoja ja siirtää musiikkia ja kuvia soittimeesi USB yhteyden aikana. Käytä Philips Videomuuntajaa siirtääksesi videotiedoston. Katso **Videomuuntaja** lisätietoa halutessasi.

- 1 Klikkaa ja korosta yksi tai useampi kappale tehdäksesi siirron soittimen ja koneen välillä.
- 2 Käytä vedä ja pudota –tekniikkaa tehdäksesi siirron.

✳️ **Vinkki** Siirtääksesi musiikkia sisältäviä CD:itä soittimeesi käytä Musicmatch Jukebox tai Windows Media Player -ohjelmia, muuta kappaleet musiikkia sisältävällä CD:illä MP3/WMA -tiedostoiksi. Kopioi tiedostot digitaaliseen audiosoittimeesi Windows Explorerin kautta. Ilmaisia versioita näistä ohjelmista voi ladata internetistä.

3.5.1 Katkaise virta soittimestasi turvallisesti

Sulje kaikki aktiiviset toiminnot soittimessasi. Poista soittimesi turvallisesti klikkaamalla , joka näkyy koneesi tehtävälustalla.

3.6 Nauti

3.6.1 Virta on ja off (päällä ja pois päältä)

Laittaaksesi virran päälle paina ►|| kunnes Philips tervetuloa-ikkuna ilmaantuu.

Laittaaksesi virran pois päältä paina ja pidä lukittuna ►|| kunnes ruudulla ei ole enää näyttöä.



✳️ **Vinkki** Soittimesi virta sammuu jos sitä ei käytetä tai musiikkia tai videoita ei soiteta 10 minuuttiin.

3.6.2 Navigoi valikkoa

Soittimessa on intuitiivinen navigointijärjestelmä, joka opastaa sinua asetuksissa ja toiminnoissa.

| Voidaksesi | Tee näin |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Palata edelliseen valikkoon | Paina ◀ tai MENU |
| Palata päävalikkoon | Paina ja pidä alhaalla MENU |
| Selata valikkoja | Paina ◀ tai ▶ |
| Rullata listan läpi | Paina ▲ tai ▼ |
| Valita vaihtoehdon | Paina ▶ |

3.6.3 Lukkoliuku

Soittimessa on lukkoasetus vahingossa tehtävän toiminnon välttämiseksi. Kun liu'utat lukkoliu'un  asentoon virran ollessa päällä,  ilmaantuu näytölle ja kaikki toimintonäppäimet, paitsi -VOL + äänenvoimakkuuden säätöön, on lukittu. Liu'uta lukkoasetusta pois lukkoasennosta ja näppäimet toimivat taas normaalisti.

4 Yksityiskohtaiset toiminnot

4.1 Musiikkitila (koskee myös nauhoitusten toistoa)


Soittimesi tukee MP3 ja WMA –tiedostoja.


4.1.1 Säädot

Voit käyttää seuraavia toimintoja musiikin toiston aikana:

| Voidaksesi | Tee näin |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Soittaa / pitää tauon | Paina ► |
| Hypätä seuraavaan kappaleeseen | Paina ► |
| Palata edelliseen kappaleeseen | Paina ◀ |
| Pikakelata eteenpäin | Paina ja pidä alhaalla ► |
| Pikakelata taaksepäin | Paina ja pidä alhaalla ◀ |
| Palata selausvalikkoon | Pidä pitkään/lyhyesti alhaalla MENU |
| Lisätä äänenvoimakkuutta | Paina VOL + |
| Vähentää äänenvoimakkuutta | Paina VOL - |

4.1.2 Löydä musiikkisi

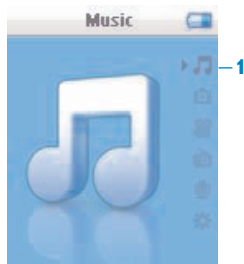

1 Valitse  päävalikosta syöttääksesi musiikkitalan.

Voit etsiä seuraavista musiikkivaihtoehdoista:


| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| All songs (Kaikki kappaleet) | ▶ Aakkosjärjestyksessä listatut kappaleet | | |
| Artists (Esiintyjä) | ▶ Aakkosjärjestyksessä listatut esiintyjät | ▶ Aakkosjärjestyksessä listatut albumit | ▶ Kappaleet listattu albumijärjestyksessä |
| Albums (Albumit) | ▶ Aakkosjärjestyksessä listatut albumit | ▶ Kappaleet listattu albumijärjestyksessä | |
| Genres (Tyyllilajit) | ▶ Aakkosjärjestyksessä listatut tyyllilajit | ▶ Aakkosjärjestyksessä listatut kappaleet | |
| Playlists (Soittolistat) | ▶ Soittolistakokoelmat | ▶ Aakkosjärjestyksessä listatut kappaleet | |

2 Paina ▲ tai ▼ rullataksesi listan läpi.

3 Paina ▶ valitaksesi tai paina ◀ palataksesi edelliselle tasolle.

4 Paina ▶|| soittaaksesi valintasi.

 **Vinkki Superplay™** avulla voit toistaa valitun musiikin tai albumin heti ja milloin tahansa painamalla ▶|| valintavaihtoehdoista.

 **Huom.** Tässä soittimessa ei voi soittaa tekijänoikeuslailla suojattuja (Digital Rights Management –DRM) WMA-kappaleita, jotka on ostettu Internetistä.

4.1.3 Soittolista

Playlist on the go (Soittolista tien päällä) soittolistavalikossa on soittolista, joka voidaan luoda soittimeen tien päällä.

4.1.4 Lisää kappaleita soittolistaan tien päällä

Paina **PLAYLIST**, voit lisätä kappaleen korostetuista kappaleen nimistä tai kappaleen toiston aikana.

4.1.5 Tyhjennä soittolista tien päällä

Voit tyhjentää soittolistan kokonaan.

- 1 Paina **PLAYLIST (SOITTOLISTA)** ja valitse Clear **'Playlist on the go?' (Tyhjennä 'Soittolista tien päällä?')**.
 - 2 Valitse **Clear (Tyhjennä)** vahvistaaksesi kaikkien kappaleiden tyhjennyksen Soittolistasta tien päällä, tai valitse **Cancel (Peruuta)** palataksesi edelliseen valikkoon.
- > Viesti **Cleared! (Tyhjennetty!)** tulee näytölle.

 **Vinkki** Tämä tyhjentää Soittolistan tien päällä mutta ei poista näitä kappaleita soittimestasi.

4.2 Kuvakirjasto


4.2.1 Siirrä kuvia koneelta soittimeesi

- 1 Yhdistä soitin tietokoneeseesi.
- 2 Vedä ja pudota kuvasi **PHOTO (KUVA)**-kansioon soittimessasi.

4.2.2 Katsele kuviasi

Soitin tukee JPEG-grafiikkaa ja siinä on diaesitystoiminto.



- 1 Valitse  päävalikosta syöttääksesi Kuvatilan.
- 2 Paina **▲** tai **▼** selataksesi pieniä kuvia.
- 3 Paina **▶** nähdäksesi kuvan sen oikeassa koossa.
- 4 Suuren näytön selauksen aikana paina **▲** tai **▼** siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen kuvaan.

4.2.3 Diaesitys

Diaesitys näyttää kaikki kuvat isossa koossa. Kuvat näkyvät automaattisesti järjestyksessä tietyn aikavälin mukaisesti.

Aloittaaksesi diaesityksen paina **▶||** voit selata kuvia pienenä tai isolla näytöllä.

Peruuttaaksesi diaesityksen paina **◀** tai **MENU**.

4.3 Video

4.3.1 Siirrä videoita koneelta soittimeesi


Soitin tukee .SMV videotiedostoja. Jos haluat soittaa muita videotiedostoja, käytä mukana olleella CD:llä olevaa **mediamuuntajaa** siirtääksesi tiedostot soittimeesi.




4.3.2 Mediamuuntaja


Philips Videomuuntaja on ohjelma, jonka avulla voit muuttaa videon videomuodon sellaiseen, jota soitin tukee. Asenna **Philips Media Converter (Philips Mediamuuntaja)** mukana olleelta CD:ltä. Tuetut tiedostotyyppit, joita voi muuntaa ovat:

- .wmv

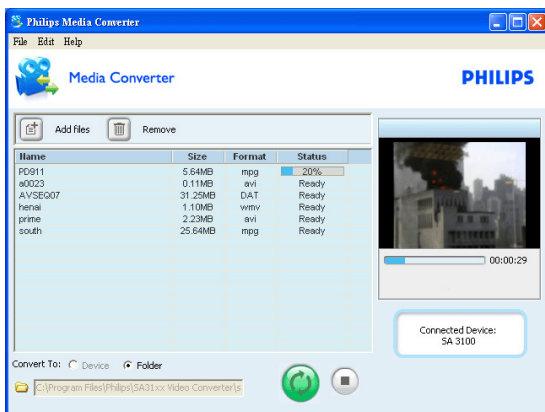- 1 Aloita **Philips Media Converter (Philips Mediamuuntaja)** seuraavasti: **Start (Käynnistä) > Programs (Ohjelmat) > Philips Media Converter (Philips Mediamuuntaja)**.
- 2 Yhdistä soitin tietokoneeseen.



- 3 Klikkaa  valitaksesi videotiedostot jotka haluat muuntaa. Tai yksinkertaisesti vedä ja pudota videotiedostot **Windows Explorer (Windows Explorerista)** muuntajaan.
- 4 Klikkaa  jos haluat poistaa tiedostot listasta.
- 5 Klikkaa  aloittaaksesi videon muuntamisen.


- 6 Jos tiedoston kanssa tapahtuu virhe, siirrä hiiren nuoli , ja saat näkyviin tiedoston virheraportin.


 **Vinkki** Voit klikata **Support file format (Tukee tiedostomuotoa)** apuvalikosta tarkistaaksesi listan videomuodoista joita muuntaja tukee.

 **Huom.** Jos muunnat tiedostot koneellesi. Seuraavan kerran kun siirrät nämä muunnetut videotiedostot soittimellesi, siirrä ne **VIDEO**-kansioon soittimessasi, muuten soitin ei voi lukea videonpätkää.

4.3.3 Videon toisto




Seuraa näitä ohjeita soittaaaksesi videonpätkiä, jotka on tallennettu soittimelle:

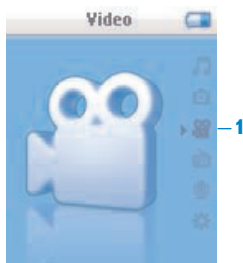





- 1 Valitse  päävalikosta syöttääksesi Videotilan.
- > Lista soittimelle tallennetuista videotiedostoista tulee näkyviin.
- 2 Paina ▲ tai ▼ valitaksesi tiedoston ja paina ▶|| aloittaaksesi toiston.
- 3 Paina lyhyesti MENU siirtyäksesi takaisin edelliseen valikkoon, ja paina pitkään MENU palataksesi päävalikkoon.

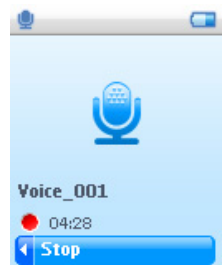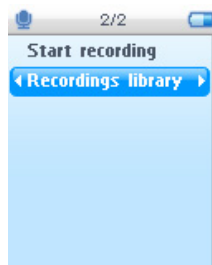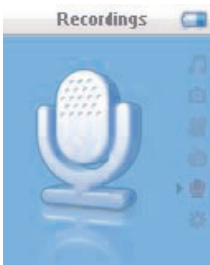4.4 Nauhoitukset


Voit nauhoittaa ääntä soittimellasi. Katso **Yleiskatsaus säätöihin ja liittymiin** –osioita nähdäksesi missä nauhoittava mikrofoni sijaitsee.



- 1 Valitse  päävalikosta.
- 2 Valitse **Start voice recording (Aloita äänen nauhoittaminen)** aloittaaksesi äänen nauhoituksen.
 - > *Soittimellasi näkyy äänen nauhoitus ruutu, ja äänen nauhoitus alkaa automaattisesti.*
- 3 Paina  pitääksesi tauon.
- 4 Paina  lopettaaksesi ja tallentaaksesi äänen nauhoituksen.
 - > *Äänen nauhoitus tallentuu soittimellesi. (Tiedoston nimen muoto: VOICEXXX.WAV missä XXX on nauhoituksen numero, jonka soitin luo automaattisesti.)*
- 5 Löydät tämän tiedoston  > **Recordings Library (Nauhoituskirjasto)**.

4.4.1 Nauhoitusten toisto

Valitse  > **Recordings Library (Nauhoituskirjasto)** päävalikosta.

- 1 Valitse nauhoitus, jonka haluat kuulla.
- 2 Paina  vahvistaaksesi.

4.4.2 Nauhoituksen poisto


Voit myös poistaa nauhoitukset koneellasi.

- 1 Yhdistä soitin tietokoneeseesi.
- 2 Valitse soitin **Window Explorer (Window Explorerissa)**.
- 3 Kaksoisnäpäytä **VOICE (ÄÄNI)**-kansiota
- 4 Valitse tiedostot jotka haluat poistaa ja paina **Delete (Poista)** tietokoneen näppäimistöä.

4.4.3 Lataa nauhoitukset koneellesi

- 1 Yhdistä soitin tietokoneeseesi.
- 2 Valitse soitin **Window Explorer (Window Explorerissa)**.
 - > Löydät Voice (**Ääni**)-kansion. Nauhoitukset ovat tässä kansiossa.
- 3 Kopioi ja liitä nauhoitukset minne haluat koneellasi.

4.5 Radio

Valitse  päävalikosta syöttääksesi radiotilan.

Liitä kuuloket

Mukana olevat kuulokkeet toimivat radioantennina. Varmista, että ne ovat kunnolla kiinni saadaksesi parhaan kuuluvuuden.


4.5.1 Valitse FM-alue

Valitse  > Radioasetukset päävalikosta.

| Alue | Taajuusalue | Viritysaskeleet |
|----------|----------------|-----------------|
| Eurooppa | 87.5 - 108 MHz | 0.05 MHz |
| USA | 87.5 - 108 MHz | 0.1 MHz |
| Aasia | 87.5 - 108 MHz | 0.05 MHz |


4.5.2 Automaattinen viritys



- 1 Valitse **Auto tune (Automaattinen viritys)** Radiovalikosta .
- > Soitin etsii vahvimman signaalin asemat ja tallentaa ne automaattisesti maksimissaan 10 esiasetettuun kanavaan.

 **Vinkki** Lopeta automaattinen viritys painamalla mitä tahansa paitsi äänenvoimakkuuden säätönäppäintä.

4.5.3 Soita esiasetettua radioasemaa

- 1 Valitse **Presets (Esiasetukset)** Radiovalikosta .
- 2 Paina ▲ tai ▼ selataksesi ja valitaksesi esiasetetut asemat.




- 3 Kun olet valinnut aseman, paina lyhyesti ◀ / ▶ ja voit siirtyä toiseen asemaan.

4.5.4 Manuaalinen viritys

- 1 Voit myös viritää valitun esiasetetun aseman taajuuden painamalla pitkään ▲ / ▼.
- 2 Paina lyhyesti ▲ tai ▼ siirtyäksesi yhden viritysaskeleen, tai paina pitkään ▲ tai ▼ etsiäksesi lähintä, vahvinta signaalia.
- 3 Taajuuspalkki osoittaa taajuuden muutoksen.
- 4 Paina ▶|| vahvistaaksesi ja tallentaaksesi signaalin.

4.6 Asetukset

Voit asettaa valintasi soittimessasi niin, että ne vastaavat tarpeitasi.

- 1 Paina **MENU** ja valitse .
- 2 Paina ▲ tai ▼ valitaksesi vaihtoehdoista.
- 3 Paina ▶ siirtyäksesi seuraavalle tasolle tai paina ◀ palataksesi edelliselle tasolle.
- 4 Paina ▶ vahvistaaksesi valintasi.
- 5 Paina ◀ poistuaksesi **Settings (Asetukset)**-valikosta

Asetusvalikossa on seuraavat vaihtoehdot:

| Asetukset | Lisävaihtoehdot |
|--|--|
| Language (Kieli) | Englanti / Ranska / Saksa / Espanja / Portugali / Italia / Hollanti / Ruotsi / Venäjä / Puola / Yksinkertaistettu Kiina / Perinteinen Kiina / Japani / Korea |
| Playmode (Soittotila) | Off (Pois päältä)/ Repeat 1 (Toista 1)/ Repeat All (Toista kaikki)/ Shuffle all (Sekoita kaikki)/ Repeat & Shuffle (Toista & Sekoita) |
| Equalizer (Taajuuskorjain) | Off (Pois päältä)/ Rock/ Funk/ Jazz/ Classic (Klassinen)/ Hip-hop/ Dance |
| Slideshow setting (Diaesityksen asetukset) | 3sec (3sekuntia)/ 5sec (5sekuntia)/ 10sec (10sekuntia) |
| Backlight (Takavallo) | Always on (Aina päällä)/ 5 sec (5 sekuntia)/ 15 sec (15 sekuntia)/ 30 sec (30 sekuntia) |
| Radio settings (Radioasetukset) | North & South America (Pohjois- ja Etelä-Amerikka) / Asia (Aasia) / Europe (Eurooppa) |
| Information (Tiedot) | Capacity (Kapasiteetti), Free space (Vapaa tila), Firmware version (Kiinteän ohjelmiston versio), Device ID (Laitetunnus) |
| Factory settings (Alkuperäiset asetukset) | Palauta alkuperäisiin asetuksiin |

4.7 Käytä soitintasi datatiedostojen tallentamiseen ja kantamiseen

Voit käyttää soitintasi tallentaaksesi ja kantaaksesi datatiedostoja kopioimalla datatiedostot soittimellesi **Windows Explorerilla**.

5 Päivitä soittimesi



Soitintasi ohjaa sisäinen ohjelma nimeltään kiinteä ohjelmisto. Uudempia versioita kiinteästä ohjelmistosta on voitu tuoda markkinoille sen jälkeen kun ostit soittimesi.

Ohjelma nimeltään **Philips Device Manager (Philips Laitehallintaohjelma)** auttaa sinua päivittämään kiinteän ohjelmiston laitteellasi jos uusi kiinteä ohjelmisto on saatavilla koneellasi.

Asenna **Philips Device Manager (Philips Laitehallintaohjelma)** mukana olevalta CD:ltä tai lataa uusin versio sivulta www.philips.com/support.

5.1 Vahvasta manuaalisesti kiinteän ohjelmiston ajanmukaisuus

- 1 Yhdistä soitin tietokoneeseesi.
- 2 Aloita **Philips Device Manager (Philips Laitehallintaohjelma)** seuraavasti **Start (Käynnistä) > Programs (Ohjelmat) > Philips Digital Audio Player (Digitaalinen Audiosoitin) > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager (Philips SA31XX Laitehallinta)**.

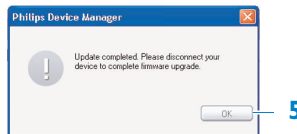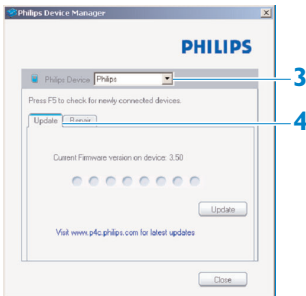

- 3 Varmista, että Internet-yhteys toimii.
- 4 Klikkaa **Update (Päivitä)**.
 - > **Philips SA31XX Device Manager (Philips SA31XX Laitehallintaohjelma)** tarkistaa onko uusi kiinteä ohjelmisto saatavilla Internetissä ja asentaa sen soittimellesi.
- 5 Kun **Update completed (Päivitys suoritettu)** ilmaantuu näytölle, klikkaa **OK** ja poista yhteys soitimen ja koneen väliltä.
 - > Viesti **Updating firmware (Päivittää kiinteää ohjelmistoa)** tulee näytölle. Soitin käynnistyy uudelleen automaattisesti kun kiinteä ohjelmisto on päivitetty kokonaan. Soitinta voi taas käyttää.

6 Tekniset tiedot

Virta

- Virtalähde
310mAh Li-ion sisäinen ladattava paristo*

Näyttö

- Valkoinen takavallo LCD 128 x 160 pikseliä
65K väriä, QQCIF

Ääni

- Kanavaerotin: 40dB
- Taajuuskorjainasetukset:
Rock / Funk / Jazz / Klassinen / Hip-hop /
Dance
- Taajuusalue: 80-18000Hz
- Signaalikohinasuhde: > 80dB
- Antoteho (RMS): 2x3mW

Äänentoisto

- Pakkausmuoto: MP3 (8-320kps ja VBR,
Näytteitystaajuus: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps,
Näytteitystaajuus: 8, 11.025, 16, 22.050,
24, 32, 44.1, 48kHz)
- Soittoaika: 10 tuntia*
- ID3-tagi tuki

Videotuki

- .SMV-muoto (muut muodot tuetaan
mukana olevan videomuuntajan kautta)
- 11 kehystä per sek., QQCIF

Videomuuntaja

- Tukimuoto:
.bmp, .jpg, .wmv.

Nauhoitus

- Äänen tallennus: Sisäänrakennettu
mikrofoni (Mono)

Tallennus Media

- Sisäänrakennettu muistikapasiteetti:
SA310x 512MB NAND Flash+
SA311x 1GB NAND Flash+
SA312x 2GB NAND Flash+

Liittimet

- Kuulokkeet 3.5mm, USB 2.0 (täysi
nopeus)++

Musiikin ja kuvien siirto

- Vedä ja pudota Windows Explorerissa

Videon siirto

- Philips Mediamuuntajan kautta

Tiedon siirto

- Windows Explorerin kautta

Järjestelmävaatimukset

- Windows® ME, 2000 tai XP
- Pentium III 800MHz prosessori tai
uudempi
- 128MB RAM
- 500MB kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Microsoft Internet Explorer 6.0 tai
uudempi
- Videonäyttökortti
- Äänikortti
- USB-portti

- * *Ladattavia paristoja voi ladata rajoitetusti ja ne täytyy mahdollisesti uusia jonkin ajan kuluttua. Pariston käyttöikä ja latausten määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.*
- + *1MB = 1 miljoona bittiä; saatavilla oleva tallennuskapasiteetti on vähemmän.
1GB = 1 miljardi bittiä; saatavilla oleva tallennuskapasiteetti on vähemmän.
Täysi muistikapasiteetti ei ole välttämättä saatavilla koska soitin vie osan muistista.
Tallennuskapasiteetti pohjautuu 4 minuuttiin per kappale ja 64kbp WMA koodaukseen.*
- ++ *Todellinen siirtonopeus riippuu käyttöjärjestelmästä ja ohjelmiston konfiguraatiosta.*

7 Usein kysytyt kysymykset

Tarkista vian ilmetessä seuraavissa osioissa luetellut kohdat. Lisäohjeita ja vianmääritysohjeita löytyy usein kysytyistä kysymyksistä sivuilta www.philips.com/support.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen jos et löydä ratkaisua näiden vihjeiden avulla.

 **Varoitus** Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse sillä tämä mitätöi takuun.

Soittimessa ei ole virtaa.

- Et ole ehkä pitänyt ►II-näppäintä painettuna tarpeeksi pitkään. Laittaaksesi virran päälle, paina ►II kunnes Philips tervetuloa-ikkuna ilmaantuu.
- Laitteesi paristossa ei ehkä ole virtaa jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Lataa soittimesi.

Jos laite ei toimi, palauta soitin Laitehallintaohjelmasta:

- 1 Aloita **Philips Device Manager (Philips Laitehallintaohjelma)** seuraavasti **Start (Käynnistä) > Programs (Ohjelmat) > Philips Digital Audio Player (Digitaalinen Audiosoitin) > SA31XX > Philips SA31XX Device Manager (Philips SA31XX Laitehallinta)** koneellasi.
- 2 Paina ja pidä painettuna ►II-näppäintä kunnes soitin on yhdistetty koneeseen.
- 3 Pidä näppäintä alhaalla kunnes **Philips Device Manager (Philips Laitehallintaohjelma)** tunnistaa soittimen ja soitin menee palautustilaan.
- 4 Klikkaa **repair (korjaa)**-näppäintä ja seuraa **Device Manager (Laitehallintaohjelman)** antamia ohjeita.
- 5 Kun soitin on korjattu, poista yhteys koneesta ja käynnistä laite uudelleen.

Soittimessa ei ole musiikkia siirron jälkeen.

Ovatko kappaleesi MP3 tai WMA muodossa?

Muut muodot eivät toimi soittimessa.

Soittimessa ei ole kuvia siirron jälkeen.

Ovatko kuvasi JPEG muodossa?

Muun muodon kuvia ei voi siirtää soittimellesi.

Soittimessa ei ole videota siirron jälkeen.

Varmista, että käytät mediamuuntajaa (mukana olevalla CD-romilla) muuntamaan videonpätkiä luettavaan muotoon soittimellesi.

Jos siirrät nämä muunnetut tiedostot koneellesi, siirrä ne **VIDEO**-kansioon soittimessasi, muuten soitin ei voi lukea videonpätkää.

Soitin ei reagoi.

- 1 Jos soittimesi ei reagoi mihinkään, älä panikoi. Aseta pieni neula tai jokin muu terävä esine uudelleenasetusreikään, joka on soittimen pohjassa. Pidä painettuna kunnes soitin sammuu.

 **Huom.** Soittimessa oleva sisältö säilyy ennallaan.

- 2 Jos mitään ei tapahdu, lataa paristoa ainakin 4 tuntia ja yritä käynnistää virta tai asettaa uudelleen. Jos tämä ei toimi, sinun tulee korjata soitin **Philips Device Manager (Philips Laitehallintaohjelma)**.

Ääntä ei kuulu.

Varmista, että kuulokkeet on asetettu kuulokeliitintään kunnolla.

Joitakin kappaleita ei näy tai soitin ei toista niitä.

- Tässä soittimessa ei voi soittaa tekijänoikeuslailla suojattuja (DRM) WMA-kappaleita, jotka on ostettu Internetistä, tässä soittimessa voi soittaa vain suojaamattomia WMA-tiedostoja. Kappale on formaatissa jota soitin ei tue. Vain MP3, WMA on tuettu.
- Äänitiedosto voi olla viallinen, yritä toistaa tiedosto koneellasi ensin. Jos se ei toimi, muunna kappale uudelleen.

PHILIPS pidättää oikeuden tehdä malli- ja tavaraselostemuutoksia tuotteen parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk7295