

Lecteur audio vidéo Philips GoGear

SA3214 SA3215
SA3216 SA3224
SA3225 SA3226
SA3244 SA3245
SA3246

Guide de démarrage rapide



- 1 Installation
- 2 Connexion et chargement
- 3 Transfert
- 4 Apprécier

PHILIPS

Besoin d'aide ?

Visitez notre page Web

www.philips.com/welcome

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

- 16 Existe-t-il un manuel?
- 16 Enregistrement de votre produit
- 16 N'oubliez pas les mises à jour
- 17 Contenu de la boîte
- 18 Présentation des contrôles et connexions
- 19 Installation
- 19 Connexion et chargement
 - 19 Utilisation du câble USB fourni
 - 20 Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil
- 20 **Transfert**
 - 20 Transfert de musique, photos et fichiers texte
 - 21 Transfert de vidéo
- 23 **Prise en main**
 - 23 Allumer et éteindre
 - 23 Menu principal
 - 23 Navigation dans les menus
- 24 **Mode musique**
- 24 **Vidéo**
 - 24 Lecture d'une vidéo
- 25 **Radio**
 - 25 Recherche automatique de station
 - 25 Écoute d'une station de radio présélectionnée
 - 25 Enregistrez la radio pendant l'écoute
- 26 **Réglages**
 - 26 Enregistrements depuis le micro intégré
 - 26 Lecture de vos enregistrements
- 27 **Dépannage**
 - 27 Réinitialisation du lecteur?
- 28 **Besoin d'aide?**
- 28 **Mise au rebut de votre ancien produit**

Existe-t-il un manuel?

Un guide d'utilisateur détaillé et un fichier des questions les plus fréquemment posées (FAQ) vous sont fournis sur le CD accompagnant votre lecteur. Vous pouvez télécharger ce même fichier depuis le site Web : www.philips.com/support.

Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit depuis la page Web www.philips.com/welcome; nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront disponibles.

N'oubliez pas les mises à jour

Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre appareil pendant longtemps. Pour optimiser ses performances, nous vous recommandons de visiter régulièrement la page Web www.philips.com/support pour y télécharger les dernières versions des mises à niveau gratuites de votre logiciel et du logiciel Device Manager. Ces mises à niveau vous permettent d'optimiser les performances de votre produit et de tirer avantage de notre prise en charge future de nouveaux formats audio.

Appréciez pleinement votre musique.

Contenu de la boîte



Écouteurs



Câble USB



CD-ROM



Un guide de démarrage rapide

De quoi d'autre avez-vous besoin ?




Ordinateur

Vous avez besoin de la configuration informatique minimale suivante :

- Windows 2000, XP, Vista
- Processeur de Pentium III, 800 MHz ou supérieure
- Lecteur de CD-ROM
- 128Mo de RAM
- 500Mo d'espace libre sur le disque dur
- Un port USB
- Une connexion Internet (recommandé)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur

Présentation des contrôles et connexions

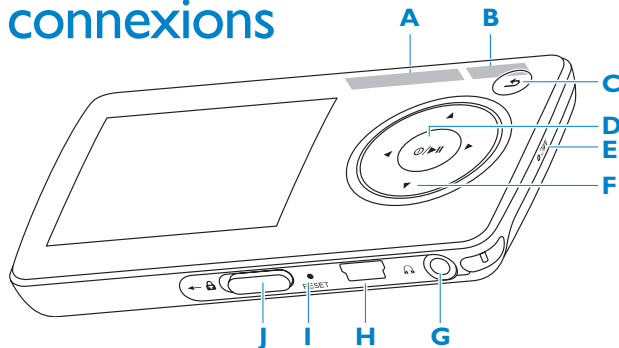

A -VOLUME+	Augmente / diminue le volume (appuyez longuement pour augmenter / diminuer rapidement)
B PLAYLIST	Ajoute/supprime la sélection en cours à/de la playlist
C	Affiche le précédent / dernier lu / la racine
D	Marche / Arrêt / Lecture / Enregistrement / Pause / Confirmer la sélection
E MIC	Microphone
F	Précédent / Retour rapide (appuyez longuement pour revenir rapidement)
	Suivant / Avance rapide (appuyez longuement pour avancer rapidement)
	Défilement vers le haut / le bas (appuyez longuement pour défiler rapidement)
G	Prise écouteurs
H	Connecteur USB
I RESET	Réinitialisation
J curseur	Appuyez sur le curseur pour verrouiller / déverrouiller toutes les touches (sauf -VOLUME+)



1 Installation

- 1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
- 2 Suivez les instructions sur l'écran pour terminer l'installation du **Gestionnaire de périphériques Philips** et du **Convertisseur de médias Philips**. Le Philips Media Converter convertit les clips vidéo et les fichiers JPEG en un format compatible avec le lecteur.

2 Connexion et chargement

A Utilisation du câble USB fourni

Votre lecteur se charge lorsque vous le connectez à votre ordinateur.

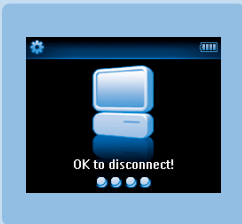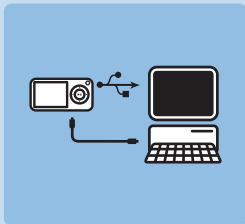

- 1 Chargez le lecteur pendant au moins 5 heures avant de l'utiliser pour la première fois.
 - > La batterie est chargée à 80% après 2 heures, à 100% après 4 heures.
- 2 Connectez une extrémité du câble USB fourni au mini port USB de votre lecteur et l'autre extrémité au connecteur approprié de votre ordinateur.
 - > Le lecteur commence à se charger dès que vous le connectez à l'ordinateur.

B Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil

Les niveaux approximatifs de chargement de votre pile sont indiqués comme suit:



Pile pleine



Pile chargée aux deux tiers




Pile à moitié chargée



Pile faible



Pile épuisée

Remarque Lorsque la batterie est presque épuisée, l'icône de batterie faible  clignote. Le lecteur sauvegarde tous les réglages et les enregistrements en cours et s'éteint en moins de 60 secondes.

3 Transfert

Le baladeur apparaît en tant que périphérique de stockage de masse USB dans **l'Explorateur Windows**. Vous pouvez organiser des fichiers et transférer de la musique, des photos et des fichiers texte sur votre baladeur lors de la connexion USB. Utilisez **MediaConverter** pour transférer des fichiers vidéo. Voir **MediaConverter** pour plus de détails.

A Transfert de musique, photos et fichiers texte

- 1 Cliquez pour mettre en surbrillance un ou plusieurs fichiers à transférer entre le lecteur et l'ordinateur.
- 2 Utilisez le glisser/déposer pour terminer le transfert.


Conseil Pour transférer des CD de musique sur votre lecteur, utilisez un logiciel tel que Musicmatch Jukebox ou Lecteur Windows Media pour extraire les titres désirés et les convertir au format MP3 ou WMA. Copiez ensuite les fichiers obtenus sur votre lecteur audio numérique depuis Explorer Windows. Ces deux logiciels sont gratuits et sont téléchargeables depuis l'internet.

B Transfert de vidéo


Important Lisez les vidéos protégées DRM une fois avec le **Lecteur Windows Media** sur votre ordinateur avant de les transférer à l'aide de **MediaConverter**.




Utilisez le logiciel **MediaConverter** pour convertir les fichiers vidéo au format d'écran approprié et transférer des vidéos de votre PC à votre lecteur. Cette application convertira vos fichiers vidéo au format et à la résolution corrects avant de les transférer vers votre lecteur, afin de pouvoir les regarder sans aucun problème.

- 1 Connectez votre lecteur au PC à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Démarrez **MediaConverter** en cliquant sur cette icône. 

Remarque La conversion et le transfert des vidéos est un processus normalement assez long et qui dépend de la configuration de votre PC. Veuillez patienter pendant cette opération.

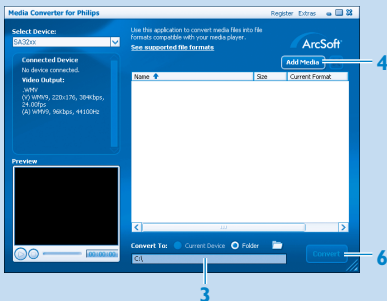

- 3 Dans l'option **Convertir en** : en bas de l'écran, sélectionnez **Périphérique courant**, et le contenu sera directement stocké sur le lecteur connecté.
 - 4 Cliquez sur **Ajouter média** pour sélectionner vos fichiers vidéo.
 - 5 Cliquez sur **OUVRI**R lorsque vous avez trouvé sur votre PC les fichiers vidéo que vous voulez transférer sur le lecteur. Vous pouvez aussi ajouter des fichiers vidéo supplémentaires.
 - 6 Cliquez sur **Convertir**.
- > *Tous les fichiers convertis seront transférés vers le lecteur.*

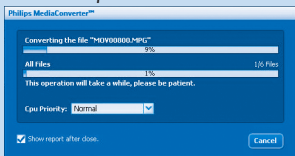

> *Le progrès de la conversion et du transfert est affiché.*










Remarque Si nécessaire, les fichiers seront préalablement convertis dans un format compatible avec le lecteur.

4 Prise en main

A Allumer et éteindre




Pour allumer, appuyez sur ►► jusqu'à l'apparition de l'écran de bienvenue Philips.
Pour éteindre, appuyez longuement sur ►► jusqu'à l'extinction de l'écran.

B Menu principal

	Musique	Lire vos fichiers numériques musicaux
	Photo	Afficher des photos
	Vidéo	Regarder vos vidéos
	Radio	Écouter la radio FM
	Enregistrement	Créer ou écouter des enregistrements
	Vue dossiers	Voir les fichiers dans les dossiers
	Lecteur de texte	Lire vos fichiers TXT
	Réglages	Personnaliser les paramètres de votre lecteur
	Lecture en cours	Accéder à l'écran de lecture
	Dernier lu	Reprendre la lecture

C Navigation dans les menus

Votre lecteur est équipé d'un système de navigation intuitif pour vous guider dans les réglages et opérations.

Pour	Action
Revenir au menu précédent	Appuyez sur 
Afficher le menu principal	Appuyez sur  et maintenez enfoncée
Naviguer dans les menus	Appuyez sur ►► ou 
Parcourir une liste	Appuyez sur ▲ ou ▼
Sélectionner une option	Appuyez sur ►►

Mode musique (aussi mode de lecture des enregistrements)

Les options d'écoute suivantes sont disponibles sur votre lecteur:


Pour	Action
Lire un titre ou suspendre la lecture	Appuyez sur ►
Sauter au morceau suivant	Appuyez sur ►
Revenir au morceau précédent	Appuyez sur ◀
Rechercher en avant	Appuyez sur ► et maintenez enfoncée

Pour	Action
Rechercher en arrière	Appuyez sur ◀ et maintenez enfoncée
Accéder au menu des options	Appuyez sur ↻
Augmenter le volume	Appuyez sur Vol +
Diminuer le volume	Appuyez sur Vol -

Vidéo

Lecture d'une vidéo

Vous pouvez visionner les clips vidéo stockés sur le lecteur.

- 1 Sélectionnez  dans le menu principal pour passer en mode vidéo.
> La liste des fichiers vidéo stockés sur votre lecteur apparaît.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis sur ►|| pour le lire.
- 3 Appuyez brièvement sur ↻ pour revenir au menu précédent ou longuement pour réafficher le menu principal.

Radio

Sélectionnez  dans le menu principal pour activer le mode radio.

Branchement des écouteurs

Les écouteurs fournis servent d'antenne radio. Assurez-vous d'avoir correctement branché les écouteurs pour obtenir une bonne réception.

Recherche automatique de station

1 Dans le menu Radio, appuyez sur  pour sélectionner **Détection automatique**.

> *La radio détecte automatiquement les stations et stocke les fréquences dans les présélections. La radio dispose de 20 mémoires pour les présélections.*

Écoute d'une station de radio présélectionnée

1 Sélectionnez l'option **Présélections** du menu Radio .

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une station présélectionnée, puis sur ►|| pour l'écouter.

3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer de présélection.

4 Appuyez brièvement sur ▲ ou ▼ pour régler plus précisément la fréquence.

5 Appuyez longuement sur ▲ ou ▼ pour trouver la station la plus puissante suivante.
Pour sortir du mode radio, appuyez longuement sur ↶.

Enregistrez la radio pendant l'écoute

1 Appuyez une ou plusieurs fois sur ↶ pour accéder au menu radio.

2 Sélectionnez **Démarrage de l'enregistrement de la radio**.

3 Appuyez sur ►|| pour démarrer l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ↶.


Pour sortir du mode radio, appuyez longuement sur ↶.




Réglages

Le lecteur vous permet d'enregistrer des sons.

Enregistrements depuis le micro intégré

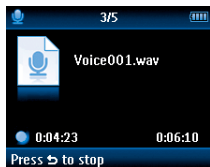- 1 Sélectionnez  dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez **Démarrage de l'enregistrement** pour démarrer l'enregistrement au micro.




- > Le lecteur enregistre et l'écran d'enregistrement s'affiche.
- 3 Appuyez sur  pour marquer une pause dans l'enregistrement.
 - 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder.
> Votre enregistrement est sauvegardé sur le lecteur. (Format du nom du fichier : VOICEXXX.WAV, XXX étant le numéro automatiquement généré de l'enregistrement.)
 - 5 Vous accédez à ce fichier depuis  > **Bibliothèque enreg.**

Conseil Utilisez la touche  pour interrompre momentanément puis reprendre l'enregistrement.

Remarque: Pour enregistrer la radio FM, voyez la section **Radio**.

Lecture de vos enregistrements

Sélectionnez  > **Bibliothèque enreg.** dans le menu principal.


- 1 Sélectionnez l'enregistrement que vous voulez écouter.
- 2 Appuyez sur  pour confirmer.

Dépannage

Réinitialisation du lecteur?

Insérez une petite aiguille ou la pointe de tout autre objet dans le trou de réinitialisation situé à l'arrière de votre lecteur. Attendez jusqu'à ce que votre lecteur s'éteigne.

Si aucune de ces suggestions ne résout votre problème, essayez de restaurer votre lecteur à l'aide du Gestionnaire de périphérique:

- 1 Choisissez **Démarrer > Programmes > Philips Digital Audio Player > SA32XX > Gestionnaire de périphérique Philips SA32XX** pour ouvrir l'application **Gestionnaire de périphérique Philips**.
- 2 Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant que vous connectez le lecteur à l'ordinateur.
- 3 Attendez dans cette position jusqu'à ce que **Gestionnaire de périphérique Philips** reconnaisse votre lecteur et passe en mode réparation.
- 4 Cliquez sur le bouton **Réparer** et conformez-vous aux instructions affichées par **Gestionnaire de périphérique**.
- 5 Une fois que la procédure de réparation est terminée, déconnectez votre lecteur de l'ordinateur et allumez-le.

Besoin d'aide?

Manuel d'utilisateur

Consultez le manuel utilisateur livré avec votre lecteur.

En ligne

Visitez notre site www.p4c.philips.com

Mise au rebut de votre ancien produit



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

La batterie rechargeable incluse contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Avant de jeter un appareil, apportez-le à un centre de collecte agréé pour enlever la batterie. Les batteries doivent être éliminées auprès d'un centre de collecte agréé.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk8095