


## Digitāls video audio atskaņotājs

**GoGear**

SA3214  
SA3215  
SA3216  
SA3224  
SA3225  
SA3226  
SA3244  
SA3245  
SA3246  
SA3265  
SA3285

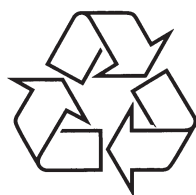

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Lietošanas instrukcija

## Vajadzīga palīdzība?

Skatiet

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

kur Jūs varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu klāstam, kā lietošanas pamācība, tūlītēja konsultācija, jaunākie programmatūras pajauninājumi un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

## 7 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

### Nav skaņas.

Pārliecinieties, vai austiņas ir kārtīgi pievienotas.

### Dažas dziesmas neparādās vai netiek atskaņotas.

- Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos, tikai neaizsargāti WMA faili var tikt atskaņoti ar šo atskaņotāju. Dziesma, kura ir šādā formātā, netiks atskaņota ar šo atskaņotāju. Tikai MP3, WMA ir izmantojams.
- Audio faili var būt bojāti, vispirms mēģiniet failu atskaņot ar Jūsu datoru. Ja tas nav iespējams, ierakstiet dziesmu atkārtoti.

PHILIPS patur tiesības veikt preces dizaina un specifikāciju izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.



**Esiet atbildīgs  
ievērojiet autortiesības**

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com

## SATURS

1	Svarīga drošības informācija .....	4
2	Jūsu jaunais atskaņotājs .....	6
2.1	Komplektā iekļautie piederumi .....	6
2.3	Reģistrējiet savu produktu .....	6
3	Darbības uzsākšana .....	7
3.1	Vadību un savienojumu pārskats .....	7
3.2	Galvenā izvēlne .....	8
3.3	Instalēšana .....	8
3.4	Pievienošana un lādēšana .....	9
3.4.1	Izmantojiet komplektā iekļauto USB kabeli .....	9
3.4.2	Bateriju enerģijas līmeņa indikācija .....	9
3.5	Mūzikas, attēlu un tekstu pārraide .....	10
3.6	Video pārraide .....	10
3.7	Jūsu atskaņotāja droša atvienošana .....	12
3.8	Darbība .....	12
3.8.1	Ieslēgšana un izslēgšana .....	12
3.8.2	Izvēlnes navigācija .....	12
3.8.3	Bloķēšanas slīdnis .....	12
4	Detalizēta darbība .....	13
4.1	Mūzikas režīms .....	13
4.1.1	Vadība .....	13
4.1.2	Jūsu mūzikas atrašana .....	14
4.1.3	Skaļuma limitēšana .....	15
4.2	Attēlu bibliotēka .....	16
4.2.1	Attēlu pārraide no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju .....	16
4.2.2	Attēlu apskate .....	16
4.2.3	Slaidu šovs .....	16
4.3	Video .....	17
4.3.1	Video atskaņošana .....	17
4.4	Radio .....	18
4.4.1	Automātiskā uztveršana .....	18
4.4.2	Saglabātas radio stacijas atskaņošana .....	18
4.4.3	Manuālā radio staciju uztveršana .....	19
4.4.4	Jaunas frekvences saglabāšana ar jau esošu numuru .....	19
4.4.5	Ierakstīšana no FM radio, kad radio tiek atskaņots .....	19
4.4.6	Ierakstīšana no FM radio, kad radio netiek atskaņots .....	19
4.5	Ierakstīšana .....	20
4.5.1	Ierakstu atskaņošana .....	20
4.5.2	Ierakstu dzēšana .....	20
4.5.3	Ierakstu augšupielādēšana datorā .....	20
4.6	Iestatījumi .....	21
4.6.1	Skaņas stabilizatora maināmie iestatījumi .....	22
4.7	Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai .....	22
5	Jūsu atskaņotāja atjaunināšana .....	23
5.1	Manuālā pārliecināšanās, vai Jūsu programmaparatūra ir laikam atbilstoša .....	23
6	Tehniskie dati .....	24
7	Bieži uzdotie jautājumi .....	25

## 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

### Vispārējā ekspluatācija

#### Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepakļaujiet pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrīšanu Jūsu atskaņotājam.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iegremdēšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai baterijas nodalījumam ūdenim, jo ūdens iekļūšana ierīcē var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliecinieties, ka esat saglabājuši oriģinālos failus, kas ielādēti Jūsu ierīcē. Philips nenes atbildību par jebkādu satura zaudēšanu, ja ierīce tiek bojāta vai nav nolasāma.
- Organizējiet (pārraidiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmu, lai izvairītos no problēmām.

#### Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C
- Bateriju darbības laiks var saīsināties zemās temperatūrās.

#### Detalju/ piederumu maiņa

Apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vai [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (ASV iedzīvotājiem) mājas lapu vai sazinieties ar klientu atbalsta servisu (telefona numuru Jūs varat atrast šīs lietošanas instrukcijas pirmajā lapā), lai pasūtītu detaļu/ piederumu maiņu.



#### Dzirdes drošība

##### Klausieties vidējā skaļumā.

- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiat drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

##### Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiat uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.

## 7 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet punktus, kas norādīti sekojošajās lapās. Papildus palīdzībai un citu traucējumu novēršanai skatīt arī FAQ (Bieži uzdotos jautājumus) [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ja Jūs nevarat atrast risinājumu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar Jūsu ierīces pārdevēju vai servisa centru.


#### UZMANĪBU:

Nekādos apstākļos Jums nevajadzētu labot ierīci pašiem, jo tas anulēs garantiju.

#### Manu atskaņotāju nevar ieslēgt

- Jums, iespējams, nav izdevies turēt ►► pietiekami ilgi. Turiet ►► nospiestu, kamēr Philips sveiciena ekrāns parādās displejā.
- Jūsu ierīces baterijas var būt tukšas ilgas nelietošanas dēļ. Lūdzu, uzlādējiet Jūsu atskaņotāju.

**Ja neviens no iepriekš aprakstītajiem soļiem nenostrādā, pievienojiet Jūsu atskaņotāju pie datora un izmantojiet Device Manager programmu, lai atjaunotu Jūsu atskaņotāja darbību.**

1. Ieslēdziet Jūsu datorā **Philips Device Manager** no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA32XX > Philips SA32XX Device Manager**.
2. Turiet nospiestu taustiņu  laikā, kad pievienojat atskaņotāju datoram.
3. Turpiniet turēt taustiņu nospiestu, kamēr **Philips Device Manager** atpazīst Jūsu atskaņotāju un pāriet labošanas režīmā.
4. Uzklīkšķiniet uz repair taustiņa un izpildiet **Device Manager** dotās instrukcijas
5. Pēc labošanas procesa pabeigšanas atvienojiet Jūsu atskaņotāju un pārstartējiet to.

#### Pēc pārraides nav mūzikas manā atskaņotājā

##### Vai Jūsu dziesmas ir MP3 vai WMA formātā?

Citi formāti netiek atskaņoti ar šo atskaņotāju.

##### Pēc pārraides nav attēlu manā atskaņotājā.

##### Vai Jūsu attēli ir JPEG formātā?

Citi attēlu formāti nevar tikt pārraidīti uz Jūsu atskaņotāju.

##### Pēc pārraides nav video manā atskaņotājā

Pārliecinieties, vai izmantojat mēdiju konvertētāju (ierakstīts CD), lai konvertētu video klipus atskaņotājam nolasāmā formātā.

Ja Jūs pārraidāt konvertētos failus savā datorā, lūdzu, pārnesiet tos atskaņotāja **VIDEO** mapē, pretējā gadījumā Jūsu atskaņotājs nevar nolasīt video klipus.

##### Mans atskaņotājs 'uzkaras'.

1. Ja gadās tā, ka Jūsu atskaņotājs 'uzkaras', nesatraucieties. Ievietojiet mazu adatu vai kādu citu asu priekšmetu atiestatīšanas atverē, kas atrodas atskaņotāja aizmugurē. Turiet, kamēr atskaņotājs izslēdzas. Pēc atskaņotāja izslēgšanās atkal ieslēdziet to.



#### Piezīme

Jūsu atskaņotāja saturs netiks dzēsts.

2. Ja nekas nenotiek, pārlādējiet baterijas vismaz 4 stundas un atkal mēģiniet ieslēgt ierīci un atiestatīt to. Ja tas nepalīdz, Jums iespējams ir jālabo atskaņotāja darbība ar **Philips Device Manager** programmu.

## 6 TEHNISKIE DATI

### Strāvas padeve

- Iebūvēta pārlādējama Li-polimēru baterija 310mAh<sup>1</sup>

### Displejs

- Balta fona LCD, 220 x 176 pikseli 65 krāsas

### Skaņa

- Kanālu nošķirtība 40dB
- Ekvalaizera iestatījumi Off/ FullSound/ Rock/ Funk/ Jazz/ /Classic/ Hip-hop/ Techno/ personīgi pielāgots
- Frekvenču diapzons 80-18000 Hz
- Signāla-trokšņa attiecība>80dB
- Izejas jauda (RMS)2 x 3 mW

### Audio atskaņošana

- Saspiešanas formātsMP3 (8-320 kbps un VBR; Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Atskaņošanas laiks: 25 stundas<sup>1</sup>
- ID3-etiketes atbalsts

### Video atskaņošana

- .SMV formāts (citi formāti, ko atbalsta komplektā iekļautā Media Converter programma)
- 24 kadri sekundē., 220 x 176 pikseli

### Mēdiju konvertētājs

- Atbalstāmie formāti: .bmp, .jph, .wmv

### Ierakstīšana

- Audio iztveršana: iebūvēts mikrofons (monofonisks)
- FM radio

### Saglabāšanas mediji

- Iebūvētās atmiņas ietilpība SA321X 1GB NAND Flash<sup>2</sup> SA322X 2GB NAND Flash<sup>2</sup> SA324X 4GB NAND Flash<sup>2</sup> SA328X 8GB NAND Flash<sup>2</sup>

### Savienojamība

- Austiņas 3.5mm, USB 2.0<sup>2</sup> Programmatūra

### Mūzikas, attēlu un teksta pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

### Video pārsūtīšana

- Izmantojot Philips Media Converter

### Datu pārsūtīšana

- Izmantojot Windows Explorer

### Sistēmas prasības

- Windows® 2000, XP vai Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai labāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums (ieteicams)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- Video karte
- Skaņas karte
- CD-ROM diskdzinis
- USB ports

<sup>1</sup> Pārlādējamām baterijām ir ierobežots lādēšanas ciklu skaits un tās galu galā var būt jānomaina. Baterijas mūžs un pārlādēšanas ciklu skaits mainās atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

<sup>2</sup> 1MB = 1 miljons baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam Saglabāšanas ietilpība balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 64 kbps WMA.

<sup>3</sup> Reālais pārsūtīšanas ātrums var mainīties atkarībā no Jūsu operētājsistēmas un programmatūras konfigurācijas.

## 1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

### Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

### Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirdē pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

### Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):

Philips garantē saderību ar maksimālo audio atskaņotāju jaudu, kā noteikts ar saistītajām regulēšanas daļām, tikai izmantojot oriģināli piedāvātā modeļa austiņas.

Gadījumā, ja tās vajag mainīt, mēs iesakām sazināties ar Jūsu ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko ieteicis Philips.

### Autortiesību informācija

Visi citu marku un ierīču nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu, lejupielādētu no interneta vai veidotu no audio diskkiem, neatļauta kopēšana ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargātā materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation ASV un/ vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

### Dati

Philips ir solījis uzlabot Jūsu produkta kvalitāti un paplašināt Philips lietotāja pieredzi. Lai saprastu šīs ierīces izmantošanas profilu, šī ierīce ieraksta zināmu informāciju/ datus Jūsu ierīces energoneatkarīgajā atmiņā. Šie dati tiek izmantoti kļūdu vai problēmu, ar kuriem lietotājs var saskarties ierīces izmantošanas procesā, identifikācijai un noteikšanai. Dati, piemēram, par to, cik ilgs ir atskaņošanas laiks mūzikas režīmā, cik ilgs ir atskaņošanas slaisks uztvērēja režīmā un cik reizes bateriju zema līmeņa enerģija ir noteikta, tiks saglabāti. Saglabātie dati neatklāj izmantot saturu vai mēdiju, kas izmantots ierīcei vai lejupielādēšanas avotu. Saglabātie dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotājs ierīci atgriež Philips servisa centrā un tikai tam, lai vienkāršotu kļūdas noteikšanu un novēršanu. Saglabātajiem failiem ir jābūt lietotājam pieejamiem pēc pirmā lietotāja pieprasījuma. Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās rīteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus.

Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvojiet no vecā aprīkojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.

## 2 JŪSU JAUNĀIS ATSKAŅOTĀJS

Ar Jūsu jauniegādāto atskaņotāju Jūs varat izbaudīt sekojošo:

- Video atskaņošanu
- MP3 un WMA atskaņošanu
- Skatīties attēlus
- Lasīt tekstus
- Klausīties FM radio
- Ierakstīt balsis/ skaņas

### 2.1 Komplektā iekļautie piederumi

Šādi piederumi ir iekļauti Jūsu atskaņotāja komplektā:



Atskaņotājs



Austiņas



USB kabelis



Ātrā starta  
padomdevējs



Kompaktdisks ar programmām: Philips Device Manager, lietošanas pamācību un Bieži Uzdotiem Jautājumiem

### 2.2 Reģistrējiet savu produktu

Mēs stingri iesakām Jums reģistrēt Jūsu preci, lai piekļūtu bezmaksas atjauninājumiem. Lai reģistrētu Jūsu preci, ielogojieties [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register), lai mēs varētu Jūs informēt, kad kļūst pieejami jauni atjauninājumi.

## 5 JŪSU ATSKAŅOTĀJA ATJAUNINĀŠANA

Jūsu atskaņotāju kontrolē iekšējā programma, ko sauc par programmaparatūru. Jauna tās versija var tikt izdota pēc tam, kad esat iegādājušies Jūsu atskaņotāju.

Programma, kas saukta **Philips Device Manager**, novēros Jūsu atskaņotāja programmaparatūras statusu un ziņos Jums, ja jauna tās versija ir pieejama Jūsu datorā.


Instalējiet **Philips Device Manager** programmu no komplektā iekļautā CD vai lejupielādējiet jaunāko versiju no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) mājas lapas.

### 5.1 Manuālā pārlicināšanās, vai Jūsu programmaparatūra ir laikiem atbilstoša

1. Pārlicinieties, ka esat pieslēgušies Internetam.
2. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju datoram.
3. Ieslēdziet **Philips Device Manager** no **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA32XX > Philips SA32XX Device Manager**.



4. Uzklīkšķiniet uz **Update**.

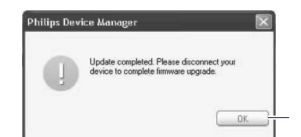

> **Philips SA32XX Device Manager** pārbaudīs, vai jauna programmatūra ir pieejama Internetā un instalēs to Jūsu atskaņotājam.

5. Kad **Update completed** parādās ekrānā, uzklīkšķiniet uz **OK**.

6. Atvienojiet atskaņotāju no Jūsu datora.














> Ziņojums **Updating firmware** tiks parādīts.


Atskaņotājs automātiski pārstartēsies pēc programmaparatūras pilnīgas atjaunināšanas. Jūsu atskaņotājs atkal ir gatavs darbam.






## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.6.1 Skaņas stabilizatora maināmie iestatījumi

Jūs varat pielāgot skaņas stabilizatora iestatījumus:

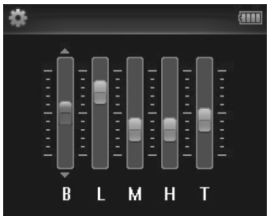1. Ilgi piespiediet  un izvēlieties .
2. Spiediet  vai , tad , lai izvēlētos Sound settings (skaņas iestatījumi).
3. Spiediet  vai , tad , lai izvēlētos Equalizer (skaņas stabilizators).
4. Spiediet  vai , tad , lai izvēlētos Custom (pielāgojams).
5. Spiediet  vai , lai izvēlētos stabilizatora diapazonu:  
**B** = baso, **L** = zemās skaņas, **M** = vidējās skaņas, **H** = augstās skaņas, **T** = diskanta skaņas.




6. Spiediet  vai , lai regulētu līmeni.  
*> Skaņas indikators rāda pašreizējo līmeni.*
7. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.  
 Spiediet , lai atceltu regulējumu.
8. Spiediet , lai izietu no iestatījumu izvēlnes.







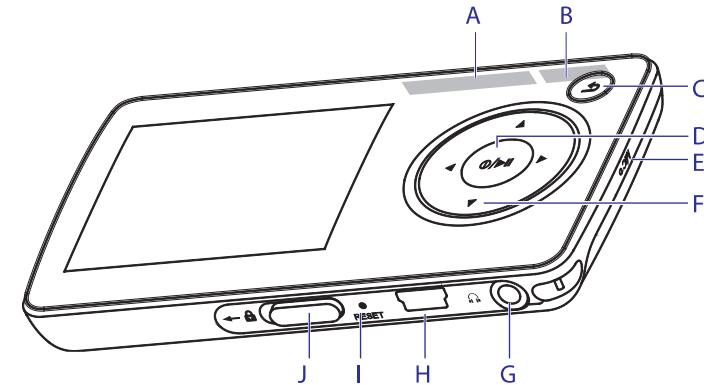

### 4.7 Jūsu atskaņotāja izmantošana datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai

Jūs varat izmantot Jūsu atskaņotāju datu failu saglabāšanai un pārnēsāšanai, kopējot datu failus Jūsu atskaņotājā ar programmu **Windows Explorer**.

## 3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.1 Vadību un savienojumu pārskats



<b>A</b>	-VOLUME +	Skaļuma līmeņa pazemināšana/ paaugstināšana (turiet nospiestu, lai ātri samazinātu/ palielinātu)
<b>B</b>	Playlist	Pievieno/ dzēš pašreizējo izvēli esošajam atskaņojamajam sarakstam/ no tā.
<b>C</b>		Rāda iepriekšējo/ pēdējo skatīto/ galveno displeju
<b>D</b>		Ieslēgt/ izslēgt/ atskaņot/ ierakstīt/ pauzēt/ apstiprināt izvēli
<b>E</b>	MIC	Mikrofons
<b>F</b>		Pārlec atpakaļ (turiet nospiestu ātrai pārlekšanai)
		Pārlec uz priekšu/ meklē ātri uz priekšu (turiet nospiestu ātrai pārlekšanai)
		Ritina sarakstu augšup/ lejup (turiet nospiestu ātrai ritināšanai)
<b>G</b>		Austiņu ligzda
<b>H</b>		USB savienotājs
<b>I</b>	RESET	Atiestatīšana
<b>J</b>	 slīdnis	Bloķē/ atbloķē visus taustiņus, izņemot skaļuma taustiņus

## 3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.2 Galvenā izvēlne 11

Izvēlne	Lai
Video (video)	Skatītos Jūsu video
Picture (attēli)	Apskatītu attēlus
Music (Mūzika)	Atskaņotu Jūsu digitālās mūzikas ierakstus
Radio (radio)	Klausītos FM radio
Recording (ierakstīšana)	Veiktu vai klausītos ierakstus
Folder view (mapes pārlūkošana)	Pārlūkotu Jūsu mapes
Text reader (teksta lasītājs)	Lasītu Jūdu TXT failus
Settings (Iestatījumi)	Pielāgotu Jūsu atskaņotāja iestatījumus
Now Playing (āsrreiz atskaņo)	Ietu uz atskaņošanas ekrānu
Last played	Atjaunotu atskaņošanu

### 3.3 Instalēšana

**SVARĪGI!** Mūzikas un video pārraidei pārliecinieties, vai esat instalējušu programmaparatūru, kas ierakstīta komplektā iekļautajā CD.

- Sistēmas prasības:
- Windows 2000, XP vai Vista
- Pentium III 800MHz procesors vai augstāks
- 128MB RAM
- 500MB vieta cietajā diskā
- Interneta savienojums (ieteicams)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- CD-ROM
- USB ports


1. Ievietojiet komplektā iekļauto kompaktdisku Jūsu datora diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai izpildītu **Philips Device Manager** UN **Philips Media Converter** instalēšanu. **Media Converter** programma konvertē video klipus un JPEG attēlus atskaņotājam izmantojamā formātā.
3. Ja uzstādīšanas programma nepalaižas automātiski, pārlūkojiet CD saturu, izmantojot **Windows Explorer**, un palaidiet programmu, dubulti uzklikšķinot uz faila, kas beidzas ar .exe.

Pazaudējāt Jūsu CD? Neuztraucieties, Jūs varat lejupielādēt diska saturu no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.6 Iestatījumi

Jūs varat iestatīt atskaņotāja iestatījumus, tā lai tas būtu visnoderīgākais Jūsu vēlmēm.

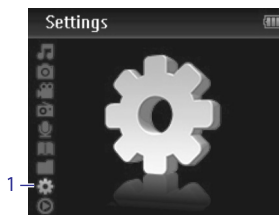

1. Nospiediet un izvēlieties .
2. Spiediet , lai izvēlētos opciju.
3. Spiediet , lai ietu uz nākamo līmeni, vai , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
5. Spiediet , lai izietu no **Settings** (iestatījumu) izvēlnes.

Iestatījumu izvēlnē šādas opcijas ir pieejamas:


Iestatījumi	Tālākās opcijas
Music play mode (mūzikas atskaņošanas režīms)	Off (izslēgt) Repeat 1 (atkārot 1)/ Repeat all (atkārot visu)/ Shuffle all (jaukt visu)/ Shuffle & repeat (jaukt un atkārtot)
Video play mode (video atskaņošanas režīms)	Play 1 (atskaņot vienu)/ Play all (atskaņot visu)/ Repeat 1 (atkārot 1)/ Repeat all (atkārot visu)
Sound settings (skaņas iestatījumi)	Equalizer (Skaņas regulators) Off (izslēgt)/ Fullsound (pilna skaņa)/ Rock/ Funk/Hip Hop/ Jazz/ Classical (klasiskā mūzika)/ Techno/ Custom (individuāli uzstādīta)
	Volume limit (skaņas limitēšana) Off (izslēgt)/ Set (uzstādīt)
Slideshow setting (slaidu šova iestatījums)	Time per slide (laiks vienam slaidam) 3/ 5/ 10/ 30/ 60 sekundes.
	Play mode (atskaņošanas režīms) Random (jauktā secībā)/ Sequential (secīgi)
	Repeat (atkārtot) Off (izslēgts)/ On (ieslēgts)
Language (valoda)	English (angļu)/ French (franču)/ German (vācu)/ Spanish (spāņu)/ Dutch (holandiešu)/ Italian (itāļu)/ Portuguese (portugāļu)/ Polish (poļu)/ Swedish (zviedru)/ Chinese Simplified (ķīniešu vienkāršotā)/ Chinese Traditional (ķīniešu tradicionālā)/ Japanese (japāņu)/ Korean (korejiešu)/ Turkish (turku)
Backlight timer (Fona apgaismojuma taimeris)	5 sek./ 15 sek./ 30 sek./ Always on (vienmēr ieslēgts)
Information (informācija)	Capacity (ietilpība)/ FW (Firmware) version (programmatūras versija)/ Free space (brīva vieta)/ Device ID (ierīces identifikācijas numurs)
Factory settings (ražotāja iestatījumi)	Restore to default factory settings (atjaunot ražotāja noklusētās vides iestatījumus)



## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.5 Ierakstīšana

Jūsu atskaņotājs ir piemērots balss ierakstu veikšanai. Izlasiet nodaļu 'Vadības un savienojumi', lai redzētu, kur atrodas mikrofons.

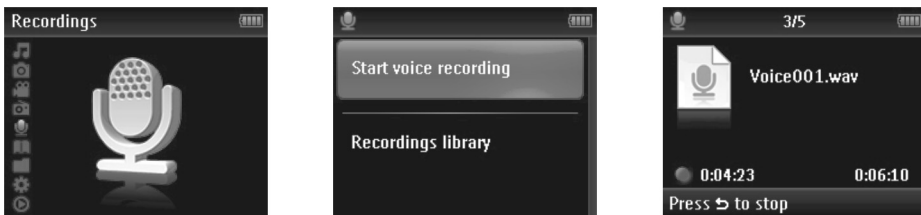

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties .
2. Izvēlieties **Start voice recording** (sākt balss ierakstīšanu), lai sāktu ierakstīšanu no mikrofona.
  - > Jūsu atskaņotājs ieraksta un rāda ierakstīšanas progresu displejā.
3. Nospiediet , lai pauzētu.
4. Nospiediet , lai beigtu ierakstīšanu un saglabātu balss ierakstu.
  - > *Jūsu balss ieraksts tiks saglabāts Jūsu atskaņotājā. (Faila nosaukuma formāts: VOICEXXX.WAV, kur XXX ir ieraksta numurs, kurš tiks piešķirts automātiski).*
5. Jūs šo failu varat atrast zem > **Recordings Library** > **Voice recordings**.

**Piezīme** Lai ierakstītu FM radio, izlasiet nodaļu 'Radio'.

#### 4.5.1 Ierakstu atskaņošana

Galvenajā izvēlnē izvēlieties > **Recordings Library** (ierakstu bibliotēka) > **Voice** (balss) vai **FM radio**.

1. Izvēlieties ierakstu, kuru vēlaties dzirdēt.
2. Nospiediet , lai apstiprinātu.

#### 4.5.2 Ierakstu dzēšana

Izmantojiet Jūsu datoru, kad dzēšat ierakstus uz datora.

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Izvēlieties **Recordings** > **Voice** (balss) vai **FM radio mapi**.
4. Izvēlieties failus, kurus vēlaties dzēst, un spiediet **Delete** (dzēst) uz Jūsu datora tastatūras.

#### 4.5.3 Ierakstu augšupielādēšana datorā 21

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā **Windows Explorer** izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Izvēlieties **Recordings** > **Voice** vai **FM radio**.
3. Pārkopējiet ierakstus jebkurā Jūsu izvēlētā vietā Jūsu datorā.


## 3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.4 Pievienošana un lādēšana

Jūsu atskaņotājs tiks lādēts, kad Jūs to pievienosiet pie datora.

#### 3.4.1 Izmantojiet komplektā iekļauto USB kabeli

1. Lādējiet savu atskaņotāju vismaz 5 stundas pirms izmantojat to pirmo reizi. Baterija\* būs pilnībā uzlādēta (100%) 4 stundās un 80% uzlādēta 2 stundās.

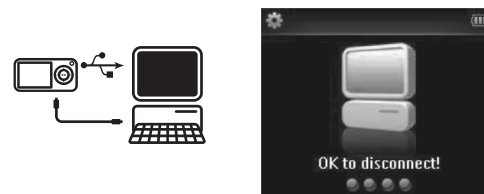

2. Pievienojiet komplektā iekļauto USB kabeli atskaņotāja mini USB portam ierīces apakšā, otru galu pievienojiet Jūsu datoram.
  - > *Atskaņotājs sāks lādēties tiklīdz pievienosiet to datoram.*

#### **Piezīme**

Atskaņotājs ir pilnībā uzlādēts, kad lādēšanas animācija beidzas un ir parādīts. Pilnībā uzlādēts atskaņotājs var veikt 25 stundu 1 mūzikas atskaņošanu.

#### 3.4.2 Bateriju enerģijas līmeņa indikācijas nolāstīšana

Aptuvenus Jūsu baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:



#### **Piezīme**

Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirgo zema uzlādes līmeņa indikācija . Jūsu atskaņotājs izslēgsies 60 sekunžu laikā.

<sup>1</sup>Pārlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits un galu galā tās var būt nepieciešams nomainīt. Baterijas mūžs un pārlādēšanas ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

## 3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.5 Pārraide

Jūsu atskaņotājs **Windows Explorer** programmā parādīsies kā jauna USB atmiņa.

USB savienojuma laikā Jūs varat sakārtot failus un pārsūtīt mūziku un attēlus uz Jūsu ierīci. Izlasiet nodaļu **'Mēdiju konvertētājs'**, lai iegūtu sīkāku informāciju.

1. Uzklīkšķiniet un iezīmējiet vienu vai vairākas dziesmas, lai pārsūtītu starp Jūsu atskaņotāju un Jūsu datoru.
2. Lietojiet pārvilkšanas un nomešanas darbības, lai veiktu pārsūtīšanu.

#### \* Padoms

Lai pārraidītu mūzikas CD uz Jūsu atskaņotāju, izmantojiet tādas programmas, kā, piemēram, Musicmatch Jukebox vai Windows Media Player, ierakstiet (konvertējiet) Jūsu mūzikas CD dziesmas MP3/WMA failos. Kopējiet failus Jūsu digitālajā audio atskaņotājā, izmantojot Windows Explorer programmu. Šo programmu bezmaksas versijas var lejupielādēt Internetā.


### 3.6 Video pārraide

#### ! Svarīgi

Ja Jums datorā ir DRM aizsargāti video, pārliecinieties, ka atskaņojat tos vismaz vienreiz Windows Media Player programmā, pirms pārraidāt tos uz Jūsu atskaņotāju, izmantojot MediaConverter priekš Philips.



Izmantojiet Media Converter, lai konvertētu video failus pareizajā ekrāna izmērā un pārraidītu video failus no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju. Šī darbība konvertēs Jūsu video failus pareizajā formātā un izšķirtspēja pirms pārraidīšanas uz Jūsu atskaņotāju, lai garantētu to atskaņošanu bez jebkādam problēmām.



1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju datoram, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.
2. Uzklīkšķiniet uz  ikonas uz Jūsu desktopa, lai ieslēgtu mēdiju konvertētāja programmu.

#### ☰ Piezīme


Video konvertēšana un pārraide parasti ir ilgs process un ir atkarīgs no Jūsu datora konfigurācijas.

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA




### 4.4.3 Manuālā radio staciju uztveršana

1. Radio izvēlnē  izvēlieties **Manual tune** (manuālā uztveršana).
- > *Atskaņošanas ekrāns ir parādīts.*
2. Īsi nospiediet ▲ vai ▼, lai precīzāk uztvertu frekvenci.
3. Ilgāk nospiediet ▲/▼ taustiņu, lai atrastu tuvāko spēcīgāko signālu. Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet .

### 4.4.4 Jaunas frekvences saglabāšana ar jau esošu numuru

1. Uztveriet jaunu frekvenci, kuru vēlaties saglabāt.
2. Nospiediet ►||, lai reģistrētu saglabāto radio staciju ekrānu.
3. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos, tad ►||, lai saglabātu. Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet .

### 4.4.5 Ierakstīšana no FM radio, kad radio tiek atskaņots

1. Nospiediet  vienu vai vairākas reizes, lai reģistrētu radio izvēlni.
2. Izvēlieties **Start FM Recording** (sākt FM ierakstīšanu).
3. Nospiediet ►||, lai sāktu ierakstīšanu. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet . Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet .

### 4.4.6 Ierakstīšana no FM radio, kad radio netiek atskaņots

1. Radio izvēlnē  izvēlieties **Start FM Recording** (sākt FM ierakstīšanu).
2. Nospiediet ▲/▼/◀▶, lai izvēlētos FM kanālu.
3. Nospiediet ►||, lai sāktu ierakstīšanu. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet . Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet .

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.4 Radio

Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu radio režīmu.

#### Pievienojiet austiņas

Komplektā iekļautais austiņu pāris darbojas kā radio antena. Pārlicinieties, vai tās ir pareizi pievienotas, lai nodrošinātu optimālu uztveri.



#### 4.4.1 Automātiskā uztveršana

 **Piezīme** Automātiskās uztveršanas funkcija pārraksta jau esošās saglabātās radio stacijas.



1. Radio izvēlnē  izvēlieties **Auto tune** (automātiskā uztveršana).

> *Atskaņotājs meklēs stacijas, kurām ir spēcīgākie raidīšanas signāli, tad automātiski saglabās maksimāli 20 radio stacijas.*

Lai pārtrauktu automātisko uztveršanu, nospiediet  .  
Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet  .



#### 4.4.2 Saglabātās radio stacijas atskaņošana




1. Radio režīmā izvēlnē  izvēlieties **Presets** (saglabātās radio stacijas).

2. Nospiediet  /  vai , lai sāktu atskaņošanu.


3. Nospiediet , lai uztvertu saglabāto radio staciju.



4. Īsi nospiediet  vai , lai precizāk uztvertu frekvenci.

5. Ilgāk nospiediet  /  taustiņu, lai atrastu tuvāko spēcīgāko signālu.  
Lai izietu no radio režīma, ilgāk nospiediet  .

## 3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

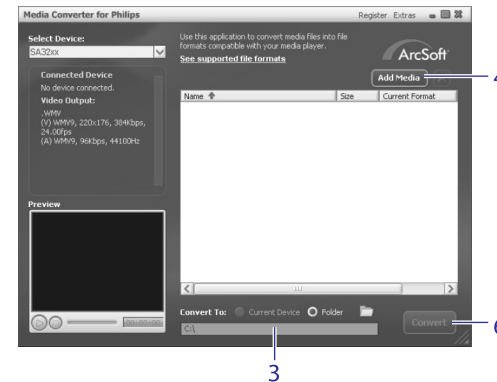

> *Visi konvertētie faili tiek pārraidīti uz atskaņotāju.*


3. **Convert to** logā: opcijas ekrāna apakšā, izvēlieties **Current Device**.

4. Nospiediet **Add Media** taustiņu, lai izvēlētos Jūsu video failus.

5. Nospiediet **OPEN**, lai pievienotu izvēlēto failu.  
Jūs varat pievienot vairākus failus.

6. Nospiediet **Convert**.

> *Visi konvertētie faili tiek pārraidīti uz atskaņotāju.*

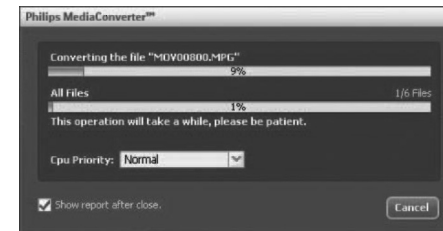

> *Konvertēšanas un pārraides progress tiks parādīts.*

#### \* Padoms


Jūs varat arī izvēlēties failus **Windows Explorer** programmā un tad 'pacelt un pārnest' tos 'Media Converter' ekrānā.

#### ⓘ Piezīme

Ja nepieciešams, faili vispirms tiks konvertēti formātā, kāds nepieciešams to atskaņošanai ar atskaņotāju.


## 3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.7 Jūsu atskaņotāja droša atvienošana

1. Aizveriet jebkuru atvērtu programmu, kas strādā ar Jūsu atskaņotāju.
2. Droši atvienojiet ierīci, uzklikšķinot uz  Jūsu rīku joslā.

### 3.8 Darbība

#### 3.5.1 Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu , līdz ekrānā parādās PHILIPS logo.








Izslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu , līdz displejā parāda 'Bye'..

#### \* Padoms

Jūsu ierīce automātiski izslēdzas, ja nav darbības, un mūzika vai video netiek atskaņoti 10 minūtes.




#### 3.8.2 Izvēlnes navigācija

Jūsu atskaņotājam ir interaktīva izvēlnes navigācijas sistēma, lai palīdzētu Jums orientēties dažādos iestatījumos un darbībās.

Lai Izpildiet šādu darbību	
Atgrieztos iepriekšējā izvēlnē	Nospiediet 
Atgrieztos galvenajā izvēlnē	Turiet nospiektu 
Pārskatītu izvēlnes	Nospiediet  vai 
Ritinātu sarakstu	Nospiediet  vai 
Izvēlētos opciju	Nospiediet 

#### 3.8.3 Bloķēšanas slīdnis


Šim atskaņotājam ir bloķēšanas slīdnis, lai novērstu netīšu darbību.

1. Lai bloķētu visus taustiņus, kad atskaņoja, pārbīdiet slīdni  pozīcijā.  
> *Visi funkciju taustiņi ir atslēgti, izņemot - VOL + skaņas regulēšanai, un displejs rāda .*
2. Lai atkal atbloķētu taustiņus, pārvirziet slīdni  pozīcijā.





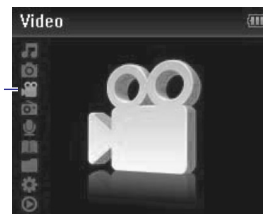

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.3 Video

#### 4.3.1 Video atskaņošana



Jūs varat atskaņot video klipus, kas saglabāti atskaņotājā.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu Video režīmu.  
> *Atskaņotājā saglabāto video failu saraksts ir parādīts.*
2. Spiediet  vai , lai izvēlētos failu, tad spiediet , lai atskaņotu.
3. Īsi spiediet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, un ilgi nospiediet , lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.2. Attēlu bibliotēka

#### 4.2.1 Attēlu pārraide no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju

1. Pievienojiet atskaņotāju Jūsu datoram.
2. Paceliet un pārnēsiet Jūsu fotogrāfijas Jūsu atskaņotāja **PICTURE** mapē.


#### \* Padoms

Lai iegūtu izcilu attēlu apskates kvalitāti, lūdzu, izmantojiet **Media Converter** programmu, lai konvertētu JPEG foto failus.

#### 4.2.2 Attēlu apskate


Atskaņotājs atbalsta JPEG grafikas un piedāvā skaidru šova funkciju.



1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu Attēlu režīmu.
2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai pārskatītu attēlu sīktēlus.
3. Nospiediet ►►, lai redzētu attēlu pilnā izmērā.
4. Pilna izmēra ekrāna apskates laikā nospiediet ▲ vai ▼, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo attēlu.

#### 4.2.3 Slaidu šovs

Slaidu šovs parādīs visas albuma fotogrāfijas pilnā izmērā. Tas automātiski pāries uz nākamo fotogrāfiju pēc noteikta laika perioda.

1. Lai sāktu slaidu šovu, Jūs varat nospiegt ►► sīktēlu apskates laikā vai pilna izmēra ekrāna apskates laikā.
2. Lai atceltu slaidu šovu, Jūs varat spiest .

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.1 Mūzikas režīms (attiecas arī uz ierakstu atskaņošanu)

Jūsu atskaņotājs atbalsta MP3 vai WMA formātus.


#### 4.8.1 Vadība

Mūzikas atskaņošanas laikā Jūs varat:


Lai	Kas jādara
Atskaņotu/ pauzētu mūziku	Spiediet ►►
Pārietu uz nākamo dziesmu	Spiediet ►
Pārietu uz iepriekšējo dziesmu	Spiediet ◀
Meklētu uz priekšu	Turiet nospiestu ►
Meklētu atpakaļ	Turiet nospiestu ◀
Atgrieztos pārskatīšanas izvēlnē	Ilgi/ īsi spiediet ↶
Palielinātu skaļumu	Spiediet VOL +
Samazinātu skaļumu	Spiediet VOL -




## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA
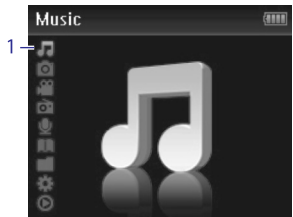
### 4.1.2 Jūsu mūzikas atrašana

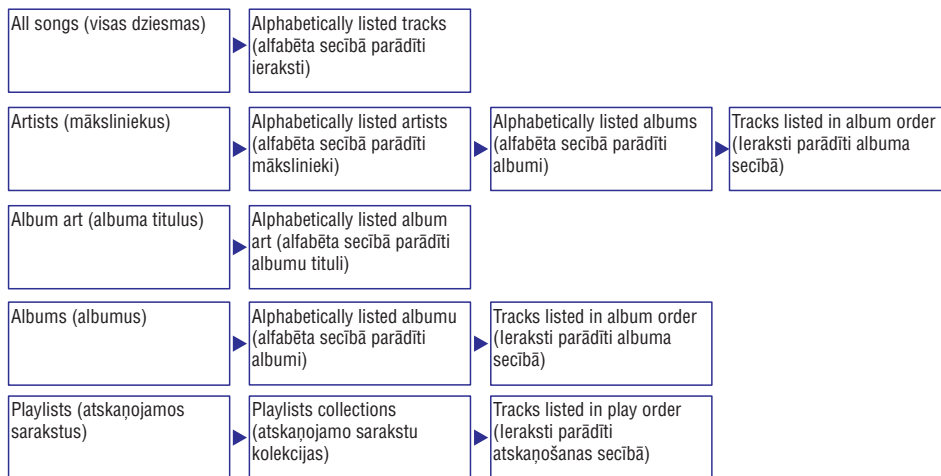

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties , lai reģistrētu mūzikas režīmu. Jūs varat atrast dažādas mūzikas opcijas:



2. Izmantojiet ▲ vai ▼, lai ritinātu pārvietotos pa sarakstu.
3. Spiediet , lai izvēlētos, vai spiediet , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
4. Spiediet , lai atskaņotu Jūsu izvēli.


### Piezīme


Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos.

## 4 DETALIZĒTA DARBĪBA

### 4.1.3 Skaļuma limitēšana

Skaļu skaņu klausīšanās ilgāk kā brīdi var būt traumējoša klausītājam. Jūs varat uzstādīt atskaņotāja skaļuma līmeni, lai atbilstu Jūsu vēlmēm:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Settings** (iestatījumi) > **Sound Settings** (skaņas iestatījumi) > **Volume Limit** (skaļuma limits) > **Set** (uzstādīt).
2. Nospiediet Vol - vai Vol+, lai noregulētu skaļuma līmeni.
3. Nospiediet , lai uzstādītu.

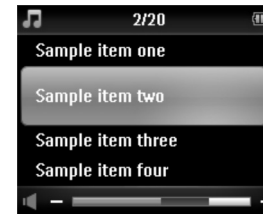

> Kad Jūs uzstādāt skaļuma limitu, Jūs vairs nevarat pārsniegt to, pat tad, ja spiežat Vol+ taustiņu.

Lai atkal aktivizētu maksimālo skaļuma līmeni, uzstādiat skaļuma līmeni uz maksimālo vai izslēdziet šo iezīmi: izvēlieties **Settings** (iestatījumi) > **Sound Settings** (skaņas iestatījumi) > **Volume Limit** (skaļuma limits) > **Off** (izslēgt).