

Philips GoGear Audio/Video-Player

SA3314 SA3315
SA3324 SA3325
SA3344 SA3345
SA3384 SA3385

Kurzbedienungs- anleitung



- 1** Installieren
- 2** Anschließen
- 3** Daten übertragen
- 4** Los geht's - Musik hören!

PHILIPS

Support?

Besuchen Sie

www.philips.com/welcome

für ausführliches Support-Material wie Bedienungsanleitung, Flash Tutorial, die jeweils neuesten verfügbaren Software-Updates sowie Lösungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs).

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,
www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/welcome

Inhaltsangabe

DE

- 38 Benutzerhandbuch?
- 38 Registrieren Sie Ihr Gerät
- 38 Updates und Upgrades nicht vergessen!
- 39 Verpackungsinhalt
- 40 Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse
- 41 Installieren
- 41 Anschließen und Laden
 - 41 An PC anschließen
 - 42 Anzeige der Batteriekapazität auf Ihrem Player
- 42 Daten übertragen
 - 42 Übertragen von Musik- und Bilddateien
 - 43 Übertragen von Videos
- 44 Los geht's - Musik hören!
 - 44 Ein- und Ausschalten
 - 44 Hauptmenü
 - 44 Navigation im und durch das Menü
- 45 Musikmodus
- 45 Radio
 - 45 Automatischer Sendersuchlauf
 - 46 Anhören gespeicherter Radiosender und Feineinstellung
- 46 Aufnahmen
 - 46 Aufnahmen machen
 - 46 Abspielen von Aufnahmen
- 47 Lyrics anzeigen
- 48 Fehlersuche und -beseitigung
 - 48 Wie kann ich meinen Player wiederherstellen?
- 48 Entsorgung Ihres Altgeräts

Benutzerhandbuch?

Ein ausführliches Benutzerhandbuch sowie häufig gestellte Fragen (FAQs) finden Sie auf der CD-ROM, die im Lieferumfang Ihres Players enthalten ist. Zudem können Sie diese Datei auch unter www.philips.com/welcome herunterladen.

Registrieren Sie Ihr Gerät

Da Sie die Möglichkeit haben, Ihr Gerät zu aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, dass Sie Ihren Player unter www.philips.com/welcome registrieren, so dass wir Sie informieren können, sobald jeweils neue Upgrades für Ihr Gerät verfügbar sind.

Updates und Upgrades nicht vergessen!

Damit Sie an Ihrem neuen Gerät lange Freude haben, empfehlen wir Ihnen, dass Sie regelmäßig www.philips.com/support auf frei verfügbare Updates von Software für Ihr Gerät überprüfen. Diese Downloads garantieren die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Players. Zudem sorgen Sie mit diesen auch dafür, dass mögliche neue Audioformate vom Player unterstützt werden.

Und nun - kommen Sie in eine ganz neue Art von Musikgenuss!

Verpackungsinhalt



Kopfhörer



USB-Kabel



CD-ROM



Kurzbedienungsanleitung


Was Sie ansonsten noch brauchen:



Computer

Systemvoraussetzungen Ihres Computers:
Windows XP, ME oder 2000
Pentium III 800 MHz Prozessor oder höher
CD-ROM-Laufwerk
128 MB RAM
500 MB Festplattenspeicherplatz
USB-Anschluss
Internetverbindung (empfohlen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher

Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse

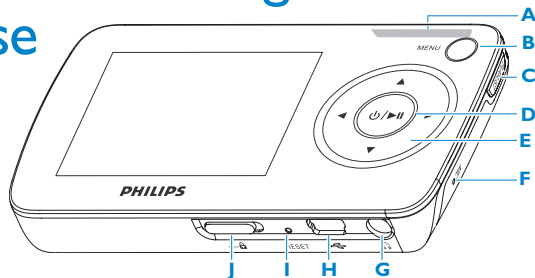

A - Vol +	Verringern bzw. Erhöhen der Lautstärke
B MENU	Taste drücken zum Aufrufen des Menüs Zurückgehen zum vorherigen Menü
C Playlist	Taste drücken zum Hinzufügen des jeweiligen Songs zur „Playlist on the go“
D ⏪ / ⏩	Taste kurz drücken für Wiedergabe / Pause der Wiedergabe von Songs / Videos, Taste lang drücken zum Ein-/Ausschalten
E ⏪	Zurückgehen um eine Menüebene/Beenden einer Funktion bzw. Option Bei laufender Wiedergabe von Songs bzw. Aufnahmen: Taste drücken für vorherige(n) Song(s) / Aufnahme(n) bzw. Taste gedrückt halten für schnellen Rücklauf

▶	Taste drücken zum Vorwärtsbewegen in Menüs bzw. zum Auswählen einer Funktion bzw. Option Bei laufender Wiedergabe von Songs bzw. Aufnahmen: Taste drücken für nächste(n) Song(s) / Aufnahme(n) bzw. Taste gedrückt halten für schnellen Vorlauf
▲	Aufwärtsscrollen in einer Liste
▼	Abwärtsscrollen in einer Liste
F	Mikrofon
G 🎧	Kopfhöreranschluss
H	USB-Anschluss
I	Zurücksetzen des Geräts
J 🔒 slider	Sperrern aller Tasten (außer den Lautstärketastern)



1 Installieren

- 1 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
- 2 Befolgen Sie dann die Ihnen angezeigten Anweisungen für die vollständige Installation des **Philips Device Manager** (Philips Geräte-Manager) und des **Philips Media Converter** (zum Konvertieren von Videodateien in ein Format, das vom Player unterstützt wird).

2 Anschließen und Laden

A An PC anschließen

Schließen Sie Ihren Player an Ihren Computer an, lädt das Gerät.

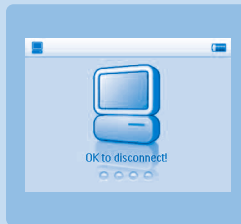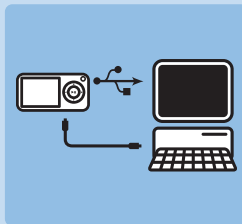

- 1 Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Mini-USB-Port, den Sie unten an Ihrem neuen Player finden, an und stecken Sie das andere Ende am USB-Port Ihres PCs ein.
- 2 Haben Sie Ihren Player an Ihren PC angeschlossen, lädt das Gerät.
- 3 Vor erstmaliger Verwendung Ihres neuen Players sollten Sie das Gerät für mindestens 5 Stunden aufladen. Der Akku** ist in 4 Stunden voll (100 %) aufgeladen; bei einer Ladezeit von 2 Stunden ist der Akku zu 80 % aufgeladen.

B Anzeige der Batteriekapazität auf Ihrem Player

Der ungefähre Ladezustand der Batterie wird Ihnen mit folgenden Symbolen angezeigt:



Batterie vollständig aufgeladen



Batterie zu zwei Drittel voll




Batterie halb voll



Batterie fast leer



Batterie leer

TIPP Wenn die Batterien fast leer sind, beginnt die Anzeige für den niedrigen  Batteriestand zu blinken. Ihr Gerät schaltet sich in weniger als 60 Sekunden aus. Vor dem Abschalten speichert das Gerät alle Einstellungen und nicht abgeschlossene Aufnahmen.

3 Daten übertragen

Ihr Player wird im **Windows Explorer** als USB-Massenspeichergerät erkannt. Bei bestehender USB-Verbindung können Sie Ihre Dateien verwalten sowie Musik- und Bilddateien auf Ihren Player übertragen. Für die Übertragung von Videodateien verwenden Sie bitte die Anwendung **„Philips Media Converter“** (für mehr Informationen hierzu siehe der Abschnitt „Media Converter“).


A Übertragen von Musik- und Bilddateien

- 1 Klicken Sie und markieren Sie einfach einen oder mehrere Songs, die Sie von Ihrem Computer auf Ihren Player übertragen wollen.
- 2 Um die jeweils ausgewählten Songs dann zu übertragen, können Sie sie einfach per Drag & Drop auf Ihren Player ziehen.

Tipp Wollen Sie Musik-CDs auf Ihren Player übertragen, verwenden Sie entsprechende Softwareprogramme wie „Musicmatch Jukebox“ oder auch den „Windows Media Player“, um die Musiktitel einer Audio-CD zuerst in MP3-/WMA-Dateien umzuwandeln („rippen“). Kopieren Sie die entsprechenden Dateien danach einfach über den Windows Explorer auf Ihren digitalen Audioplayer. Kostenlose Versionen dieser Programme finden Sie zum Download im Internet.

B Übertragen von Videos

- 1 Schließen Sie Ihren Player mittels des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels an Ihren PC an.
- 2 Starten Sie dann den **Philips MediaConverter**.

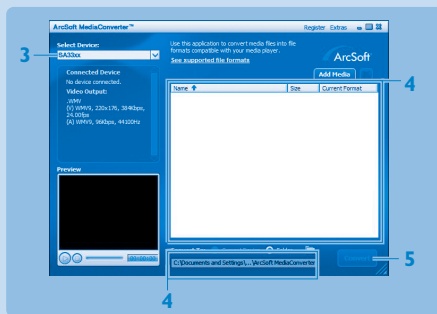

- 3 In der Menüoption **Umwandeln nach:**, die Sie im unteren Bereich der Anwendung finden, wählen Sie **Aktuelles Gerät** aus. Dann werden die jeweils ausgewählten Dateien nach erfolgreicher Umwandlung direkt auf dem angeschlossenen Player gespeichert.
- 4 Klicken Sie nun auf den Button **Dateien hinzufügen**, um die Videodatei(en) auszuwählen, die Sie umwandeln wollen. ODER die jeweiligen Dateien auch einfach im **Windows Explorer** auswählen und sie dann per Drag & Drop in die geöffnete Anwendung **MediaConverter for Philips** ziehen und dort ablegen.
- 5 Zum Starten klicken Sie auf **Umwandeln**.

Falls erforderlich, werden die jeweiligen Dateien zuerst in ein Format umgewandelt, das von Player passen.









> Die umgewandelten Dateien werden dann auf Ihren Player übertragen.

4 Los geht's - Musik hören!

A Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten drücken Sie ►►, bis **Philips** im Display erscheint
Zum Ausschalten halten Sie ►► erneut gedrückt, bis Sie auf dem Display keine Anzeige mehr sehen.

B Hauptmenü

	Videos	Abspielen von Videodateien
	Bilder	Ansehen von Bilddateien
	Musik	Abspielen Ihrer digitalen Musiktitel
	Radio	Hören von FM (UKW)-Radio
	Aufnahmen	Aufnehmen und Anhören der Aufnahmen
	Ordner-Anzeige	Anzeigen der auf dem Player gespeicherten Ordner
	Einstellungen	Anpassen der Player-Einstellungen
	Wiedergabe	Aufrufen des Wiedergabe-Bildschirms

C Navigation im und durch das Menü

Ihr Player verfügt über ein intuitives Menünavigationssystem, das Sie durch die verschiedenen Einstellungen, Funktionen und Vorgänge führt.

Funktion	Taste(n)
Zurückgehen zum vorherigen Menü	Drücken der Taste ◀ bzw. von MENU
Zurückgehen ins Hauptmenü	Gedrückthalten von MENU
Bewegen in einzelnen Menüs	Drücken der Taste ◀ bzw. ▶
Aufwärts-/Abwärtsbewegen in Listen	Drücken der Taste ▲ bzw. ▼
Auswählen einer Option	Drücken der Taste ▶


Musikmodus (auch zutreffend für die Wiedergabe von Aufnahmen)

Während der Musikwiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Funktion	Taste(n)
Wiedergabe/Pause	Drücken der Taste ►►
Springen zum nächsten Song	Drücken der Taste ►
Springen zum vorherigen Song	Drücken der Taste ◀
Suchlauf vorwärts	Gedrücktthalten der Taste ►
Suchlauf rückwärts	Gedrücktthalten der Taste ◀

Funktion	Taste(n)
Aufrufen des Optionsmenüs	Drücken der Taste MENU
Erhöhen der Lautstärke	Drücken der Taste Vol +
Verringern der Lautstärke	Drücken der Taste Vol -

Radio

Wählen Sie im Stammmenü  aus, um in den Radiomodus zu gelangen.

Anschließen der Kopfhörer

Die im Lieferumfang Ihres Players enthaltenen Kopfhörer dienen als Radioantenne. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer richtig angeschlossen sind, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.

FM-Bereich wählen

Wählen Sie dafür im Hauptmenü  > **Radioeinstellen** aus.












Bereich	Frequenzbereich	Sendereinstellung
Europa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
Nord- & Süd- amerika	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Asien	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Automatischer Sendersuchlauf

1 Wählen Sie hierfür Automatischer Suchlauf im Menü „Radio“ .

> Der Player sucht daraufhin nach den Radiosendern mit dem bestem Empfangssignal und speichert diese automatisch auf den Speicherplätzen (max. 20) ab.





Anhören gespeicherter Radiosender und Feineinstellung

- 1 Wählen Sie hierfür im Radiomenü  **Vorgabe** aus.
- 2 Verwenden Sie nun die Taste  bzw. , um die gespeicherten Sender zu durchsuchen und den jeweils gewünschten Sender auszuwählen.
- 3 Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, so können Sie jederzeit zu anderen gespeicherten Radiosendern wechseln, indem Sie kurz auf die Taste  /  drücken.
- 4 Sie können auch die Feineinstellung der Frequenz eines jeweils ausgewählten gespeicherten Radiosenders vornehmen. Drücken Sie hierfür lang auf die Taste  / .
- 5 Für eine schrittweise Feineinstellung eines Senders drücken Sie die Taste  bzw. ; drücken Sie lang die Taste  bzw. , starten Sie damit die Suche nach dem jeweils nächsten verfügbaren Radiosender mit einem starken Empfangssignal.

Aufnahmen

Mit Ihrem Player können Sie auch Mikrofonaufnahmen machen und diese anhören.


Aufnahmen machen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü zuerst das Symbol  aus.
- 2 Zum Starten einer Aufnahme wählen Sie darin nun **Mikrofonaufnahme** starten aus.
> *Dann wird Ihnen ein entsprechender Bildschirm auf dem Display Ihres Player angezeigt, und die Sprachaufnahme startet automatisch.*
- 3 Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme anzuhalten.
- 4 Wollen Sie die jeweilige Sprachaufnahme beenden und speichern, so drücken Sie hierfür die Taste .
> *Die von Ihnen gemachte Sprachaufnahme wird daraufhin auf Ihrem Player gespeichert (Dateiname - Format „VOICEXXX.WAV“, wobei „XXX“ für die Aufnahme Nummer steht, die automatisch erzeugt wird).*
- 5 Sie finden diese Datei(en) unter  > **Aufnahme-Bibliothek**.

TIPP Sie können eine Aufnahme auch jederzeit anhalten bzw. neu starten, indem Sie die Taste  drücken.


Abspielen von Aufnahmen

Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol  > **Aufnahme-Bibliothek** aus.

- 1 Wählen Sie darin nun die Aufnahme auf, die Sie sich anhören wollen.
- 2 Zur Bestätigung und zum Starten der Wiedergabe drücken Sie dann die Taste .

Lyrics anzeigen

Sie können sich auch die Liedtexte (Lyrics) zu Ihren Songs auf Ihrem Player anzeigen lassen: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Lyrics-Anzeige, indem Sie dementsprechend **An/Aus** unter **Einstellungen > Lyrics** auswählen.

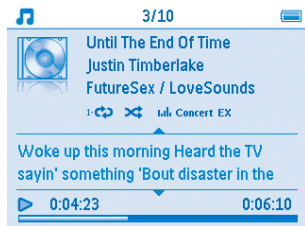

Fehlersuche und -beseitigung

Wie kann ich meinen Player wiederherstellen?

Zum Zurücksetzen des Players führen Sie einen Stift oder einen ähnlichen kleinen, spitzen Gegenstand in die Reset-Öffnung auf der Rückseite Ihres Players ein. Halten Sie beide Tasten solange gedrückt, bis sich der Player ausschaltet.

Sollte keiner dieser Tipps helfen, verwenden Sie den Geräte-Manager, um Ihren Player wiederherzustellen:

- 1 Starten Sie auf Ihrem Computer den **Philips Device Manager** (Philips Geräte-Manager) über **Start > Alle Programme > Philips Digital Audio Player > SA33XX > Philips SA33XX Device Manager**.
- 2 Halten Sie die Taste **▶||** gedrückt, während Sie Ihren Player an Ihren Computer anschließen.
- 3 Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis der **Philips Device Manager** (Philips Geräte-Manager) Ihren Player erkannt hat und den Wiederherstellungsmodus startet.
- 4 Klicken Sie dann den Button **Repair** (Reparieren) an und befolgen Sie die vom **Device Manager** (Geräte-Manager) angezeigten Anweisungen.
- 5 Wurde die Reparatur erfolgreich abgeschlossen, trennen Sie Ihren Player sicher von Ihrem Computer und starten Sie Ihren Player neu.

Entsorgung Ihres Altgeräts




Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

■ Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.

Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk7314