

Lecteur audio vidéo Philips GoGear

SA3314 SA3315
SA3324 SA3325
SA3344 SA3345
SA3384 SA3385

Guide de démarrage rapide



- 1 Installation
- 2 Connexion et chargement
- 3 Transfert
- 4 Apprécier

PHILIPS

Besoin d'aide ?

Visitez notre page Web

www.philips.com/welcome

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse




www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,
www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/welcome



Sommaire

FR

- 14 Existe-t-il un manuel ?
- 14 Enregistrement de votre produit
- 14 N'oubliez pas les mises à jour
- 15 Contenu de la boîte
- 16 Présentation des contrôles et connexions
- 17 Installation
- 17 Connexion et chargement
 - 17 Utilisation du câble USB fourni
 - 18 Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil
- 18 Transfert
 - 18 Transfert de musique et de photos
 - 19 Transfert de vidéos et de films
- 20 Prise en main
 - 20 Mettre en marche/éteindre
 - 20 Menu principal
 - 20 Navigation dans les menus
- 21 Mode musique
- 21 Radio
 - 21 Recherche automatique de station
 - 22 Écoute d'une station présélectionnée et ajustement de la fréquence
- 22 Réglages
 - 22 Enregistrements depuis le micro intégré
 - 22 Lecture de vos enregistrements
- 23 Afficher les paroles
- 24 Dépannage
 - 24 Réinitialisation du lecteur?
- 24 Mise au rebut de votre ancien produit

Existe-t-il un manuel ?

Un guide d'utilisateur détaillé et un fichier des questions les plus fréquemment posées (FAQ) vous sont fournis sur le CD accompagnant votre lecteur. Vous pouvez télécharger ce même fichier depuis le site Web : www.philips.com/welcome.

Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit depuis la page Web www.philips.com/welcome; nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront disponibles.

N'oubliez pas les mises à jour

Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre appareil pendant longtemps. Pour optimiser ses performances, nous vous recommandons de visiter régulièrement la page Web www.philips.com/support pour y télécharger les dernières versions des mises à niveau gratuites de votre logiciel et du logiciel Device Manager. Ces mises à niveau vous permettent d'optimiser les performances de votre produit et de tirer avantage de notre prise en charge future de nouveaux formats audio.

Appréciez pleinement votre musique.

Contenu de la boîte

FR



Écouteurs



Câble USB



CD-ROM



Un guide de démarrage rapide

De quoi d'autre avez-vous besoin ?




Ordinateur

Vous avez besoin de la configuration informatique minimale suivante :

- Windows XP, ME, 2000
- Processeur de Pentium III, 800 MHz ou supérieure
- Lecteur de CD-ROM
- 128Mo de RAM
- 500Mo d'espace libre sur le disque dur
- Un port USB
- Une connexion Internet (recommandé)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur

Présentation des contrôles et connexions

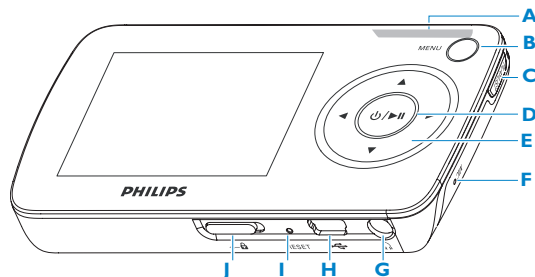

A - Vol +	Contrôler le volume
B MENU	Appuyez pour accéder au menu / Revenir au menu précédent
C Playlist	Appuyez pour ajouter le titre à la playlist mobile
D ⏻ / ▶	Appuyez brièvement pour lire/marker une pause dans la lecture de vos titres/vidéos ; appuyez longuement pour allumer/éteindre le lecteur
E ◀	Remonter d'un niveau dans la hiérarchie des menus ou quitter une fonction Pendant la lecture d'un titre / enregistrement, appuyez pour revenir au titre / enregistrement précédent, ou appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer un retour rapide

▶	Descendre d'un niveau dans la hiérarchie des menus ou sélectionner une fonction Pendant la lecture d'un titre / enregistrement, appuyez pour passer au titre /enregistrement suivant, ou appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance rapide
▲	Remonter dans la liste
▼	Descendre dans la liste
F	Prise écouteurs
G 🎤	Microphone
H	Connecteur USB
I	Réinitialisation
J 🔒 slider	Verrouille toutes les touches sauf les réglages de volume



1 Installation

- 1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
- 2 Conformez-vous aux instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation de **Gestionnaire de périphérique Philips** et **Philips Media Converter** (convertir les clips vidéos en un format reconnu par votre lecteur).

2 Connexion et chargement

A Utilisation du câble USB fourni

Votre lecteur se charge lorsque vous le connectez à votre ordinateur.

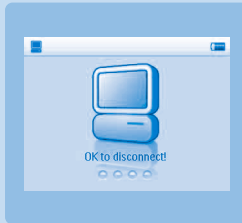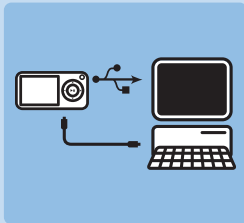


- 1 Connectez une extrémité du câble USB fourni au mini port USB de votre lecteur et l'autre extrémité au connecteur approprié de votre ordinateur.
- 2 Le lecteur commence à se charger dès que vous le connectez à l'ordinateur.
- 3 Avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois, laissez-le se charger pendant au moins 5 heures. Ensuite, 4 heures sont nécessaires pour un chargement complet de la batterie** (100%) et 2 heures pour un chargement rapide (80%).

- B** Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil
Les niveaux approximatifs de chargement de votre pile sont indiqués comme suit:



Pile pleine Pile chargée aux deux tiers Pile à moitié chargée Pile faible Pile épuisée

CONSEIL Lorsque la pile est presque vide, le symbole de pile faible  clignote. Il reste moins de 60 secondes avant l'extinction de l'appareil. Celui-ci sauvegarde tous les réglages et enregistrements en cours avant de s'éteindre.

3 Transfert

Votre lecteur est vu par **Explorateur Windows** comme un périphérique de stockage USB. Vous pouvez organiser les fichiers et transférer de la musique et des photos sur votre lecteur pendant la connexion USB. Pour transférer des fichiers vidéos, utilisez l'application **Philips Media Converter**. Reportez-vous à la section **Conversion des vidéos** pour plus d'informations.


- A** Transfert de musique et de photos

- 1 Cliquez sur les titres que vous voulez transférer entre votre lecteur et votre ordinateur.
- 2 Utilisez le glisser/déposer pour terminer le transfert.

Conseil Pour transférer des CD de musique sur votre lecteur, utilisez un logiciel tel que Musicmatch Jukebox ou Lecteur Windows Media pour extraire les titres désirés et les convertir au format MP3 ou WMA. Copiez ensuite les fichiers obtenus sur votre lecteur audio numérique depuis Explorer Windows. Ces deux logiciels sont gratuits et sont téléchargeables depuis l'internet.

B Transfert de vidéos et de films

- 1 Connectez votre lecteur au PC à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Démarrez **MediaConverter pour Philips** en cliquant sur cette icône.

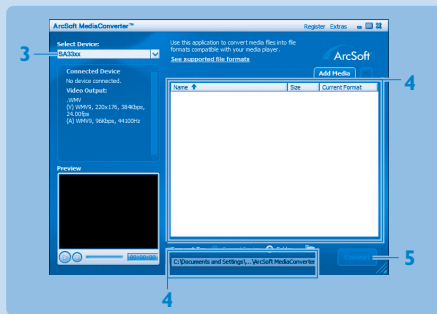

- 3 Dans l'option **Convertir en** : en bas de l'écran, sélectionnez **Périphérique courant**, et le contenu sera directement stocké sur le lecteur connecté.
- 4 Cliquez sur **Ajouter média** pour sélectionner vos fichiers vidéo. Vous pouvez aussi ajouter des fichiers vidéo supplémentaires. OU Sélectionnez les fichiers dans **l'Explorateur Windows** puis tirez-les vers l'écran de **MediaConverter pour Philips**.
- 5 Cliquez sur **Convertir**.

Si nécessaire, les fichiers seront préalablement convertis dans un format compatible avec le lecteur.

> Tous les fichiers convertis seront transférés vers le lecteur.









4 Prise en main

A Mettre en marche/éteindre

Pour allumer, appuyez sur ►|| et gardez enfoncé jusqu'à ce que l'écran de bienvenue **PHILIPS** apparaisse.

Pour éteindre, appuyez sur ►|| et gardez enfoncé jusqu'à ce que l'écran n'affiche plus aucun contenu.

B Menu principal

 Vidéo	Regarder vos vidéos
 Photo	Afficher des photos
 Musique	Lire vos fichiers numériques musicaux
 Radio	Écouter la radio FM
 Enregistrement	Créer ou écouter des enregistrements
 Dossiers	Naviguer dans vos dossiers
 Réglages	Personnaliser les paramètres de votre lecteur
 Lecture en cours	Ouvrir l'écran de lecture

C Navigation dans les menus

Votre lecteur est équipé d'un système de navigation intuitif pour vous guider dans les réglages et opérations.

Pour	Action
Revenir au menu précédent	Appuyez sur ◀ ou MENU
Afficher le menu principal	Appuyez sur MENU et maintenez enfoncée
Naviguer dans les menus	Appuyez sur ◀ ou ▶
Parcourir une liste	Appuyez sur ▲ ou ▼
Sélectionner une option	Appuyez sur ►

Mode musique (applicable également pour la lecture des enregistrements)

Pendant que vous écoutez un titre, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Pour	Action
Lire un titre ou suspendre la lecture	Appuyez sur ►►
Passer au titre suivant	Appuyez sur ►►
Revenir au titre précédent	Appuyez sur ◄◄
Rechercher en avant	Appuyez sur ►► et maintenez enfoncée

Pour	Action
Rechercher en arrière	Appuyez sur ◄◄ et maintenez enfoncée
Accéder au menu des options	Appuyez sur MENU
Augmenter le volume	Appuyez sur Vol +
Diminuer le volume	Appuyez sur Vol -

Radio

Sélectionnez  dans le menu principal pour activer le mode radio.

Branchement des écouteurs

Les écouteurs qui vous sont fournis servent d'antenne pour la radio. Vérifiez qu'ils sont correctement branchés pour obtenir la meilleure réception radio possible.

Sélection de votre région FM

Sélectionnez  > **Régl. radio** dans le menu principal.


Région	Plage de fréquence	Incrément de réglage
Europe	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
Amérique	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Asie	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Recherche automatique de station

1 Sélectionnez **Régl. auto** dans le menu Radio .

> Le lecteur recherche les stations de plus fort signal et enregistre automatiquement leur fréquence, avec une limite d'au plus 20 stations présélectionnées.



Écoute d'une station présélectionnée et ajustement de la fréquence

- 1 Sélectionnez l'option **Présélections** du menu Radio .
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des stations présélectionnées de la liste.
- 3 Pour écouter une autre station présélectionnée, appuyez brièvement sur ◀ / ▶.
- 4 Vous pouvez régler manuellement la fréquence d'une station présélectionnée en appuyant longtemps sur ▲ / ▼.
- 5 Appuyez brièvement sur ▲ ou ▼ pour modifier la fréquence ou longtemps pour rechercher la station de plus fort signal suivante.

Réglages

Vous pouvez personnaliser les réglages de votre lecteur selon vos besoins.

Enregistrements depuis le micro intégré

- 1 Sélectionnez  dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez **Démar. enreg. voix** pour démarrer l'enregistrement depuis le microphone intégré.
> *Votre lecteur affiche l'écran d'enregistrement et démarre automatiquement cette fonction.*
- 3 Appuyez sur ▶|| pour marquer une pause dans l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur ◀ pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement.
> *L'enregistrement est sauvegardé sur votre lecteur (sous le nom : VOICEXXX.WAV avec XXX correspondant à un numéro automatiquement généré par votre lecteur).*
- 5 Vous accédez à ce fichier depuis  > **Bibliothèque enreg.**

CONSEIL Utilisez la touche ▶|| pour interrompre momentanément puis reprendre l'enregistrement.

Lecture de vos enregistrements

Sélectionnez  > **Bibliothèque enreg.** dans le menu principal.


- 1 Sélectionnez l'enregistrement que vous voulez écouter.
- 2 Appuyez sur ▶|| pour confirmer.

Afficher les paroles

Vous pouvez afficher les paroles de vos chansons :

Activez/désactivez l'affichage des paroles en sélectionnant "**Activées/Désactivées**" dans

Réglages > Paroles.

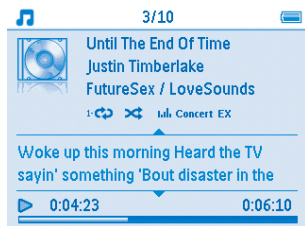

Dépannage

Réinitialisation du lecteur?

Insérez une petite broche ou tout autre objet pointu dans le trou de réinitialisation situé à l'arrière de votre lecteur. Attendez jusqu'à ce que votre jukebox s'éteigne.

Si aucune de ces suggestions ne résout votre problème, essayez de restaurer votre lecteur à l'aide du Gestionnaire de périphérique:

- 1 Choisissez **Démarrer** > **Programmes** > **Philips Digital Audio Player** > **SA33XX** > **Gestionnaire de périphérique Philips SA33XX** pour ouvrir l'application **Gestionnaire de périphérique Philips**.
- 2 Appuyez sur la touche **▶||** et maintenez-la enfoncée pendant que vous connectez le lecteur à l'ordinateur.
- 3 Attendez dans cette position jusqu'à ce que **Gestionnaire de périphérique Philips** reconnaisse votre lecteur et passe en mode réparation.
- 4 Cliquez sur le bouton **Réparer** et conformez-vous aux instructions affichées par **Gestionnaire de périphérique**.
- 5 Une fois que la procédure de réparation est terminée, déconnectez votre lecteur de l'ordinateur et allumez-le.

Mise au rebut de votre ancien produit



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk7314