

Lettores audio video Philips GoGear

SA3314 SA3315  
SA3324 SA3325  
SA3344 SA3345  
SA3384 SA3385

# Guida rapida di introduzione



- 1** Installazione
- 2** Collegamento e carica
- 3** Trasferimento
- 4** Divertirsi

## PHILIPS

## Avete bisogno di aiuto?

Visitate

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

dove è possibile reperire una serie completa di materiali di supporto come manuali d'uso, esercitazioni, aggiornamenti recenti del software e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

# Indice

IT

- 62** **Esiste un manuale?**
- 62** **Registrazione del prodotto**
- 62** **Non dimenticarsi degli aggiornamenti**
- 63** **Contenuto della confezione**
- 64** **Panoramica sui comandi e sui collegamenti**
- 65** **Installazione**
- 65** **Collegamento e carica**
  - 65 Collegare il lettore al computer.
  - 66 Indicazione del livello della batteria
- 66** **Trasferimenti**
  - 66 Trasferimento di musica e foto
  - 67 Trasferimento dei video dal computer al lettore
- 68** **Divertirsi usando il lettore**
  - 68 Accensione/spengimento
  - 68 Menu principale
  - 68 Navigare nel menu
- 69** **Modalità musica**
- 69** **Radio**
  - 69 Sintonizzazione automatica
  - 70 Ascolto di una stazione radio di preselezione
- 70** **Registrazioni**
  - 70 Eseguire le registrazioni
  - 70 Riproduzione delle registrazioni
- 71** **Visualizzazione dei testi musicali**
- 71** **Risoluzione dei problemi**
  - 71 Come si riconfigura il lettore?
- 72** **Smaltimento di vecchi prodotti**

## Esiste un manuale?

Insieme al lettore, nella confezione acquistata è possibile trovare un CD che contiene un manuale d'uso dettagliato e le Domande Frequenti (FAQ). Inoltre è possibile scaricare il file relativo dal seguente sito web: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Registrazione del prodotto

Poiché è data la possibilità di aggiornare il prodotto, si raccomanda di registrare il prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) in modo da ricevere informazioni sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti gratuiti.

## Non dimenticarsi degli aggiornamenti

Siamo sicuri che vi divertirete a lungo con questo prodotto. Per ottenere le massime prestazioni dal prodotto, si raccomanda di controllare con regolarità sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per aggiornamenti gratuiti del software più recente e del Device Manager di questo prodotto. I download relativi aiuteranno ad ottimizzare le prestazioni del prodotto e a godere di tutti i vantaggi dell'assistenza futura sui nuovi formati audio.

Buon divertimento con questa nuova dimensione della musica.

# Contenuto della confezione



Cuffie



Cavo USB



CD-ROM



Guida rapida di introduzione


## Ulteriore attrezzatura necessaria



Computer

Computer con le seguenti specifiche minime:  
Windows XP, ME o 2000  
Processore Pentium III 800MHz o superiore  
disco CD-ROM  
128 MB RAM  
500MB spazio su Disco Rigido  
Porta USB  
Connessione Internet (preferibile)  
Microsoft Internet Explorer 6,0 o versioni successive

# Panoramica sui comandi e sui collegamenti

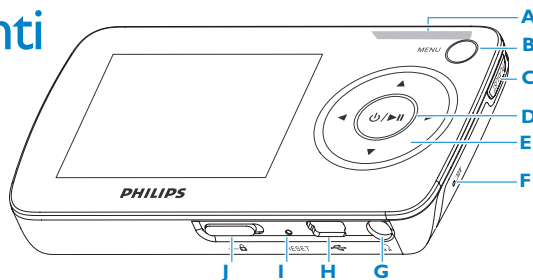

<b>A</b> - Vol +	Comandi volume
<b>B</b> MENU	Premere per accedere al menu / Ritorna al menu precedente Avvia o arresta la registrazione vocale
<b>C</b> Playlist	Premere per aggiungere la canzone alla Playlist-on-the-go
<b>D</b> ⏻ / ⏸	Premere brevemente per riprodurre/ mettere in pausa canzoni/ video, premere prolungatamente per accendere/ spegnere
<b>E</b> ◀	Ritorna indietro di un livello sul menu o esce da una funzione Durante la riproduzione di canzoni/registrazioni, premere per andare alle canzoni/ registrazioni precedenti, o premere e tenere premuto per riavvolgere

▶	Naviga avanti di un livello sul menu o seleziona una funzione Durante la riproduzione di canzoni/ registrazioni, premere per andare alle canzoni/ registrazioni successive, o premere e tenere premuto per l'avanzamento veloce
▲	Scorre in alto l'elenco
▼	Scorre in basso l'elenco
<b>F</b>	Microfono
<b>G</b> 🎧	Jack delle cuffie
<b>H</b>	Connettore USB
<b>I</b>	Ripristino
<b>J</b> 🔒 slider	Blocca tutti i tasti ad eccezione di quello del volume



# 1 Installazione

- 1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione del **Philips Device Manager** e del **Philips Media Converter** (per convertire video clip in un formato file leggibile dal lettore).

# 2 Collegamento e carica

## A Collegare il lettore al computer.

Il lettore si carica quando viene collegato al PC.

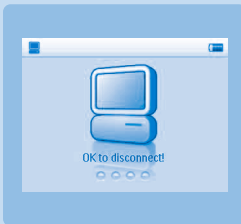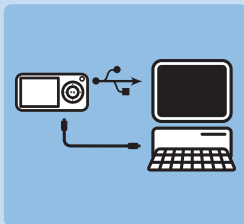


- 1 Collegare il cavo USB in dotazione alla mini porta USB sul lettore in basso e l'altra estremità al PC.
- 2 Il lettore inizierà a caricarsi immediatamente quando viene collegato al PC.
- 3 Al primo utilizzo, caricare il lettore per almeno 5 ore. La batteria\*\* raggiungerà la piena carica (100%) in 4 ore mentre l'80% di carica verrà raggiunto in 2 ore.

## B Indicazione del livello della batteria

I livelli di durata approssimativi della batteria sono indicati di seguito:



Carica Piena Due/terzi di carica Carica a metà Carica quasi esaurita Carica esaurita

**Suggerimento** Quando le batterie sono quasi esaurite, la visualizzazione di batteria quasi scarica  lampeggia. Il lettore si spegnerà in meno di 60 secondi. Il lettore salverà tutte le impostazioni e le registrazioni non completate prima di spegnersi.

# 3 Trasferimenti

In **Windows Explorer**, il lettore viene visualizzato come una memoria di massa USB. È possibile organizzare i file, trasferire musica e foto sul lettore durante il collegamento USB. Usate il **Philips Media Converter** per trasferire i file video. Per informazioni, vedere Media Converter.

## A Trasferimento di musica e foto


- 1 Fare clic ed evidenziare una o più canzoni da trasferire tra il lettore ed il computer.
- 2 Usare la funzione di trascina e rilascia (drag & drop) per completare il trasferimento.

**Suggerimento** Per trasferire CD musicali sul lettore, usare software quale Musicmatch Jukebox o Windows Media Player, eseguire il ripping (conversione) delle canzoni sul CD musicale convertendole in file MP3/WMA. Copiare i file sul lettore audio digitale attraverso Windows Explorer. Versioni gratuite di questi programmi possono essere scaricate da internet.



## B Trasferimento dei video dal computer al lettore

- 1 Collegare il lettore al PC attraverso il cavo USB in dotazione.
- 2 Avviare **Media Converter for Philips**.

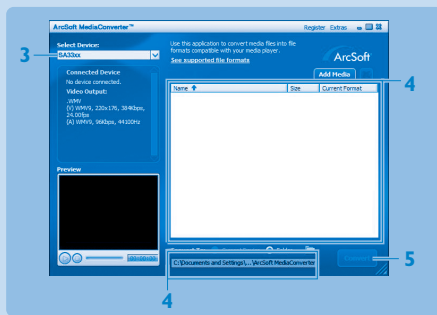

- 3 Nell'opzione **Converti in:** in basso sullo schermo, selezionare **Apparecchio Corrente**, i contenuti saranno memorizzati direttamente sul lettore collegato.
- 4 Premere il pulsante **Aggiungi Media** per selezionare i file video. È inoltre possibile aggiungere ulteriori file video. OPPURE Selezionare i file in **Windows explorer** e, quindi, trascinare e rilasciare i file nella schermata di **MediaConverter for Philips**.
- 5 Premere **Convert**.

Se necessario, i file saranno prima convertiti in un formato che può essere riprodotto sul lettore.









> Tutti i file convertiti saranno trasferiti sul lettore.

# 4 Divertirsi usando il lettore

## A Accensione/spengimento

Per accendere il lettore, premere ►|| fino a quando la videata iniziale PHILIPS non appare. Per spegnere il lettore, premere nuovamente e tenere premuto ►|| fino a quando tutto il contenuto del display non scompare.

## B Menu principale

 Video	Guardare i propri video
 Foto	Guardare foto
 Musica	Eseguire i brani musicali digitali
 Radio	Ascoltare la radio in FM
 Registrazione	Crea o permette l'ascolto delle registrazioni
 Visione cartelle	Guardare le proprie cartelle
 Impostazioni	Personalizza le impostazioni del proprio lettore
 In riproduzione	Andare alla schermata di riproduzione

## C Navigare nel menu

Il lettore presenta un sistema intuitivo di navigazione del menu per poter guidare l'utente attraverso le varie impostazioni ed operazioni.

Per	Azione
Ritornare al menu precedente	Premere ◀ o MENU
Ritornare al menu principale	Tenere premuto MENU
Navigare tra i menu	Premere ◀ ►
Scorrere un elenco	Premere ▲ o ▼
Selezionare un'opzione	Premere ►

# Modalità musica (valida anche per la riproduzione delle registrazioni)

Durante la riproduzione musicale

Per	Azione
Riproduzione/Pausa musica	Premere <b>II</b>
Passare alla canzone successiva	Premere <b>▶</b>
Passare alla canzone precedente	Premere <b>◀</b>
Ricerca in avanti	Tenere premuto <b>▶</b>

Per	Azione
Ricerca all'indietro	Tenere premuto <b>◀</b>
Accesso menu opzioni	Premere <b>MENU</b>
Aumenta volume	Premere <b>Vol +</b>
Diminuisce volume	Premere <b>Vol -</b>

## Radio

Dal menu principale, selezionare  per entrare in modalità radio.

### Collegamento delle cuffie

Le cuffie fornite fungono da antenna radio. Assicurarsi che esse siano collegate correttamente per garantire una ricezione ottimale.

### Selezionare la propria regione FM

Dal menu principale, selezionare  > **Impostazioni radio**.


Regione	Gamma di frequenze	Passi incrementali di sintonizzazione
America	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Europa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
Asia	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

### Sintonizzazione automatica

**1** Selezionare **Sintonizzazione automatica** nel menu Radio .

> Il lettore andrà alla ricerca delle stazioni con il segnale più forte e salverà automaticamente fino ad un massimo di 20 canali preselezionati.



## Ascolto di una stazione radio di preselezione

- 1 Da menu Radio , selezionare **Preselezione**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per navigare tra le stazioni preselezionate e selezionarle.
- 3 Dopo aver selezionato una stazione preselezionata, la breve pressione di ◀ / ▶ può far passare ad altre stazioni preselezionate.
- 4 È possibile anche sintonizzarsi sulla frequenza di una stazione di preselezione scelta premendo a lungo ▲ / ▼.
- 5 Premere brevemente ▲ o ▼ per muovere di un incremento di sintonizzazione, premere a lungo ▲ o ▼ per andare alla ricerca del segnale più forte successivo.

## Registrazioni

È possibile creare delle registrazioni vocali usando il lettore.

### Eseguire le registrazioni

- 1 Dal menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Avvia registrazione vocale** per iniziare la registrazione vocale.  
> *Sul lettore sarà visualizzata la grafica della registrazione vocale e la funzione di registrazione vocale inizierà automaticamente.*
- 3 Premere ▶|| per mettere in pausa.
- 4 Premere ◀ per arrestare e salvare la registrazione vocale.  
> *La registrazione vocale sarà salvata sul lettore. (Formato nomefile: VOICEXXX.WAV dove XXX rappresenta il numero di registrazione generato in automatico.)*
- 5 È possibile trovare questo file in  > **Libreria registrazioni**.

**SUGGERIMENTO** È possibile mettere in pausa e ricominciare una registrazione in qualsiasi momento con il tasto ▶||.

### Riproduzione delle registrazioni

Dal menu principale, selezionare  > **Libreria registrazioni**.

- 1 Selezionare la registrazione che si desidera ascoltare.
- 2 Premere ▶|| per confermare.

# Visualizzazione dei testi musicali

È possibile visualizzare sul display i testi musicali delle proprie canzoni:

Attivare/disattivare la visualizzazione sul display dei testi musicali selezionando rispettivamente "**Attiva/Disattiva**" in **Impostazioni > Testi Musicali**.



# Risoluzione dei problemi

## Come si riconfigura il lettore?

Inserire un piccolo spillo o un altro oggetto appuntito nel buco per il resettaggio, posizionato in basso sul lettore. Tenere inserito l'oggetto fino a quando il lettore non si spegne.

Se nessuna delle opzioni di cui sopra funziona, allora si potrebbe essere nella necessità di usare il Device Manager per ripristinare il lettore:

- 1 Avviare il **Philips Device Manager** in **Avvio > Programmi > Philips Digital Audio Player > SA33XX > Philips SA33XX Device Manager** sul PC.
- 2 Tenere premuto il pulsante **▶||** mentre il lettore si collega al PC.
- 3 Continuare a premere il tasto fino a quando il **Philips Device Manager** non riconosce il lettore e passa alla modalità di recupero.
- 4 Fare clic sul pulsante **Ripara** e seguire le istruzioni fornite dal **Device Manager**.
- 5 Dopo che il lettore è stato riparato, scollegarlo dal PC ed effettuare il riavvio.

## Smaltimento di vecchi prodotti



Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una  , vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.

 Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk7314