

Philips Цифровой аудиоплеер

SA3314 SA3315
SA3324 SA3325
SA3344 SA3345
SA3384 SA3385

Руководство по быстрому началу работы



- 1** Установка
- 2** Подключени
- 3** Передача
данных
- 4** Эксплуатация

PHILIPS

Нужна помощь?

Зайдите на сайт

www.philips.com/welcome

Здесь вы сможете посмотреть все вспомогательные материалы, такие как руководства пользователя, flash-учебники, последние программные обновления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Содержание

RU

- 86** **Есть ли руководство пользователя?**
- 86** **Регистрация изделия**
- 86** **Не забудьте про обновления**
- 87** **Содержимое упаковки**
- 88** **Обзор органов управления и соединений**
- 89** **Установка**
- 89** **Подключение и зарядка**
 - 89 Подключите плеер к компьютеру
 - 90 Индикация заряда батареи
- 90** **Передача**
 - 90 Передача музыки и фотографий
 - 91 Передача видео с компьютера на плеер
- 92** **Эксплуатация**
 - 92 Включение и выключение питания
 - 92 Главное меню
 - 92 Перемещение по меню
- 93** **Музыкальный режим**
- 93** **Радио**
 - 93 Автоматическая настройка
 - 94 Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции
- 94** **Записи**
 - 94 Выполнение записи
 - 94 Воспроизведение записей
- 95** **Отображение стихов**
- 95** **Устранение неполадок**
 - 95 Как перезагрузить плеер?
- 96** **Утилизация вышедшего из употребления оборудования**

Есть ли руководство пользователя?

К вашему плееру прилагается компакт-диск с подробным руководством пользователя и ответами на часто задаваемые вопросы. Вы также можете загрузить эту информацию с веб-сайта: www.philips.com/welcome.

Регистрация изделия

Поскольку существует возможность обновления вашего плеера, рекомендуем зарегистрироваться на сайте www.philips.com/welcome, чтобы мы могли сообщать вам о наличии новых бесплатных обновлений.

Не забудьте про обновления

Мы знаем, что вы будете с удовольствием пользоваться изделием длительное время. Для максимального использования функций изделия советуем регулярно посещать сайт www.philips.com/support для получения бесплатных обновлений нового программного обеспечения и Диспетчера устройств для вашего плеера. Эти программы помогут оптимизировать работу плеера и обеспечат поддержку новых аудиоформатов в будущем.

Наслаждайтесь новым плеером.

Содержимое упаковки

RU



Наушники



USB-кабель



CD-ROM



Руководство по быстрому началу работы


Что еще потребуется?



Компьютер

Системные требования:
Windows XP, ME или 2000
Процессор класса Pentium III 800МГц или выше
Привод компакт-дисков
128Мб RAM
500Мб свободного пространства на жестком диске
USB-порт
Подключение к Интернету (предпочтительно)
Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше

Обзор органов управления и соединений

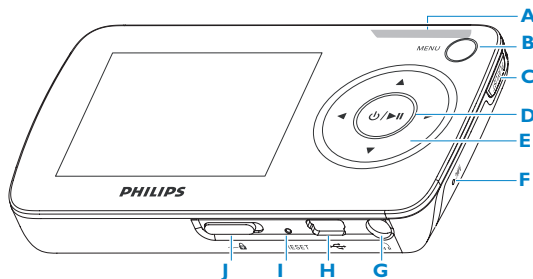

A - Vol +	Управление громкостью
B MENU	Нажмите для открытия меню / Возврат в предыдущее меню
C Playlist	Нажмите для добавления песни в Мобильный список воспроизведения
D	кратковременно нажмите для воспроизведения / приостановления воспроизведения / видео, длительно нажмите для включения / выключения
E	Возврат на один уровень меню или закрытие функции Во время воспроизведения песен/ записи нажмите для перехода к предыдущей песне/ записи или нажмите и удерживайте для перемотки назад.

	Переход на один уровень меню вверх или выбор функции Во время воспроизведения песен/ записи нажмите для перехода к следующей песне/ записи или нажмите и удерживайте для перемотки вперед.
	Прокрутка вверх по списку
	Прокрутка вниз по списку
F	Микрофон
G	Разъем для наушников
H	USB-разъем
I	Сброс
J	slider Блокирует все клавиши кроме клавиш громкости

1 Установка



RU

- 1 Вставьте компакт-диск, прилагаемый к изделию, в привод компакт-дисков ПК.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для завершения установки **Philips Device Manager** (Менеджера устройства Philips) и **Philips Media Converter** (Медиаконвертер Philips) (для преобразования видеоклипов в файловый формат, читаемый плеером).

2 Подключение и зарядка

A Подключите плеер к компьютеру

Плеер заряжается, когда он подключен к ПК.

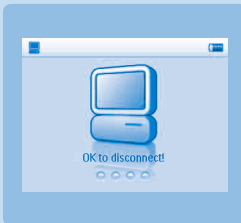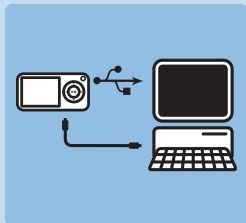

- 1 Подключите прилагаемый USB-кабель к mini-USB-порту внизу плеера, а другой конец к ПК.
- 2 Плеер начнет зарядку сразу после подключения к ПК.
- 3 Перед первым использованием плеера минимальное время зарядки составляет 5 часов. Батарея** полностью заряжается (100%) через 4 часа, зарядка на 80% занимает 2 часа.

B Индикация заряда батареи

Приблизительные уровни заряда батареи указываются следующим образом:



Полная



На 2/3




На половину



Низкая



Разряжена

Примечание Когда батареи почти полностью разряжены, мигает  низкого заряда батареи. Плеер выключится менее чем через 60 секунд. Плеер сохранит все настройки и незавершенные записи перед выключением.

3 Передача

В **Проводнике Windows** плеер отображается как USB-носитель. Можно организовывать файлы, передавать музыку и изображения на плеер во время USB-соединения. Используйте Медиаконвертер Philips для передачи видеофайла. См. подробности в разделе **Видеоконвертер**.

A Передача музыки и фотографий


- 1 Щелкните и выделите одну или более песен для передачи между плеером и компьютером.
- 2 Используйте метод перетаскивания для завершения передачи.

Совет Для передачи музыкальных компакт-дисков на плеер используйте программу, например, Musicmatch Jukebox или Windows Media Player, скопируйте (сконвертируйте) композиции на музыкальном компакт-диске в файлы MP3/WMA. Скопируйте файлы на цифровой аудиоплеер через Проводник Windows. Бесплатные версии данных программ можно загрузить из Интернета.

B Передача видео с компьютера на плеер

Медиаконвертер Philips - это программа, позволяющая изменять формат видео на формат, поддерживаемый плеером. Установите **Медиаконвертер Philips** с прилагаемого компакт-диска. Поддерживаемые типы файлов для преобразования:

- 1 Подключите плеер к компьютеру, используя прилагаемый USB-кабель.
- 2 Запустите **Медиаконвертер для Philips**.

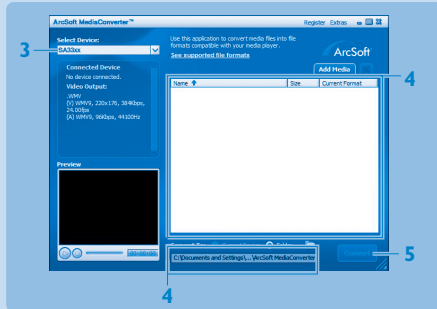

- 3 В параметре **Преобразовать в:** внизу экрана выберите Текущее устройство, содержимое будет сохранено непосредственно на подключенном плеере.
- 4 Нажмите кнопку **Добавить медиа** для выбора видеофайлов.
- 5 Нажмите **ОТКРЫТЬ**, когда найдете на ПК видеофайлы, которые вы хотите передать в плеер. Можно также добавить дополнительные видеофайлы. ИЛИ Выберите **Проводник Windows** и затем перетащите их на экран **Медиаконвертер для Philips**.
- 6 Нажмите **Преобразовать**.

Если необходимо, файлы сначала преобразуются в формат, поддерживаемый плеером.









> Все преобразованные файлы будут переданы в плеер.

4 Эксплуатация

A Включение и выключение питания

Чтобы включить нажмите ►► пока не появится мигающий экран **PHILIPS**.
Чтобы выключить, нажмите и удерживайте ►► снова, пока экран не погаснет.

B Главное меню

 Видео	Просмотр видео
 Картинка	Просмотр изображений
 Музыка	Воспроизведение цифровых музыкальных композиций
 Радио	Прослушивание FM-радио
 Запись	Создание или прослушивание записей
 Просмотр папок	Просмотр папок
 Настройки	Индивидуальная настройка параметров плеера
 Сейчас воспроизводится	Переход к экрану воспроизведения

C Перемещение по меню

Плеер оснащен системой интуитивного навигационного меню для выполнения настроек и действий.

Действие	Выполнить
Возврат в предыдущее меню	Нажмите ◀ или MENU
Возврат в главное меню	Нажмите и удерживайте MENU
Просмотр меню	Нажмите ◀ или ▶
Прокрутка списка	Нажмите ▲ или ▼
Выбор параметра	Нажмите ▶

Музыкальный режим (также применяется к воспроизведению записей)

RU

Во время воспроизведения доступны следующие функции:

Функция	Действие
Воспроизведение музыки или пауза	Нажмите ▶▶
Переход к следующей композиции	Нажмите ▶
Переход к предыдущей композиции	Нажмите ◀
Поиск вперед	Нажмите и удерживайте ▶

Функция	Действие
Поиск назад	Нажмите и удерживайте ◀
Открытие меню параметров	Нажмите MENU
Повышение громкости	Нажмите Vol +
Понижение громкости	Нажмите Vol -

Радио

В главном меню выберите **☰**, чтобы войти в режим радио.

Подключение наушников

Прилагаемая пара наушников служит в качестве радиоантенны. Правильное подключение наушников обеспечивает оптимальное качество приема радиосигнала.

Выбор FM-региона

В главном меню выберите **☰** > **Настройки радио**.

Регион	Частотный диапазон	Шаг настройки
Америка	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Европа	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
Азия	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Автоматическая настройка

I Выберите Автонастройка в меню Радио **☰**.

> Плеер будет искать станции с наиболее сильным сигналом и автоматически сохранит их (максимум 20 предустановленных каналов).



Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции

- 1 В меню Радио выберите **Предустановки**.
- 2 Нажмите ▲ или ▼ для просмотра и выбора предустановленных станций.
- 3 После выбора предустановки кратковременно нажмите ◀/▶ для перехода к другим предустановленным станциям.
- 4 Можно также настроить частоту выбранной предустановленной станции, длительно нажав ▲/▼.
- 5 Кратковременно нажмите ▲ или ▼ для перемещения на один шаг настройки, длительно нажмите ▲ или ▼ для поиска следующего сильнеешего сигнала.

Записи

С помощью плеера можно записывать голосовые сообщения.

Выполнение записи

- 1 В главном меню выберите .
- 2 Выберите **Начать голосовую запись**, чтобы записать голосовое сообщение.
 - > На плеере появится экран голосовых записей, и автоматически начнется запись голосового сообщения.
- 3 Нажмите **▶||** для приостановления.
- 4 Нажмите ◀, чтобы остановить и сохранить голосовую запись.
 - > Ваша голосовая запись будет сохранена в плеере. (Формат имени файла: VOICEXXX.WAV, где XXX - это автоматически генерируемый номер записи.)
- 5 Этот файл можно найти в разделе  > **Библиотека записей**.

Совет Можно приостановить и возобновить запись в любой момент, нажав клавишу **▶||**.

Воспроизведение записей


В главном меню выберите  > **Библиотека записей**.

- 1 Выберите запись, которую требуется прослушать.
- 2 Нажмите **▶||** для подтверждения.

Отображение стихов

Можно показывать стихи во время воспроизведения песен:

Включите/выключите отображение стихов, выбрав "Вкл./Выкл." в меню **Настройки** > **Стихи**.

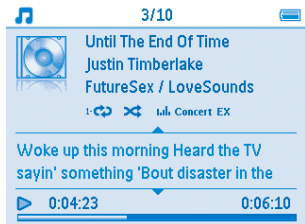

Устранение неполадок

Как перезагрузить плеер?

Вставьте небольшую булавку или другой острый предмет в отверстие для перезагрузки внизу плеера. Удерживайте его нажатым, пока плеер не выключится.

Если ничто не работает, воспользуйтесь Менеджером устройства для восстановления плеера:

- 1 Запустите **Philips Device Manager** (Менеджер устройства Philips) из меню **Пуск** > **Программы** > **Philips Digital Audio Player** (Цифровой аудиоплеер Philips) > **SA33XX** > **Philips SA33XX Device Manager** (Менеджер устройства Philips SA33XX) на вашем компьютере.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **▶||** во время подключения плеера к ПК.
- 3 Продолжайте удерживать клавишу, пока **Менеджер устройства Philips** не распознает плеер и не перейдет в режим восстановления.
- 4 Нажмите кнопку **восстановление** и следуйте инструкциям **Менеджера устройства**.
- 5 После восстановления плеера отсоедините его от ПК и перезапустите.

Утилизация вышедшего из употребления оборудования



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза 2002/96/ЕС.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимо получить сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Соблюдайте местные правила и не утилизируйте вышедшее из употребления оборудование вместе с обычными отходами. Надлежащая утилизация вышедшего из употребления устройства способствует предотвращению потенциально негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk7314